




Betjeningsvejledning Printerreference

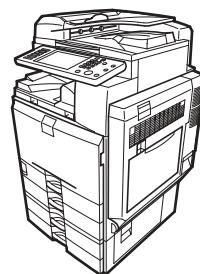

-
- 1** Forberedelse af maskinen
 - 2** Opsætning af printerdriveren
 - 3** Andre udskriftsfunktioner
 - 4** Direkte udskrivning fra et digitalkamera (PictBridge)
 - 5** Lagring og udskrivning med anvendelse af dokumentserveren
 - 6** Maskinens funktioner og indstillinger
 - 7** Appendiks

Læs manualen omhyggeligt igennem, før maskinen tages i brug. Opbevar manualen et sted, så du nemt kan slå op i den, når det er nødvendigt. For sikker og korrekt brug af denne maskine skal du læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger i "Om maskinen", før du tager maskinen i brug.

Indledning

Denne manual indeholder en detaljeret vejledning i brugen af samt noter til brug af denne maskine. For din egen sikkerhed skal du læse denne vejledning omhyggeligt, før du bruger maskinen. Opbevar denne manual på et let tilgængeligt sted for hurtig reference.

Vigtigt

Indholdet i denne manual kan ændres uden forudgående varsel. Virksomheden kan på intet tidspunkt drages til ansvar for direkte, indirekte, specielle, tilfældige eller efterfølgende skader som følge af håndtering eller brug af maskinen.

Kopier eller udskriv ikke noget, hvor gengivelse er forbudt ved lov.

Kopiering eller udskrivning af følgende elementer er almindeligvis forbudt ved lov:

pengesedler, stempelmærker, obligationer, aktiecertifikater, bankveksler, checks, pas og kørekort.

Den foregående liste er kun ment som en vejledning og er ikke udtømmende. Vi påtager os intet ansvar for dens fuldstændighed eller nøjagtighed. Hvis du har spørgsmål vedrørende lovligheden af kopiering eller udskrivning af visse elementer, skal du konsultere en advokat.

Forsigtig!

Regulering, tilpasninger eller anvendelse af procedurer bortset fra de i denne vejledning anførte kan medføre bestrålingsfare.

Der anvendes to typer størrelsesnotation i denne manual. For denne maskine bedes du referere til den metriske version.

Varemærker

Microsoft®, Windows® og Windows NT® er registrerede varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Adobe®, PostScript®, Acrobat®, PageMaker® og Adobe Type Manager er registrerede varemærker, der tilhører Adobe Systems Incorporated.

PCL® er et registreret varemærke, der tilhører Hewlett-Packard Company.

Apple, AppleTalk, EtherTalk, Macintosh, Mac OS og True Type er varemærker, der tilhører Apple Computer, Inc, som er registreret i USA og andre lande.

Bonjour™ er et varemærke tilhørende Apple Computer, Inc., der er registreret i USA og andre lande.

IPS-PRINT™ Printer Language Emulation Copyright© 2000, Oak Technology, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

UNIX er et registreret varemærke i USA og andre lande. Licens gives udelukkende via X/Open Company Limited.

Bluetooth®-mærket og -logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver anvendelse af sådanne mærker af Ricoh Company, Ltd. er under licens.

NetWare er et registreret varemærke, der tilhører Novell, Inc.

PictBridge er et varemærke.

Andre produktnavne, der er anvendt i denne vejledning, tjener udelukkende til identifikation, og de kan være varemærker tilhørende deres respektive virksomheder. Vi fraskriver os alle rettigheder til disse mærker.

De korrekte navne på Windows-operativsystemerne er følgende:

- Produktnavnet for Windows® 95 er Microsoft® Windows® 95
- Produktnavnet for Windows® 98 er Microsoft® Windows® 98
- Produktnavnet for Windows® Me er Microsoft® Windows® Millennium Edition (Windows Me)
- Produktnavnene for Windows® 2000 er som følger:
Microsoft® Windows® 2000 Professional
Microsoft® Windows® 2000 Server
Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server
- Produktnavnene for Windows® XP er som følger:
Microsoft® Windows® XP Home Edition
Microsoft® Windows® XP Professional
- Produktnavnene for Windows Server™ 2003 er som følger:
Microsoft® Windows Server™ 2003 Standard Edition
Microsoft® Windows Server™ 2003 Enterprise Edition
Microsoft® Windows Server™ 2003 Web Edition
- Produktnavnet for Windows NT® 4.0 er som følger:
Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0
Microsoft® Windows NT® Server 4.0

Bemærkninger

Nogle illustrationer i denne manual kan variere en smule fra maskinen.

Noget tilbehør kan muligvis ikke fås i visse lande. Kontakt din lokale forhandler for nærmere oplysninger.

Visse enheder er muligvis ekstraudstyr, afhængigt af hvilket land du befinder dig i. Kontakt din lokale forhandler for nærmere oplysninger.

Vejledninger til denne maskine

Læs de vejledninger, der dækker de funktioner, du ønsker at gennemføre med maskinen.

❖ Om maskinen

Husk at læse afsnittet med sikkerhedsoplysninger i denne vejledning, inden du tager maskinen i brug.

Denne vejledning er en introduktion til maskinens funktioner. Den indeholder desuden en beskrivelse af betjeningspanelet, procedurer for forberedelse til anvendelse af maskinen, procedurer for indtastning af tekst og for installation af de medfølgende cd-rom'er.

❖ Vejledning om generelle indstillinger

Indeholder forklaring af indstillingerne af Brugerfunktioner og af procedurerne i adressebogen, f.eks. registrering af telefaxnumre, e-mail-adresser og brugerkoder. Denne vejledning fortæller også, hvordan du tilslutter maskinen.

❖ Fejlfinding

Giver vejledning til løsning af almindelige problemer og beskrivelser af, hvordan du udskifter papir, toner, hæfteklammer og andre forbrugsvarer.

❖ Sikkerhedsreference

Denne vejledning henvender sig til maskinens systemadministratorer. Den beskriver sikkerhedsfunktioner, som systemadministratorer kan benytte, så man undgår misbrug af data eller maskinen.

Desuden beskriver manualen procedurerne for registrering af administratorer og for angivelse af bruger- og administratorgodkendelse.

❖ Kopi-/dokumentserverreference

Forklarer kopimaskinens og dokumentserverens funktioner og betjening. Denne vejledning fortæller også, hvordan du placerer originaler.

❖ Faxreference

Forklarer telefaxens funktioner og betjening.

❖ Printerreference

Forklarer printerens funktioner og betjening.

❖ Scannerreference

Forklarer scannerens funktioner og betjening.

❖ Netværksvejledning

Beskriver konfigurationen og anvendelsen af maskinen i et netværksmiljø samt anvendelse af den medfølgende software.

Denne vejledning dækker alle modeller og omfatter beskrivelser af funktioner og indstillinger, der muligvis ikke findes til denne maskine. Billeder, illustrationer og information om operativsystemer, der understøttes, kan også adskille sig en anelse fra denne maskine.

❖ Andre vejledninger

- Vejledninger til denne maskine
- Sikkerhedsoplysninger
- Lynvejledning - kopi
- Lynvejledning - fax
- Lynvejledning - printer
- Lynvejledning - scanner
- PostScript3-tillæg
- UNIX-tillæg
- Vejledninger til DeskTopBinder Lite
 - DeskTopBinder Lite Installationsvejledning
 - DeskTopBinder Introduktionsvejledning
 - Vejledning til Auto Document Link

Bemærk

- ☐ Vejledningerne gælder for de pågældende maskintyper.
- ☐ Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader skal være installeret, for at du kan få vist disse vejledninger som PDF-filer.
- ☐ UNIX-tillægget giver information om opsætning og anvendelse af maskinen som printer i et UNIX-miljø. Besøg vores webside, eller spørg den autoriserede forhandler, hvis du vil vide mere om udskrivning i et UNIX-miljø.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Vejledninger til denne maskine	i
Sådan læser du denne vejledning	1
Symboler	1
Paneldisplay	2
Startdisplay	2
Forenklet display	3
Jobliste	4
Skærbillede med jobliste	4
Kontrol af job i udskriftskøen	5
Ændring af rækkefølgen af job	6
Afbrydelse af udskriftsjob	6
Sletning af job	7
Printerfunktioner Menu	8
Ilægning af papir i bypass-bakken	12
Indstilling af papirformatet med anvendelse af betjeningspanelet	13
Indstilling af papir af brugerdefineret format med anvendelse af betjeningspanelet	14
Indstilling af kraftigt papir eller OHP-transparenter via betjeningspanelet	15
 1. Forberedelse af maskinen	
Bekræftelse af forbindelsesmetoden	17
Netværksforbindelse	17
Lokal forbindelse	20
Installation af printerdriveren	21
Lyninstallation	21
Installation af printerdriveren til den valgte port	22
Brug af maskinen som netværksprinter til Windows	32
Brug som NetWare-printserver/ fjernprinter	34
Fortsæt udskrivning	36
Bannerside	36
Udskrivning efter nulstilling af printeren	36
Installation af printerdriveren med USB	37
Windows Me - USB	37
Windows 2000 - USB	39
Windows XP, Windows Server 2003 - USB	40
Udskrivning med en parallel forbindelse	42
Installation af printerdriveren med IEEE 1394 (SCSI-udskrivning)	44
Windows 2000	44
Windows XP, Windows Server 2003	46
Udskrivning med en Bluetooth-forbindelse	49
Understøttede profiler	49
Udskrivning med en Bluetooth-forbindelse	49
Valg af sikkerhedsindstillinger (Security Mode)	51
Udskrivning i Security Mode	51

Valg af indstillinger til ekstraudstyr til printeren	52
Betingelser for tovejskommunikation	52
Hvis tovejskommunikation er deaktiveret	54
Installation af Font Manager 2000	55
Brug af Adobe PageMaker Version 6.0, 6.5 eller 7.0.....	56

2. Opsætning af printerdriveren

PCL - adgang til printeregenskaberne	57
Windows 95/98/Me - adgang til printeregenskaberne	57
Windows 2000 - adgang til printeregenskaberne	58
Windows XP, Windows Server 2003 - adgang til printeregenskaberne	60
Windows NT 4.0 - adgang til printeregenskaberne	62
RPCS - adgang til printeregenskaberne	64
Windows 95/98/Me - adgang til printeregenskaberne	64
Windows 2000 - adgang til printeregenskaberne	65
Windows XP, Windows Server 2003 - adgang til printeregenskaberne	67
Windows NT 4.0 - adgang til printeregenskaberne	69

3. Andre udskriftsfunktioner

Direkte udskrivning af en PDF-fil	73
Udskrivningsmetode	73
Ved hjælp af DeskTopBinder Lite	73
Brug af kommandoer.....	76
Kontrol af uautoriseret kopi.....	77
Ved hjælp af [Datasikkerhed ved kopiering]	77
Ved hjælp af [Masketype:].....	79
Vigtig oplysning	80
Anvendelse af funktionen Udskriftsjob	81
Valg af listen over udskriftsjob	84
Udskrivning fra skærbilledet Udskriftsjob	85
Prøvetryk.....	85
Sikker udskrift.....	88
Gem udskrift midlertidigt	92
Gemt udskrift.....	94
Udskrivning fra skærbilledet Job pr. bruger-ID	99
Udskrivning af det valgte udskriftsjob.....	99
Udskrivning af alle udskriftsjob.....	101
Fortsæt udskrivning	103
Udskrivning fra en valgt kassette	103
Annullering af et udskriftsjob	104
Annullering af et udskriftsjob	105
Annullering af et udskriftsjob via betjeningspanelet	105
Windows – annullering af et udskriftsjob fra computeren.....	106
Kontrol af fejllog	107
Udskriftsjob i kø.....	108
Brugerdefinerede sider	109

Udskrivning med efterbehandleren.....	110
Hæftning.....	111
Hulning	113
Udskriv sætvis.....	115
Omslag.....	117
Kapitelinddeling.....	121
Ingen skilleark	121
Indsætning af kapitelskilleark	122
Skilleark	123

4. Direkte udskrivning fra et digitalkamera (PictBridge)

Hvad er PictBridge?.....	125
PictBridge-udskrivning	126
Hvad kan man gøre på denne maskine.....	128
Indeksudskrivning	128
Beskæring	129
Udskrivning af dato og filnavn	130
Papirformat.....	130
Billedudskrivningsformat	131
Multi-Image-Layout	132
Udskrivningskvalitet	133
Farvetilpasning.....	133
Angivelse af papirtype.....	133
Formularudskrivning.....	134
Udskrivning af kameramemo	134
Afslutning af PictBridge.....	135
Information om andre referencer	136

5. Lagring og udskrivning med anvendelse af dokumentserveren

Få adgang til Dokumentserveren	137
---	------------

6. Maskinens funktioner og indstillinger

Mainframe.....	139
Funktioner	139
Interface	139
Liste over indstillinger.....	140
Web Image Monitor.....	140
telnet	144
Indstillinger, der kan bruges med PostScript 3.....	145

7. Appendiks

Specifikationer	147
Ekstraudstyr	148
INDEKS	151

Sådan læser du denne vejledning

Symboler

I denne vejledning anvendes følgende symboler:

ADVARSEL:

Angiver vigtige bemærkninger om sikkerheden.

Hvis du ignorerer disse bemærkninger, kan det medføre risiko for alvorlige skader eller dødsfald. Husk at læse disse bemærkninger. Bemærkningerne findes i afsnittet "Sikkerhedsoplysninger" i Om maskinen.

FORSIGTIG:

Angiver vigtige bemærkninger om sikkerheden.

Hvis du ignorerer disse bemærkninger, kan det medføre moderate eller mindre skader eller beskadigelse af maskinen eller andre ejendele. Husk at læse disse bemærkninger. Bemærkningerne findes i afsnittet "Sikkerhedsoplysninger" i Om maskinen.

Vigtigt

Angiver punkter, som du skal være opmærksom på, når du bruger maskinen, samt forslag til sandsynlige årsager til papirstop, ødelagte originaler eller tab af data. Husk at læse disse forklaringer.

Bemærk

Angiver, at der er supplerende forklaringer til maskinens funktioner og instruktioner til løsning af brugerfejl.

Reference

Dette symbol er anbragt efter hvert afsnit. Det viser, hvor du kan finde yderligere relevant information.

[]

Angiver navnene på de taster, der er på maskinens displaypanel.

[]

Angiver navnene på de taster, der er på maskinens betjeningspanel.


Paneldisplay

Dette afsnit beskriver konfiguration ved brug af displaypanelet, når printerfunktionen vælges.

Startdisplay

Vigtigt

- ☐ Maskinen skifter til offlinestatus, når du foretager indstillinger, når maskinen er online. Når du er færdig med indstillingerne, skifter maskinen automatisk tilbage til onlinestatus.
- ☐ Hvis du ændrer på en indstilling, mens maskinen er offline, forbliver den offline bagefter.
- ☐ De viste funktionsemner fungerer som valgtaster. Du kan vælge eller angive et emne ved at trykke let på det.
- ☐ Når du vælger eller angiver et emne på paneldisplayet, fremhæves det.
- ☐ Taster der er nedtonede (fx, ) kan ikke bruges.

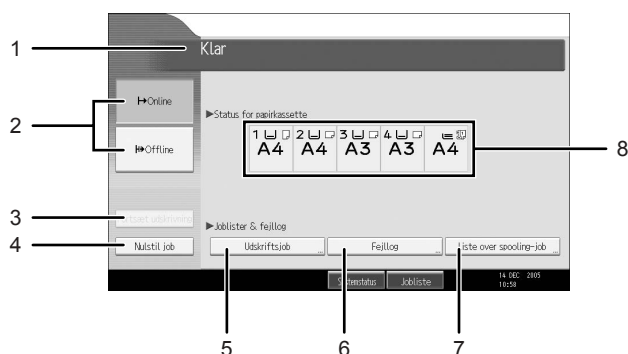

AMU002S DA

1. Driftsstatus eller meddelelser

Viser aktuel maskinstatus, f.eks. "Klar", "Offline" og "Udskriver...". Oplysninger om udskriftsjobbet (bruger-id og dokumentnavn) fremgår af dette afsnit.

2. [Online] / [Offline]

Når du trykker på disse taster, skifter maskinen mellem online og offline.

Når maskinen er online, kan den modtage data fra computeren.

Når maskinen er offline, kan den ikke modtage data fra computeren.

3. [Fortsæt udskrivning]

Tryk for at udskrive alle data, der er i maskinens input-buffer.

- Når maskinen er online, vises status svagt.
- Denne funktion kan ikke benyttes sammen med printersproget RPCS.

4. [Nulstil job]

Tryk for at annullere det aktuelle udskriftsjob.

Hvis du trykker på denne, mens maskinen er offline, og Hex Dump er valgt, annulleres Hex Dump.

5. [Udskriftsjob]

Tryk for at vise udskriftsjob, der er sendt fra en computer.

6. [Fejllog]

Tryk for at vise fejllogs for udskriftsjob, der er sendt fra en computer.

Bemærk

- ☐ Når strømmen er tændt, vises kopieringsdisplayet. Det er en fabriksstandard. Denne oprindelige indstilling kan ændres. Se Vejledning om generelle indstillinger.

7. [Liste over spooling-job]

Tryk for at vise spooled jobs.


8. Status for papirkassette-indikatorer

Indstillinger for papirkassette kommer frem.

Forenklet display


I dette afsnit forklares det, hvordan du skifter til det forenkledte display.

Når du trykker på **[Forenklet display]**, skifter skærbilledet fra startdisplayet til det forenkledte display. Bogstaver og taster vises i en større størrelse for at lette betjeningen.

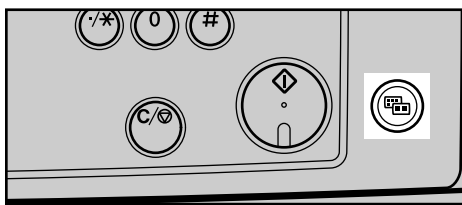

ANP042S

❖ Eksempel på et forenklet display

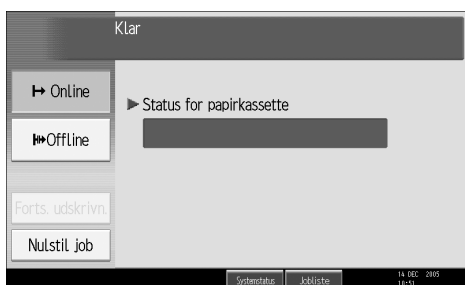

Bemærk

- ☐ Tryk igen på **[Forenklet display]** for at vende tilbage til startdisplayet.
- ☐ Visse taster vises ikke på det forenkledte display.

Jobliste

Udskriftsjob, der udskrives med anvendelse af Kopiér, Dokumentserver eller Printer, lagres midlertidigt i maskinen og udskrives derefter i rækkefølge. Du kan styre disse job med joblistefunktionen. Du kan for eksempel annullere forkerte jobindstillinger eller udskrive et dokument, der haster.

Bemærk

- ☐ Du kan ikke bruge joblistefunktionen, når Afbryd kopiering er aktiveret.
- ☐ Dokumenter, der er udskrevet med anvendelse af faxfunktionen, vises ikke på joblisten.


Skærbillede med jobliste

I dette afsnit beskrives de display og ikoner, der vises på skærbilledet med joblisten.

Skærbilledet med joblisten varierer alt efter, om **[Jobrækkefølge]** er valgt under Udskriftsprioritet i Systemindstillinger. Information om indstillingsproceduren findes i Vejledning om generelle indstillinger.

❖ Hvis **[Jobrækkefølge]** ikke er valgt:


Joblisten vises for hver af funktionerne.

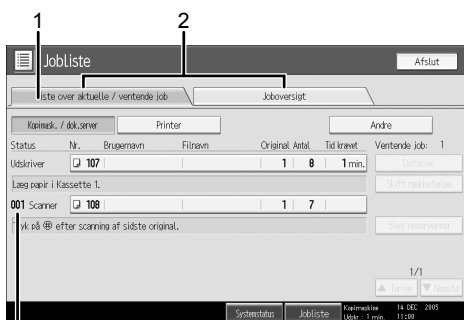

AMG037S DA

❖ Hvis [Jobrækkefølge] er valgt:

Joblisten vises for alle funktioner i udskriftsjobbenes rækkefølge.

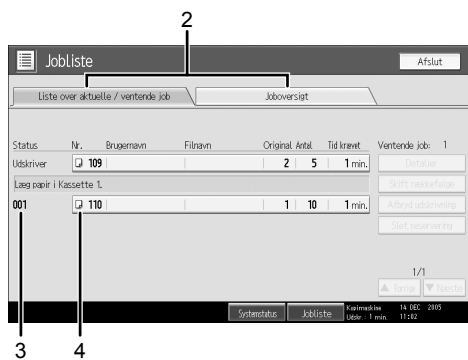


- ① Skifter mellem joblisterne for hver funktion.
- ② Skifter mellem [Liste over aktuelle / ventende job] og [Joboversigt].
- ③ De reservede jobnumre vises.
- ④ Viser de funktioner, der er brugt til udskrivning.
 - : Job udskrevet med kopifunktionen.
 - : Job udskrevet med printerfunktionen.
 - : Job udskrevet med dokumentserverfunktionen.
 - : Job udskrevet med DeskTopBinder.
 - : Job udskrevet med Web Image Monitor.

Kontrol af job i udskriftskøen

Du kan kontrollere indholdet af job i udskriftskøen.

- 1** Tryk på [Jobliste].
- 2** Vælg det job, du ønsker at kontrollere.

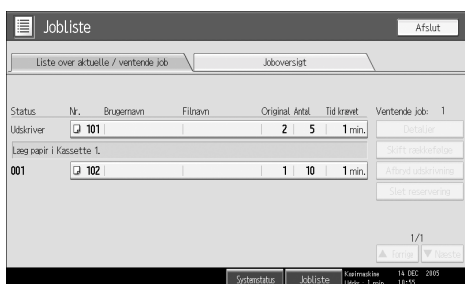


- 3** Tryk på [Detaljer], og kontrollér derefter indholdet.
- 4** Tryk på [Afslut].


Ændring af rækkefølgen af job

Du kan ændre den rækkefølge, som udskriftsjobbene på joblisten betjenes i:

- 1 Tryk på [Jobliste].
- 2 Vælg det job, som du ønsker at ændre rækkefølgen for.

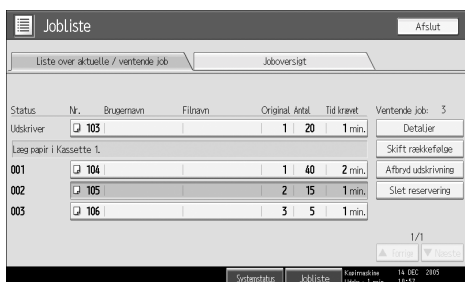

- 3 Tryk på [Skift rækkefølge].
- 4 Skift rækkefølge med anvendelse af [Top], [Forrige] eller [Næste].

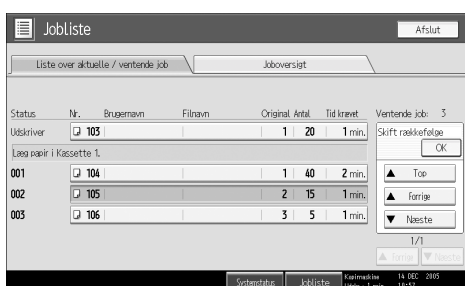


- 5 Tryk på [OK].

Afbrydelse af udskriftsjob

Maskinen afbryder et job, der aktuelt udskrives, eller job i udskriftskøen:

- 1 Tryk på [Jobliste].
- 2 Vælg det eller de job, der skal afbrydes.

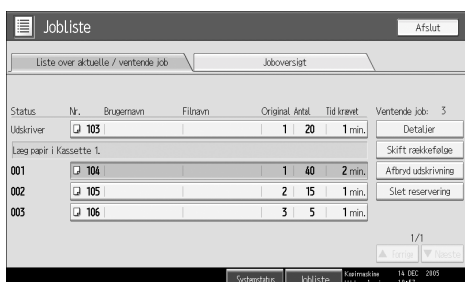


- 3 Tryk på [Afbryd udskrivning].

Sletning af job

Du kan slette et job, der aktuelt udskrives, eller job i udskriftskøen:

- 1 Tryk på [Jobliste].
- 2 Vælg det job, der skal slettes.

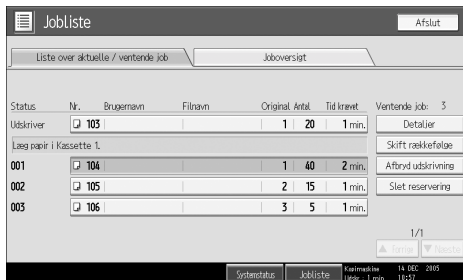

Vælg alle de job, der skal slettes, hvis du ønsker at slette flere job.

- 3 Tryk på [Slet reservering].
- 4 Tryk på [Ja].

Printerfunktioner Menu

I det følgende forklares indstillingerne og betydningerne af funktioner i printerfunktionen. Skærbilledet med printerfunktionen vises, når du trykker på tasten **[Brugerkfunktioner/Tæller]**. Yderligere oplysninger findes i Vejledning om generelle indstillinger.

❖ Liste- / testuds.

Menu	Beskrivelse
Flere lister	Du kan udskrive konfigurationsside og fejllog.
Konfigurationsside	Du kan udskrive maskinens aktuelle konfigurationsværdier.
Fejllog	Du kan udskrive fejllogs, der viser alle de fejl, der opstod under udskrivningen.
Menuliste	Du kan udskrive en Menuliste, der viser maskinens funktionsmenuer.
PCL-konfigurations- / fontside	Du kan udskrive den aktuelle liste over konfigurationer og installerede PCL-skrifttyper.
PS-konfigurations- / fontside	Du kan udskrive den aktuelle liste over konfigurationer og installerede PostScript-skrifttyper. Denne menu kan kun vælges, hvis PostScript 3-enheden er installeret som ekstraudstyr.
PDF-konfigurations- / fontside	Du kan udskrive den aktuelle liste over konfigurationer og installerede PDF-skrifttyper. Denne menu kan kun vælges, hvis PostScript 3-enheden er installeret som ekstraudstyr.
Hex Dump	Du kan udskrive i Hex Dump-funktionen.

❖ Vedligehold.

Menu	Beskrivelse
Menubeskyttelse	Med denne funktion kan du beskytte menuindstillingerne, så de ikke ændres ved en fejltagelse. Det gør det umuligt at ændre menuindstillingerne på den almindelige måde, medmindre du først bruger de nødvendige nøglefunktioner. I et netværksmiljø er det kun administratører, der kan ændre menuindstillinger.
Liste- / testuds.-lås	Du kan låse menuen [Liste- / testuds.] .
Slet alle midlertidige udskriftsjob	Du kan slette alle udskriftsjob, der er midlertidigt gemt på maskinen.
Slet alle lagrede udskriftsjob	Du kan slette alle udskriftsjob, der er gemt på maskinen.
4 Farve grafik	Du kan justere belysningen.

❖ System

Menu	Beskrivelse
Udskriv fejlrapport	Du kan udskrive en fejlrapport, hvis der opstår printer- eller hukommelsesfejl.
Fortsæt automatisk	Du kan vælge dette for at aktivere Fortsæt automatisk. Når det er aktiveret, fortsætter udskrivningen efter en eventuel systemfejl.
Hukommelsesoverløb	Vælg denne mulighed, hvis der skal udskrives en fejlrapport i forbindelse med hukommelsesoverløb.
Jobadskillelse	Du kan aktivere Jobadskillelse. Denne menu kan kun vises, når der er installeret en efterbehandler som ekstraudstyr.
Slet midl. udskriftsjob automatisk	Du kan vælge at slette alle udskriftsjob automatisk, der er midlertidigt gemt på maskinen.
Slet lagrede udskriftsjob automatisk	Du kan vælge at slette alle udskriftsjob automatisk, der er gemt på maskinen.
Liste over udskriftsjob	Du kan vælge det printerskærm billede, der skal vises som standard, når du trykker på [Udskriftsjob] .
Hukommelsesanvendelse	Du kan vælge, hvor meget hukommelse der skal bruges i Fontprioritet eller Rammeprioritet, alt efter papirformat eller opløsning.
Duplex	Du kan vælge at udskrive på begge sider af hvert ark.
Kopier	Du kan angive, hvor mange sæt der skal udskrives. Denne indstilling kan ikke vælges, hvis det antal sider, der skal udskrives, allerede er angivet med printerdriveren eller en anden kommando.
Udskriv blank side	Du kan vælge, om der skal udskrives tomme sider eller ej.
Ventetid, reserveret job	Du kan vælge, hvor længe maskinen venter på at modtage et udskriftsjob, inden andre funktioner (f.eks. kopiering og scanning) må bryde ind.
Printersprog	Du kan vælge printersproget.
Alternativt papirformat	Du kan aktivere funktionen til automatisk udskiftning af papirformatet (A4↔LT).
Sideformat	Du kan vælge standardpapirformat.

Menu	Beskrivelse
Brevhovedindstilling	Du kan rotere originalbilleder under udskrivningen. Ved udskrivning roteres originalbillederne altid 180 grader. Derfor bliver udskrifterne muligvis ikke som forventet, når du udskriver på brevpapir eller fortrykt papir, hvor papirets retning har betydning. Når du bruger denne funktion, kan du angive billedretningen.
Indstillingsprioritet for bypassbakke	Du kan vælge, hvilken af de to funktioner (Printer) Driver / Kommando eller Maskinindstillinger, der har førsteprioritet, når papirformatet til bypass-bakken skal fastlægges.
Kant til kant-udskrivning	Du kan vælge, om der skal udskrives på hele siden.
Standard-printersprog	Du kan angive standardprintersproget, hvis maskinen ikke selv kan finde det automatisk.
Kassetteskift	Du kan vælge en anden papirkassette.

❖ Host-interface

Menu	Beskrivelse
I/O-buffer	Du kan vælge størrelsen på I/O-bufferen. Det er normalt ikke nødvendigt at ændre denne indstilling.
I/O-timeout	Du kan angive, hvor mange sekunder maskinen skal vente, før et udskriftsjob afsluttes. Hvis der normalt ankommer data fra en anden port midt i et udskriftsjob, skal du øge denne timeout-periode.

❖ PCL- menu

Menu	Beskrivelse
Retning	Du kan angive sideretning.
Linjer pr. side	Du kan angive antal linjer pr. side.
Fontkilde	Du kan angive, hvor standardskriftypen skal gemmes.
Fontnummer	Du kan angive id på den skrifttype, du vil bruge som standard.
Punktstørrelse	Du kan angive den punktstørrelse, du vil bruge til den valgte skrifttype.
Fontpitch	Du kan angive antallet af tegn pr. tomme for den valgte skrifttype.

Menu	Beskrivelse
Symbolsæt	Du kan angive en række udskriftstegn for den valgte skrifttype. Der er følgende muligheder:
Courier font	Du kan vælge en skrifttype af courier-typen.
Udvid A4-bredde	Du kan udvide udskriftsområdets bredde, når der udskrives på A4-ark med PCL.
Tillæg CR til LF	Når der er valgt Til, følger der vognretur (carriage return) efter hvert linjeskift: CR=CR, LF=CR-LF, FF=CR-FF.
Opløsning	Du kan angive udskriftsopløsningen i punkter pr. tomme.

❖ PS-menu (valgfrit)

Menu	Beskrivelse
Dataformat	Du kan vælge et dataformat.
Opløsning	Du kan angive udskriftsopløsningen i punkter pr. tomme.
Farveindstilling	Du kan vælge en RGB-indstilling.
Farveprofil	Du kan vælge farveprofil.

❖ PDF-menu (valgfrit)

Menu	Beskrivelse
Skift PDF-password	Du kan vælge adgangskode for PDF-filen, der udfører direkte PDF-udskrivning.
PDF-gruppepassword	Du kan vælge den gruppeadgangskode, der allerede er angivet for DeskTopBinder Lite.
Opløsning	Du kan angive udskriftsopløsningen i punkter pr. tomme.
Farveindstilling	Du kan vælge en RGB-indstilling.
Farveprofil	Du kan vælge farveprofil.

Bemærk

- ☐ Nogle funktioner vises muligvis ikke. Det afhænger af ekstra enheder eller valgte printersprog.
- ☐ Nogle funktioner kan ikke indstilles på grund af sikkerhedsindstillingerne.

Reference

Yderligere oplysninger findes i Vejledning om generelle indstillinger.

Mere information om kopifunktionerne og systemindstillingerne findes i Kopreference og Vejledning om generelle indstillinger.

Ilægning af papir i bypass-bakken


Dette afsnit giver instruktioner i papirindstilling på bypass-bakken. Flere oplysninger om papirformat og papirtype findes under Om maskinen.

Vigtigt

☐ Følgende funktioner deaktiveres ved udskrivning fra bypass-bakken:

- Duplex/Booklet-udskrivning
- Aut. kassettevalg
- Aut. kassetteskift
- Roterende udskriv sætvis
- Hæftning (når ekstraudstyret er installeret)
- Hulning (når ekstraudstyret er installeret)

1 Åbn bypass-bakken.

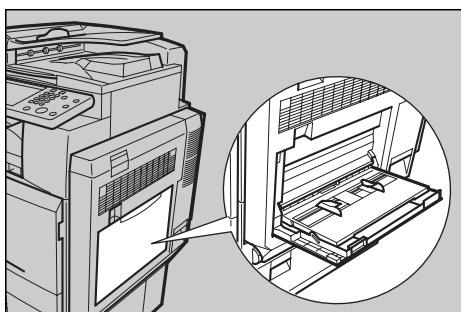

AMF023S


2 Indfør forsigtigt papiret med forsiden nedad i bypass-bakken, indtil du hører et bip. Juster derefter papirstyrene efter papirformatet.

Hvis papirstyrenes papirformat og papiret ikke passer sammen, kan der opstå skævheder og papirstop.

Der må ikke lægges mere papir i end til markeringen, da billedet ellers kan blive skævt eller papiret blive ført skævt ind.

Åbn forlængeren for at støtte papirformater, der er større end A4 , 8¹/₂ × 11 .

Luft papiret for at få luft mellem arkene, så indføring af flere ark ad gangen undgås.

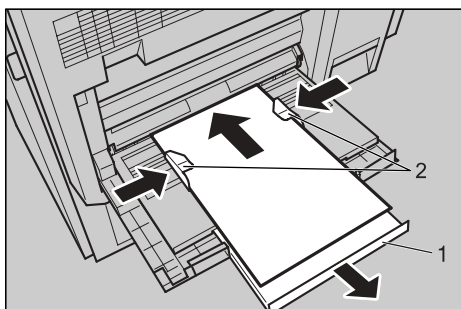

AMF024S

1. Forlænger

2. Papirstyr

3 Indstil papirformatet via printerdriveren eller betjeningspanelet.

Følgende procedurer er ikke nødvendige, hvis du vælger **[Driver / kommando]** fra **[Indstillingsprioritet for bypassbakke]** i **[System]** i **[Printerfunktioner]**. I dette tilfælde skal papirformatet indstilles ved hjælp af printerdriveren.

Bemærk

- ☐ De papirformater, der kan lægges i bypass-bakken, er 90 - 305 mm (3,6 - 12 tommer) lodret og 148 - 600 mm (5,9 - 23,7 tommer) vandret.
- ☐ Vælg papirformat og papirtype ved udskrivning på kraftigt papir eller OHP-transparenter.
- ☐ Antallet af sider, der kan lægges i bypass-bakken, afhænger af papirtypen.

Reference

Vær opmærksom på papirretningen, når du ilægger brevpapir. Se Vejledning om generelle indstillinger.

Se hjælpen til printerdriveren, hvis du ønsker hjælp til indstilling af printerdriveren.

Indstilling af papirformatet med anvendelse af betjeningspanelet

Følg nedenstående procedure for at indstille maskinen med anvendelse af betjeningspanelet, når du lægger papir af standardformat i bypass-bakken.

Vigtigt


- ☐ Følgende procedurer er ikke nødvendige, hvis du vælger **[Driver / kommando]** fra **[Indstillingsprioritet for bypassbakke]** i **[System]** i **[Printerfunktioner]** (se Vejledning om generelle indstillinger). I dette tilfælde skal papirformatet indstilles ved hjælp af printerdriveren.
- ☐ Hvis du vælger **[Maskinindstillinger]** fra **[Indstillingsprioritet for bypassbakke]** i **[System]** i **[Printerfunktioner]** (se Vejledning om generelle indstillinger), har de indstillinger, der er foretaget ved hjælp af betjeningspanelet, højere prioritet end printerdriverindstillingerne.
- ☐ Hvis printerdriveren ikke anvendes, så vælg **[Maskinindstillinger]** fra **[Indstillingsprioritet for bypassbakke]** i **[System]** i **[Printerfunktioner]** (se Vejledning om generelle indstillinger). Indstil papirformatet ved hjælp af kontrolpanelet.

1 Tryk på tasten **[Brugerkfunktioner/Tæller]** på betjeningspanelet.

2 Tryk på **[Systemindstillinger]**.

3 Tryk på fanen **[Indstillinger for papirkassette]**.

4 Tryk på [Bypass-papirformat for printer].

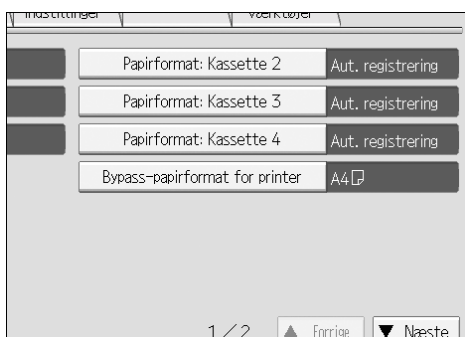

5 Vælg papirformat.

6 Tryk på [OK].

7 Tryk på tasten [Brugerkontrol/Tæller].

Startskærmbilledet vises.

Bemærk

- ☐ Vælg papirformat og papirtype ved udskrivning på kraftigt papir eller OHP-transparenter.

Reference

Se hjælpen til printerdriveren, hvis du ønsker hjælp til indstilling af printerdriveren.

Indstilling af papir af brugerdefineret format med anvendelse af betjeningspanelet

Følg nedenstående procedure for at indstille maskinen med anvendelse af betjeningspanelet, når du lægger papir af brugerdefineret format i bypass-bakken.

Vigtigt

- ☐ Følgende procedurer er ikke nødvendige, hvis du vælger [Driver / kommando] fra [Indstillingsprioritet for bypassbakke] i [System] i [Printerfunktioner] (se Vejledning om generelle indstillinger). I dette tilfælde skal papirformatet indstilles ved hjælp af printerdriveren.
- ☐ Hvis du vælger [Maskinindstillinger] fra [Indstillingsprioritet for bypassbakke] i [System] i [Printerfunktioner] (se Vejledning om generelle indstillinger), har de indstillinger, der er foretaget ved hjælp af betjeningspanelet, højere prioritet end printerdriverindstillingerne.
- ☐ Hvis printerdriveren ikke anvendes, så vælg [Maskinindstillinger] fra [Indstillingsprioritet for bypassbakke] i [System] i [Printerfunktioner] (se Vejledning om generelle indstillinger). Indstil papirformatet ved hjælp af kontrolpanelet.


1 Tryk på tasten [Brugerkontrol/Tæller] på betjeningspanelet.

2 Tryk på [Systemindstillinger].

3 Tryk på fanen [Indstillinger for papirkassette].

4 Tryk på [Bypass-papirformat for printer].

5 Tryk på [Brugerdefineret format].

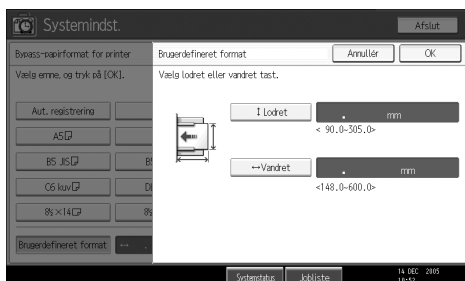

Hvis der allerede er angivet et brugerdefineret format, skal du trykke på **[Skift format]** .

6 Tryk på [Lodret], indtast papirets lodrette størrelse med anvendelse af det numeriske tastatur, og tryk derefter på tasten **[#]**.

7 Tryk på [**<->** Vandret], indtast papirets vandrette størrelse med det numeriske tastatur, og tryk derefter på tasten **[#]**.

8 Tryk på **[OK]**.

De indtastede papirformater vises.

9 Tryk på tasten **[Brugerkfunktioner/Tæller]**.

Startskærmbilledet vises.



Bemærk

- ☐ Vælg papirformat og papirtype ved udskrivning på kraftigt papir eller OHP-transparenter.
- ☐ Se hjælpen til printerdriveren, hvis du ønsker hjælp til indstilling af printerdriveren.



Indstilling af kraftigt papir eller OHP-transparenter via betjeningspanelet

Følg nedenstående procedure for at indstille maskinen med anvendelse af betjeningspanelet, når du lægger kraftigt papir eller OHP-transparenter i bypassbakken.

Vigtigt

- ☐ Følgende procedurer er ikke nødvendige, hvis du vælger **[Driver / kommando]** fra **[Indstillingsprioritet for bypassbakke]** i **[System]** i **[Printerfunktioner]** (se Vejledning om generelle indstillinger). I dette tilfælde skal papirformatet indstilles ved hjælp af printerdriveren.

- 6** Tryk på [OHP] i området [Papirtype], når du lægger OHP-transparenter i. Tryk på [Ingen visning] i området [Papirtype] og tryk derefter på [Kraftigt papir 1], [Kraftigt papir 2] eller [Kraftigt papir 3] i området [Papirtykkelse], når du lægger kraftigt papir i.

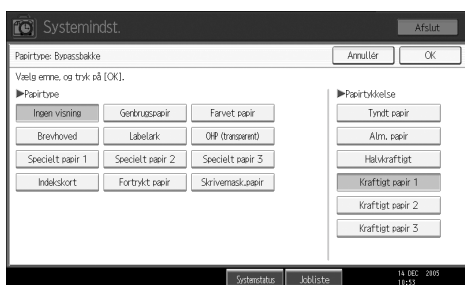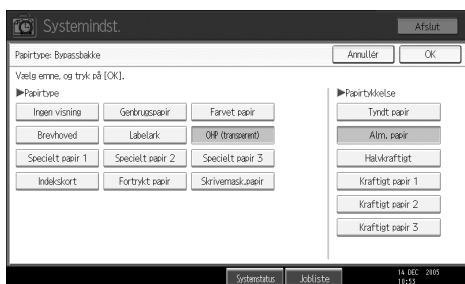

- Startskærmbilledet vises.

☐ Se hjælpen til printerdriveren, hvis du ønsker hjælp til indstilling af printerdriveren.

1. Forberedelse af maskinen

Bekræftelse af forbindelsesmetoden

Denne maskinen understøtter netværksforbindelse og lokal forbindelse.

Inden du installerer printerdriveren, skal du kontrollere, hvordan maskinen er tilsluttet. Følg den vejledning til driverinstallation, der passer til forbindelsesmetoden.


Netværksforbindelse

Denne maskine kan bruges som Windows-udskrivningsport eller netværksprinter.

Brug af maskinen som Windows-udskrivningsport

Der kan oprettes netværksforbindelser via Ethernet, IEEE 802.11b og IEEE 1394 (IPv4 over 1394).

Det er kombinationen af versionen af Windows-operativsystemet og forbindelsesmetoden, der bestemmer, hvilke porte der kan bruges.

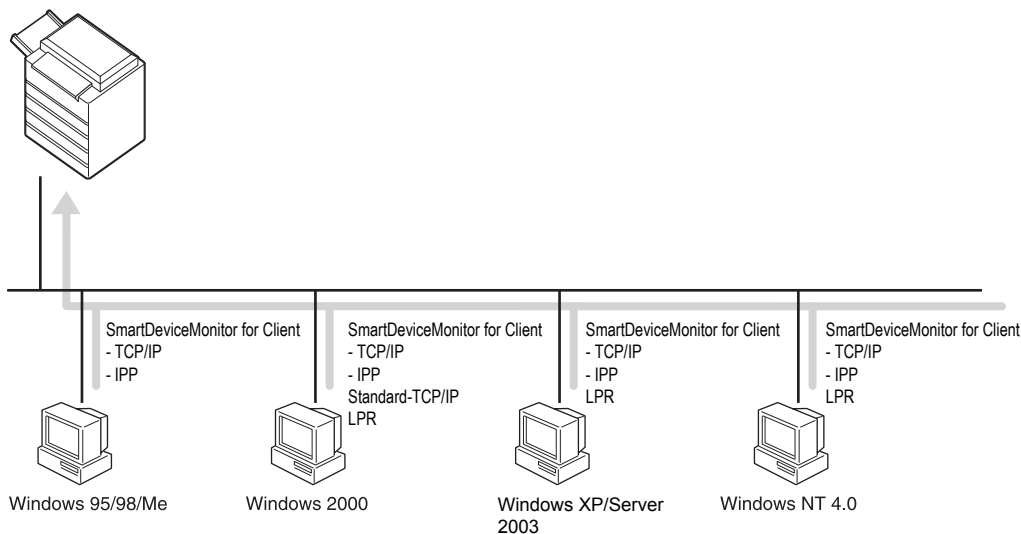

DA ZZZ035S

❖ Windows 95/98

Forbindelsesmetode	Tilgængelige porte
Ethernet/ IEEE 802.11b	SmartDeviceMonitor for Client port
IEEE 1394 (IPv4 over 1394)	Ingen

❖ **Windows Me**

Forbindelsesmetode	Tilgængelige porte
Ethernet/ IEEE 802.11b	SmartDeviceMonitor for Client port
IEEE 1394 (IPv4 over 1394)	SmartDeviceMonitor for Client port

❖ **Windows 2000**

Forbindelsesmetode	Tilgængelige porte
Ethernet/ IEEE 802.11b	SmartDeviceMonitor for Client port TCP/IP-standardport LPR-port
IEEE 1394 (IPv4 over 1394)	Ingen

❖ **Windows XP**

Forbindelsesmetode	Tilgængelige porte
Ethernet/ IEEE 802.11b	SmartDeviceMonitor for Client port TCP/IP-standardport LPR-port
IEEE 1394 (IPv4 over 1394)	SmartDeviceMonitor for Client port TCP/IP-standardport

❖ **Windows Server 2003**

Forbindelsesmetode	Tilgængelige porte
Ethernet/ IEEE 802.11b	SmartDeviceMonitor for Client port TCP/IP-standardport LPR-port
IEEE 1394 (IPv4 over 1394)	SmartDeviceMonitor for Client port TCP/IP-standardport

❖ **Windows NT 4.0**

Forbindelsesmetode	Tilgængelige porte
Ethernet/ IEEE 802.11b	SmartDeviceMonitor for Client port LPR-port
IEEE 1394 (IPv4 over 1394)	Ingen

🔍 **Reference**


Se beskrivelsen af, hvordan printerdriveren installeres til de forskellige porttyper. Hvis du vil bruge SmartDeviceMonitor for Client-porten, skal du se S.22 "Brug af SmartDeviceMonitor for Client-porten".

Hvis du vil bruge TCP/IP-standardporten, skal du se S.28 "Brug af TCP/IP-standardporten".

Hvis du vil bruge LPR-porten, skal du se S.30 "Brug af LPR-porten".

Brug af maskinen som netværksprinter

Maskinen kan bruges som netværksprinter til Windows, printserver til NetWare eller som fjernprinter til NetWare.

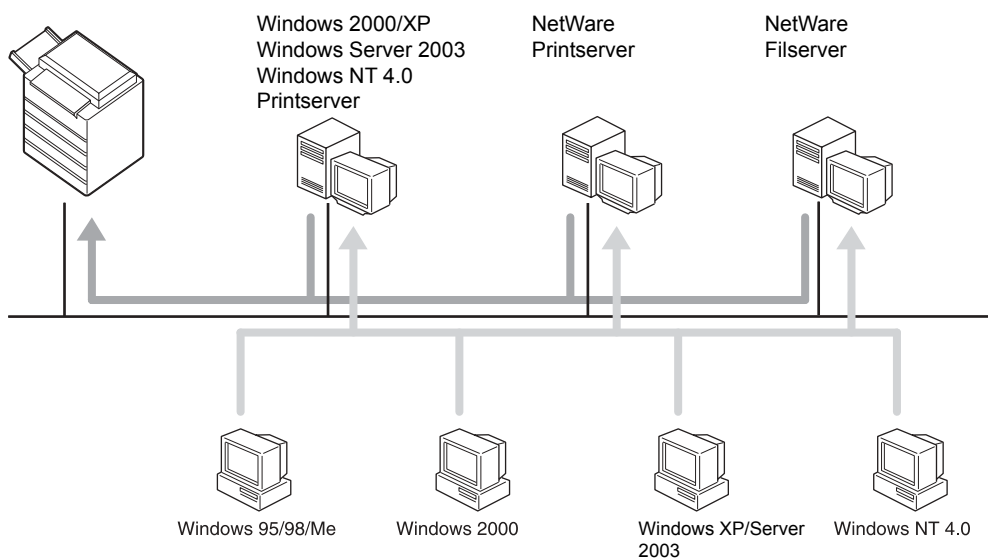

DA ZZ036S

Bemærk

- ☐ I et IPv6-miljø kan du ikke bruge Netware-servere.

Reference

Se beskrivelsen af, hvordan printerdriveren installeres til de forskellige former for netværksprintere.

Hvis du vil bruge maskinen som Windows-netværksprinter, skal du se S.32 "Brug af maskinen som netværksprinter til Windows".

Hvis du vil bruge maskinen som NetWare-printserver og -fjernprinter, skal du se S.34 "Bruge som NetWare-printserver/ fjernprinter".

Lokal forbindelse

Du kan oprette lokale forbindelser via USB-, IEEE 1394- (SCSI-udskrivning) eller Bluetooth-forbindelser.

Det er versionen af Windows-operativsystemet, der bestemmer, hvilke forbindelsesmetoder du kan vælge.

- Windows 95:
Parallelleforbindelser
- Windows 98:
Parallelleforbindelser
- Windows 98 SE/Me:
USB- og parallelförbindelser
- Windows 2000:
USB-, parallel-, IEEE 1394- (SCSI-udskrivning) og Bluetooth-forbindelser
- Windows XP:
USB-, parallel-, IEEE 1394- (SCSI-udskrivning) og Bluetooth-forbindelser
- Windows Server 2003:
USB-, parallel-, IEEE 1394- (SCSI-udskrivning) og Bluetooth-forbindelser
- Windows NT 4.0:
Parallelleforbindelser

Reference

Se beskrivelsen af, hvordan printerdriveren installeres til de forskellige forbindelsestyper.

Hvis du vil bruge USB-forbindelse, skal du se S.37 "Installation af printerdriveren med USB".

Hvis du vil bruge parallel forbindelse, skal du se S.42 "Udskrivning med en parallel forbindelse".

Hvis du vil bruge IEEE 1394-forbindelse (SCSI-udskrivning), skal du se S.44 "Installation af printerdriveren med IEEE 1394 (SCSI-udskrivning)".

Hvis du vil bruge Bluetooth-forbindelse, skal du se S.49 "Udskrivning med en Bluetooth-forbindelse".

Installation af printerdriveren

I dette afsnit beskrives det, hvordan du installerer printerdriveren. Der er to måder at installere printerdriveren på: Ved hjælp af Lyninstallation, som med det samme installerer indstillingerne, eller ved at installere den korrekte driver, alt efter hvilken port, du ønsker at bruge.

1

Lyninstallation

Brugere af Windows 95 / 98 / Me / 2000 / XP, Windows Server 2003 og Windows NT 4.0 kan nemt installere denne software ved hjælp af den medfølgende cd-rom.

Når du bruger Lyninstallation, installeres PCL-printerdriveren og/eller RPCS-printerdriveren DeskTopBinder Lite og SmartDeviceMonitor for Client i netværksmiljøet, og TCP/IP-porten konfigureres.

Vigtigt

- ☐ Hvis du vil installere printerdriveren under Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 og Windows NT 4.0, skal du have en printeradministratorkonto. Log på som administrator.
- ☐ Hvis du er tilsluttet via en USB-port, skal du se S.37 "Installation af printerdriveren med USB" og installere printerdriveren.

1 Luk alle åbne programmer.

2 Sæt cd'en i cd-rom-drevet.

Installationsprogrammet starter.

Visse operativsystemindstillinger kan betyde, at programmet ikke starter automatisk. Hvis det sker, skal du starte "Setup.exe" i rodbiblioteket på cd-rom'en.

3 Vælg et interfacesprog, og klik derefter på [OK].

Standardindstillingen er English.

4 Klik på [Lyninstallation].

Softwarelicensaftalen vises i dialogboksen [Licensaftale].

5 Når du har læst aftalen, skal du klikke på [Jeg accepterer aftalen.] og derefter klikke på [Næste >].

6 Vælg den maskinmodel, du vil bruge, i dialogboksen [Vælg printer].

Hvis du vil oprette netværksforbindelse via TCP/IP, skal du vælge den maskine, hvis IP-adresse er vist i [Tilslut til].

Hvis du vil have en parallel tilslutning, skal du vælge den maskine, hvis port vises i [Tilslut til].

7 Klik på **[Installer]**.

Nu starter installationen af printerdriveren.

8 Klik på **[Udfør]**.

Der vises en meddelelse om genstart af computeren. Genstart computeren for at fuldføre installationen.

9 Klik på **[Afslut]** i installationsprogrammets første dialogboks, og fjern derefter cd-rom'en.

Bemærk

- ☐ Hvis du vil afbryde installationen af den valgte software, skal du klikke på **[Annuller]**, inden installationen er fuldført.
- ☐ Visse operativsystemindstillinger kan betyde, at programmet ikke starter automatisk. Hvis det sker, skal du starte "Setup.exe" i rodbiblioteket på cd-rom'en.
- ☐ Vælg en maskine, hvis IP-adresse er vist i **[Tilslut til]** for at installere SmartDeviceMonitor for Client, hvis du bruger TCP/IP.

Reference

Lyninstallation kan ikke vælges, medmindre der er aktiveret tovejskommunikationen mellem maskinen og computeren via en parallel forbindelse. I S.54 "Hvis tovejskommunikation er deaktiveret" kan du finde flere oplysninger om tovejskommunikation mellem maskinen og computeren.

Installation af printerdriveren til den valgte port

Brug af SmartDeviceMonitor for Client-porten

Vigtigt

- ☐ Hvis du vil installere SmartDeviceMonitor for Client under Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 eller Windows NT 4.0, skal du have en konto med printeradministratorrettigheder. Log på som administrator.
- ☐ Installer SmartDeviceMonitor for Client, før du installerer printerdriveren med SmartDeviceMonitor for Client-porten.

Installation af SmartDeviceMonitor for Client

1 Luk alle åbne programmer.

2 Sæt cd'en i cd-rom-drevet.

Installationsprogrammet starter.

- 3** Vælg et interfacesprog, og klik derefter på [OK].
Standardindstillingen er English.
 - 4** Klik på [DeskTopBinder - SmartDeviceMonitor for Client].
 - 5** Vælg et interfacesprog, og klik derefter på [Næste >].
Standardindstillingen er English.
 - 6** Meddelelsen om at afslutte alle andre programmer vises. Afslut alle andre programmer, og tryk derefter på [Næste >].
 - 7** Softwarelicensaftalen vises i dialogboksen [Licensaftale]. Klik på [Ja], når du har læst indholdet.
 - 8** Klik på [Fuld installation] eller [Brugerdefineret installation].
[Fuld installation] installerer de nødvendige programmer: DeskTopBinder Lite og SmartDeviceMonitor for Client.
[Brugerdefineret installation] installerer udvalgte programmer.
 - 9** Følg instruktionerne på displayet, og klik på [Næste >] for at komme videre til næste trin.
 - 10** Vælg at genstarte computeren med det samme eller senere, når installationen er færdig, og klik derefter på [Udført].
Genstart computeren for at fuldføre installationen.
-  **Bemærk**
- ☐ Hvis du vil afbryde installationen af den valgte software, skal du klikke på [Annuller], inden installationen er fuldført.
 - ☐ Visse operativsystemindstillinger kan betyde, at programmet ikke starter automatisk. Hvis det sker, skal du starte "Setup.exe" i rodbiblioteket på cd-rom'en.

Ændring af portindstillingerne for SmartDeviceMonitor for Client

Følg fremgangsmåden nedenfor, hvis du vil ændre SmartDeviceMonitor for Client-indstillingerne, f.eks. TCP/IP-timeout, genoptag/parallel udskrivning og printergrupper.

Windows 95/98:

- 1** Åbn vinduet [Printere] fra menuen [Start].
- 2** Klik på ikonet for den printer, du vil bruge, i vinduet [Printere]. I menuen [Filer] skal du klikke på [Egenskaber].
- 3** Klik på fanen [Detaljer], og klik derefter på [Portindstillinger].
Dialogboksen [Portindstillinger] vises.

Windows 2000 / Windows NT 4.0:

- 1** Åbn vinduet **[Printere]** fra menuen **[Start]**.
- 2** Klik på ikonet for den printer, du vil bruge, i vinduet **[Printere]**. I menuen **[Filer]** skal du klikke på **[Egenskaber]**.
- 3** Under fanen **[Porte]** klikkes på **[Konfigurer port]**.
Dialogboksen **[Konfiguration]** vises.

Windows XP, Windows Server 2003:

- 1** Åbn vinduet **[Printere og faxenheder]** fra menuen **[Start]**.
Vinduet **[Printere og faxmaskiner]** vises.
- 2** Klik på ikonet for den maskine, du vil bruge. I menuen **[Filer]** skal du klikke på **[Egenskaber]**. Printeregenskaberne vises.
- 3** Klik på fanen **[Porte]**, og klik derefter på **[Konfigurer port]**.
Dialogboksen **[Portkonfiguration]** vises.



Bemærk

- ☐ Du kan konfigurere timeout-indstillinger for TCP/IP.
- ☐ Der kan konfigureres bruger-, proxy- og timeout-indstillinger for IPP.
- ☐ Hvis der ikke kan vælges indstillinger under fanen **[Genoptag/parallel udskrivning]**, skal du følge fremgangsmåden nedenfor.
 - ① Klik på **[Annuller]** for at lukke dialogboksen **[Portkonfiguration:]**.
 - ② Start SmartDeviceMonitor for Client og højreklik derefter på ikonet SmartDeviceMonitor for Client på opgavebakken.
 - ③ Peg på **[Egenskaber]** og klik derefter på **[Udvidede egenskaber indstillinger]**.
 - ④ Markér afkrydsningsboksen **[Indstil Genoptag udskrivning/Paralleludskrivning til hver port]**.
 - ⑤ Klik på **[OK]** for at lukke dialogboksen **[Udvidede egenskaber indstillinger]**.



Reference

Du kan finde mere information om disse indstillinger i Netværksvejledning eller i hjælpefunktionen til SmartDeviceMonitor for Client.

Installation af PCL- eller RPCS-printerdriveren (TCP/IP)

Vigtigt

- ☐ Hvis du vil installere printerdriveren under Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 eller Windows NT 4.0, skal du have en konto med printeradministratorrettigheder. Log på som medlem af administrator- eller superbrugergruppen.

1 Luk alle åbne programmer.

2 Sæt cd'en i cd-rom-drevet.

Installationsprogrammet starter.

3 Vælg et interfacesprog, og klik derefter på [OK].

Standardindstillingen er English.

4 Klik på [PCL-/RPCS-printerdriver].

5 Softwarelicensaftalen vises i dialogboksen [Licensaftale].

Når du har læst aftalen, skal du klikke på [Jeg accepterer aftalen.] og derefter klikke på [Næste >].

6 Vælg den printerdriver, du vil bruge, i dialogboksen [Vælg program].

Du kan vælge flere printerdrivere.

7 Klik på [Næste >].

8 Vælg den maskinmodel, du vil bruge.

Printernavnet kan ændres i boksen [Skift indstillinger for '%s' 'Printernavn'].

9 Dobbeltklik på printernavnet for at få vist printerindstillingerne.

De oplysninger, der vises i [Bemærkning:], [Driver:] og [Port:], varierer alt efter operativsystem, printermodel og port.

10 Klik på [Port:] og derefter på [Tilføj].

11 Klik på [SmartDeviceMonitor], og klik derefter på [OK].

12 Klik på [TCP/IP] og derefter på [Søg].

Der vises en liste over printere, der bruger TCP/IP.

13 Vælg den printer, du vil bruge, og klik derefter på [OK].

Der vises kun printere, der svarer på en broadcast fra computeren. Hvis du vil bruge en maskine, som ikke er med på listen, skal du klikke på [Specificer adresse] og derefter indtaste IP-adressen eller maskinens værtsnavn.

14 Kontrollér, at porten til den valgte printer er vist i [Port:].

15 Angiv en brugerkode, hvis det er nødvendigt.

Der kan indtastes op til 8 tal. Der kan ikke indtastes bogstaver eller symboler.

16 Markér afkrydsningsfeltet [Standardprinter] for at konfigurere printeren som standardprinter.

17 Klik på [Fortsæt].

Installationen begynder.

18 Vælg at genstarte computeren med det samme eller senere, når installationen er færdig, og klik derefter på [Udfør].

Genstart computeren for at fuldføre installationen.

 Bemærk

- ☐ På den måde kan en SmartDeviceMonitor for Admin-bruger få vist og kontrollere statistiske oplysninger om det antal sider, hver enkelt bruger udskriver. Der er flere oplysninger om dette i hjælpen til SmartDeviceMonitor for Admin.
- ☐ Visse operativsystemindstillinger kan betyde, at programmet ikke starter automatisk. Hvis det sker, skal du starte "Setup.exe" i rodbiblioteket på cd-rom'en.
- ☐ Under Windows 95/98/Me kan du ikke tilføje en IP-adresse, der delvist ligner en, der allerede er i brug. Hvis "192.168.0.2" f.eks. er i brug, kan du ikke bruge "192.168.0.2xx". Og hvis "192.168.0.20" er i brug, kan du ikke bruge "192.168.0.2".

 Reference

Der vises en meddelelse, hvis der allerede er installeret en nyere version af printerdriveren. Hvis det er tilfældet, kan du ikke installere printerdriveren med Autorun. Hvis du stadig vil installere printerdriveren, skal du bruge [Tilføj printer]. Se Fejlfinding.

Installation af PCL- eller RPCS-printerdriveren (IPP)

 Vigtigt

- ☐ Hvis du vil installere printerdriveren under Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 og Windows NT 4.0, skal du have en printeradministrator-konto. Log på som medlem af administrator- eller superbrugergruppen.

1 Luk alle åbne programmer.

2 Sæt cd'en i cd-rom-drevet.

Installationsprogrammet starter.

3 Vælg et interfacesprog, og klik derefter på [OK].

Standardindstillingen er English.

4 Klik på **[PCL-/RPCS-printerdriveren]**.

5 Softwarelicensaftalen vises i dialogboksen **[Licensaftale]**.

Når du har læst aftalen, skal du klikke på **[Jeg accepterer aftalen.]** og derefter klikke på **[Næste >]**.

6 Vælg en printerdriver, du vil bruge, i dialogboksen **[Vælg program]**.

Du kan vælge flere printerdrivere.

7 Vælg den maskinmodel, du vil bruge.

Printernavnet kan ændres i boksen **[Skift indstillinger for 'Printernavn']**.

8 Dobbeltklik på printernavnet for at få vist printerindstillingerne.

De oplysninger, der vises i **[Bemærkning:]**, **[Driver:]** og **[Port:]**, varierer alt efter operativsystem, printermodel og port.

9 Klik på **[Port:]** og derefter på **[Tilføj]**.

10 Klik på **[SmartDeviceMonitor]**, og klik derefter på **[OK]**.

11 Klik på **[IPP]**.

12 Indtast i boksen **[Printer-&URL]** "**http://printerens adresse/printer**" som printeradressen.

Hvis der udstedes servergodkendelse, skal du aktivere SSL (protokol til krypteret kommunikation) ved at angive "**https://printerens adresse/printer**" (forudsætter, at Internet Explorer 5.01 eller en nyere version er installeret).

(Eksempel: IP-adressen er 192.168.15.16)

http://192.168.15.16/printer

https://192.168.15.16/printer

Du kan indtaste "**http://printerens adresse/ipp**" som printeradresse.

13 Indtast et navn til identificering af printeren i **[IPP-portnavn]**. Brug et navn, som ikke findes i forvejen som portnavn.

Hvis der ikke angives et navn her, bruges den adresse, der er indtastet i boksen **[Printer-URL]**, som IPP-portnavn.

14 Klik på **[&Detaljerede indstil.]** for at foretage de nødvendige indstillinger.

Du kan finde flere oplysninger om indstillingerne i hjælpen til SmartDevice-Monitor for Client.

15 Klik på **[OK]**.

16 Kontrollér, at porten til den valgte printer er vist i **[Port:]**.

17 Angiv en brugerkode, hvis det er nødvendigt.

Der kan indtastes op til 8 tal. Der kan ikke indtastes bogstaver eller symboler.

18 Markér afkrydsningsfeltet **[Standardprinter]** for at konfigurere printeren som standardprinter.

19 Klik på **[Fortsæt]**.

Installationen begynder.

20 Vælg at genstarte computeren med det samme eller senere, når installationen er færdig, og klik derefter på **[Udfør]**.

Genstart computeren for at fuldføre installationen.

Bemærk

- ☐ Hvis du vil afbryde installationen af den valgte software, skal du klikke på **[Annuller]**, inden installationen er fuldført.
- ☐ Visse operativsystemindstillinger kan betyde, at programmet ikke starter automatisk. Hvis det sker, skal du starte "Setup.exe" i rodbiblioteket på cd-rom'en.
- ☐ På den måde kan en SmartDeviceMonitor for Admin-bruger få vist og kontrollere det antal sider, hver enkelt bruger udskriver. Der er flere oplysninger om dette i hjælpen til SmartDeviceMonitor for Admin.

Reference

Der vises en meddelelse, hvis der allerede er installeret en nyere version af printerdriveren. Hvis det er tilfældet, kan du ikke installere printerdriveren med Autorun. Hvis du stadig vil installere printerdriveren, skal du bruge **[Tilføj printer]**. Se Fejlfinding.

Brug af TCP/IP-standardporten

I det følgende beskrives det, hvordan du installerer PCL- eller RPCS-printerdriveren med anvendelse af TCP/IP-porten.

Vigtigt

- ☐ Hvis du vil installere printerdriveren under Windows 2000/XP Professional og Windows Server 2003, skal du have en konto med printeradministratorrettigheder. Log på som medlem af administrator- eller superbrugergruppen.
- ☐ Du kan ikke bruge standard-TCP/IP-porten i et IPv6-miljø. Brug SmartDeviceMonitor for Client-porten.

Installation af PCL- eller RPCS-printerdriveren

1 Luk alle åbne programmer.

2 Sæt cd'en i cd-rom-drevet.

Installationsprogrammet starter.

3 Vælg et interfacesprog, og klik derefter på **[OK]**.

Standardindstillingen er English.

- 4** Klik på **[PCL-/RPCS-printerdrivere]**.
- 5** Softwarelicensaftalen vises i dialogboksen **[Licensaftale]**.
Når du har læst aftalen, skal du klikke på **[Jeg accepterer aftalen.]** og derefter klikke på **[Næste >]**.
- 6** Vælg en printerdriver, du vil bruge, i dialogboksen **[Vælg program]**.
Du kan vælge flere printerdrivere.
- 7** Klik på **[Næste >]**.
- 8** Vælg den maskinmodel, du vil bruge.
Printernavnet kan ændres i boksen **[Skift indstillinger for '%s' 'Printernavn']**.
- 9** Dobbeltklik på printernavnet for at få vist printerindstillingerne.
De oplysninger, der vises i **[Bemærkning:]**, **[Driver:]** og **[Port:]**, varierer alt efter operativsystem, printermodel og port.
- 10** Klik på **[Port:]** og derefter på **[Tilføj]**.
- 11** Klik på **[TCP/IP-standardprinterport]**, og klik derefter på **[OK]**.
Vælg indstillinger til TCP/IP-standardporten, og brug Hjælp til Windows, hvis **[TCP/IP-standardport]** ikke vises.
- 12** Klik på **[Næste >]** i dialogboksen **[Guiden Tilføj standard TCP/IP-printerport]**.
- 13** Indtast printernavnet eller IP-adressen i boksen **[Printernavn eller IP-adresse]**.
Tekstboksen **[Portnavn]** får automatisk et portnavn. Du kan ændre navnet, hvis det er nødvendigt.
Når den skærm, hvor du kan vælge enhed, vises, skal du vælge "RICOH NetworkPrinter Driver C Model".
- 14** Klik på **[Næste >]**.
- 15** Klik på **[Udfør]** i dialogboksen **[Guiden Tilføj standard TCP/IP-printerport]**.
Nu vises startdialogboksen til installationsprogrammet igen.
- 16** Kontrollér, at porten til den valgte printer er vist i **[Port:]**.
- 17** Konfigurer standardprinteren i det omfang, det er nødvendigt.
- 18** Klik på **[Fortsæt]**.
Nu starter installationen af printerdriveren.
- 19** Vælg at genstarte computeren med det samme eller senere, når installationen er færdig, og klik derefter på **[Udfør]**.
Genstart computeren for at fuldføre installationen.

Bemærk

- ☐ Hvis du vil afbryde installationen af den valgte software, skal du klikke på **[Annuller]**, inden installationen er fuldført.
- ☐ Visse operativsystemindstillinger kan betyde, at programmet ikke starter automatisk. Hvis det sker, skal du starte "Setup.exe" i rodbiblioteket på cd-rom'en.

Reference

Der vises en meddelelse, hvis der allerede er installeret en nyere version af printerdriveren. Hvis det er tilfældet, kan du ikke installere printerdriveren med Autorun. Hvis du stadig vil installere printerdriveren, skal du bruge **[Tilføj printer]**. Se Fejlfinding.

Brug af LPR-porten

I det følgende beskrives det, hvordan du installerer PCL- eller RPCS-printerdriveren med anvendelse af LPR-porten.

Vigtigt

- ☐ Hvis du vil installere printerdriveren under Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 eller Windows NT 4.0, skal du have en konto med printeradministratorrettigheder. Log på som medlem af administrator- eller superbrugergruppen.

Installation af PCL- eller RPCS-printerdriveren

1 Luk alle åbne programmer.

2 Sæt cd'en i cd-rom-drevet.

Installationsprogrammet starter.

3 Vælg et interfacesprog, og klik derefter på **[OK]**.

Standardindstillingen er English.

4 Klik på **[PCL-/RPCS-printerdriver]**.

5 Softwarelicensaftalen vises i dialogboksen **[Licensaftale]**.

Når du har læst aftalen, skal du klikke på **[Jeg accepterer aftalen.]** og derefter klikke på **[Næste >]**.

6 Vælg en printerdriver, du vil bruge, i dialogboksen **[Vælg program]**.

Du kan vælge flere printer drivere.

7 Vælg den maskinmodel, du vil bruge.

Printernavnet kan ændres i boksen **[Skift indstillinger for '%s' 'Printernavn']**.

8 Klik på **[Næste >]**.

9 Dobbeltklik på printernavnet for at få vist printerindstillingerne.

De oplysninger, der vises i **[Bemærkning:]**, **[Driver:]** og **[Port:]**, varierer alt efter operativsystem, printermodel og port.

10 Klik på **[Port:]** og derefter på **[Tilføj]**.

11 Klik på **[LPR Port:]**, og klik derefter på **[OK]**.

Hvis **[LPR-port]** ikke vises, skal du se Hjælp til Windows og installere den.

12 Indtast printerens IP-adresse i boksen **[Navn eller adresse på serveren med lpd]**.

13 Indtast "lp" i boksen **[Navn på printer eller printerkø på den server]**, og klik derefter på **[OK]**.

Porten tilføjes.

14 Kontrollér, at porten til den valgte printer er vist i **[Port:]**.

15 Konfigurer standardprinteren i det omfang, det er nødvendigt.

16 Klik på **[Fortsæt]**.

Nu starter installationen af printerdriveren.

17 Vælg at genstarte computeren med det samme eller senere, når installationen er færdig, og klik derefter på **[Udfør]**.

Genstart computeren for at fuldføre installationen.

Bemærk

- ☐ Hvis du vil afbryde installationen af den valgte software, skal du klikke på **[Annuller]**, inden installationen er fuldført.
- ☐ Visse operativsystemindstillinger kan betyde, at programmet ikke starter automatisk. Hvis det sker, skal du starte "Setup.exe" i rodbiblioteket på cd-rom'en.

Reference

Der vises en meddelelse, hvis der allerede er installeret en nyere version af printerdriveren. Hvis det er tilfældet, kan du ikke installere printerdriveren med Autorun. Hvis du stadig vil installere printerdriveren, skal du bruge **[Tilføj printer]**. Se Fejlfinding.

Brug af maskinen som netværksprinter til Windows

1

I det følgende beskrives, hvordan du installerer PCL- eller RPCS-printerdriveren, når du bruger printeren som en netværksprinter under Windows.

Hvis du vil bruge printserveren, skal du installere printerdriveren ved at vælge "Netværksprinterserver" og derefter vælge delt printer i Windows 2000/XP, Windows Server 2003 eller Windows NT 4.0.

I dette afsnit antages det, at klienten allerede er konfigureret, så den kan kommunikere med en printserver med Windows 2000/XP, Windows Server 2003 eller Windows NT 4.0. Du må ikke påbegynde proceduren nedenfor, før klienten er installeret og konfigureret korrekt.

Vigtigt

- ☐ Hvis du vil installere printerdriveren under Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 eller Windows NT 4.0, skal du have en konto med printeradministratorrettigheder. Log på som medlem af administrator- eller superbrugergruppen.
- ☐ Hvis du udskriver med en printserver, der er tilsluttet computeren via SmartDeviceMonitor-porten, kan du ikke bruge genoptag udskrivning og parallel udskrivning fra klienten.
- ☐ Hvis du udskriver med en Windows XP- eller Windows Server 2003-printserver, kan du ikke bruge meddelelsesfunktionerne i SmartDeviceMonitor med klienten.
- ☐ Hvis du udskriver med en Windows NT 4.0-printserver, skal du installere printerdriveren, før du slutter printserveren til printeren.

Installation af PCL- eller RPCS-printerdriveren

1 Luk alle åbne programmer.

2 Sæt cd'en i cd-rom-drevet.

Installationsprogrammet starter.

3 Vælg et interfacesprog, og klik derefter på [OK].

Standardindstillingen er English.

4 Klik på [PCL-/RPCS-printerdrivere].

5 Softwarelicensaftalen vises i dialogboksen [Licensaftale].

Når du har læst aftalen, skal du klikke på [Jeg accepterer aftalen.] og derefter klikke på [Næste >].

6 Vælg den printerdriver, du vil bruge, i dialogboksen [Vælg program].

Du kan vælge flere printerdrivere.

- 7** Klik på **[Næste >]**.
- 8** Vælg de printermodeller, du vil bruge, ved at markere afkrydsningsfeltet **[Printernavn]**.
Printernavnet kan ændres i boksen **[Skift indstillinger for '%s' 'Printernavn']**.
- 9** Dobbeltklik på printernavnet for at få vist printerindstillingerne.
De oplysninger, der vises i **[Bemærkning:]**, **[Driver:]** og **[Port:]**, varierer alt efter operativsystem, printermodel og port.
- 10** Klik på **[Port:]** og derefter på **[Tilføj]**.
- 11** Klik på **[Netværksprinter]**, og klik derefter på **[OK]**.
- 12** Dobbeltklik på navnet på den computer, du vil bruge som printserver, i vinduet **[Søg efter printer]**.
- 13** Vælg den printer, du vil bruge, og klik derefter på **[OK]**.
- 14** Kontrollér, at porten til den valgte printer er vist i **[Port:]**.
- 15** Konfigurer brugerkoden efter behov.
Hvis du bruger en RPCS-printerdriver, kan du angive en brugerkode efter installationen af printerdriveren. Der er flere oplysninger om brugerkoder i hjælpen til printerdriveren.
- 16** Markér afkrydsningsfeltet **[Standardprinter]** for at konfigurere printeren som standardprinter.
- 17** Klik på **[Fortsæt]**.
Nu starter installationen af printerdriveren.
- 18** Vælg at genstarte computeren med det samme eller senere, når installationen er færdig, og klik derefter på **[Udfør]**.
Genstart computeren for at fuldføre installationen.

**Bemærk**

- ☐ Hvis du vil afbryde installationen af den valgte software, skal du klikke på **[Annuller]**, inden installationen er fuldført.
- ☐ Visse operativsystemindstillinger kan betyde, at programmet ikke starter automatisk. Hvis det sker, skal du starte "Setup.exe" i rodbiblioteket på cd-rom'en.

**Reference**

Der vises en meddelelse, hvis der allerede er installeret en nyere version af printerdriveren. Hvis det er tilfældet, kan du ikke installere printerdriveren med Autorun. Hvis du stadig vil installere printerdriveren, skal du bruge **[Tilføj printer]**. Se Fejlfinding.

Bruge som NetWare-printserver/ fjernprinter

Dette afsnit beskriver, hvordan Windows-computeren bruges som NetWare-klient.

Vigtigt

- ☐ Hvis du vil installere printerdriveren under Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 eller Windows NT 4.0, skal du have en konto med printeradministratorrettigheder. Log på som medlem af administrator- eller superbrugergruppen.
- ☐ I et IPv6-miljø kan du ikke bruge Netware-servere.

I beskrivelsen nedenfor antages det, at der er installeret NetWare Client på klientcomputeren, og at NetWare-servermiljøet er korrekt installeret og konfigureret. Installer alle nødvendige klientprogrammer, før du afslutter denne procedure.

Vælg indstillinger til printerdriveren, mens du er logget på NetWare-filserveren.

Der bruges følgende værdier i eksemplet:

- Operativsystem: Windows 98
- NetWare-version: 4.1
- Filservernavn: CAREE
- Kønavn: R-QUEUE

1 Sæt cd'en i cd-rom-drevet.

Installationsprogrammet starter.

Visse operativsystemindstillinger kan betyde, at programmet ikke starter automatisk. Hvis det sker, skal du starte "Setup.exe" i rodbiblioteket på cd-rom'en.

2 Vælg et interfacesprog, og klik derefter på [OK].

Standardindstillingen er English.

3 Klik på [PCL-/RPCS-printerdrivere].

4 Softwarelicensaftalen vises i dialogboksen [Licensaftale].

Når du har læst aftalen, skal du klikke på [Jeg accepterer aftalen.] og derefter klikke på [Næste >].

5 Vælg den printerdriver, du vil bruge, i dialogboksen [Vælg program].

Du kan vælge flere printerdrivere.

6 Klik på [Næste >].

- 7** Vælg den printermodel, du vil bruge, ved at markere afkrydsningsfeltet [Printernavn].

Printernavnet kan ændres i boksen [Skift indstillinger for '%s' 'Printernavn'].

- 8** Dobbeltklik på printernavnet for at få vist printerindstillingerne.

De oplysninger, der vises i [Bemærkning:], [Driver:] og [Port:], varierer alt efter operativsystem, printermodel og port.

- 9** Klik på [Port:] og derefter på [Tilføj].

- 10** Klik på [Netværksprinter], og klik derefter på [OK].

- 11** Dobbeltklik på navnet på NetWare-filserveren i netværkstræet.

Den oprettede kø vises.

- 12** Vælg printkøen, og klik derefter på [OK].

- 13** Kontrollér, at porten til den valgte printer er vist i [Port:].

- 14** Klik på [Fortsæt].

Nu starter installationen af printerdriveren.

- 15** Klik på [Udfør] i dialogboksen [Vælg program].

- 16** Vælg at genstarte computeren med det samme eller senere, når installationen er færdig, og klik derefter på [Udfør].

Genstart computeren for at fuldføre installationen.

- 17** Start vinduet [Printere], når du har genstartet computeren, og åbn derefter printeregenskaber.

Åbn printeregenskaberne fra vinduet [Printere og faxenheder], hvis du har Windows XP eller Windows Server 2003,.

- 18** På fanen [Printerindstillinger] skal du fjerne markeringen i [Papirfødning] og [Aktiver banner] afkrydsningsboksene.

Hvis du har Windows 2000/XP, Windows Server 2003 eller Windows NT 4.0, skal du klikke på fanen [NetWare-indstilling].

Du må ikke selv markere disse afkrydsningsfelter, da de markeres automatisk af printerdriveren. Hvis du markerer afkrydsningsfelterne, er det ikke sikkert, at printeren kan fungere korrekt.

- 19** Klik på [OK] for at lukke dialogboksen for printeregenskaber.

Bemærk

- ☐ Hvis du vil afbryde installationen af den valgte software, skal du klikke på [Annuller], inden installationen er fuldført.
- ☐ Protokollen er inaktiv som standard. Aktivér den vha. SmartDevice-Monitor eller Telnet

Fortsæt udskrivning

Du må ikke konfigurere Fortsæt udskrivning med NetWare. Fortsæt udskrivning kontrolleres af printerdriveren under Windows. Hvis der er angivet Fortsæt udskrivning til NetWare, er det ikke sikkert, at printeren kan udskrive korrekt.

Følg fremgangsmåden nedenfor for at deaktivere Fortsæt udskrivning afhængigt af, hvilket operativsystem du bruger:

- Hvis du har Windows 95/98/Me, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet **[Fortsæt udskrivning]** under fanen **[Printerindstillinger]** i dialogboksen med printeregenskaber.
- Hvis du har Windows 2000/XP, Windows Server 2003 eller Windows NT 4.0, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet **[Fortsæt udskrivning]** under fanen **[NetWare-indstillinger]** i dialogboksen med printeregenskaber.

Bannerside

Du må ikke konfigurere en bannerside med NetWare.

Følg fremgangsmåden nedenfor for at deaktivere bannersider afhængigt af, hvilket operativsystem du bruger:

- Hvis du har Windows 95/98/Me, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet **[Aktiver banner]** under fanen **[Printerindstillinger]** i dialogboksen med printeregenskaber.
- Hvis du har Windows 2000/XP, Windows Server 2003 eller Windows NT 4.0, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet **[Aktiver banner]** under fanen **[NetWare-indstillinger]** i dialogboksen med printeregenskaber.

Udskrivning efter nulstilling af printeren

Efter at printeren er nulstillet, tager det 30 - 40 sekunder at genoprette forbindelsen mellem printeren og printserveren. I løbet af denne periode kan job modtages (afhængigt af NetWare-specifikationerne), men ikke udskrives.

Hvis du vil udskrive efter at have nulstillet printeren som fjernprinter, skal du kontrollere på printserveren, at fjernprinteren er koblet fra, eller vente i to minutter, før du begynder at udskrive.

Installation af printerdriveren med USB

I dette afsnit beskrives det, hvordan du installerer printerdrivere med USB.

Inden du går i gang med at installere, skal du kontrollere, at der ikke er andre åbne programmer på computeren end operativsystemet, og printeren ikke er i gang med at udskrive.

Printerdriverne kan installeres fra den cd-rom, som maskinen leveres med.

Windows Me - USB

Vigtigt

☐ Installation via USB er ikke muligt under Windows 95/98. Opgrader til Windows Me eller senere versioner.

☐ Download USB Printing Support til Windows Me fra leverandørens webside.

Første gang der bruges USB, starter Plug and play-funktionen, og dialogboksen **[Der er fundet ny hardware]**, **[Guiden enhedsdriver]** eller **[Guiden Tilføj ny hardware]** vises, afhængigt af operativsystemet.

Hvis printerdriveren allerede er installeret, aktiveres Plug and play, og ikonet for den printer, der er tilsluttet "USB"-porten, indsættes i vinduet **[Printere]**.

1 Download USB Printing Support fra leverandørens webside.

Brug en søgning til at finde modelnavnet, og download derefter USB Printing Support fra leverandørens webside.

Gem filen et sted, hvor du nemt kan finde den.

2 Tilslut maskinen til computeren med USB-kablet.

Sørg for, at USB-kablet sidder ordentligt fast.

3 Når guiden Ny hardware fundet vises, skal du klikke på **[Søg efter bedste driver til min enhed [anbefales]]** og derefter klikke på **[Næste >]**.

4 Marker afkrydsningsfeltet **[Angiv placering:]**, og klik derefter på **[Gennemse...]**.

Nu vises dialogboksen **[Angiv en mappe]**.

5 Angiv, hvor USB Printing Support er placeret, og klik derefter på **[Næste >]**.

6 Kontrollér placeringen, og klik derefter på **[Næste >]**.

USB Printing Support er installeret.

7 Klik på **[Udfør]**.

Hvis printerdriveren allerede er installeret, aktiveres Plug and play, og ikonet for den printer, der er tilsluttet "USB001"-porten, indsættes i vinduet **[Printere]**.

8 Sæt printerdriveren i. Klik på [Søg efter den bedste enhed til din driver. [Anbefales]], og klik derefter på [Næste>].

9 Marker afkrydsningsfeltet [Angiv placering:], og klik derefter på [Gennemse...].

Nu vises dialogboksen [Angiv en mappe].

10 Sæt cd'en i cd-rom-drevet.

 Bemærk

- ☐ Når Autorun starter, klikkes på [Afslut].
- ☐ Hvis du vil deaktivere Autorun, skal du trykke på tasten **[Skift]**, når du sætter cd-rom'en i drevet og holde Skift-tasten nede, indtil computeren er færdig med at læse fra cd-rom'en.

11 Angiv det sted, hvor printerdriverens kildefiler er gemt, og klik derefter på [Næste >].

Hvis cd-drevet er D, bliver kildefilerne til printerdriveren gemt her:

- RPCS
D:\DRIVERS\RPCS\WIN9X_ME\ (Sprog)\DISK1
- PCL 5c (til farveudskrivning)
D:\DRIVERS\PCL5C\WIN9X_ME\ (Sprog)\DISK1
- PCL 5e (til S&H-udskrivning)
D:\DRIVERS\PCL5E\WIN9X_ME\ (Sprog)\DISK1
- PCL 6
D:\DRIVERS\PCL6\WIN9X_ME\ (Sprog)\DISK1
- PostScript 3 ("Scanner Driver and Utilities" cd-rom)
D:\DRIVERS\PS\WIN9X_ME\ (Sprog)\DISK1

12 Kontrollér placeringen, og klik derefter på [Næste >].

Guiden Tilføj printer starter.

13 Klik på [Udfør].

Installationen er fuldført. Hvis installationen lykkes, indsættes ikonet for den printer, der er tilsluttet "USB001"-porten i vinduet **[Printere]**.

 Bemærk

- ☐ Nummeret efter "USB" varierer afhængigt af, hvor mange printere der er tilsluttet.
- ☐ Det er ikke nødvendigt at installere USB Printing Support igen, når du tilslutter en anden maskine via USB-interfacet, når USB Printing Support er installeret.
- ☐ Når du har installeret USB Printing Support, og printerdriveren ikke er installeret, skal du følge Plug and play-vejledningen til printeren.

Windows 2000 - USB

Vigtigt

- ☐ Du skal have administratorrettigheder for at kunne installere en printerdriver. Log på med en konto med de nødvendige administratorrettigheder.

Første gang du bruger USB, starter guiden Ny hardware fundet, og USB Printing Support installeres automatisk.

Hvis printerdriveren allerede er installeret, aktiveres Plug and play, og ikonet for den printer, der er tilsluttet "USB"-porten, indsættes i vinduet **[Printere]**.

Hvis printerdriveren ikke er installeret, skal du følge Plug and play-vejledningen til printeren og installere printerdriveren fra den medfølgende cd-rom.

1 Tilslut maskinen til computeren med USB-kablet.

Sørg for, at USB-kablet sidder ordentligt fast.

2 Når guiden Ny hardware fundet vises, skal du klikke på **[Søg efter bedste driver til min enhed [anbefales]]** og derefter klikke på **[Næste >]**.

3 Markér afkrydsningsfeltet **[Angiv placering]**, og klik derefter på **[Næste >]**.

4 Sæt cd'en i cd-rom-drevet.

Når Autorun starter, klikkes på **[Afslut]**.

Hvis du vil deaktivere Autorun, skal du trykke på tasten **[Skift]** til venstre på tastaturet, når du sætter cd-rom'en i drevet og holde tasten nede, indtil computeren er færdig med at læse fra cd-rom'en.

5 Angiv, hvor kildefilerne til printerdriveren er gemt.

Hvis cd-drevet er D, bliver kildefilerne til printerdriveren gemt her:

- RPCS
D:\DRIVERS\RPCS\WIN2K_XP\ (Sprog)\DISK1
- PCL 5c (til farveudskrivning)
D:\DRIVERS\PCL5C\WIN2K_XP\ (Sprog)\DISK1
- PCL 5e (til S&H-udskrivning)
D:\DRIVERS\PCL5E\WIN2K_XP\ (Sprog)\DISK1
- PCL 6
D:\DRIVERS\PCL6\WIN2K_XP\ (Sprog)\DISK1
- PostScript 3 ("Scanner Driver and Utilities" cd-rom)
D:\DRIVERS\PS\WIN2K_XP\ (Sprog)\DISK1

6 Kontroller printerdriverens placering, og klik derefter på [OK].

7 Klik på [Næste>].

8 Klik på [Udfør].

Hvis printerdriveren allerede er installeret, aktiveres Plug and play, og ikonet for den printer, der er tilsluttet "USB001"-porten, indsættes i vinduet [Printere].

 Bemærk

- ☐ Nummeret efter "USB" varierer afhængigt af, hvor mange printere der er tilsluttet.

Windows XP, Windows Server 2003 - USB

Vigtigt

- ☐ Du skal have administratorrettigheder for at kunne installere en printerdriver. Log på med en konto med de nødvendige administratorrettigheder.

Første gang du bruger USB, starter guiden Ny hardware fundet, og USB Printing Support installeres automatisk.

Hvis printerdriveren allerede er installeret, aktiveres Plug and play, og ikonet for den printer, der er tilsluttet "USB"-porten, indsættes i vinduet [Printere].

Printerdriverne kan installeres fra den cd-rom, som maskinen leveres med.

Hvis printerdriveren ikke er installeret, skal du følge Plug and play-vejledningen til printeren og installere printerdriveren fra den medfølgende cd-rom.

1 Tilslut maskinen til computeren med USB-kablet.

Sørg for, at USB-kablet sidder ordentligt fast.

2 Når guiden Ny hardware fundet vises, skal du klikke på [Søg efter bedste driver til min enhed [anbefales]] og derefter klikke på [Næste >].

3 Sæt cd'en i cd-rom-drevet.

Hvis Autorun starter, skal du klikke på [Annuller] og derefter [Afslut].

Hvis du vil deaktivere Autorun, skal du trykke på tasten [Skift] til venstre på tastaturet, når du sætter cd-rom'en i drevet og holde tasten nede, indtil computeren er færdig med at læse fra cd-rom'en.

- 4** Marker afkrydsningsfeltet **[Medtag denne placering i søgningen]** under **[Søg efter den bedste driver på disse placeringer]**, og klik derefter på **[Gennemse]** for at vælge printerdriverens placering.

Hvis cd-drevet er D, bliver kildefilerne til printerdriveren gemt her:

- RPCS
D:\DRIVERS\RPCS\WIN2K_XP\ (Sprog)\DISK1
- PCL 5c (til farveudskrivning)
D:\DRIVERS\PCL5C\WIN2K_XP\ (Sprog)\DISK1
- PCL 5e (til S&H-udskrivning)
D:\DRIVERS\PCL5E\WIN2K_XP\ (Sprog)\DISK1
- PCL 6
D:\DRIVERS\PCL6\WIN2K_XP\ (Sprog)\DISK1
- PostScript 3 ("Scanner Driver and Utilities" cd-rom)
D:\DRIVERS\PS\WIN2K_XP\ (Sprog)\DISK1

- 5** Kontrollér, hvor printerdriveren er placeret, og klik derefter på **[Næste >]**.

- 6** Klik på **[Fortsæt]**.

- 7** Klik på **[Udfør]**.

Hvis installationen lykkes, tilføjes ikonet for den printer, der er tilsluttet "USB001"-porten, i vinduet **[Printere og faxmaskiner]**.

 Bemærk

- ☐ Nummeret efter "USB" varierer afhængigt af, hvor mange printere der er tilsluttet.

Udskrivning med en parallel forbindelse

I det følgende beskrives det, hvordan du installerer PCL- eller RPCS-printerdriveren med anvendelse af parallelporten.

Hvis du vil bruge en maskine, der er tilsluttet via et parallelt interface, skal du klikke på **[LPT1]**, når du installerer printerdriveren.

Vigtigt

- ☐ Hvis du vil installere printerdriveren under Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 eller Windows NT 4.0, skal du have en konto med printeradministratorrettigheder. Log på som medlem af administrator- eller superbrugergruppen.

Installation af PCL- eller RPCS-printerdriveren

1 Luk alle åbne programmer.

2 Sæt cd'en i cd-rom-drevet.

Installationsprogrammet starter.

3 Vælg et interfacesprog, og klik derefter på **[OK]**.

Standardindstillingen er English.

4 Klik på **[PCL-/RPCS-printerdriver]**.

5 Softwarelicensaftalen vises i dialogboksen **[Licensaftale]**.

Når du har læst aftalen, skal du klikke på **[Jeg accepterer aftalen.]** og derefter klikke på **[Næste >]**.

6 Vælg den printerdriver, du vil bruge, i dialogboksen **[Vælg program]**.

Du kan vælge flere printer drivere.

7 Klik på **[Næste >]**.

8 Vælg den printermodel, du vil bruge, ved at markere afkrydsningsfeltet **[Printernavn]**.

Printernavnet kan ændres i boksen **[Skift indstillinger for '%s' 'Printernavn']**.

9 Dobbeltklik på printernavnet for at få vist printerindstillingerne.

De oplysninger, der vises i **[Bemærkning:]**, **[Driver:]** og **[Port:]**, varierer alt efter operativsystem, printermodel og port.

10 Kontrollér, at **[LPT1:]** vises i **[Port:]**.

11 Markér afkrydsningsfeltet **[Standardprinter]** for at konfigurere printeren som standardprinter.

12 Klik på **[Udfør]**.

Nu starter installationen af printerdriveren.

13 Vælg at genstarte computeren med det samme eller senere, når installationen er færdig, og klik derefter på **[Udfør]**.

Genstart computeren for at fuldføre installationen.

 Bemærk

- ☐ Hvis du vil afbryde installationen af den valgte software, skal du klikke på **[Annuller]**, inden installationen er fuldført.
- ☐ Visse operativsystemindstillinger kan betyde, at programmet ikke starter automatisk. Hvis det sker, skal du starte "Setup.exe" i rodbiblioteket på cd-rom'en.

 Reference

Der vises en meddelelse, hvis der allerede er installeret en nyere version af printerdriveren. Hvis det er tilfældet, kan du ikke installere printerdriveren med Autorun. Hvis du stadig vil installere printerdriveren, skal du bruge **[Tilføj printer]**. Se Fejlfinding.

Installation af printerdriveren med IEEE 1394 (SCSI-udskrivning)

Printerdriverne kan installeres fra den cd-rom, som maskinen leveres med.

Vigtigt

- ☐ Luk alle åbne programmer, og lad være med at udskrive under installationen.
- ☐ Du må ikke slutte IEEE 1394- eller USB-enheder til computeren eller tænde for andre printere under installationen.
- ☐ Inden du fjerner printerdriveren, skal du kontrollere, at IEEE 1394-interfacekablet ikke er sat i computeren.
- ☐ SCSI-udskrivning skal indstilles til "aktiv" fra kontrolpanelet. Flere oplysninger findes i Netværksvejledning.

Bemærk

- ☐ Maskinen kan kun modtage udskrivningsdata fra én computer ad gangen. Der vises evt. en meddelelse, hvis udskriftsjob fra forskellige computere sendes til udskrivning samtidigt.
- ☐ Hvis flere job sendes af sted samtidigt, udskrives det først modtagne job først.
- ☐ Hvis printerdriveren er installeret korrekt, ændres printerikonet, hvis du sætter IEEE 1394-kablet i eller tager det ud.

Windows 2000

I det følgende beskrives det, hvordan du installerer printerdriveren i en computer med Windows 2000 installeret med anvendelse af IEEE 1394 (SCSI-udskrivning).

Vigtigt

- ☐ Hvis **[guiden Ny hardware fundet]** vises, hver gang computeren startes, eller kablet sættes i, skal du deaktivere enheden. Hvis du vil installere en anden printerdriver, efter at du har indstillet porten "1394_00n", skal du klikke på **[1394_00]** som port under installationen af printerdriveren.
- ☐ Det kræver administratorrettigheder at installere denne printerdriver. Log på med en konto med de nødvendige administratorrettigheder.
- ☐ 1394-interfaceenheden (ekstraudstyr) kan kun bruges med Service Pack 1 (SP1) eller nyere.

- 1** Forbind maskinen til computeren med IEEE 1394-interfacekablet.
- 2** Klik på **[Næste >]** i dialogboksen **[Guiden Ny hardware fundet]**.
- 3** Når meddelelsen "Denne guide fuldfører installationen af Enhed: Ukendt" vises, skal du klikke på **[Angiv en placering]** og derefter klikke på **[Næste >]**.

4 Hvis meddelelsen "Find driverfiler" vises, skal du markere afkrydsningsfeltet **[Søg i valgfri placeringer.]** og derefter klikke på **[Angiv en placering]** og derefter klikke på **[Næste >]**.

5 Sæt cd'en i cd-rom-drevet.

- Hvis Autorun starter, skal du klikke på **[Annuller]** og derefter **[Afslut]**.
- Hvis du vil deaktivere Autorun, skal du trykke på tasten **[Skift]** til venstre på tastaturet, når du sætter cd-rom'en i drevet og holde tasten nede, indtil computeren er færdig med at læse fra cd-rom'en.

6 Klik på **[Gennemse]**.

7 Vælg den printerdriver, du vil bruge.

Hvis cd-drevet er D, bliver kildefilerne til printerdriveren gemt her:

- RPCS
D:\DRIVERS\RPCS\WIN2K_XP\ (Sprog)\DISK1
- PCL 5c (til farveudskrivning)
D:\DRIVERS\PCL5C\WIN2K_XP\ (Sprog)\DISK1
- PCL 5e (til S&H-udskrivning)
D:\DRIVERS\PCL5E\WIN2K_XP\ (Sprog)\DISK1
- PCL 6
D:\DRIVERS\PCL6\WIN2K_XP\ (Sprog)\DISK1
- PostScript 3 ("Scanner Driver and Utilities" cd-rom)
D:\DRIVERS\PS\WIN2K_XP\ (Sprog)\DISK1

8 Klik på **[Åbn]**.

9 Klik på **[OK]**.

10 Følg instruktionerne på skærmen.

Når installationen er fuldført, vises den printer, der er tilsluttet "1394_00n", i vinduet **[Printere]**: ("n" viser antallet af tilsluttede printere).

Hvis printerdriveren allerede er installeret, indsættes printerikonet i vinduet **[Printere]**. I så fald er det ikke nødvendigt at installere printerdriveren.

Hvis udskrivningen ikke virker korrekt efter installationen, skal du slette porten og installere printerdriveren igen. Flere oplysninger findes under Fejlfinding.

Bemærk

- ☐ Hvis du ikke vil installere printeren, når guiden Ny hardware fundet starter, og du bruger et operativsystem, der understøtter SCSI-udskrivning, skal du deaktivere enheden ved at følge fremgangsmåden nedenfor.
 - ① Når dialogboksen **[Guiden Ny hardware fundet]** vises, skal du klikke på **[Næste >]**.
 - ② Når meddelelsen "Denne guide fuldfører installationen af Enhed: Ukendt" vises, skal du markere afkrydsningsfeltet **[Søg efter den bedste driver til min enhed [anbefales]]** og derefter klikke på **[Næste >]**.
 - ③ Når meddelelsen "Vælg indstillinger for søgning og installation" vises, skal du fjerne markeringerne i alle afkrydsningsfelterne i **[Søg efter den bedste driver på disse placeringer.]** og derefter skal du klikke på **[Næste >]**.
 - ④ Når meddelelsen "Søgeresultater for driverfiler" vises, skal du markere afkrydsningsfeltet **[Deaktiver enheden. Guiden Tilføj/fjern hardware i Kontrolpanel kan bruges til at fuldføre driverinstallationen.]** og derefter klikke på **[Udfør]**.

Windows XP, Windows Server 2003

I det følgende beskrives det, hvordan du installerer printerdriveren i en computer med Windows XP eller Windows Server 2000 installeret med anvendelse af IEEE 1394 (SCSI-udskrivning).

Vigtigt

- ☐ SCSI-udskrivning skal indstilles til "aktiv" fra kontrolpanelet. Flere oplysninger findes i Netværksvejledning.
- ☐ Det kræver administratorrettigheder at installere denne printerdriver. Log på med en konto med de nødvendige administratorrettigheder.

1 Forbind maskinen til computeren med IEEE 1394-interfacekablet.

Når dialogboksen **[Guiden Ny hardware fundet]** vises, skal du kontrollere, at **[Denne guide hjælper dig med at installere software til: (Ukendt)]**.

2 Markér afkrydsningsfeltet **[Installér fra en liste på en bestemt placering (Avanceret)]**, og klik derefter på **[Næste >]**.

3 Når meddelelsen "Vælg indstillinger for søgning og installation" vises, skal du markere afkrydsningsfeltet **[Søg efter den bedste driver på disse placeringer.]** markere afkrydsningsfeltet **[Medtag denne placering i søgningen:]** og derefter markere afkrydsningsfeltet **[Medtag denne placering i søgningen:]**.

4 Sæt cd'en i cd-rom-drevet.

Hvis Autorun starter, skal du klikke på **[Annuller]** og derefter **[Afslut]**.

Hvis du vil deaktivere Autorun, skal du trykke på tasten **[Skift]** til venstre på tastaturet, når du sætter cd-rom'en i drevet og holde tasten nede, indtil computeren er færdig med at læse fra cd-rom'en.

5 Angiv, hvor kildefilerne til printerdriveren er placeret, og klik derefter på **[Næste>]**.

Hvis cd-drevet er D, bliver kildefilerne til printerdriveren gemt her:

- RPCS
D:\DRIVERS\RPCS\WIN2K_XP\(\Sprog)\DISK1
- PCL 5c (til farveudskrivning)
D:\DRIVERS\PCL5C\WIN2K_XP\(\Sprog)\DISK1
- PCL 5e (til S&H-udskrivning)
D:\DRIVERS\PCL5E\WIN2K_XP\(\Sprog)\DISK1
- PCL 6
D:\DRIVERS\PCL6\WIN2K_XP\(\Sprog)\DISK1
- PostScript 3 ("Scanner Driver and Utilities" cd-rom)
D:\DRIVERS\PS\WIN2K_XP\(\Sprog)\DISK1

Når installationen er fuldført, vises den printer, der er tilsluttet "1394_00n", i vinduet **[Printere og faxenheder]**. ("n" viser, hvor mange printere der er tilsluttet).

6 Følg instruktionerne på skærmen.

Hvis printerdriveren allerede er installeret, indsættes printerikonet i vinduet **[Printere og faxenheder]**. I så fald er det ikke nødvendigt at installere printerdriveren.

Selvom printerdriveren allerede er installeret, kan det ske, at meddelelsen "Guiden Ny hardware fundet" vises første gang, maskinen tilsluttes computeren med IEEE 1394-interfacekablet. I så fald skal du installere printerdriveren.

Bemærk

- ☐ Maskinen kan kun modtage udskrivningsdata fra én computer ad gangen. Hvis et udskriftsjob fra en computer sendes til udskrivning samtidig med andre data, kan der vises en meddelelse på computeren.
- ☐ Hvis du vil installere en anden printerdriver, efter at du har indstillet porten "1394_00n", skal du klikke på **[1394_00]** som port under installationen af printerdriveren.
- ☐ Hvis printerdriveren er installeret korrekt, ændres printerikonet, hvis du sætter IEEE 1394-kablet i eller tager det ud.
- ☐ Hvis udskrivningen ikke virker korrekt efter installationen, skal du slette porten og installere printerdriveren igen. Flere oplysninger findes under Fejlfinding.

- ❑ Hvis du ikke vil installere printeren, når guiden **Ny hardware fundet** starter, og du bruger et operativsystem, der understøtter SCSI-udskrivning, skal du deaktivere enheden ved at følge fremgangsmåden nedenfor:
 - ① Når dialogboksen **[Guiden Ny hardware fundet]** vises, skal du kontrollere, at **[Denne guide hjælper dig til at installere software til: Ukendt]** vises. Markér afkrydsningsfeltet **[Installér fra en liste på en bestemt placering (Avanceret)]**, og klik derefter på **[Næste >]**.
 - ② Når meddelelsen "Vælg indstillinger for søgning og installation" vises, skal du fjerne markeringerne i alle afkrydsningsfelterne i **[Søg efter den bedste driver på disse placeringer.]** og derefter skal du klikke på **[Næste >]**.
 - ③ Når meddelelsen "Guiden kunne ikke finde softwaren på computeren for..." vises, skal du klikke på **[OK]**.
 - ④ Hvis meddelelsen "Hardwaren kan ikke installeres" vises, så markér afkrydsningsboksen **[Spørg ikke igen om installation af softwaren]**, og klik derefter på **[Udfør]**.

Udskrivning med en Bluetooth-forbindelse

I det følgende beskrives det, hvordan du udskriver med anvendelse af Bluetooth-enheder.

Understøttede profiler

Se, hvilke profiler der understøttes til Bluetooth-forbindelser.

❖ SPP, HCRP

- Der kan højst være tilsluttet to Bluetooth-adaptere eller computere med Bluetooth samtidig via Bluetooth-interfacet: en via SPP og en via HCRP.
- Hvis du tilslutter mere end en Bluetooth-adapter eller computer med Bluetooth samtidig, vælges den første enhed, der opretter forbindelse. Når du vælger forbindelsen mellem de andre enheder, skal du annullere den først oprettede forbindelse.
- En SPP-forbindelse understøtter ikke tovejskommunikation.
- En HCRP-forbindelse understøtter tovejskommunikation.

❖ BIP

- Til en BIP-forbindelse skal et modul, der omfatter PostScript 3, være installeret i maskinen.
- Der kan kun tilsluttes én Bluetooth-adapter eller Bluetooth-computer via BIP.
- Der kan kun udskrives JPEG-billeder med BIP.
- Brugerkoder er deaktiverede, når der bruges BIP.
Du kan ikke udskrive, hvis der er fastsat begrænsninger for udskrivningsfunktionerne.
- Ikke alle printere understøtter BIP.

Bemærk

- ☐ I denne vejledning er der i instruktionerne antaget, at du bruger SPP til udskrivning. Hvis du udskriver med HCRP eller BIP, skal du se i hjælpefunktionen til den Bluetooth-adapter, du bruger.

Udskrivning med en Bluetooth-forbindelse

Printerdriveren installeres på samme måde som et parallelt interface.

Vigtigt

- ☐ Hvis du vil installere printerdriveren under Windows 2000/XP Professional eller Windows Server 2003, skal du have en printeradministratorkonto. Log på som medlem af administrator- eller superbrugergruppen.

- 1** Start 3Com Bluetooth Connection Manager.
- 2** Kontroller, at den printer, du vil bruge, vises i 3Com Bluetooth Connection Manager.
- 3** I menuen [Tool] skal du klikke på [COM port].
- 4** Kontrollér, at meddelelsen "Bluetooth Serial Client (COMx) " vises under Client Ports. (X angiver det COM-portnummer, der bruges af Bluetooth.)
- 5** Klik på [Luk].
- 6** I menuen [Start] skal du pege på [Indstillinger] og derefter klikke på [Printere]. Vinduet [Printere] vises.
- 7** Klik på ikonet for den printer, du vil bruge.
- 8** I menuen [Filer] skal du klikke på [Egenskaber].
- 9** Klik på fanen [Porte].
- 10** Under [Port] skal du markere afkrydsningsfeltet [COMx:]. X angiver det COM-portnummer, der bruges af Bluetooth.
- 11** Klik på [OK].
Luk vinduet [Printere].

Bemærk

- ☐ Hvis du altid vil bruge samme printer, skal du markere afkrydsningsfeltet [Brug altid til denne forbindelse].
- ☐ Systemkravene kan variere afhængigt af Bluetooth-standarden og de tilhørende specifikationer. Der er flere oplysninger om dette i vejledningerne til de forskellige produkter.
- ☐ Du kan finde flere oplysninger om installation af Bluetooth under andre operativsystemer eller om brug af det med andre funktioner i de vejledningerne, der følger med til de forskellige operativsystemer eller programmer.
- ☐ Hvis der vises en dialogboks under transmissionen af et udskriftsjob, skal du genoprette netværksforbindelse på følgende måde:
 - ① Markér den printer, du vil bruge, i afkrydsningsfeltet [Printere og faxer].
 - ② Klik på [Tilslut].

Reference

Der er flere oplysninger om dette i vejledningerne til Bluetooth-adapteren eller computeren med Bluetooth.

Valg af sikkerhedsindstillinger (Security Mode)

I det følgende beskrives det, hvordan du konfigurerer sikkerhedsindstillingen (security mode).

1 Start 3Com Bluetooth Connection Manager.

2 I menuen **[Tools]** skal du klikke på **[Security Mode]**.

Dialogboksen **[Security Mode]**.

3 Vælg sikkerhedsindstillingen på listen **[Security Mode:]**.

Hvis du klikker på **[High]**, eller **[Custom]** og angiver **[Link]** i dialogboksen **[Custom Settings]**, skal du indtaste adgangskoden til Bluetooth. Du kan finde flere oplysninger om indtastning af adgangskoden på S.51 "Udskrivning i Security Mode".

Der kræves ikke adgangskode til alle andre sikkerhedstilstande og brugerdefinerede indstillinger.

Du kan finde flere oplysninger om de forskellige tilstande i vejledningerne, der følger med til programmerne.

4 Klik på **[OK]**.

Luk dialogboksen **[Security Mode]**.

Reference

Der er flere oplysninger om sikkerhedstilstanden i hjælpen til 3Com Bluetooth Connection Manager. Der er flere oplysninger om den adgangskode, der skal indtastes, hvis du vil kunne overføre udskriftsjob, på S.51 "Udskrivning i Security Mode".

Udskrivning i Security Mode

I det følgende beskrives det, hvordan du udskriver i sikkerhedsindstillingen.

1 Send udskriftsjobbet til den printer, du vil bruge.

Afhængigt af computerkonfigurationen kan det ske, at dialogboksen **[Tilslut]** vises. Hvis det sker, skal du oprette netværksforbindelse her.

2 Dialogboksen **[Godkendelse]** vises.

3 Indtast adgangskoden til Bluetooth, og klik på **[OK]**.

Indtast de sidste fire cifre i maskinens serienummer som Bluetooth-adgangskode. Serienummeret står på etiketten bag på maskinen. Hvis serienummeret f.eks. er 00A0-001234, er adgangskoden til Bluetooth 1234.

4 Udskriftsjobbet sendes af sted.

Bemærk

- ☐ Bluetooth-adgangskoden er forskelligt fra maskine til maskine og kan ikke ændres.

Indstillinger for ekstraudstyr til printeren

Du kan foretage indstillinger til ekstraudstyr til maskinen vha. printerdriveren, når tovejskommunikation er deaktiveret.

Reference

Der er flere oplysninger om valg af indstillinger til ekstraudstyr til printeren på S.54 "Hvis tovejskommunikation er deaktiveret".

Betingelser for tovejskommunikation

Tovejskommunikation betyder, at oplysninger om indstillinger for papirformat og indføørsretning kan sendes automatisk til printeren. Du kan kontrollere maskinens status fra computeren.

- Tovejskommunikation understøttes af Windows 95/98/Me/2000/XP, Windows Server 2003 og Windows NT 4.0.
- Hvis du bruger RPCS-printerdriveren, og tovejskommunikation er aktiveret under Windows 2000, kan fanen **[Skift tilbehør]** ikke bruges.

Bemærk

- ☐ RPCS-printerdriveren understøtter tovejskommunikation og opdaterer automatisk maskinens status.
- ☐ PCL-printerdriveren understøtter tovejskommunikation. Du kan opdatere maskinens status manuelt.

Følgende betingelser skal være opfyldt, hvis tovejskommunikation skal kunne understøttes:

❖ Forbindelse via parallelle kabler

- Computeren skal understøtte tovejskommunikation.
- Maskinen skal understøtte tovejskommunikation.
- Interfacekablet skal understøtte tovejskommunikation.
- Maskinen skal være tilsluttet computeren via de almindelige parallelle kabler og parallelle tilslutningsstik.
- I Windows 2000 skal afkrydsningsfeltet **[Aktiver understøttelse af torettede sprog]** være markeret, mens **[Aktiver printergruppering]** ikke må være markeret under fanen **[Porte]**, når RPCS-printerdriveren bruges.

❖ Forbindelse til netværket

- Maskinen skal understøtte tovejskommunikation.
- SmartDeviceMonitor for Client, som findes på cd-rom'en, skal være installeret, og der skal bruges TCP/IP.
- I Windows 2000 skal afkrydsningsfeltet **[Aktiver understøttelse af torettede sprog]** være markeret, mens **[Aktiver printergruppering]** ikke må være markeret under fanen **[Porte]**, når RPCS-printerdriveren bruges.
- Ud over ovenstående skal én af følgende betingelser også være opfyldt:
 - SmartDeviceMonitor for Client-porten og TCP/IP-protokollen skal bruges.
 - TCP/IP-standardporten skal bruges, uden at standardportnavnet ændres (Windows 2000/XP og Windows Server 2003).
 - Det skal angives, at der bruges Microsoft TCP/IP-udskrivnings-IP-adresse (Windows NT 4.0).
 - IPP-portnavnet skal omfatte IP-adressen, hvis IPP-protokollen bruges.

❖ Forbindelse via IEEE 1394

- Computeren skal understøtte tovejskommunikation.
- Maskinen skal være tilsluttet IEEE 1394-stikket på en computer via IEEE 1394-interfacekablet.
- Der skal være valgt **[Aktiver]** i SCSI-udskrivning til IEEE 1394, og der skal være valgt **[Aktiver]** i Bidi-SCSI-udskrivning.
- I Windows 2000/XP eller Windows Server 2003 skal afkrydsningsfeltet **[Aktiver understøttelse af torettede sprog]** være markeret, mens **[Aktiver printergruppering]** ikke må være markeret under fanen **[Porte]**, når RPCS-printerdriveren bruges.

❖ Forbindelse via USB

Maskinen skal være tilsluttet computerens USB-port via USB-kablet.
Computeren skal understøtte tovejskommunikation.

Bemærk

- ☐ Installér SmartDeviceMonitor for Client fra den medfølgende cd-rom.

Hvis tovejskommunikation er deaktiveret

Vælg indstillinger til ekstraudstyr, når tovejskommunikation er deaktiveret.

1

Vigtigt

- ☐ I Windows 2000/XP og Windows Server 2003 kræves der printeradministratorrettigheder, hvis du vil ændre printeregenskaberne i mappen **[Printere]**. Log på som medlem af administrator- eller superbrugergruppen.
- ☐ Under Windows NT 4.0 er Fuld kontrol nødvendigt for at ændre printeregenskaberne i mappen **[Printere]** (Windows 2000) eller **[Printere og faxmaskiner]** (Windows XP/Windows Server 2003). Log på som medlem af administrator- eller superbrugergruppen.

1 I menuen **[Start]** skal du pege på **[Indstillinger]** og derefter klikke på **[Printere]**.

Vinduet **[Printere]** vises.

Hvis du bruger Windows XP eller Windows Server 2003, skal du pege på **[Indstillinger]** i menuen **[Start]** og derefter klikke på **[Printere og faxmaskiner]**. Vinduet **[Printere og faxmaskiner]** vises.

2 Klik på ikonet for den printer, du vil bruge.

3 I menuen **[Filer]** skal du klikke på **[Egenskaber]**.

4 Klik på fanen **[Skift tilbehør]**.

Hvis ekstraudstyr under fanen **[Skift tilbehør]** er deaktiveret, er tovejskommunikation aktiveret. I så fald er det ikke nødvendigt at ændre indstillingerne for ekstraudstyret.

Hvis du bruger RPCS-printerdriveren, skal du klikke på fanen **[Skift tilbehør]**.

5 Markér det installerede ekstraudstyr i området **[Valg]**, og foretag derefter de nødvendige indstillinger.

6 Vælg den samlede hukommelsesmængde i **[Total hukommelse:]**, når det ekstra SDRAM-modul installeres.

7 Under **[Indstillinger for papirkassette:]** skal du klikke og markere den kassette, der skal bruges, og derefter vælge den rigtige størrelse, placering og type til kassetten. Markér afkrydsningsfeltet **[Anvend ikke aut. kassettevalg]** for at udelukke, at kassetten vælges automatisk.

8 Klik på **[OK]** for at lukke dialogboksen for printeregenskaber.

Installation af Font Manager 2000

Vigtigt

- ☐ I Windows 2000/XP, Windows Server 2003 eller Windows NT 4.0 kræver det administratorrettigheder at installere programmer med Autorun. Hvis du vil installere en printerdriver med Autorun, skal du logge på en konto med administratorrettigheder.

1 Luk alle åbne programmer.

2 Sæt cd'en i cd-rom-drevet.

Installationsprogrammet starter.

3 Klik på [Font Manager 2000].

4 Følg instruktionerne på skærmen.

Brug af Adobe PageMaker Version 6.0, 6.5 eller 7.0

1

I Windows 95/98/Me/2000/XP, Windows Server 2003 eller Windows NT 4.0 med Adobe PageMaker skal du kopiere PPD-filer til PageMaker-mappen.

PPD-filer har filtypenavnet .ppd i mappen "DRIVERS\PS\WIN9X_ME\" (Sprog)\DISK1" på cd-rom'en.

Mappen "WIN9X_ME" i mappen "PS" er til Windows 95/98/Me. Brug den mappe på dette niveau, som passer til det operativsystem, du bruger.

Den tredje mappe "(Sprog)" kan være erstattet af en mappe med et mere passende sprognavn.

Kopier .ppd-filen til PageMaker-mappen.

- **Til standardinstallation af PageMaker 6,0**
Brug biblioteket "C:\PM6\RSRC\PPD4".
- **Til standardinstallation af PageMaker 6,5**
Brug biblioteket "C:\PM65\RSRC\USENGLISH\PPD4".
"USENGLISH" kan variere afhængigt af dit sprogvalg.
- **Til standardinstallation af PageMaker 7,0**
Brug biblioteket "C:\PM7\RSRC\USENGLISH\PPD4".
"USENGLISH" kan variere afhængigt af dit sprogvalg.

Bemærk

- ☐ Hvis driveren ikke er indstillet rigtigt efter kopiering af ".ppd"-filen, vil udskrivningen måske ikke blive udført korrekt.
- ☐ Når der bruges PageMaker, kan ekstrarfunktioner, der kan vælges af printerdriveren, ikke aktiveres. Følgende procedure beskriver, hvordan man aktiverer de ekstra printerfunktioner.

- ① I menuen **[Filer]** skal du klikke på **[Udskriv]**.
Dialogboksen **[Udskriv dokument]** vises.
- ② Foretag de nødvendige indstillinger i boksen **[Funktioner]**.

2. Opsætning af printerdriveren

PCL - adgang til printeregenskaberne

Windows 95/98/Me - adgang til printeregenskaberne

Du kan åbne dialogboksen med printeregenskaber på to måder.

Valg af standardindstillinger til printeren

Når du skal vælge standardindstillinger til printeren, skal du åbne dialogboksen med printeregenskaber fra vinduet **[Printere]**.

Vigtigt

- ☐ Du kan ikke ændre standardprinterindstillingerne for hver bruger. De indstillinger, der vælges i dialogboksen med printerindstillinger, gælder for alle brugere.

1 I menuen **[Start]** skal du pege på **[Indstillinger]** og derefter klikke på **[Printere]**.
Vinduet **[Printere]** vises.

2 Klik på ikonet for den printer, du vil bruge.

3 I menuen **[Filer]** skal du klikke på **[Egenskaber]**.

4 Vælg de nødvendige indstillinger, og klik derefter på **[OK]**.

Bemærk

- ☐ Til nogle programmer bruges printerdriverindstillingerne ikke. I stedet bruges programmets egne standardindstillinger.

Reference

Der er flere oplysninger om dette i hjælpen til printerdriveren.

Valg af printerindstillinger fra et program

Du kan vælge printerindstillinger til et bestemt program.

Hvis du vil vælge printerindstillinger til et bestemt program, skal du åbne dialogboksen med printeregenskaber fra det pågældende program. Nedenfor kan du se, hvordan du vælger indstillinger til programmet WordPad i Windows 95/98/Me.

1 I menuen **[Filer]** skal du klikke på **[Udskriv]**.

Dialogboksen **[Udskriv]** vises.

2 Vælg den printer, du vil bruge, på listen **[Navn]**, og klik derefter på **[Egenskaber]**.

Dialogboksen **Printeregenskaber** vises.

3 Vælg de nødvendige indstillinger, og klik derefter på [OK].

4 Klik på [OK] for at starte udskrivningen.

 Bemærk

- ☐ Dialogboksen med printeregenskaber kan åbnes på forskellige måder afhængigt af programmet. Der er flere oplysninger om dette i vejledningerne til de forskellige programmer.
- ☐ Til nogle programmer bruges printerdriverindstillingerne ikke. I stedet bruges programmets egne standardindstillinger.
- ☐ Alle de indstillinger, du vælger nedenfor, gælder kun for det åbne program.
- ☐ Almindelige brugere kan ændre de egenskaber, der er vist i dialogboksen **[Udskriv]** i et program. De indstillinger, der vælges her, bruges som standard, når der udskrives fra programmet.

 Reference

Der er flere oplysninger om dette i hjælpen til printerdriveren.

Windows 2000 - adgang til printeregenskaberne

Valg af standardprinterindstillinger - printeregenskaberne

 Vigtigt

- ☐ Hvis du vil ændre printerens standardindstillinger, herunder også indstillinger, der konfigurerer evt. ekstraudstyr, skal du logge på med en konto, der giver dig rettigheder som printeradministrator. Medlemmer af administrator- og superbrugergrupperne har som standard adgangsret på dette niveau.
- ☐ Du kan ikke ændre standardprinterindstillingerne for hver bruger. De indstillinger, der vælges i dialogboksen med printerindstillinger, gælder for alle brugere.

1 I menuen [Start] skal du pege på [Indstillinger] og derefter klikke på [Printere]. Vinduet [Printere] vises.

2 Klik på ikonet for den printer, du vil bruge.

3 I menuen [Filer] skal du klikke på [Egenskaber]. Dialogboksen Printeregenskaber vises.

4 Vælg de nødvendige indstillinger, og klik derefter på [OK].

 Bemærk

- ☐ De indstillinger, du vælger her, bruges som standardindstillinger til alle programmer.

 Reference

Der er flere oplysninger om dette i hjælpen til printerdriveren.

Valg af standardprinterindstillinger - udskriftsindstillinger

Vigtigt

- ☐ Du kan ikke ændre standardprinterindstillingerne for hver bruger. De indstillinger, der vælges i dialogboksen med printerindstillinger, gælder for alle brugere.

1 I menuen [**Start**] skal du pege på [**Indstillinger**] og derefter klikke på [**Printere**]. Vinduet [**Printere**] vises.

2 Klik på ikonet for den printer, du vil bruge.

3 I menuen [**Filer**] skal du klikke på [**Udskriftsindstillinger...**]. Dialogboksen [**Udskriftsindstillinger**] vises.

4 Vælg de nødvendige indstillinger, og klik derefter på [**OK**].

Bemærk

- ☐ De indstillinger, du vælger her, bruges som standardindstillinger til alle programmer.

Reference

Der er flere oplysninger om dette i hjælpen til printerdriveren.

Valg af printerindstillinger fra et program

Du kan vælge printerindstillinger til et bestemt program.

Hvis du vil vælge printerindstillinger til et bestemt program, skal du åbne dialogboksen [**Udskriftsindstillinger**] fra det pågældende program. Nedenfor kan du se, hvordan du vælger indstillinger til programmet WordPad i Windows 2000.

1 I menuen [**Filer**] skal du klikke på [**Udskriv...**]. Dialogboksen [**Udskriv**] vises.

2 Marker den printer, du vil bruge, på listen [**Vælg printer**].

3 Vælg de nødvendige indstillinger, og klik derefter på [**Anvend**] for at starte udskrivningen.

Bemærk

- ☐ Dialogboksen [**Udskriftsegenskaber**] kan åbnes på forskellige måder afhængigt af programmet. Der er flere oplysninger om dette i vejledningen til de forskellige programmer.
- ☐ Alle de indstillinger, du vælger nedenfor, gælder kun for det åbne program.
- ☐ Almindelige brugere kan ændre de egenskaber, der er vist i dialogboksen [**Udskriv**] i et program. De indstillinger, der vælges her, bruges som standard, når der udskrives fra programmet.

Reference

Der er flere oplysninger om dette i hjælpen til printerdriveren.

Windows XP, Windows Server 2003 - adgang til printeregenskaberne

Valg af standardprinterindstillinger - printeregenskaberne

2

Vigtigt

- ☐ Hvis du vil ændre printerens standardindstillinger, herunder også indstillinger, der konfigurerer evt. ekstraudstyr, skal du logge på med en konto, der giver dig rettigheder som printeradministrator. Medlemmer af administrator- og superbrugergrupperne har som standard adgangsret på dette niveau.
- ☐ Du kan ikke ændre standardprinterindstillingerne for hver bruger. De indstillinger, der vælges i dialogboksen med printerindstillinger, gælder for alle brugere.

1 I menuen [Start] skal du klikke på [Printere og faxmaskiner].

Vinduet [Printere og faxmaskiner] vises.

2 Klik på ikonet for den printer, du vil bruge.

3 I menuen [Filer] skal du klikke på [Egenskaber].

Dialogboksen Printeregenskaber vises.

4 Vælg de nødvendige indstillinger, og klik derefter på [OK].

Bemærk

- ☐ De indstillinger, du vælger her, bruges som standardindstillinger til alle programmer.

Reference

Der er flere oplysninger om dette i hjælpen til printerdriveren.

Valg af standardprinterindstillinger - udskriftsindstillinger

Vigtigt

- ☐ Du kan ikke ændre standardprinterindstillingerne for hver bruger. De indstillinger, der vælges i dialogboksen med printerindstillinger, gælder for alle brugere.

1 I menuen [Start] skal du klikke på [Printere og faxmaskiner].

Vinduet [Printere og faxmaskiner] vises.

2 Klik på ikonet for den printer, du vil bruge.

3 I menuen [Filer] skal du klikke på [Udskriftsindstillinger...].

Dialogboksen [Udskriftsindstillinger] vises.

4 Vælg de nødvendige indstillinger, og klik derefter på [OK].

Bemærk

- ☐ De indstillinger, du vælger her, bruges som standardindstillinger til alle programmer.

Reference

Der er flere oplysninger om dette i hjælpen til printerdriveren.

2

Valg af printerindstillinger fra et program

Du kan vælge printerindstillinger til et bestemt program.

Hvis du vil vælge printerindstillinger til et bestemt program, skal du åbne dialogboksen **[Udskriftsindstillinger]** fra det pågældende program. Nedenfor kan du se, hvordan du vælger indstillinger til programmet WordPad i Windows XP.

1 I menuen **[Filer]** skal du klikke på **[Udskriv...]**.

Dialogboksen **[Udskriv]** vises.

2 Vælg den printer, du ønsker at bruge, på listen **[Vælg printer]**, og klik derefter på **[Indstillinger]**.

3 Vælg de nødvendige indstillinger og klik derefter på **[OK]** for at starte udskrivning.

Bemærk

- ☐ Dialogboksen **[Udskriftsegenskaber]** kan åbnes på forskellige måder afhængigt af programmet. Der er flere oplysninger om dette i vejledningerne til de forskellige programmer.
- ☐ Alle de indstillinger, du vælger nedenfor, gælder kun for det åbne program.
- ☐ Almindelige brugere kan ændre de egenskaber, der er vist i dialogboksen **[Udskriv]** i et program. De indstillinger, der vælges her, bruges som standard, når der udskrives fra programmet.

Reference

Der er flere oplysninger om dette i hjælpen til printerdriveren.

Windows NT 4.0 - adgang til printeregenskaberne

Valg af standardprinterindstillinger - printeregenskaberne

Vigtigt

- ☐ Hvis du vil ændre printerens standardindstillinger, herunder også indstillinger, der konfigurerer evt. ekstraudstyr, skal du logge på med en konto med Fuld kontrol. Administratorer, serveroperatører, udskriftsoperatører og superbrugere har som standard fuld adgangsret.
- ☐ Du kan ikke ændre standardprinterindstillingerne for hver bruger. De indstillinger, der vælges i dialogboksen med printerindstillinger, gælder for alle brugere.

1 I menuen [Start] skal du pege på [Indstillinger] og derefter klikke på [Printere]. Vinduet [Printere] vises.

2 Klik på ikonet for den printer, du vil bruge.

3 I menuen [Filer] skal du klikke på [Egenskaber]. Dialogboksen Printeregenskaber vises.

4 Vælg de nødvendige indstillinger, og klik derefter på [OK].

Bemærk

- ☐ De indstillinger, du vælger her, bruges som standardindstillinger til alle programmer.

Reference

Der er flere oplysninger om dette i hjælpen til printerdriveren.

Valg af standardindstillinger til printeren - standard

Vigtigt

- ☐ Hvis du vil ændre printerens standardindstillinger, herunder også indstillinger, der konfigurerer evt. ekstraudstyr, skal du logge på med en konto med Fuld kontrol. Administratorer, serveroperatører, udskriftsoperatører og superbrugere har som standard fuld adgangsret.
- ☐ Du kan ikke ændre standardprinterindstillingerne for hver bruger. De indstillinger, der vælges i dialogboksen med printerindstillinger, gælder for alle brugere.

1 I menuen [Start] skal du pege på [Indstillinger] og derefter klikke på [Printere]. Vinduet [Printere] vises.

2 Klik på ikonet for den printer, du vil bruge.

3 I menuen **[Filer...]** skal du klikke på **[Dokumentstandarder]**.

Dialogboksen **[Standard]** vises.

4 Vælg de nødvendige indstillinger, og klik derefter på **[OK]**. **Bemærk**

- ☐ De indstillinger, du vælger her, bruges som standardindstillinger til alle programmer.

 Reference

Der er flere oplysninger om dette i hjælpen til printerdriveren.

Valg af printerindstillinger fra et program

Du kan vælge printerindstillinger til et bestemt program.

Hvis du vil vælge printerindstillinger til et bestemt program, skal du åbne dialogboksen med printeregenskaber fra det pågældende program. Nedenfor kan du se, hvordan du vælger indstillinger til programmet WordPad i Windows NT 4.0.

1 I menuen **[Filer]** skal du klikke på **[Udskriv]**.

Dialogboksen **[Udskriv]** vises.

2 Vælg den printer, du vil bruge, på listen **[Navn]**, og klik derefter på **[Egenskaber]**.

Dialogboksen Printeregenskaber vises.

3 Vælg de nødvendige indstillinger, og klik derefter på **[OK]**.**4** Klik på **[OK]** for at starte udskrivningen. **Bemærk**

- ☐ Dialogboksen med printeregenskaber kan åbnes på forskellige måder afhængigt af programmet. Der er flere oplysninger om dette i vejledningerne til de forskellige programmer.
- ☐ Til nogle programmer bruges printerdriverindstillingerne ikke. I stedet bruges programmets egne standardindstillinger.
- ☐ Alle de indstillinger, du vælger nedenfor, gælder kun for det åbne program.
- ☐ Almindelige brugere kan ændre de egenskaber, der er vist i dialogboksen **[Udskriv]** i et program. De indstillinger, der vælges her, bruges som standard, når der udskrives fra programmet.

 Reference

Der er flere oplysninger om dette i hjælpen til printerdriveren.

RPCS - adgang til printeregenskaberne

Windows 95/98/Me - adgang til printeregenskaberne

Dialogboksen med printeregenskaber findes i to udgaver.

2

I denne vejledning bruges dialogboksen "Flere faner" som eksempel. Der er flere oplysninger om ændring af dialogbokstyper i hjælpen til printerdriveren.

❖ Flere faner

Denne dialogbokstype er beregnet til brugere, som ofte skifter printerindstillinger for at bruge forskellige udskrivningsfunktioner.

❖ Brugerindstilling

Denne dialogbokstype er beregnet til brugere, som sjældent skifter udskrivningsindstillinger. Denne type dialogboks kan variere afhængigt af det installerede ekstraudstyr.

Valg af standardindstillinger til printeren

Når du skal vælge standardindstillinger til printeren, skal du åbne dialogboksen med printeregenskaber fra vinduet **[Printere]**.

Vigtigt

- ☐ Du kan ikke ændre standardprinterindstillingerne for hver bruger. De indstillinger, der vælges i dialogboksen med printerindstillinger, gælder for alle brugere.

1 I menuen **[Start]** skal du pege på **[Indstillinger]** og derefter klikke på **[Printere]**.
Vinduet **[Printere]** vises.

2 Klik på ikonet for den printer, du vil bruge.

3 I menuen **[Filer]** skal du klikke på **[Egenskaber]**.

Når du åbner dialogboksen med printerindstillinger for første gang, efter at du har installeret RPCS-printerdriveren, vises en bekræftelsesmeddelelse. Når du har klikket på **[OK]**, vises dialogboksen med printeregenskaber.

4 Vælg de nødvendige indstillinger, og klik derefter på **[OK]**.

Bemærk

- ☐ Til nogle programmer bruges printerdriverindstillingerne ikke. I stedet bruges programmets egne standardindstillinger.

Reference

Der er flere oplysninger om dette i hjælpen til printerdriveren.

Valg af printerindstillinger fra et program

Du kan vælge printerindstillinger til et bestemt program.

Hvis du vil vælge printerindstillinger til et bestemt program, skal du åbne dialogboksen med printeregenskaber fra det pågældende program. Nedenfor kan du se, hvordan du vælger indstillinger til programmet WordPad i Windows 95/98/Me.

1 I menuen [Filer] skal du klikke på [Udskriv].

Dialogboksen [Udskriv] vises.

2 Vælg den printer, du vil bruge, på listen [Navn], og klik derefter på [Egenskaber].

Dialogboksen Printeregenskaber vises.

3 Vælg de nødvendige indstillinger, og klik derefter på [OK].

4 Klik på [OK] for at starte udskrivningen.

Bemærk

- ☐ Dialogboksen med printeregenskaber kan åbnes på forskellige måder afhængigt af programmet. Der er flere oplysninger om dette i vejledningerne til de forskellige programmer.
- ☐ Til nogle programmer bruges printerdriverindstillingerne ikke. I stedet bruges programmets egne standardindstillinger.
- ☐ Alle de indstillinger, du vælger nedenfor, gælder kun for det åbne program.
- ☐ Almindelige brugere kan ændre de egenskaber, der er vist i dialogboksen [Udskriv] i et program. De indstillinger, der vælges her, bruges som standard, når der udskrives fra programmet.

Reference

Der er flere oplysninger om dette i hjælpen til printerdriveren.

Windows 2000 - adgang til printeregenskaberne

I det følgende beskrives det, hvordan du åbner printerdriverens egenskaber.

Valg af standardprinterindstillinger - printeregenskaberne

Vigtigt

- ☐ Hvis du vil ændre printerens standardindstillinger, herunder også indstillinger, der konfigurerer evt. ekstraudstyr, skal du logge på med en konto, der giver dig rettigheder som printeradministrator. Medlemmer af administrator- og superbrugergrupperne har som standard adgangsret på dette niveau.
- ☐ Du kan ikke ændre standardprinterindstillingerne for hver bruger. De indstillinger, der vælges i dialogboksen med printerindstillinger, gælder for alle brugere.

1 I menuen **[Start]** skal du pege på **[Indstillinger]** og derefter klikke på **[Printere]**.
Vinduet **[Printere]** vises.

2 Klik på ikonet for den printer, du vil bruge.

3 I menuen **[Filer]** skal du klikke på **[Egenskaber]**.

Dialogboksen **Printerens egenskaber** vises.

Når du åbner dialogboksen med printerindstillinger for første gang, efter at du har installeret RPCS-printerdriveren, vises en bekræftelsesmeddelelse. Når du har klikket på **[OK]**, vises dialogboksen med printerens egenskaber.

4 Vælg de nødvendige indstillinger, og klik derefter på **[OK]**.

Bemærk

☐ De indstillinger, du vælger her, bruges som standardindstillinger til alle programmer.

Reference

Der er flere oplysninger om dette i hjælpen til printerdriveren.

Valg af standardprinterindstillinger - udskriftsindstillinger

Vigtigt

☐ Du kan ikke ændre standardprinterindstillingerne for hver bruger. De indstillinger, der vælges i dialogboksen med printerindstillinger, gælder for alle brugere.

1 I menuen **[Start]** skal du pege på **[Indstillinger]** og derefter klikke på **[Printere]**.
Vinduet **[Printere]** vises.

2 Klik på ikonet for den printer, du vil bruge.

3 I menuen **[Filer]** skal du klikke på **[Udskriftsindstillinger...]**.

Dialogboksen **[Udskriftsindstillinger]** vises.

4 Vælg de nødvendige indstillinger, og klik derefter på **[OK]**.

Bemærk

☐ De indstillinger, du vælger her, bruges som standardindstillinger til alle programmer.

Reference

Der er flere oplysninger om dette i hjælpen til printerdriveren.

Valg af printerindstillinger fra et program

Du kan vælge printerindstillinger til et bestemt program.

Hvis du vil vælge printerindstillinger til et bestemt program, skal du åbne dialogboksen **[Udskriftsindstillinger]** fra det pågældende program. Nedenfor kan du se, hvordan du vælger indstillinger til programmet WordPad i Windows 2000.

1 I menuen **[Filer]** skal du klikke på **[Udskriv...]**.

Dialogboksen **[Udskriv]** vises.

2 Marker den printer, du vil bruge, på listen **[Vælg printer]**.

3 Vælg de nødvendige indstillinger, og klik derefter på **[Anvend]** for at starte udskrivningen.

Bemærk

- ☐ Dialogboksen **[Udskriftsegenskaber]** kan åbnes på forskellige måder afhængigt af programmet. Der er flere oplysninger om dette i vejledningerne til de forskellige programmer.
- ☐ Alle de indstillinger, du vælger nedenfor, gælder kun for det åbne program.
- ☐ Almindelige brugere kan ændre de egenskaber, der er vist i dialogboksen **[Udskriv]** i et program. De indstillinger, der vælges her, bruges som standard, når der udskrives fra programmet.

Reference

Der er flere oplysninger om dette i hjælpen til printerdriveren.

Windows XP, Windows Server 2003 - adgang til printeregenskaberne

Valg af standardprinterindstillinger - printeregenskaberne

Vigtigt

- ☐ Hvis du vil ændre printerens standardindstillinger, herunder også indstillinger, der konfigurerer evt. ekstraudstyr, skal du logge på med en konto, der giver dig rettigheder som printeradministrator. Medlemmer af administrator- og superbrugergrupperne har som standard adgangsret på dette niveau.
- ☐ Du kan ikke ændre standardprinterindstillingerne for hver bruger. De indstillinger, der vælges i dialogboksen med printerindstillinger, gælder for alle brugere.

1 I menuen **[Start]** skal du klikke på **[Printere og faxmaskiner]**.

Vinduet **[Printere og faxmaskiner]** vises.

2 Klik på ikonet for den printer, du vil bruge.

3 I menuen **[Filer]** skal du klikke på **[Egenskaber]**.

Dialogboksen **Printerens egenskaber** vises.

Når du åbner dialogboksen med printerindstillinger for første gang, efter at du har installeret RPCS-printerdriveren, vises en bekræftelsesmeddelelse. Når du har klikket på **[OK]**, vises dialogboksen med printerens egenskaber.

4 Vælg de nødvendige indstillinger, og klik derefter på **[OK]**.

 Bemærk

☐ De indstillinger, du vælger her, bruges som standardindstillinger til alle programmer.

 Reference

Der er flere oplysninger om dette i hjælpen til printerdriveren.

Valg af standardprinterindstillinger - udskriftsindstillinger

 Vigtigt

☐ Du kan ikke ændre standardprinterindstillingerne for hver bruger. De indstillinger, der vælges i dialogboksen med printerindstillinger, gælder for alle brugere.

1 I menuen **[Start]** skal du klikke på **[Printere og faxmaskiner]**.

Vinduet **[Printere og faxmaskiner]** vises.

2 Klik på ikonet for den printer, du vil bruge.

3 I menuen **[Filer]** skal du klikke på **[Udskriftsindstillinger...]**.

Dialogboksen **[Udskriftsindstillinger]** vises.

4 Vælg de nødvendige indstillinger, og klik derefter på **[OK]**.

 Bemærk

☐ De indstillinger, du vælger her, bruges som standardindstillinger til alle programmer.

 Reference

Der er flere oplysninger om dette i hjælpen til printerdriveren.

Valg af printerindstillinger fra et program

Du kan vælge printerindstillinger til et bestemt program.

Hvis du vil vælge printerindstillinger til et bestemt program, skal du åbne dialogboksen **[Udskriftsindstillinger]** fra det pågældende program. Nedenfor kan du se, hvordan du vælger indstillinger til programmet WordPad i Windows XP.

1 I menuen **[Filer]** skal du klikke på **[Udskriv...]**.

Dialogboksen **[Udskriv]** vises.

2 Marker den printer, du vil bruge, på listen **[Vælg printer]**.

3 Vælg de nødvendige indstillinger, og klik derefter på **[Anvend]** for at starte udskrivningen.

Bemærk

- ☐ Dialogboksen **[Udskriftsegenskaber]** kan åbnes på forskellige måder afhængigt af programmet. Der er flere oplysninger om dette i vejledningerne til de forskellige programmer.
- ☐ Alle de indstillinger, du vælger nedenfor, gælder kun for det åbne program.
- ☐ Almindelige brugere kan ændre de egenskaber, der er vist i dialogboksen **[Udskriv]** i et program. De indstillinger, der vælges her, bruges som standard, når der udskrives fra programmet.

Reference

Der er flere oplysninger om dette i hjælpen til printerdriveren.

Windows NT 4.0 - adgang til printeregenskaberne

Valg af standardprinterindstillinger - printeregenskaberne

Vigtigt

- ☐ Hvis du vil ændre printerens standardindstillinger, herunder også indstillinger, der konfigurerer evt. ekstraudstyr, skal du logge på med en konto med Fuld kontrol. Administratorer, serveroperatører, udskriftsoperatører og superbrugere har som standard fuld adgangsret.
- ☐ Du kan ikke ændre standardprinterindstillingerne for hver bruger. De indstillinger, der vælges i dialogboksen med printerindstillinger, gælder for alle brugere.

1 I menuen **[Start]** skal du pege på **[Indstillinger]** og derefter klikke på **[Printere]**.

Vinduet **[Printere]** vises.

2 Klik på ikonet for den printer, du vil bruge.

3 I menuen **[Filer]** skal du klikke på **[Egenskaber]**.

Dialogboksen **Printeregenskaber** vises.

Når du åbner dialogboksen med printerindstillinger for første gang, efter at du har installeret RPCS-printerdriveren, vises en bekræftelsesmeddelelse. Når du har klikket på **[OK]**, vises dialogboksen med printeregenskaber.

4 Vælg de nødvendige indstillinger, og klik derefter på **[OK]**. **Bemærk**

- ☐ De indstillinger, du vælger her, bruges som standardindstillinger til alle programmer.

 Reference

Der er flere oplysninger om dette i hjælpen til printerdriveren.

Valg af standardindstillinger til printeren - standard

 Vigtigt

- ☐ Hvis du vil ændre printerens standardindstillinger, herunder også indstillinger, der konfigurerer evt. ekstraudstyr, skal du logge på med en konto med Fuld kontrol. Administratorer, serveroperatører, udskriftsoperatører og superbrugere har som standard fuld adgangsret.
- ☐ Du kan ikke ændre standardprinterindstillingerne for hver bruger. De indstillinger, der vælges i dialogboksen med printerindstillinger, gælder for alle brugere.

1 I menuen **[Start]** skal du pege på **[Indstillinger]** og derefter klikke på **[Printere]**.
Vinduet **[Printere]** vises.**2** Klik på ikonet for den printer, du vil bruge.**3** I menuen **[Filer...]** skal du klikke på **[Dokumentstandarder]**.

Dialogboksen **[Standard]** vises.

4 Vælg de nødvendige indstillinger, og klik derefter på **[OK]**. **Bemærk**

- ☐ De indstillinger, du vælger her, bruges som standardindstillinger til alle programmer.

 Reference

Der er flere oplysninger om dette i hjælpen til printerdriveren.

Valg af printerindstillinger fra et program

Du kan vælge printerindstillinger til et bestemt program.

Hvis du vil vælge printerindstillinger til et bestemt program, skal du åbne dialogboksen med printeregenskaber fra det pågældende program. Nedenfor kan du se, hvordan du vælger indstillinger til programmet WordPad i Windows NT 4.0.

1 I menuen **[Filer]** skal du klikke på **[Udskriv]**.

Dialogboksen **[Udskriv]** vises.

2 Vælg den printer, du vil bruge, på listen **[Navn]**, og klik derefter på **[Egenskaber]**.

Dialogboksen Printeregenskaber vises.

3 Vælg de nødvendige indstillinger, og klik derefter på **[OK]**.

4 Klik på **[OK]** for at starte udskrivningen.

Bemærk

- ☐ Dialogboksen med printeregenskaber kan åbnes på forskellige måder afhængigt af programmet. Der er flere oplysninger om dette i vejledningerne til de forskellige programmer.
- ☐ Til nogle programmer bruges printerdriverindstillingerne ikke. I stedet bruges programmets egne standardindstillinger.
- ☐ Alle de indstillinger, du vælger nedenfor, gælder kun for det åbne program.
- ☐ Almindelige brugere kan ændre de egenskaber, der er vist i dialogboksen **[Udskriv]** i et program. De indstillinger, der vælges her, bruges som standard, når der udskrives fra programmet.

Reference

Der er flere oplysninger om dette i hjælpen til printerdriveren.

3. Andre udskriftsfunktioner

Direkte udskrivning af en PDF-fil

Du kan sende PDF-filer direkte til maskinen til udskrivning uden at behøve at åbne et PDF-program.

Vigtigt

- ☐ Denne menu er kun mulig, når PostScript 3-enheden er installeret som ekstra-udstyr.
- ☐ Denne funktion er kun mulig for ægte Adobe PDF-filer.
- ☐ Version 1,3, 1,4 og 1,5 PDF-filer er kompatible.
- ☐ Transparenter og JBIG2 (funktioner i PDF-version 1,4) er ikke kompatible.
- ☐ PDF-version 1,5 ekstrafunktioner er ikke kompatible.
- ☐ Højkomprimerede PDF-filer, der er oprettet med anvendelse af maskinens scannerfunktion, kan ikke udskrives direkte.

Bemærk

- ☐ Fejl på papirformat kan forekomme, når der udskrives på brugerdefineret papirformat.

Udskrivningsmetode

Nedenstående er de to metoder, der kan bruges til direkte udskrivning af PDF-filer – enten med anvendelse af DeskTopBinder Lite eller ved indtastning af kommandoer.

Ved hjælp af DeskTopBinder Lite

Installation af DeskTopBinder Lite

Følg proceduren herunder for at installere DeskTopBinder Lite

1 Luk alle åbne programmer.

2 Sæt cd'en i cd-rom-drevet.

Installationsprogrammet starter.

Visse operativsystemindstillinger kan betyde, at programmet ikke starter automatisk. I det tilfælde skal du starte "Setup.exe", der er i rodbiblioteket på cd-rom'en.

3 Vælg et interfacesprog, og klik derefter på [OK].

4 Klik på [DeskTopBinder-SmartDeviceMonitor for Client], og klik derefter på [Næste >].

5 Følg vejledningen på skærmen, og installer DeskTopBinder Lite.

Genstart computeren, og fortsæt med konfigurationen, hvis du bliver bedt om det, efter at du har installeret DeskTopBinder Lite.

DeskTopBinder Lite Forbedringer

Følg proceduren til forbedring for DeskTopBinder Lite for at udskrive PDF-filer direkte.

- 1** Klik i menuen **[Start]** på **[Programmer]**, **[DeskTopBinder]** og **[Guiden Udvidede funktioner]**.
- 2** Når **[Guiden Udvidede funktioner]** vises, så vælg **[Start]**, og klik derefter flere gange på **[Næste]**, indtil skærbilledet **[<Udskrivningsfunktion3>]** vises.
- 3** Klik på skærbilledet **[<Udskrivningsfunktion3>]** på **[Tilføj]** for at få vist **[PDF Direkte udskrivning %s Egenskaber]**.
- 4** Vælg driver til denne maskine; klik på **[OK]** og derefter flere gange på **[Næste]**, indtil **[Udfør]** vises.
Klik på **[Udfør]**.

Function Palette

Function Palette indeholder knapper til funktioner, der allerede er konfigureret via DeskTopBinder Lite-forbedring. Ved at bruge disse knapper kan du udskrive Windows-filer, få vist udskrifter, konvertere billeder og registrere scannere til dokumenter uden at skulle åbne DeskTopBinder Lite. Du kan også bruge disse funktioner ved blot at trække en målfil til den knap, der svarer til den ønskede funktion, og derefter slippe filen på knappen.

- 1** Klik i menuen **[Start]** på **[Programmer]**, **[DeskTopBinder]** og **[Function Palette]**.
Et ikon for Function Palette indsættes på proceslinjen, der vises i nederste højre hjørne af skærbilledet.
- 2** Højreklik på ikonet på proceslinjen, og klik derefter på **[%s Egenskaber]** for at få vist skærbilledet **Egenskaber**.
- 3** Klik på fanen **[Indhold]**; markér afkrydsningsboksen **[PDF Direkte udskrivning]** i midten, og klik derefter på **[OK]**.
Skærbilledet **[%s Egenskaber]** lukkes, og ikonet **[PDF Direkte udskrivning]** tilføjes i paletten.

Direkte PDF-udskrivning

Brug nedenstående metode til at udskrive PDF-filer direkte.

- 1** Træk den PDF-fil, der skal udskrives, til ikonet **Direkte PDF-udskrivning** i paletten, og slip filen dér.
- 2** **[Outputfilliste - PDF Direkte udskrivning]** vises.
Fremhæv den PDF-fil, du vil udskrive, og klik derefter på **[OK]**.
PDF-filen udskrives.

Udskrivning af PDF-filer med adgangskodebeskyttelse


Følg nedenstående procedure for at udskrive adgangskodebeskyttede PDF-filer.

- 1** Klik i menuen **[Start]** på **[Programmer]**, **[DeskTopBinder]** og **[Guiden Udvidede funktioner]**.
- 2** Når **[Guiden Udvidede funktioner]** vises, så vælg **[Start]**, og klik derefter flere gange på **[Næste]**, indtil skærbilledet **[<Udskrivningsfunktion3>]** vises.
- 3** Klik på skærbilledet **[<Udskrivningsfunktion3>]** på **[%s Egenskaber]** for at få vist **[PDF Direkte udskrivning %s Egenskaber]**.
- 4** Markér afkrydsningsboksen **[Anvend PDF-adgangskode]** i nederste højre hjørne af skærbilledet, og klik derefter på **[OK]**.
Klik flere gange på **[Næste]**, indtil **[Udfør]** vises.
Klik på **[Udfør]** for at lukke skærbilledet **[Guiden Udvidede funktioner]**.
- 5** Træk den PDF-fil, der skal udskrives, til ikonet **Direkte PDF-udskrivning** i paletten, og slip filen dér.
- 6** **[Outputfilliste - PDF Direkte udskrivning]** vises.
Vælg den PDF-fil, du ønsker at udskrive, for at få den vist i negativt billede, og klik derefter på **[OK]**.
- 7** Skærbilledet **[PDF Direkte udskrivning %s Egenskaber]** åbnes.
Indtast adgangskoden til den PDF-fil, du ønsker at udskrive, i feltet **[PDF-adgangskode]** i nederste højre hjørne af skærbilledet, og klik derefter på **[OK]**.
Den adgangsbeskyttede PDF-fil udskrives.

Bemærk

- ☐ Inden udskrivning af en adgangsbeskyttet PDF-fil skal du gøre et af følgende:
 - Indtast PDF-adgangskoden på skærbilledet med egenskaber for direkte PDF-udskrivning
 - Angiv en PDF-adgangskode ved at vælge **[Skift PDF-password]** i menuen **[PDF-menu]** på maskinens betjeningspanel.
- ☐ Hvis en **[PDF-gruppepassword]** for **[PDF-menu]**-menuen er tildelt enten DeskTopBinder Lite eller maskinens betjeningspanel, skal den samme gruppeadgangskode tildeles den anden.

Egenskaber for direkte PDF-udskrivning

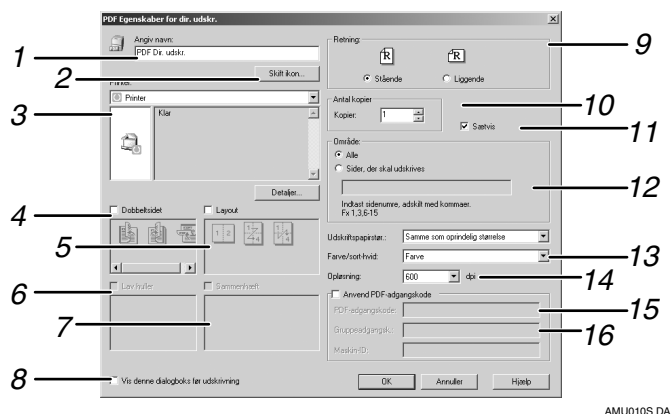

1. Angiv navn:

Viser navnet på plug-in-konfigurationen (op til 63 enkeltbyte-tegn)

2. Skift ikon...

Ændrer det ikon, der vises på værktøjslinjen.

3. Printernavn:

Viser en liste over RPCS-drivere, der understøtter direkte PDF-udskrivning.

4. Dobbeltsidet

Udskriver på begge sider af et ark.

5. Layout

Udskriver flere sider på et enkelt ark.

6. Lav huller

Laver huller i udskrifterne.

7. Sammenhæft

Hæfter udskrifterne sammen.

8. Vis denne dialogboks før udskrivning

Vises ved anvendelse af direkte PDF-udskrivning, hvis denne afkrydsningsboks er markeret.

9. Retning:

Angiver originalens retning.

10. Antal kopier

Angiver det antal kopier, der udskrives.

11. Sætvis udskrivning

Sorterer de udskrevne ark.

12. Område

Angiver, hvilke sider skal udskrives.

13. Farve/sort-hvid:

Angiver, om det er farveudskrivning eller sort/hvid-udskrivning.

14. Opløsning:

Angiver en udskrivningsopløsning.

15. PDF-adgangskode:

Hvis PDF-filen er adgangskodebeskyttet, skal adgangskoden indtastes i dette felt. Ellers kan filen ikke udskrives.

16. Gruppeadgangskode:

Hvis en gruppeadgangskode er tildelt DeskTopBinder Lite og denne maskine, indtastes gruppeadgangskoden i dette felt. Ellers kan udskrivningen ikke starte.

Brug af kommandoer

Du kan udskrive PDF-filer direkte med anvendelse af kommandoer såsom "ftp" "sftp" og "lpr".

Reference

Flere oplysninger om UNIX-kommandoer findes i Netværksvejledning.

Kontrol af uautoriseret kopi

Du kan indsætte mønstre og tekst under udskrevet tekst for at forhindre uautoriseret kopiering af dokumentet. Kontrol af uautoriseret kopi består af to funktioner: **[Datasikkerhed ved kopiering]** og **[Masketype:]**.

Vigtigt

- ☐ Denne funktion er beregnet til at afværge kopiering af fortrolige dokumenter; det forhindrer ikke uautoriseret brug af oplysninger.

Åbning af vinduet til kontrol af uautoriseret kopi

3

- 1** Åbn i RPCS-printerdriveren vinduet **[Udskrivningspræference]**.
- 2** Klik på **[Tilføj/skift brugerindstillinger...]**.
- 3** Markér afkrydsningsboksen **[Uautoriseret kopi...]**.
- 4** Klik på **[Kontrolindstillinger...]**.


Vinduet til kontrol af uautoriseret kopi vises.

Bemærk

- ☐ Der er flere oplysninger om dette i hjælpen til printerdriveren.

Ved hjælp af **[Datasikkerhed ved kopiering]**


Du kan indsætte et mønster ved at indstille det i printerdriveren.

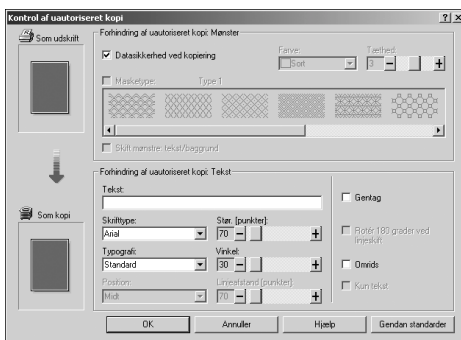

❖ Indstilling af **[Datasikkerhed ved kopiering]** i printerdriveren

- Vælg afkrydsningsboksen **[Datasikkerhed ved kopiering]**. Du kan også indtaste teksten i **[Tekst:]**-boksen.
- Du kan ikke vælge afkrydsningsboksen **[Masketype:]** samtidigt.
- For at udskrive et dokument der er beskyttet med gråt overtryk, skal maskinen være installeret korrekt. Spørg din administrator.

❖ Udskrivning af et dokument ved hjælp af [Datasikkerhed ved kopiering]

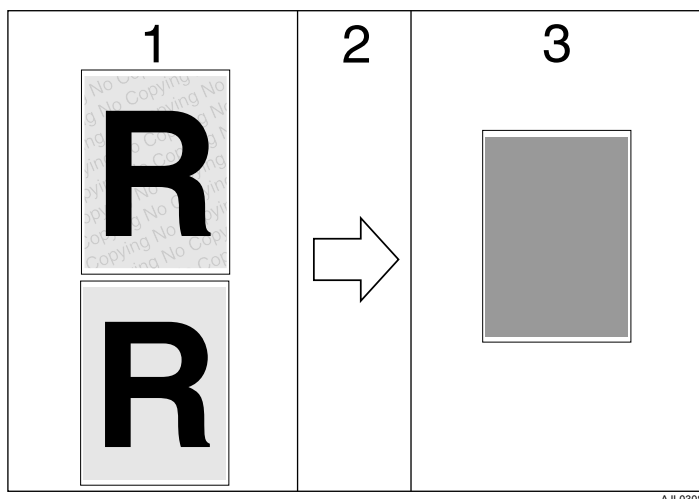

1. Det mønster og den tekst, du har indstillet, udskrives.

2. Dokumentet kopieres eller gemmes på kopimaskiner/multifunktionsmaskiner, hvor ekstraudstyret Copy Data Security Unit er installeret.

3. Dokumentet udraderes af gråt overtryk.

Bemærk


- ☐ Ved udskrivning af et dokument som er indstillet med **[Datasikkerhed ved kopiering]** kræver maskinen ikke, at ekstraudstyret Copy Data Security Unit er installeret. Copy Data Security Unit er påkrævet ved kopiering eller lagring af dokumenter, som er beskyttet med gråt overtryk.
- ☐ Kun RPCS-printerdriveren understøttes.
- ☐ Du kan ikke delvis indsætte et mønster og en tekst i et dokument.
- ☐ Brug 182×257 mm ($7\frac{1}{4} \times 10\frac{1}{2}$ tommer) eller større papir.
- ☐ Brug almindeligt eller genbrugspapir med mindste hvidhedsgrad på 70%.
- ☐ Duplex-udskrivning kan forstyrre denne funktion som resultat af, at tekst og mønstre kan ses igennem papiret.

Reference

Flere oplysninger om indstilling af af **[Datasikkerhed ved kopiering]** findes i hjælpefunktionen til printerdriveren.

Ved hjælp af [Masketype:]

Du kan indsætte mønstre og tekst i et dokument ved at indstille det i printerdriveren for at forhindre uautoriseret kopiering.

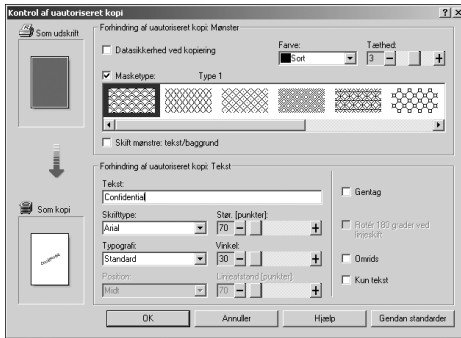


❖ Indstilling af [Masketype:] i printerdriveren

- Vælg et mønster i [Masketype:], og indtast derefter tekst i boksen [Tekst:].
- Du kan vælge overtryksfarve i [Sort], [Cyan] eller [Magenta] på listen [Farve:].

Bemærk

- ☐ Du kan kun indstille [Tekst:], men [Masketype:] og [Tekst:] skal indstilles sammen.

❖ Udskrivning af et dokument ved hjælp af [Masketype:]

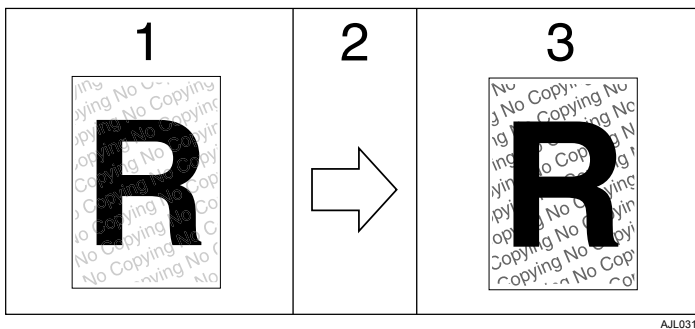

AUL031S

1. Det mønster og den tekst, du har valgt, udskrives med svagt tryk.

2. Dokumentet kopieres, scannes eller lagres i kopimaskiner/multifunktionsmaskiner.

3. Det mønster og den tekst, du har valgt, vises med tydeligt tryk.

Bemærk

- ☐ Kun RPCS-printerdriveren understøttes.
- ☐ Du kan ikke delvis indsætte mønstre og tekst i et dokument.
- ☐ Hvis det indsatte mønster skal være tydeligt, skal du indstille tegnstørrelsen til mindst 50 pt (helst 70 eller 80 pt) og tegnvinklen til mellem 30 og 40 grader.
- ☐ På grund af effekten af disse indstillinger kan resultatet af kopiering, scanning og lagring af dokumenter på dokumentserveren variere afhængigt af maskinmodellen og indstillingsforholdene.
- ☐ Udskrivning med baggrundsmønstre og - tekst kan gå langsommere en normal udskrivning.

Reference

Flere oplysninger om indstilling af af **[Masketype:]** findes i hjælpefunktionen til printerdriveren.

Vigtig oplysning

- Leverandøren giver ingen garanti vedrørende udseendet af udskriftsmønstre og andre kopibeskyttelsesfunktioner. Udseendet på udskriftsmønstre og ydeevnen for Kontrol af uautoriseret kopi kan variere afhængigt af papirkvaliteten samt maskinmodellen og indstillingerne.
- Leverandøren påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, som måtte opstå i forbindelse med brug eller manglende mulighed for at bruge udskriftsmønstre for Kontrol af uautoriseret kopi.


Anvendelse af funktionen Udskriftsjob

I det følgende beskrives det, hvordan du udskriver filer, der er lagret i maskinen. Følgende typer udskrivning kan vælges med anvendelse af printerdriveren: Prøvetryk, Sikker udskrift, Gem udskrift midlertidigt og Lagret udskrift.

Du kan udskrive eller slette de udskriftsjob, der er gemt i maskinen, som sendes fra computere.


Hvis du vælger Prøvetryk, Sikker udskrift og Gem udskrift midlertidigt, slettes de udskriftsfiler, der er gemt i maskinen, når udskrivningen er færdig. Hvis du vælger Lagret udskrift, forbliver filerne i maskinen, selv efter at udskrivningen er færdig.

Hvis du trykker på **[Udskriftsjob]** på skærbilledet Printer, vises skærbilledet Fuldstændig liste eller Liste pr. bruger-ID, afhængigt af hvilken listetype du vælger i **[Liste over udskriftsjob]**.

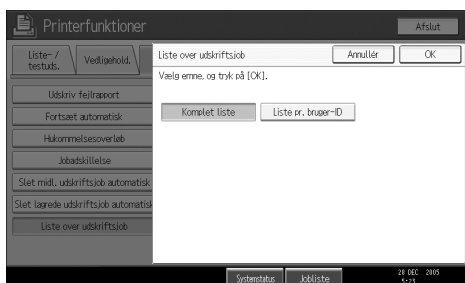

❖ Komplet liste

Hvis du vælger **[Komplet liste]** i **[Liste over udskriftsjob]**, vises følgende skærbillede:

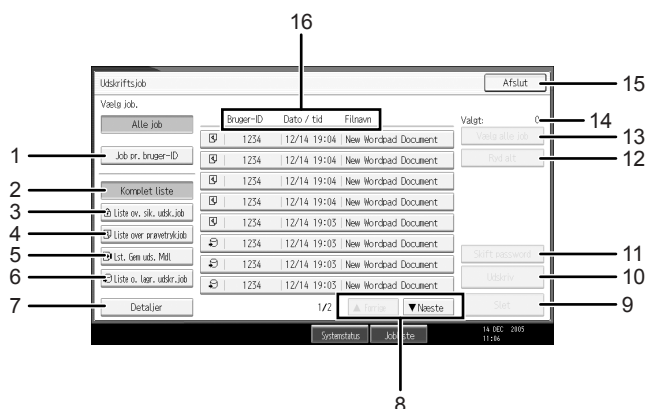


- ① Job pr. bruger-ID
Viser Liste pr. bruger-ID.
- ② Komplet liste
Viser alle filer, der er gemt i maskinen.
- ③ Liste ov. sik. udsk.job
Viser kun sikre udskriftsfiler, der er gemt i maskinen.

- ④ **Liste over prøvetrykjob**
Viser kun prøvetrykfiler, der er gemt i maskinen.
- ⑤ **Lst. Gem uds. Mdl**
Viser kun Gem udskrift midlertidigt-filer, der er gemt i maskinen.
- ⑥ **Liste o. lagr. udskr.job**
Viser kun Lagrede udskriftsfiler, der er gemt i maskinen.
- ⑦ **Detaljer**
Viser detaljer om en valgt fil.
- ⑧ **[▲Forrige] / [▼Næste]**
Hvis listen over filer ikke passer til skærmen, rulles ned for at se listen.
- ⑨ **[Slet]**
Sletter en valgt fil.
- ⑩ **[Udskriv]**
Udskriver en valgt fil.
- ⑪ **[Skift password]**
Ændrer eller sletter adgangskoden til en fil, hvis der er valgt en adgangskode til filen. Tryk på **[Skift]** for at ændre adgangskoden og indtast den nuværende adgangskode og derefter den nye adgangskode på skærbilledet med bekræftelse. Tryk på **[Skift]** for at slette adgangskoden, så boksen til indtastning/bekræftelse forbliver tom, og tryk derefter på tasten **[OK]**.
Du kan også vælge adgangskoder til de filer i Lagret udskrift, som ellers ikke har nogen adgangskoder.
- ⑫ **[Ryd alt]**
Sletter alle valg.
- ⑬ **[Vælg alle job]**
Vælger alle filer, der er gemt i maskinen.
- ⑭ **Valgt:**
Viser antallet af valgte filer.
- ⑮ **[Afslut]**
Vender tilbage til printerskærmen.
- ⑯ **Visning af Bruger-ID:, Dato / tidspkt.: , og Filnavn:**
Viser tidspunktet, hvor instruktionen om at udskrive de lagrede filer blev indtastet, bruger-ID'erne og filnavnene.

❖ Liste pr. bruger-ID

Hvis du vælger **[Liste pr. bruger-ID]** i **[Liste over udskriftsjob]**, vises følgende skærbillede:

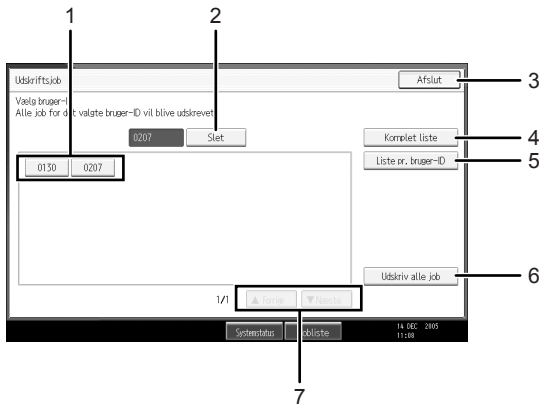

- ① **Bruger-ID:**
Viser bruger-ID'erne på de brugere, der har sendt filer til maskinen.
- ② **[Slet]**
Fravælger et valg.
- ③ **[Afslut]**
Vender tilbage til printerskærmen.
- ④ **[Komplet liste]**
Viser alle udskriftsjob.
- ⑤ **[Liste pr. bruger-ID]**
Viser listen over udskriftsjob for hvert bruger-ID.
- ⑥ **[Udskriv alle job]**
Udskriver alle de valgte typer filer, der er sendt af bruger-ID'et.
- ⑦ **[▲ Forrige] / [▼ Næste]**
Hvis listen over filer ikke passer til skærmen, rulles ned for at se listen.

📌 Bemærk

- ❑ Der kan vælges flere filer på skærbilledet Udskriftsjob. Tryk igen på de valgte udskriftsjob for at fjerne et valg.
- ❑ Displayet er ikke opdateret, hvis der gemmes en fil, samtidig med at listen over gemte filer vises. Tryk på **[Afslut]** for at opdatere displayet og vende tilbage til skærbilledet Printer, og tryk derefter igen på **[Udskriftsjob]**.
- ❑ Hvis et stort antal udskriftsjob er gemt på maskinen, kan behandlingen midlertidigt være langsom afhængigt af, hvilke funktioner der bruges.
- ❑ Hvis du trykker på **[Liste pr. bruger-ID]** på skærbilledet for den fuldstændige liste, skifter skærbilledet til listen pr. bruger-ID, hvor **[Tilbage]** vises i nederste højre hjørne. Tryk på **[Tilbage]** for at skifte til den fuldstændige liste.

🔍 Reference


- S.85 "Prøvetryk"
- S.88 "Sikker udskrift"
- S.92 "Gem udskrift midlertidigt"
- S.94 "Lagret udskrift"

Valg af listen over udskriftsjob

Følg nedenstående procedure for konfiguration og visning af startskærmbilledet Udskriftsjob.

Valg af listen over udskriftsjob


- 1** Tryk på tasten **[Brugerkontrol/Tæller]**.
- 2** Tryk på **[Printerfunktioner]**.
Menuen Printerfunktioner vises
- 3** På fanen **[System]** skal du trykke på **[Liste over udskriftsjob]**.
- 4** Vælg enten **[Komplet liste]** eller **[Liste pr. bruger-ID]**

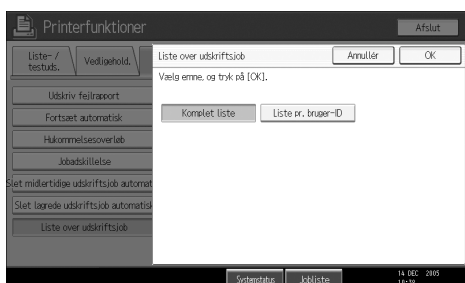

Efter konfiguration af indstillingerne vises den valgte type liste over udskrivningsjob

Visning af en liste over udskrivningsjob

- 1** Tryk på **[Udskriftsjob]**.

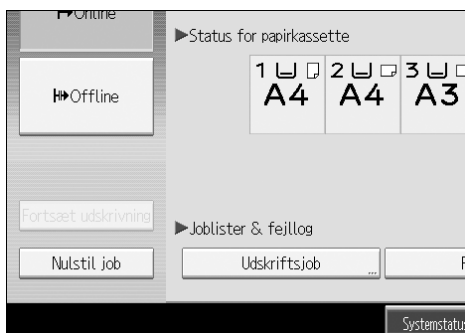

Der vises enten skærbilledet for den fuldstændige liste eller listen pr. bruger-ID.

Udskrivning fra skærm billedet Udskriftsjob

Dette afsnit indeholder instruktioner til anvendelse af Prøvetryk, Sikker udskrift, Gem udskrift midlertidigt og Lagret udskrift.

Prøvetryk

Når du bruger denne funktion, kan du nøjes med at udskrive det første sæt i et udskriftsjob med flere sæt. Når du har kontrolleret resultatet, kan du vha. maskinens betjeningspanel udskrive eller annullere de resterende sæt. På den måde kan du undgå fejludskrifter som følge af fejl i indholdet eller de valgte indstillinger.

Vigtigt

- ☐ En prøvetrykfil kan ikke gemmes, hvis:
 - det samlede antal filer til Prøvetryk, Sikker udskrift, Gem udskrift midlertidigt og Lagret udskrift i maskinen er over 100. (Det maksimale antal varierer alt efter datamængden i de enkelte filer).
 - filen indeholder over 1.000 sider.
 - sendte eller gemte filer på maskinen indeholder over 2.000 sider i alt.

Bemærk

- ☐ Kontrollér fejlloggen på displaypanelet, hvis en fil til Prøvetryk ikke er lagret rigtigt.
- ☐ Slev når du slukker for maskinen, bevares de gemte dokumenter på maskinen. Indstillingerne for **[Slet midl. udskriftsjob automatisk]** eller **[Slet lagrede udskriftsjob automatisk]** anvendes dog først.
- ☐ Hvis programmet har en funktion til sætvis udskrivning, skal du sørge for, at den ikke er valgt, før du sender et udskriftsjob af sted. Udskriftsjob til prøvetryk udskrives automatisk sætvis af printerdriveren. Hvis der er valgt en funktion til sætvis udskrivning fra programmets dialogboks **[Udskriv]**, bliver der måske udskrevet flere sider, end det var hensigten.
- ☐ Hvis det første sæt i filerne til prøvetryk ikke er, som du forventede, og du ikke vil udskrive de resterende sæt, skal du slette filen til prøvetryk på kontrolpanelet. Hvis du udskriver de resterende sæt i prøvetrykfilen, slettes jobbet i maskinen automatisk.

Reference

Flere oplysninger om fejlloggen på displaypanelet findes under S.107 "Kontrol af fejllog".

Flere oplysninger om **[Slet midl. udskriftsjob automatisk]** og **[Slet lagrede udskriftsjob automatisk]** findes i Vejledning om generelle indstillinger.

Udskrivning af en prøvetrykfil

Vejledningen nedenfor beskriver, hvordan du udskriver en fil til Prøvetryk med PCL 6/5c og RPCS-printerdriveren. Flere oplysninger om udskrivning af en fil til Prøvetryk med PostScript 3-printerdriveren findes i PostScript 3-tillæg, der findes på cd-rom'en som en PDF-fil.

Vigtigt

- ☐ Programmer, som har egne drivere, f.eks. PageMaker, understøtter ikke denne funktion.
- ☐ Hvis du bruger Mac OS X, skal du bruge Mac OS v10,2 eller højere for at bruge denne funktion.

1 Konfigurer funktionen Prøvetryk i egenskaberne for printerdriveren.

Der er flere oplysninger om konfiguration af printerdrivere i de relevante hjælpefiler.

2 Start udskrivningen fra programmets dialogboks [Udskriv].

Sørg for at angive mere end to kopier.

Prøvetrykjobbet sendes til maskinen, og det første sæt udskrives.


3 Tryk på tasten [Printer] på maskinens betjeningspanel for at få vist skærbilledet Printer.

4 Tryk på [Udskriftsjob].



Der vises en liste over udskriftsfiler, der er gemt i maskinen.


5 Tryk på [Liste over prøvetrykjob].

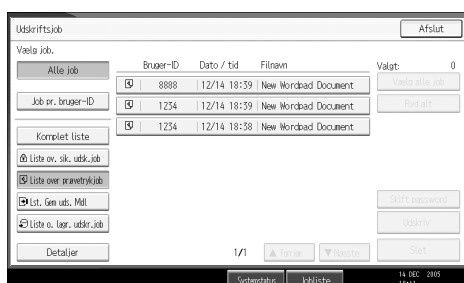

Der vises en liste over de prøvetrykfiler, der er gemt i maskinen.


Sikkerhedsindstillingerne kan betyde, at et udskriftsjob ikke kan vises.

6 Vælg den fil, du vil udskrive, og tryk på [Udskriv].

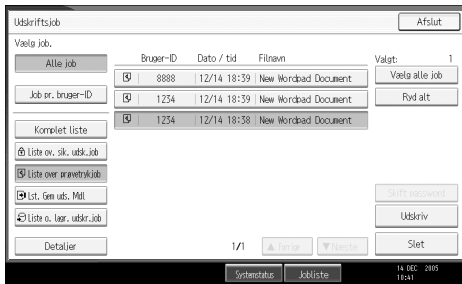

7 Angiv det nye antal sæt med de numeriske taster.

3

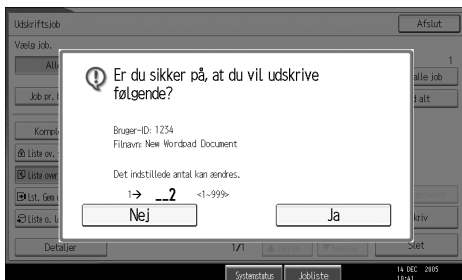

Du kan angive op til 999 sæt.

Tryk på **[Slet/Stop]** for at rette evt. fejl i indtastningerne.

8 Tryk på [Ja].

De resterende sæt udskrives.

Tryk på **[Stop]** for at annullere udskrivningen.

Bemærk

- ☐ Når der er valgt flere filer uden fastsat mængde, anvendes 1 sæt mindre end minimumsantallet for alle indstillinger. Hvis det mindste antal indstillinger er 1 sæt, udskrives alle valgte filer som 1 sæt.
- ☐ Når tallet for fastsat mængde ændres, anvendes den ændrede mængde for alle valgte filer.
- ☐ Når udskrivningen er fuldført, slettes den gemte fil.
- ☐ Tryk på **[Afslut]**, indtil skærbilledet Printer vises, hvis du vil standse udskrivningen, efter at den er startet, og tryk derefter på **[Nulstil job]**. Filen vil blive slettet.

Sletter prøvetrykfiler

Hvis du ikke er tilfreds med resultatet af prøvetrykket, kan du slette prøvetryk-filen, redigere den og udskrive den igen, indtil indstillingerne er, som du vil have dem.

1 Tryk på tasten **[Printer]** for at få vist printerskærbilledet.

2 Tryk på **[Udskriftsjob]**.

Der vises en liste over de udskriftsfiler, der er gemt i maskinen.

3 Tryk på **[Liste over prøvetrykjob]**.

Der vises en liste over de prøvetrykfiler, der er gemt i maskinen.

Sikkerhedsindstillingerne kan betyde, at et udskriftsjob ikke kan vises.

4 Vælg den fil, du vil udskrive, og tryk derefter på **[Slet]**.

Skærbilledet, der bekræfter sletningen, vises.

5 Tryk på **[Ja]** for at slette filen.

Den valgte fil slettes.

Bemærk

- ☐ Hvis du ikke vil slette filen, skal du trykke på **[Nej]**.

Sikker udskrift

Brug denne funktion, hvis du vil udskrive fortrolige dokumenter på maskinen over et delt netværk. Normalt kan du udskrive data vha. betjeningspanelet, når de først er gemt i maskinen. Når du bruger Sikker udskrift, er det ikke muligt at udskrive, medmindre der indtastes en adgangskode på maskinens displaypanel. Dine fortrolige dokumenter udskrives sikkert, uden at andre kan se dem.

Vigtigt

- ☐ En sikker udskriftsfil kan ikke gemmes, hvis:
 - det samlede antal filer til Prøvetryk, Sikker udskrift, Gem udskrift midlertidigt og Lagret udskrift i maskinen er over 100. (Det maksimale antal varierer alt efter datamængden i de enkelte filer).
 - filen indeholder over 1.000 sider.
 - sendte eller gemte filer på maskinen indeholder over 2.000 sider i alt.

Bemærk

- ☐ Kontrollér fejlloggen på displaypanelet, hvis en fil til Sikker udskrift ikke er lagret rigtigt.
- ☐ Slev når du slukker for maskinen, bevares de lagrede dokumenter. Indstillingerne for **[Slet midl. udskriftsjob automatisk]** eller **[Slet lagrede udskriftsjob automatisk]** anvendes dog først.
- ☐ Hvis programmet har en funktion til sætvis udskrivning, skal du sørge for, at den ikke er valgt, før du sender et udskriftsjob af sted. Sikre udskriftsjob udskrives automatisk sætvis af printerdriveren. Hvis der er valgt en funktion til sætvis udskrivning fra dialogboksen Udskriv i programmet, kan det ske, at der udskrives flere eksemplarer, end du havde til hensigt.

- ☐ Når sikker udskriftsfilen er udskrevet, slettes jobbet automatisk.

Reference

Flere oplysninger om fejlloggen på displaypanelet findes under S.107 "Kontrol af fejllog".

Flere oplysninger om **[Slet midl. udskriftsjob automatisk]** og **[Slet lagrede udskriftsjob automatisk]** findes i Vejledning om generelle indstillinger.

Udskrivning af en sikker udskriftsfil

Vejledningen nedenfor beskriver, hvordan du udskriver en fil til Sikker udskrift med PCL 6/5e og RPCS-printerdriveren. Flere oplysninger om udskrivning af en fil til Sikker udskrift med PostScript 3-printerdriveren findes i PostScript 3-tillæg, der findes på cd-rom'en som en PDF-fil.

Vigtigt

- ☐ Programmer, som har egne drivere, f.eks. PageMaker, understøtter ikke denne funktion.
- ☐ Hvis du bruger Mac OS X, skal du bruge Mac OS v10,2 eller højere for at bruge denne funktion.

1 Konfigurer Sikker udskrift i egenskaberne for printerdriveren.

Der er flere oplysninger om konfiguration af printerdrivere i de tilhørende hjælpefiler.

2 Start udskrivningen fra programmets dialogboks [Udskriv].

Sikker udskriftsjobbet sendes til maskinen.


3 Tryk på tasten **[Printer]** på maskinens betjeningspanel for at få vist skærbilledet Printer.

4 Tryk på **[Udskriftsjob]**.



Der vises en liste over udskriftsfiler, der er gemt i maskinen.


5 Tryk på [Liste ov. sik. udsk.job].

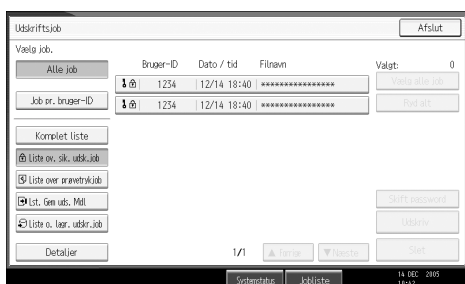

3

Der vises en liste over de sikre udskriftsfiler, der er gemt i maskinen. Sikkerhedsindstillingerne kan betyde, at et udskriftsjob ikke kan vises.

6 Vælg den fil, du vil udskrive, og tryk på [Udskriv].

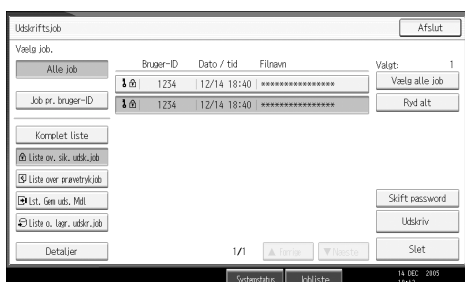

Skærbilledet til angivelse af adgangskode vises.

7 Indtast adgangskoden med de numeriske taster, og tryk derefter på [OK].



Skærbilledet, der bekræfter udskrivningen, vises.

Der vises et bekræftelsesskærbillede, hvis adgangskoden ikke indtastes korrekt. Tryk på [Afslut] for at indtaste adgangskoden igen.

Hvis der er valgt flere udskriftsfiler, udskriver maskinen kun filer, som stemmer overens med den indtastede adgangskode. Antallet af filer, der skal udskrives, vises på skærbilledet med bekræftelse.

Få hjælp hos din administrator, hvis du har glemt din adgangskode.

8 Tryk på [Ja].

Filen til sikker udskrift udskrives.

Tryk på **[Stop]** for at annullere udskrivningen.

** Bemærk**

- ☐ Når udskrivningen er fuldført, slettes den gemte fil.
- ☐ Tryk på **[Afslut]**, indtil skærbilledet Printer vises, hvis du vil standse udskrivningen, efter at den er startet, og tryk derefter på **[Nulstil job]**. Filen vil blive slettet.

Sletning af sikre udskriftsfiler

1 Tryk på tasten [Printer] for at få vist printerskærbilledet.**2 Tryk på [Udskriftsjob].****3 Tryk på [Liste ov. sik. udsk.job].**

Der vises en liste over sikre udskriftsfiler, der er gemt.

Sikkerhedsindstillingerne kan betyde, at et udskriftsjob ikke kan vises.

4 Vælg den fil, du vil udskrive, og tryk derefter på [Slet].

Skærbilledet til angivelse af adgangskode vises.

5 Indtast adgangskoden med de numeriske taster, og tryk derefter på [OK].

Skærbilledet, der bekræfter sletningen, vises.

Der vises et bekræftelsesskærbillede, hvis adgangskoden ikke indtastes korrekt. Tryk på **[Afslut]** for at indtaste adgangskoden igen.

Få hjælp hos din administrator, hvis du har glemt din adgangskode.

6 Tryk på [Ja].

Den valgte fil slettes.

Hvis du ikke vil slette filen, skal du trykke på **[Nej]**.

** Bemærk**

- ☐ Hvis der er valgt flere udskriftsfiler, sletter maskinen filer, som stemmer overens med den indtastede adgangskode. Antallet af filer, der skal slettes, vises på bekræftelsesskærmen.

Gem udskrift midlertidigt

Brug denne funktion til midlertidigt at gemme en fil i maskinen og udskrive den senere fra computeren eller maskinens betjeningspanel.

Vigtigt

- ☐ En gem udskrift midlertidigt-fil kan ikke gemmes, hvis:
 - det samlede antal filer til Prøvetryk, Sikker udskrift, Gem udskrift midlertidigt og Lagret udskrift i maskinen er over 100. (Det maksimale antal varierer alt efter datamængden i de enkelte filer).
 - filen indeholder over 1.000 sider.
 - sendte eller gemte filer på maskinen indeholder over 2.000 sider i alt.

Bemærk

- ☐ Kontrollér fejlloggen på displaypanelet, hvis en fil til Gem udskrift midlertidigt ikke er lagret rigtigt.
- ☐ Slev når du slukker for maskinen, bevares de gemte dokumenter på maskinen. Indstillingerne for **[Slet midl. udskriftsjob automatisk]** eller **[Slet lagrede udskriftsjob automatisk]** anvendes dog først.
- ☐ Hvis programmet har en funktion til sætvis udskrivning, skal du sørge for, at den ikke er valgt, før du sender et udskriftsjob af sted. Som standard udskrives jobbene Gem udskrift midlertidigt automatisk sætvis af printerdriveren. Hvis der er valgt sætvis udskrivning fra programmets dialogboks Udskriv, bliver der måske udskrevet flere sider, end det var hensigten.

Reference

Flere oplysninger om fejlloggen på displaypanelet findes under S.107 "Kontrol af fejllog".

Flere oplysninger om **[Slet midl. udskriftsjob automatisk]** og **[Slet lagrede udskriftsjob automatisk]** findes i Vejledning om generelle indstillinger.

Udskrivning af en gem udskrift midlertidigt-fil

Vejledningen nedenfor beskriver, hvordan du udskriver en fil til Gem udskrift midlertidigt med PCL 6/5c og RPCS-printerdriveren. Mere information om udskrivning af en fil til Gem udskrift midlertidigt med PostScript 3-printerdriveren findes i Postscript 3-tillæg, der findes på cd-rom'en som en PDF-fil.

Vigtigt

- ☐ Programmer, som har egne drivere, f.eks. PageMaker, understøtter ikke denne funktion.
- ☐ Hvis du bruger Mac OS X, skal du bruge Mac OS v10,2 eller højere for at bruge denne funktion.

1 Konfigurer Gem udskrift midlertidigt i egenskaberne for printerdriveren.

Der er flere oplysninger om konfiguration af printerdrivere i de relevante hjælpefiler.


2 Klik på [Detaljer...], og indtast et bruger-ID i [Bruger ID:]-boksen.

3 Start udskrivningen fra programmets dialogboks [Udskriv].


Jobbet for gem udskrift midlertidigt er sendt til maskinen og gemmes.

4 Tryk på tasten [Printer] på maskinens kontrolpanel for at vise printer-skærbilledet.

5 Tryk på [Udskriftsjob].

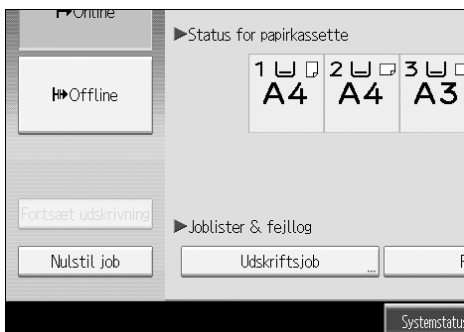


6 Tryk på [Lst. Gem uds. Mdl].

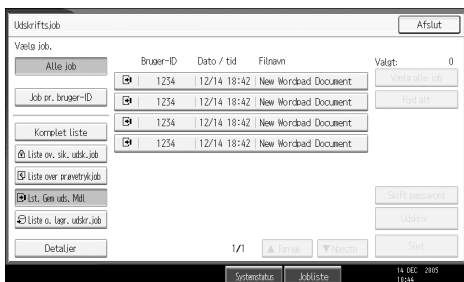

Der vises en liste over udskriftsfiler, der er gemt i maskinen. Sikkerhedsindstillingerne kan betyde, at et udskriftsjob ikke kan vises.

7 Vælg den fil, du vil udskrive, og tryk på [Udskriv].

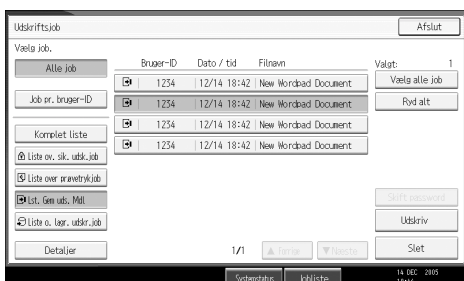

Bekræftelsesskærmen vises.

8 Tryk på [Ja].

Gem udskrift midlertidigt-filen udskrives.

Tryk på **[Stop]** for at annullere udskrivningen.

** Bemærk**

- ☐ Når udskrivningen er fuldført, slettes den gemte fil.
- ☐ Tryk på **[Afslut]**, indtil skærbilledet Printer vises, hvis du vil standse udskrivningen, efter at den er startet, og tryk derefter på **[Nulstil job]**. Filen vil blive slettet.

** Reference**

Flere oplysninger om indstilling af printerdrivere findes i hjælpefunktionen til printerdriveren. Du kan også udskrive eller slette en Gem udskrift midlertidigt-fil via Web Image Monitor. Der er flere oplysninger om dette i hjælpen til Web Image Monitor.

Sletning af gem udskrift midlertidigt-filer

1 Tryk på tasten [Printer] for at få vist printerskærbilledet.**2 Tryk på [Udskriftsjob].**

Der vises en liste over udskriftsfiler, der er gemt i maskinen.

3 Tryk på [Lst. Gem uds. Mdl].

Der vises en liste over de gem udskrift midlertidigt-filer, der er gemt i maskinen.

Sikkerhedsindstillingerne kan betyde, at et udskriftsjob ikke kan vises.

4 Vælg den fil, du vil udskrive, og tryk derefter på [Slet].

Skærbilledet, der bekræfter sletningen, vises.

5 Tryk på [Ja] for at slette filen.

Den valgte fil slettes.

Hvis du ikke vil slette filen, skal du trykke på **[Nej]**.

Lagret udskrift

Jobbene slettes ikke, efter at de er udskrevet, så det samme job skal ikke sendes igen, hvis du vil udskrive flere kopier.

** Vigtigt**

- ☐ En lagret udskriftsfil kan ikke gemmes, hvis:
 - det samlede antal filer til Prøvetryk, Sikker udskrift, Gem udskrift midlertidigt og Lagret udskrift i maskinen er over 100. (Det maksimale antal varierer alt efter datamængden i de enkelte filer).
 - filen indeholder over 1.000 sider.
 - sendte eller gemte filer på maskinen indeholder over 2.000 sider i alt.

 Bemærk

- ☐ Kontrollér fejlloggen på displaypanelet, hvis en fil til Lagret udskrift ikke er lagret rigtigt.
- ☐ Slev når du slukker for maskinen, bevares de lagrede dokumenter. Indstillingerne for **[Slet midl. udskriftsjob automatisk]** eller **[Slet lagrede udskriftsjob automatisk]** anvendes dog først (se Vejledning om generelle indstillinger).
- ☐ Hvis programmet har en funktion til sætvis udskrivning, skal du sørge for, at den ikke er valgt, før du sender et udskriftsjob af sted. Lagrede udskriftsjob udskrives automatisk sætvis af printerdriveren. Hvis der er valgt sætvis udskrivning fra programmets dialogboks Udskriv, bliver der måske udskrevet flere sider, end det var hensigten.

 Reference

Flere oplysninger om fejlloggen på displaypanelet findes under S.107 "Kontrol af fejllog".

Flere oplysninger om **[Slet midl. udskriftsjob automatisk]** og **[Slet lagrede udskriftsjob automatisk]** findes i Vejledning om generelle indstillinger.

Udskrivning af en Lagret udskriftsfil

Vejledningen nedenfor beskriver, hvordan du udskriver en fil til Lagret udskrift med PCL 6/5c og RPCS-printerdriveren. Mere information om udskrivning af en fil til Lagret udskrift med PostScript 3-printerdriveren findes i Postscript 3-tillæg, der ligger på cd-rom'en som en PDF-fil.

 Vigtigt

- ☐ Programmer, som har egne drivere, f.eks. PageMaker, understøtter ikke denne funktion.
- ☐ Hvis du bruger Mac OS X, skal du bruge Mac OS v10,2 eller højere for at bruge denne funktion.

1 Konfigurer Lagret udskrift i egenskaberne for printerdriveren.

Der er to måder at bruge funktionen Lagret udskrift på:

- **[Lagret udskrift]**
Lagrer filen i printeren og udskriver den senere via displaypanelet.
- **[Gem og Normal udskrivn.]**
Udskriver straks filen og lagrer den også i maskinen.

Der er flere oplysninger om konfiguration af printerdrivere i de relevante hjælpefiler.

2 Klik på [Detaljer...], og indtast et bruger-ID i [Bruger ID:]-boksen.

Du kan også indstille et password. Det samme password skal indtastes ved udskrivning eller sletning.

3 Start udskrivningen fra programmets dialogboks [Udskriv].


Det lagrede udskriftsjob sendes til maskinen og gemmes

4 Tryk på tasten **[Printer]** på maskinens kontrolpanel for at vise printer-skærbilledet.

5 Tryk på **[Udskriftsjob]**.




6 Tryk på **[Liste o. lagr. udskr.job]**.

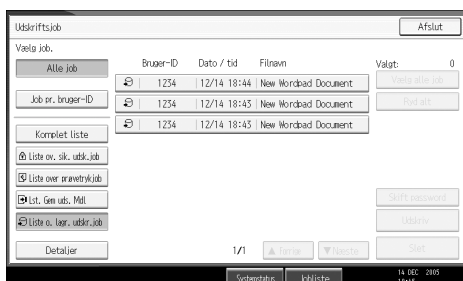

Der vises en liste over de lagrede udskriftsfiler, der er gemt i maskinen.

7 Vælg den fil, du vil udskrive, og tryk på **[Udskriv]**.

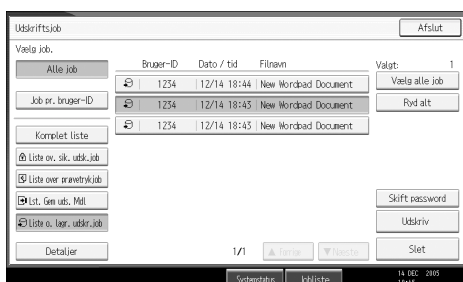


Bekræftelsesskærbilledet vises.

Hvis du indstiller et password i printerdriveren, vises et bekræftelsesskærbilledet til password. Indtast passwordet.

Hvis der er valgt flere udskriftsfiler, og nogle af disse kræver adgangskode, udskriver maskinen de filer, der stemmer overens med den indtastede adgangskode, samt filer, som ikke kræver adgangskode. Antallet af filer, der skal udskrives, vises på bekræftelsesskærbilledet.

Få hjælp hos din administrator, hvis du har glemt dit password.

8 Angiv antal sæt med de numeriske taster.

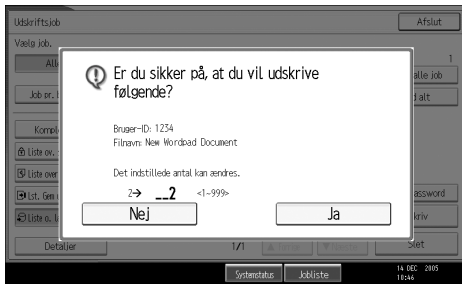

Du kan angive op til 999 sæt.

Tryk på **[Slet/Stop]** for at rette evt. fejl i indtastningerne.

9 Tryk på **[Ja]**.

Den lagrede udskriftsfil udskrives.

Tryk på **[Stop]** for at annullere udskrivningen.

Bemærk

- ☐ Når der er valgt flere udskriftsfiler, anvendes minimumsantallet af fastsat kvantitet blandt alle indstillinger.
- ☐ Når tallet for fastsat kvantitet ændres, anvendes den ændrede kvantitet på alle valgte udskriftsfiler.
- ☐ Tryk på **[Afslut]**, indtil skærbilledet Printer vises, hvis du vil standse udskrivningen, efter at den er startet, og tryk derefter på **[Nulstil job]**. En lagret udskriftsfil slettes ikke, selv hvis der trykkes på **[Nulstil job]**.
- ☐ Den fil til Lagret udskrift, der sendes til maskinen, slettes ikke, medmindre du sletter en fil eller vælger **[Slet lagrede udskriftsjob automatisk]** (se Vejledning om generelle indstillinger).

Reference

Flere oplysninger om indstilling af printerdrivere findes i hjælpefunktionen til printerdriveren. Du kan også udskrive eller slette en lagret udskriftsfil via Web Image Monitor. Der er flere oplysninger om dette i hjælpen til Web Image Monitor.

Slette lagrede udskriftsfilen

1 Tryk på tasten **[Printer]** for at få vist printerskærm billedet.

2 Tryk på **[Udskriftsjob]**.

Der vises en liste over udskriftsfilen, der er gemt i maskinen.

3 Tryk på **[Liste o. lagr. udskr.job]**.

Der vises en liste over de lagrede udskriftsfilen, der er gemt i maskinen.

Sikkerhedsindstillingerne kan betyde, at et udskriftsjob ikke kan vises.

4 Vælg den fil, du vil slette, og tryk på **[Slet]**.

Skærm billedet, der bekræfter sletningen, vises.

Hvis du har indstillet et password i printerdriveren, skal dette password indtastes, før der kan slettes.

Hvis der er valgt flere udskriftsfilen, og nogle af disse kræver password, sletter maskinen de filen, der stemmer med det indtastede password samt filen, som ikke kræver password. Antallet af filen, der skal slettes, vises på bekræftelsesskærmen.

Få hjælp hos din administrator, hvis du har glemt dit password.

5 Tryk på **[Ja]** for at slette filen.

Den valgte fil slettes.

Hvis du ikke vil slette filen, skal du trykke på **[Nej]**.

Udskrivning fra skærbilledet Job pr. bruger-ID

I det følgende beskrives det, hvordan du udskriver filer, der er gemt i maskinen, fra skærbilledet Bruger-ID.

Udskrivning af det valgte udskriftsjob

- 1 Tryk på tasten **[Printer]**.


Printerskærmen vises.

- 2 På printerskærmen skal du trykke på **[Udskriftsjob]**.



Der vises en liste over bruger-ID'er på de brugere, hvis filer er gemt i maskinen.

- 3 Tryk på det bruger-ID, hvis fil du ønsker at udskrive.

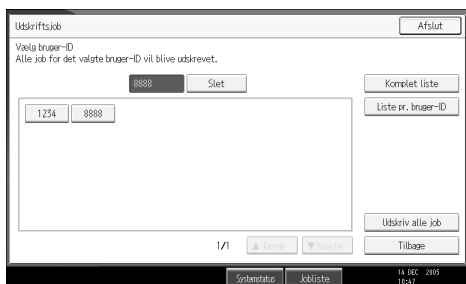


Du kan ikke vælge flere bruger-ID'er samtidig.

Tryk på **[▲Forrige]** eller **[▼Næste]** for at bladre listen igennem.


Tryk på **[Slet]** for at annullere et valg.

4 Tryk på [Liste pr. bruger-ID].

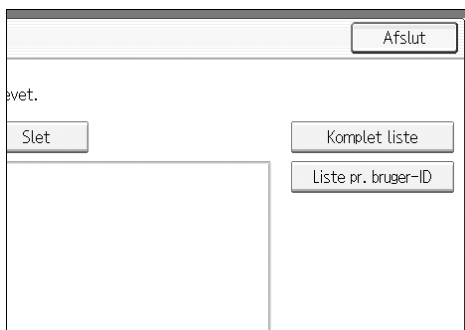

Listen over udskriftsjob for det valgte bruger-ID vises.

5 Vælg de ønskede udskriftsjob.

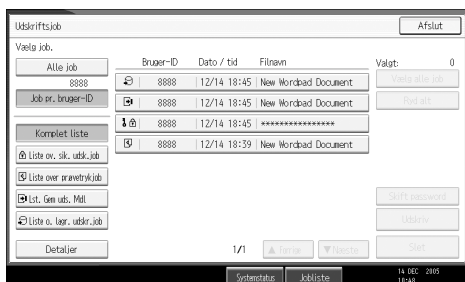

For at annullere et valg skal du trykke på det fremhævede udskriftsjob igen.
For at slette alle valg skal du trykke på **[Ryd alt]**.

6 Tryk på [Udskriv].

Bekræftelsesskærmen vises.

7 Tryk på [Ja].

De valgte filer udskrives.

Udskrivning af alle udskriftsjob

1 Tryk på tasten [Printer].


Printerskærmen vises.

2 På printerskærmen skal du trykke på [Udskriftsjob].



Der vises en liste over bruger-ID'er på de brugere, hvis filer er gemt i maskinen.

3 Tryk på det bruger-ID, hvis fil du ønsker at udskrive.

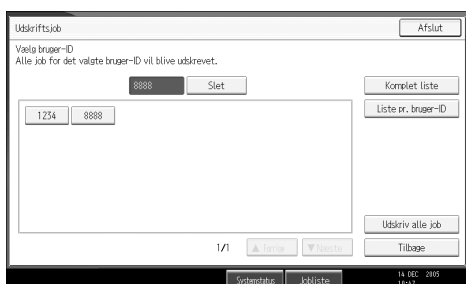

Du kan ikke vælge flere bruger-ID'er samtidig.

Tryk på [▲Forrige] eller [▼Næste] for at bladre listen igennem.


Tryk på [Slet] for at annullere et valg.

4 Tryk på [Udskriv alle job].



Hvis det valgte bruger-ID har forskellige typer udskriftsjob, vises skærbilledet til valg af udskriftsjobtypen.

5 Vælg den ønskede udskriftsjobtype, og tryk derefter på [OK].

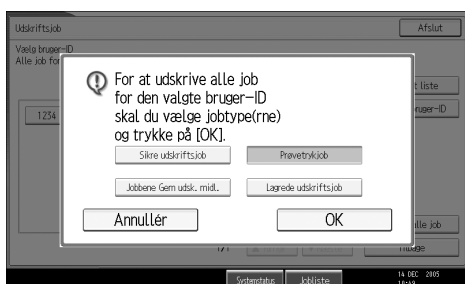

3 Bekræftelsesskærmen vises.

Bekræftelsesskærmen vises ikke, hvis det valgte ID kun har én type udskriftsjob.

6 Tryk på [Ja].

De valgte filer udskrives.

Bemærk

- ☐ Når udskrivningen er færdig, slettes prøvetrykfiler, sikre udskriftsfiler samt gem udskrift midlertidigt-filer.
- ☐ Du kan ikke vælge et udskriftsjob, som ikke er gemt under det valgte bruger-ID.
- ☐ Når der er valgt Prøvetryk med flere filer uden fastsat mængde, anvendes 1 side mindre end minimumsantallet for alle indstillinger.
- ☐ Hvis du vælger Lagret udskrift, anvendes det tal, du fastsætter på bekræftelsesskærmen, på alle filer i den valgte udskriftsjobtype. Hvis du ikke fastsætter en mængde, anvendes minimumsantallet på alle filer.
- ☐ Hvis du vælger sikker udskrift, skal du indtaste det korrekte password. Hvis der er flere password, udskriver maskinen kun filer, som stemmer overens med det indtastede password.
- ☐ Hvis du vælger lagrede udskriftsfiler, og nogle af disse kræver password, udskriver maskinen de filer, der stemmer med det indtastede password samt filer, som ikke kræver password.

Fortsæt udskrivning

I dette afsnit kan du se, hvordan du betjener maskinen, hvis der ikke er en kassette med det valgte papirformat eller den valgte papirtype, eller når maskinen løber tør for papir.

Vigtigt

☐ Kassetten kan ikke ændres, hvis der er valgt følgende funktioner:

- Hæftning
- Hulning
- Duplexudskrivning til en bakke, der ikke understøtter duplexudskrivning
- Omslagsark
- Omslagsfor- og bagside
- Skilleark
- Kapitelinddeling

Bemærk

☐ Hvis der er valgt Fortsæt udskrivning med følgende indstillinger, kan du ændre kassetten ved at annullere indstillingerne:

- Hæftning
- Hulning
- Duplex-udskrivning

☐ Hvis der er valgt Auto Fortsæt, udskrives der papir til Fortsæt udskrivning efter et nærmere angivet interval. Se Vejledning om generelle indstillinger.

Udskrivning fra en valgt kassette

Hvis maskinen ikke har en kassette til det valgte papirformat eller den valgte papirtype, eller hvis maskinen løber tør for det valgte papir, vises der en advarsel. Udfør følgende procedure, hvis denne meddelelse vises.

1 Tryk på tasten **[Printer]**.

2 Vælg en kassette til Fortsæt udskrivning fra dem, der er vist på paneldisplayet.

Hvis du vil udskrive, efter at du har lagt papir i kassetten, skal du vælge kassetten, efter at du har lagt det rigtige papir i den.

3 Tryk på **[OK]**.

Maskinen udskriver med papir fra den valgte kassette.

Bemærk

☐ Hvis der er valgt en kassette med papir i et mindre format, kan det ske, at udskriftsjobbet ikke kan fuldføres, eller at der opstår andre problemer.

annullering af et udskriftsjob

Følg nedenstående procedure for annullering af udskriftsjobbet, hvis meddelelsen Fortsæt udskrivning vises.

1 Tryk på tasten **[Printer]**.

Printerskærmen vises.

2 Tryk på **[Nulstil job]**.

Slet de gemte udskriftsjob, og annullér derefter Fortsæt udskrivning.

3 Tryk på **[Nulstil jobbet]** for at annullere det aktuelle udskriftsjob eller på **[Nulstil alle job]** for at annullere alle job.

Der vises en meddelelse som bekræftelse.

4 Tryk på **[Ja]** for at annullere udskriftsjobbet.

Tryk på **[Nej]** for at vende tilbage til det forrige display.

Bemærk

- ☐ Tryk på **[Genopt. udskriv.]** for at genoptage udskrivningen.
- ☐ Hvis maskinen deles af flere computere, skal du passe på, at du ikke ved en fejltagelse kommer til at annullere en anden brugers udskriftsjob.
- ☐ Hvis maskinen kører under Windows og er tilsluttet computeren med et parallelkabel, kan afsendte udskriftsjob blive annulleret, hvis du trykker på **[Nulstil alle job]**, mens "Venter..." vises på displaypanelet. Når den tid, der er angivet i **[I/O-timeout]** i Printerindstillinger er gået, kan du sende det næste udskriftsjob. Et udskriftsjob, der er sendt fra en anden klientcomputer, annulleres ikke i dette tilfælde.
- ☐ Du kan ikke stoppe udskrivningen af data, der allerede er behandlet. Derfor kan udskrivningen fortsætte nogle sider, efter at du har trykket på **[Nulstil job]**.
- ☐ Det kan tage temmelig lang tid, før udskrivningen af et udskriftsjob med mange sider stopper.

Reference

Der er flere oplysninger om dette på S.105 "Annullering af et udskriftsjob".

Annullering af et udskriftsjob

Dette afsnit indeholder instruktioner til standsning af udskrivning fra computeren eller displaypanelet.

Annullering af et udskriftsjob via betjeningspanelet


1 Tryk på tasten [Printer].

Printerskærmen vises.

2 Tryk på [Nulstil job].



3 Tryk på [Nulstil jobbet] eller [Nulstil alle job].

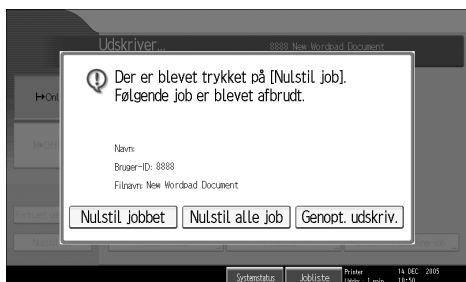

- **[Nulstil jobbet]:** Annullerer det udskriftsjob, der er ved at blive behandlet.
- **[Nulstil alle job]:** Annullerer alle job i udskriftskøen.
- **[Genopt. udskriv.]:** genoptager udskrivningen af udskriftsjob.

Der vises en meddelelse som bekræftelse.

4 Tryk på [Ja] for at annullere udskriftsjobbet.

Tryk på [Nej] for at vende tilbage til det forrige display.

Windows – annullering af et udskriftsjob fra computeren

Du kan annullere et udskriftsjob fra computeren, hvis overførslen af udskriftsjob ikke er færdig.

1 Dobbeltklik på printerikonet på proceslinjen i Windows.

Der vises et vindue, hvor du kan se alle de job, der står i kø og venter på udskrivning. Kontroller status for det job, du vil annullere.

2 Marker navnet på det job, du vil annullere.

3 Klik i menuen **[Dokument]** på **[Annuller]**.

4 Tryk på tasten **[Printer]** på maskinens betjeningspanel.

Bemærk

- ☐ Hvis maskinen deles af flere computere, skal du passe på, at du ikke ved en fejltagelse kommer til at annullere en anden brugers udskriftsjob.
- ☐ Hvis maskinen er forbundet med computeren via et parallelt kabel, kan du annullere afsendte udskriftsjob, hvis du trykker på **[Nulstil alle job]**, mens der står "Venter..." i paneldisplayet. Når den tid, der er angivet i **[I/O-time-out]** i Printerindstillinger er gået, kan du sende det næste udskriftsjob. Et udskriftsjob, der er sendt fra en anden klientcomputer, annulleres ikke i dette tilfælde.
- ☐ Klik i Windows XP, Windows Server 2003 eller Windows NT 4.0 på **[Annuller]** i menuen **[Dokument]**.
- ☐ I Windows 95 / 98 / Me / 2000 eller Windows NT 4.0 kan du desuden åbne vinduet med udskrivningskøen ved at dobbeltklikke på maskinens ikon i vinduet **[Printere]** (vinduet **[Printere og faxmaskiner]** i Windows XP og Windows Server 2003).
- ☐ Du kan ikke stoppe udskrivningen af data, der allerede er behandlet. Derfor kan udskrivningen fortsætte nogle sider, efter at du har trykket på **[Nulstil job]**.
- ☐ Det kan tage temmelig lang tid, før udskrivningen af et udskriftsjob med mange sider stopper.

Kontrol af fejllog

Hvis filer ikke kan gemmes på grund af udskrivningsfejl, kan du finde årsagen til fejlene ved at kontrollere fejlloggen på betjeningspanelet.

Vigtigt

- ☐ De seneste 30 fejl er gemt i fejlloggen. Hvis der tilføjes en ny fejl, når der allerede er gemt 30 fejl, vil den ældste fejl blive slettet. Men hvis den ældste fejl hører sammen med et af de følgende udskriftsjob, slettes den ikke. Fejlen lagres separat, indtil antallet af disse fejl når op på 30. Du kan få vist fejlloggen for et hvilket som helst af disse udskriftsjob.

- Prøvetryk
- Sikker udskrift
- Gem udskrift midlertidigt
- Gemt udskrift

- ☐ Hvis der slukkes på hovedkontakten, slettes fejlloggen.

1 Tryk på tasten **[Printer]**.

Printerskærmen vises.

2 Tryk på **[Fejllog]**.



Der vises en fejllog.

Sikkerhedsindstillingerne kan betyde, at visse fejl ikke kan vises.

3 Tryk på den ønskede jobliste.

Du kan vælge jobliste i **[Komplet liste]**, **[Liste ov. sik. udsk.job]**, **[Liste over prøve-trykjob]**, **[Lst. Gem uds. Mdl]** eller **[Liste o. lagr. udskr.job]**.

4 Vælg den udskriftsfil, du ønsker at kontrollere, og tryk derefter på **[Detaljer]**.

Der vises en detaljeret fejllog.

Tryk på **[▲Forrige]** eller **[▼Næste]** for at bladre gennem fejlfilerne.

Bemærk

- ☐ Tryk på **[Afslut]**, når du har kontrolleret loggen.
- ☐ Tryk på **[Tilbage til listen]** for at vende tilbage til fejllog-listen.
- ☐ Hvis du vil udskrive filer, der vises i fejlloggen, skal du sende dem til udskrivning igen, når de gemte filer er udskrevet eller slettet.

Udskriftsjob i kø

Udskriftsjob i kø gør det muligt, at overførte udskriftsjob fra en computer gemmes midlertidigt og skrives ud, efter at de er overført. Det afkorter udskrivningstiden, fordi det maksimerer printereffektiviteten.

Vigtigt

- ☐ Under Udskriftsjob i kø, bruges harddisken, og indikatoren for Data ind blinker. Hvis du slukker for computeren eller maskinen, mens Udskriftsjob i kø er i gang, risikerer du at beskadige harddisken. Hvis computeren eller maskinen slukkes under Udskriftsjob i kø, slettes de udskriftsjob, der venter i køen. Derfor må du ikke slukke for strømmen til computeren eller maskinen, mens Udskriftsjob i kø er i gang.
- ☐ Hvis der sendes data til maskinen med andre protokoller end diprint, lpr, ipp, ftp, sftp og smb, kan Udskriftsjob i kø ikke udføres.

❖ Indstilling af Udskriftsjob i kø

Udskriftsjob i kø kan angives vha. Telnet eller Web Image Monitor.

- Brug af Web Image Monitor
Du finder mere information i Netværksvejledning eller i hjælpefunktionen.
- Med telnet
Indtast "spoolsw spool on" for at indstille Udskriftsjob i kø.
Netværksvejledning indeholder mere information om telnet.

❖ Visning af en liste af job i kø på paneldisplayet

Hvis Udskriftsjob kø er indstillet, kan en liste over udskriftsjob i kø ses på paneldisplayskærmen.

Tryk på tasten **[Printer]**, og tryk derefter på **[Liste over spooling-job]**. En liste over job i kø vises.

- Sletning af job
Vælg de filer, der skal slettes, og tryk derefter på **[Slet]**.

❖ Visning/sletning af job i udskrivningskøen vha. Web Image Monitor

Start Web Image Monitor, og indtast maskinens IP-adresse på adresselinjen. Hermed vises den øverste side.

Netværksvejledning indeholder mere information.

Bemærk

- ☐ Der kan højst sættes 150 job i kø samtidig.
- ☐ Hvis Udskriftsjob i kø ikke er indstillet, kan du ikke vælge **[Liste over spooling-job]**.
- ☐ Udskrivning af første side med Udskriftsjob i kø vil være langsom.
- ☐ Det tager computeren kortere tid at behandle et udskriftsjob, når der sættes store mængder data i kø.
- ☐ Hvis du bruger Web Image Monitor, kan du få vist eller slette de job, der er gemt i udskrivningskøen.


Brugerdefinerede sider

Når du bruger denne funktion, kan du angive antallet af sider for hver indfø-ringskassette.

Vigtigt

- ☐ Denne funktion kan kun benyttes sammen med PCL 6/5c-printerdriveren.
- ☐ Hvis **[Dokumentserver]** er valgt under **[Jobtype:]**, kan Brugerdefinerede sider ikke bruges.
- ☐ Hvis der er valgt **[Brugerdefinerede sider]** under **[Papirvalg:]** under fanen **[Paper]**, kan der ikke vælges **[Layout:]**.

3

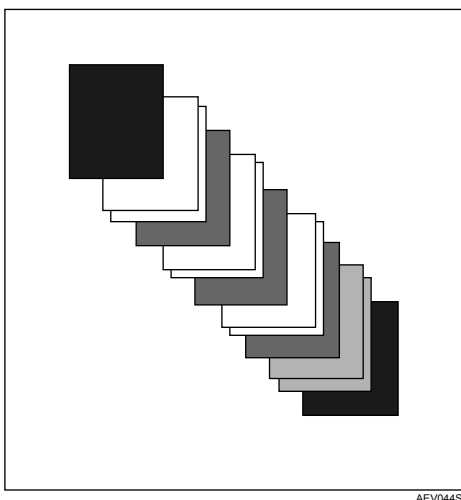

AEV044S

Reference

Du kan finde flere oplysninger om udskrivningsmetoder i hjælpen til printer-driveren.

Udskrivning med efterbehandleren

Du kan udskrive sætvis, hæfte eller hulle udskrevet papir ved at installere ekstraudstyret til efterbehandling. Det er vigtigt at kende til visse forholdsregler, når du bruger efterbehandleren. Derfor skal du gennemlæse følgende forholdsregler.

Vigtigt

- ☐ Du kan vælge indstillinger til ekstraudstyr til maskinen vha. printerdriveren, når tovejskommunikation er deaktiveret.
- ☐ Det er vigtigt at angive papirformat og papirretning i printerdriveren, når du bruger funktioner som duplex-udskrivning, booklet-udskrivning, kombineret udskrivning (layout), hæftning og hulning.
- ☐ Denne maskine kan kun have en af følgende funktioner installeret samtidigt: Efterbehandler SR3000, Efterbehandler SR3010 eller Efterbehandler SR1000.

Bemærk

- ☐ Afhængigt af programmet er det ikke sikkert, at udskrivningsindstillingerne er aktiveret, og derefter kan det ske, at udskrifterne ser noget anderledes ud end forventet.
- ☐ Når du angiver indstillinger for hæftning eller sætvis udskrivning i printerdriveren, skal du sørge for, at afkrydsningsfeltet for Sætvis udskrivning ikke er markeret i programmets dialogboks **[Udskriv]**. Hvis Sætvis udskrivning er aktiveret i programmet, udskrives der anderledes, end du forventer.
- ☐ Når udskrivningen starter igen, efter at du har fjernet fastsiddende papir, kan udskrivningspositionen være anderledes afhængigt af, hvor papiret sad fast.
 - Hvis papirstoppet skete i efterbehandleren, starter udskrivningen igen fra den øverste side af de data, som er ved at blive skrevet ud, eller fra den side, hvor papirstoppet opstod.
 - Hvis papirstoppet opstod i maskinen, starter udskrivningen igen fra den side, hvor papirstoppet opstod.
 - Selvom papirstoppet opstod i maskinen, kan fejlen ikke udbedres, medmindre dækslet på efterbehandleren åbnes og lukkes.

Reference

Der er flere oplysninger om duplex-udskrivning, booklet-udskrivning og kombineret udskrivning (layout) i hjælpefunktionen til printerdriveren.

Mere information om ekstraudstyr i form af efterbehandlere findes i Vejledning om generelle indstillinger.


Læs under Fejlfinding om fjernelse af papirstop.

Hæftning

Hvis ekstraudstyr i form af Efterbehandler SR3010, Efterbehandler SR3000 eller Efterbehandler 1000 er installeret, kan sæt hæftes enkeltvis, når der udskrives flere sæt.

Hæfte-position

Den angivne hæfteposition varierer afhængigt af papirformat, type, antal og indførsretsning. Hæftepositionerne fremgår af denne tabel:

Papirets retning på maskinen	Udskrivningsretning	Hæfteposition		
		Efterbehandler 1000	Efterbehandler 3010	Efterbehandler 3000
	Stående			
	Liggende			
	Stående			
	Liggende			

DA ANW100S

Bemærk

- ☐ Sættene hæftes muligvis ikke i den valgte position, hvis både kombineret (layout) og duplex-udskrivning er valgt. Brug printerdriverens ikon for Vis udskrift, når du har valgt hæfteposition, for at kontrollere positionen inden udskrivning.

Reference

Der er flere oplysninger om papirformater og det maksimale antal ark, der kan hæftes, i Vejledning om generelle indstillinger.

Du kan finde flere oplysninger om udskrivningsmetoder i hjælpen til printerdriveren.

Forholdsregler ved hæftning

Vigtigt

- ☐ Det er en forudsætning, at efterbehandleren er installeret som ekstraudstyr.

❖ Hæfte-udskrivning annulleres under følgende omstændigheder:

- Hvis antallet af sider overstiger det maksimale antal, der kan hæftes.
- Hvis der er valgt et papirformat, der ikke kan hæftes.
- Hvis der er valgt en papirtype, der ikke kan hæftes.
- Hvis der er angivet andre positioner end dem, der er fastsat til hæftning.
- Hvis der er uoverensstemmelser mellem retningen i duplexfunktionen og hæftepositionen.
- Hvis der er uoverensstemmelser mellem retningen ved udskrivning på brevpapir og hæftepositionen.
- Hvis papirformaterne blandes, når der angives et andet papirformat under et udskriftsjob.
- Hvis papiret indføres fra bypassbakken.
- Når maskinen er løbet tør for hæfteklammer, og der er indstillet Auto fortsæt (udskrivningen fortsætter uden hæftning, efter at meddelelsen er vist).
- Hvis der kun udskrives 1 side, når der ikke er flere hæfteklammer.

Bemærk

- ☐ Hvis hæftning er annulleret, vises "BD: Hæftning er annulleret."
- ☐ Hvis hæftning eller Skift sætvis udskrivning er valgt, og ekstraudstyret Efterbehandler SR3010, Efterbehandler SR3000 eller Efterbehandler SR1000 er installeret, vil papiret blive sendt ud til efterbehandlerens offsetbakke uanset indstillingen.
- ☐ Når der udskrives på brevpapir, er det ikke sikkert, at der hæftes på den angivne position.
- ☐ Hvis du ikke kan vælge hæfteindstillinger, selvom om Efterbehandler SR3000, Efterbehandler SR3010 eller Efterbehandler SR1000 er installeret, kan det skyldes, at der ikke er valgt de rigtige indstillinger i printerdriveren. Ret indstillingerne for ekstraudstyret i printerdriveren. Der er flere oplysninger om dette i hjælpen til printerdriveren.
- ☐ Hvis efterbehandleren bruges til et job fra en anden funktion (f.eks. kopiering), starter udskrivningen, når det pågældende job er færdigt.
- ☐ Sørg for at vælge papirformat og retning i printerdriveren, når udskrifterne skal hæftes.
- ☐ Når der er valgt duplexudskrivning, skal du justere hæftepositionerne i forhold til indbindingsretningen.
- ☐ Afhængigt af, hvilket program du bruger, er det ikke sikkert, at du kan gemme udskriftsindstillingerne, og derfor kan det ske, at udskrifterne bliver noget anderledes, end du havde forventet.
- ☐ Når du angiver Hæftning i printerdriverindstillingerne, skal du sørge for, at der ikke er valgt sætvis udskrivning i udskriftsindstillingerne i programmet. Hvis der er valgt en indstilling til sætvis udskrivning i programmet, udskrives der ikke, som det var meningen.

Hulning

Når ekstraydstyret efterbehandler med 2 bakker er installeret, kan udskriftsark hules.

Hulningsposition

Den angivne hulningsposition varierer afhængigt af papirformat og udskriftdataretning. Hulningspositionerne fremgår af følgende tabel:

Papirets retning på maskinen	Udskrivning-sretning	Hulningsposition		
		2 huller	3 huller	4 huller
	Stående			
	Liggende			
	Stående			
	Liggende			

DA ANV101S

Bemærk

- Hulningspositioner varierer lidt fra side til side, idet hullerne laves i arkene enkeltvis.

Reference

Der er mere information om de papirformater, der kan hules, i Kopi-/dokumentserverreference.

Du kan finde flere oplysninger om udskrivningsmetoder i hjælpen til printerdriveren.

Forholdsregler ved hulning

Følg disse forholdsregler, når du bruger hulningsfunktionen.

Vigtigt

- ☐ For at kunne bruge denne funktion skal ekstraudstyret Efterbehandler SR3000 og hulningsenheden været installeret i printeren.

❖ **Hulning annulleres under følgende omstændigheder:**

- Hvis der er valgt en papirtype, der ikke kan hulles.
- Hvis der er valgt et papirformat, der ikke kan hulles.
- Hvis der er angivet andre positioner end dem, der er fastsat til hulning.
- Hvis der er uoverensstemmelser mellem retningen i duplextilstand og hulpositionen.
- Hvis der er uoverensstemmelser mellem retningen ved udskrivning på brevpapir og hulpositionen.
- Hvis papiret indføres fra bypassbakken.
- Når hulopsamleren er fuld, og der er valgt Fortsæt automatisk (udskrivningen fortsætter uden hulning, efter at meddelelsen er vist).
- Hvis der er uoverensstemmelser mellem hæftepositionen og hulpositionen, hvis denne bruges sammen med hæftefunktionen.

Bemærk

- ☐ Hvis hulning er annulleret, vises "BE: Hulning er annulleret."
- ☐ Hullerne laves muligvis ikke i den valgte position, når du udskriver på brevpapir.
- ☐ Hvis du ikke kan vælge hulningsindstillinger, selvom om efterbehandleren er installeret, kan det skyldes, at der ikke er valgt de rigtige indstillinger i printerdriveren. Ret indstillingerne for ekstraudstyret i printerdriveren. Der er flere oplysninger om dette i hjælpen til printerdriveren.
- ☐ Når der er valgt duplexudskrivning, skal du justere hulningspositionerne i forhold til indbindingsretningen.
- ☐ Sørg for, at indstille hulningspositionen i forhold til hæftepositionen, når disse funktioner bruges sammen.
- ☐ Sørg for at vælge papirformat og retning i printerdriveren, når udskrifterne skal hulles.
- ☐ Afhængigt af programmet er det ikke sikkert, at udskrivningsindstillingerne er aktiveret, og derefter kan det ske, at udskrifterne ser noget anderledes ud end forventet.
- ☐ Når du vælger Hulning i printerdriverindstillingerne, skal du sørge for, at der ikke er valgt sætvis udskrivning i udskriftsindstillingerne i programmet.
- ☐ Hvis der er valgt en indstilling til sætvis udskrivning i programmet, udskrives der ikke, som det var meningen.

Udskriv sætvis

Når der udskrives flere dokumenter, f.eks. papirer til et møde, kan du adskille de enkelte sæt og udskrive dem i rækkefølge. Denne funktion kaldes "Sætvis udskrivning". Ved sætvis udskrivning gemmes data, der er sendt fra en computer, i printerhukommelsen eller på en harddisk. Følgende er tre former for sætvis udskrivning:

Vigtigt


- ☐ Hvis der bruges Auto Fortsæt på det første sæt, annulleres Sætvis udskrivning.
- ☐ Hvis der bruges tvungen udskrivning på det første sæt, annulleres Sætvis udskrivning.
- ☐ Når du vælger Sætvis udskrivning i printerdriverindstillingerne, skal du sørge for, at der ikke er valgt en indstilling til sætvis udskrivning i programmets udskriftsindstillinger. Hvis der er valgt en indstilling til sætvis udskrivning, udskrives der ikke, som det var meningen.

Bemærk

- ☐ Vælg Sætvis udskrivning og Roteret sætvis udskrivning, hvis du bruger RPCS-printerdriveren.
- ☐ Følg nedenstående procedure, hvis du bruger en anden printerdriver end RPCS:
 - Vælg Sætvis udskrivning og Roteret sætvis udskrivning i printerdriveren.
 - Hvis du ikke kan bruge Skift sætvis udskrivning, selvom efterbehandleren (ekstraudstyr) er installeret, kan det skyldes, at der ikke er valgt de rigtige indstillinger i printerdriveren. Korrigér indstillingerne i printerdriveren.
 - Der er flere oplysninger om dette i hjælpen til printerdriveren.


Sætvis udskrivning

Udskrifterne samles som sæt i rækkefølge.

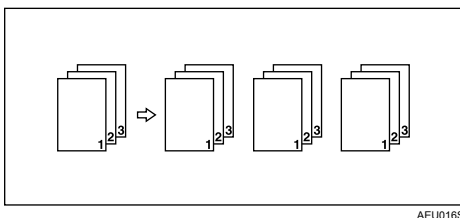

Rot. sætvis udsk.

Hvert andet udskriftssæt roteres 90 grader.

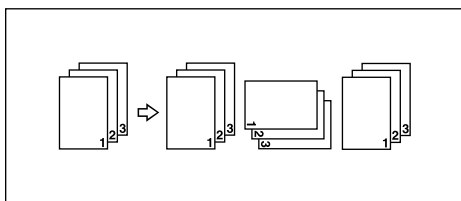

3

Vigtigt

- ☐ Funktionen Roterende sætvis udskrivning forudsætter, at to papirkassetter indeholder papir i samme format, men vendt forskelligt.
- ☐ Hvis udbakken har en skiftefunktion, vil Skift sætvis udskrivning blive anvendt, også selvom Roteret sætvis udskrivning er valgt.

❖ Når Roteret sætvis udskrivning er annulleret

Hvis følgende funktioner vælges, anvendes Sætvis udskrivning eller Skif sætvis udskrivning, selvom Roterende sætvis udskrivning er valgt:

- Når det kombineres med hæftefunktionen.
- Når det kombineres med hulningsfunktionen.
- Hvis der er valgt job, der indeholder sider af forskellige formater.
- Hvis udbakken er valgt.
- Når det kombineres med omslagsfunktionen.
- Når det kombineres med skillearksfunktionen.
- Når det kombineres med kapitelinddelingsfunktionen.
- Hvis et brugerdefineret papirformat er valgt.


Bemærk

- ☐ Når der er valgt Roterende sætvis udskrivning, udskrives der langsommere end med de andre funktioner til sætvis udskrivning.

Forsk. sætvis udsk.

Efterbehandleren (ekstraudstyr) skal være installeret, hvis du vil bruge denne funktion.

Efterbehandlerens offsetbakke flytter tilbage eller fremad, når et job eller sæt udskrives, så det næste job eller sæt flyttes og kan adskilles.

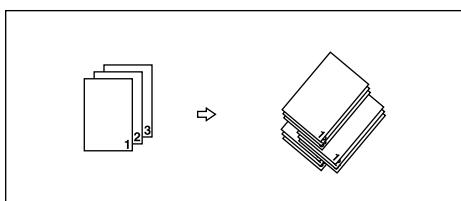

Omslag

Hvis du bruger denne funktion, kan du indsætte for- og bagsider fra en anden kassette end den, der indeholder papiret til resten af dokumentet, og udskrive på dem.


Vigtigt

- ☐ Hvis du vil bruge denne funktion, skal der være valgt Udskriv sætvis. Roterende sætvis udskrivning kan ikke vælges.
- ☐ Omslagsarkene skal være i samme format og vende samme vej som det papir, der bruges til resten af dokumentet.

❖ Omslagsark


Udskriver den første side i dokumentet på et ark, der bruges som forside.

- Udskriv på den ene side
Udskriver kun på den ene side af omslaget, selvom der er valgt duplexudskrivning.

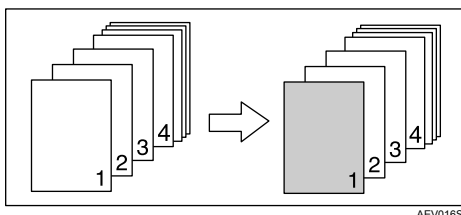


AEV016S

- Udskriv på begge sider
Udskriver på begge sider af omslaget, når der er valgt duplexudskrivning.
- Forside udskrevet på begge sider

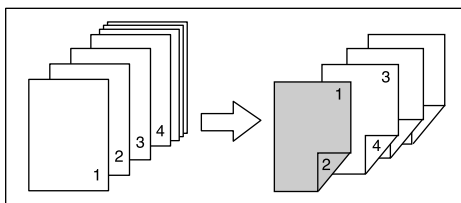


AEV017S

- Forside udskrevet på den ene side

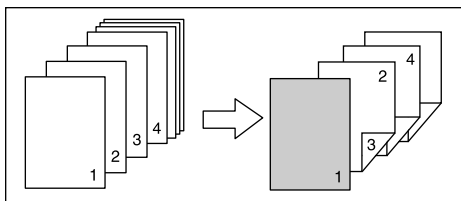


AEV032S

- Blank
- Når der udskrives på den ene side

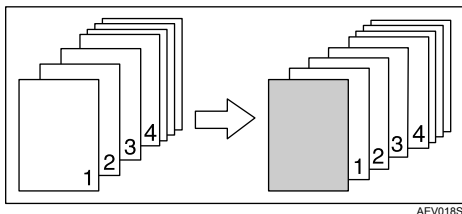


- Når der udskrives på begge sider

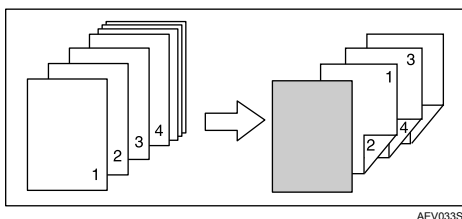


❖ Omslagsfor- og bagside

Udskriver den første og sidste side i dokumentet som hhv. for- og bagside.


- Udskriv på den ene side
Udskriver kun på den ene side af omslaget, selvom der er valgt duplexudskrivning.
- Omslagsbagside vendt indad

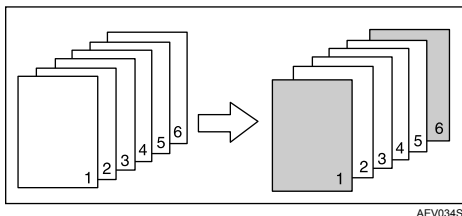


- Udskriv på begge sider
Udskriver på begge sider af omslaget, når der er valgt duplexudskrivning.
- Forsiden udskrives på begge sider, bagsiden vendes indad, og der er et ulige antal sider

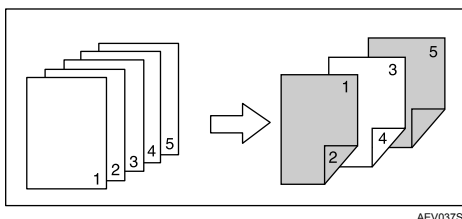

- Forsiden udskrives på en side, bagsiden vendes indad, og der er et lige antal sider

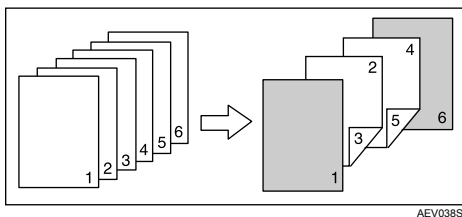


- Forsiden udskrives på en side, bagsiden vendes indad, og der er et ulige antal sider

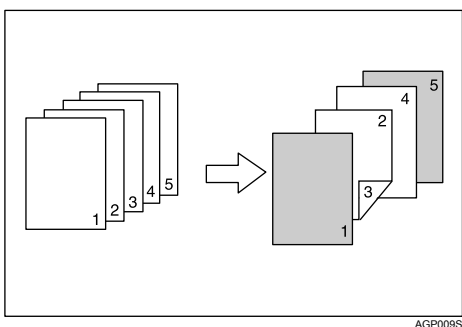


Du kan ikke udskrive uden på omslagsarket bagpå.

- Blank
- Når der udskrives på den ene side

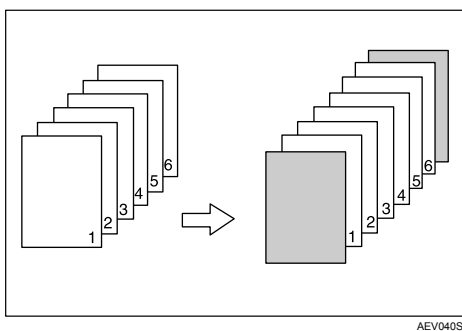

- Når der udskrives på begge sider

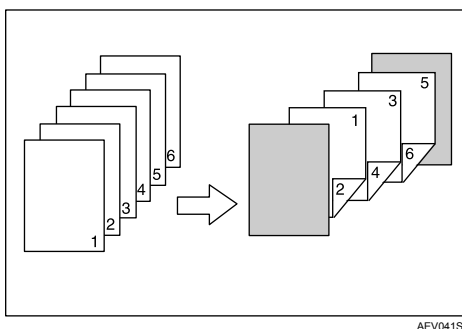

Bemærk

- ❑ Hvis der er valgt “Vælg bakke automatisk” som papirindføringskassette til selve dokumentet, hentes papiret fra en kassette med papir i  retning. Hvis retningen for papiret til omslaget derfor er angivet som , vil retningen på omslaget og selve dokumentet ikke stemme overens.

Reference


Du kan finde flere oplysninger om udskrivningsmetoder i hjælpen til printerdriveren.

Kapitelinddeling

Den angivne side udskrives på samme side som første side ligesom en bog. Du kan også indsætte kapitelskilleark før en angivet side og vælge, om der skal udskrives på skillearkene.

Ingen skilleark

Den angivne side udskrives altid på samme side som første side.

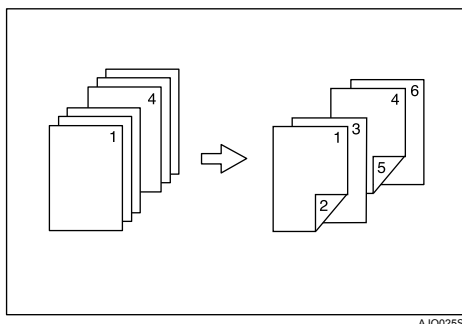

AJO025S

Bemærk

- ☐ Denne funktion er kun gyldig ved duplex-udskrivning.
- ☐ Der kan angives op til 20 sider som forsider til kapitler ved hjælp af printerdriveren.
- ☐ Denne funktion kan bruges sammen med kombineret (layout) udskrivning.

Reference


Du kan finde flere oplysninger om udskrivningsmetoder i hjælpen til printerdriveren.

Indsætning af kapitelskilleark


Indsæt skilleark med kapitelinddeling inden den valgte side.

- **Udskriv**

Udskrivning på kapitelskillearkene. Når duplex-udskrivning er valgt, udskrives der på begge sider af skillearkene.

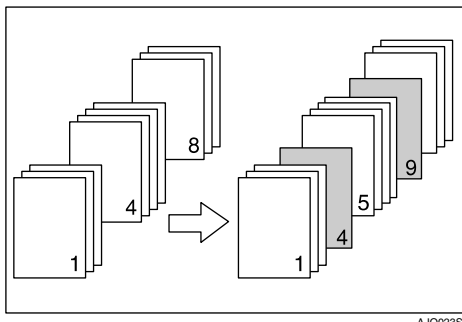

- **Blank**

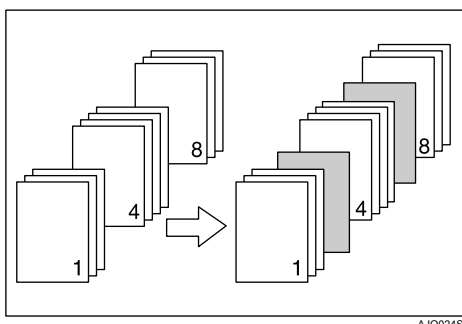

Bemærk

- ☐ Der kan angives op til 20 sider som forsider til kapitler ved hjælp af printerdriveren.
- ☐ Skillearkene skal være af samme format og vende samme vej som det papir, der bruges til resten af dokumentet.
- ☐ Hvis der er valgt "Vælg bakke automatisk" som papirkassette til papiret til selve dokumentet, hentes der papir fra en kassette med papir i retningen . Når omslagspapiret derfor er indstillet til udskrivning i retningen , vil retningen på omslagspapiret og resten af papiret i dokumentet ikke være ens.
- ☐ Der kan ikke bruges den samme kassette til papiret til selve dokumentet og skillearkene.


Reference

Du kan finde flere oplysninger om udskrivningsmetoder i hjælpen til printerdriveren.

Skilleark


❖ Indsætning af skilleark mellem hver side

- Udskriv

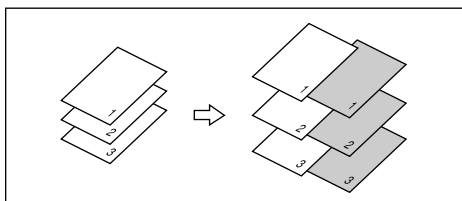

AEV019S


- Blank

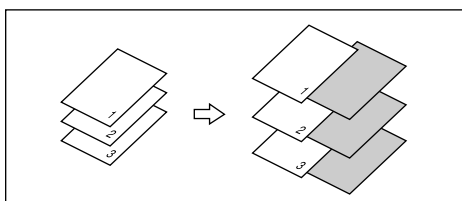

AEU023S


❖ Indsætning af skilleark mellem transparenter

- Udskriv

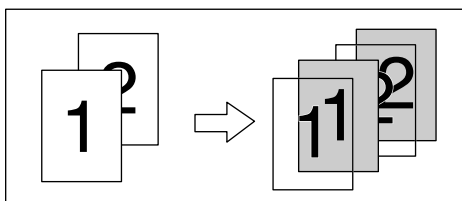

AEV020S

- Blank

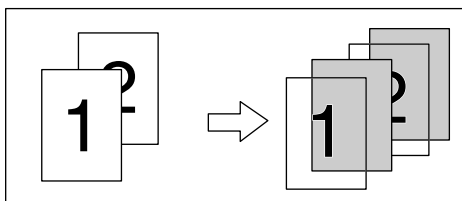

AEU024S


 Bemærk

- ☐ Hvis du bruger skilleark, kan du ikke bruge Udskriv sætvis.
- ☐ Når duplexudskrivning eller omslagsudskrivning er indstillet, kan du ikke indsætte skilleark.
- ☐ Skillearkene bør være i samme format og vende samme vej som resten af papiret.
- ☐ Hvis der er valgt "Vælg bakke automatisk" som papirkassette til papiret til selve dokumentet, hentes der papir fra en kassette med papir i retningen . Når omslagspapiret derfor er indstillet til udskrivning i retningen , vil retningen på omslagspapiret og resten af papiret i dokumentet ikke være ens.
- ☐ Der kan ikke bruges den samme kassette til papiret til selve dokumentet og skillearkene.

4. Direkte udskrivning fra et digitalkamera (PictBridge)

Hvad er PictBridge?

Du kan tilslutte et PictBridge-kompatibelt digitalkamera til denne maskine med anvendelse af et USB-kabel. Dermed kan du udskrive fotografier, der er taget med digitalkameraet, direkte via kameraet.

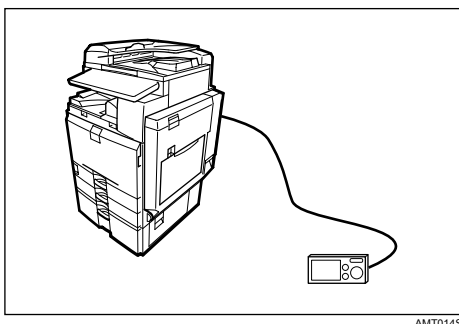

AMT014S

Inden du kan bruge denne funktion, skal maskinen have følgende ekstraudstyr:

- USB Host-interfacekort
- Kort til direkte udskrivning fra kamera

Bemærk

- ☐ Kontrollér, at dit digitalkamera er PictBridge-kompatibelt.
- ☐ Der kan sendes op til 999 billeder fra digitalkameraet til maskinen i en enkelt udskriftstransaktion. Hvis du forsøger at sende flere billeder, sendes en fejlmeddelelse til kameraet, og udskrivningen mislykkes.
- ☐ Da betingelserne for udskrivning er angivet for digitalkameraet, afhænger de specifikke parametre af det enkelte kamera. Du finder mere information i manualen til dit digitalkamera.
- ☐ Denne funktion er kompatibel med USB 1.1.

PictBridge-udskrivning

Følg nedenstående procedure for at starte PictBridge-udskrivning på denne maskine.

Vigtigt

- ☐ Tag ikke USB-kablet ud, mens der overføres data. Hvis du gør det, vil udskrivningen mislykkes.
- ☐ USB Host-interfacekortet leveres med et USB-kabel og en krog, som du kan hænge det sammenrullede kabel op på.


1 Sæt krogen fast bag på maskinen i nærheden af USB-stikket.

Sæt krogen fast et sted, hvor den ikke generer adgang til og betjening af maskinen.


2 Kontrollér, at der er tændt for både maskinen og digitalkameraet.

3 Forbind et USB-kabel mellem det USB Host-interfacekort, der er installeret i maskinen, og digitalkameraet.

Data ind-indikatoren på maskinen blinker i flere sekunder, og "PctBrdg" vises på maskinen. Det betyder, at maskinen registrerer, at digitalkameraet er en PictBridge-enhed.

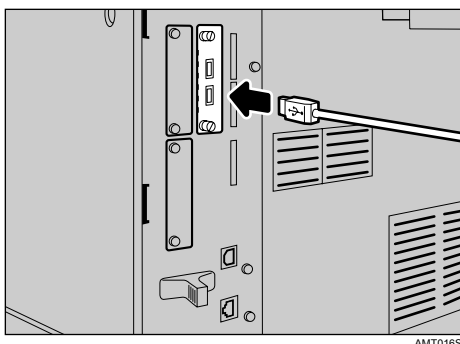

4 Gør USB-kablet fast ved hjælp af krogen.

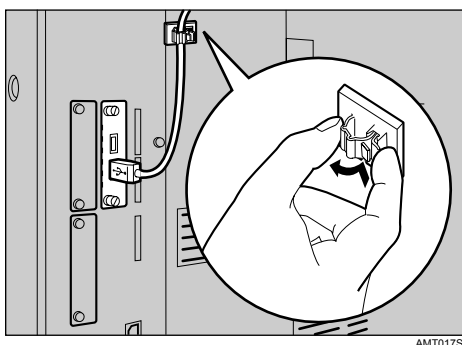

- 5** Vælg på dit digitalkamera de billeder, du ønsker at udskrive, og vælg udskriftsindstillinger.
- 6** Maskinen modtager indstillingerne fra digitalkameraet og starter udskrivningen.

 Bemærk

- ☐ Da betingelserne for udskrivning er angivet for digitalkameraet, afhænger de specifikke parametre af det enkelte kamera. Du finder mere information i manualen til dit digitalkamera.
- ☐ Nogle digitalkameraer kræver indstillinger for manuel betjening af PictBridge. Du finder mere information i manualen til dit digitalkamera.

Hvad kan man gøre på denne maskine

Denne maskine kan udføre følgende opgaver med anvendelse af PictBridge-funktionen.

De indstillinger, der er tilgængelige for disse funktioner, er som følger:

- Udskrivning af et enkelt billede
- Udskrivning af udvalgte billeder
- Udskrivning af alle billeder
- Indeksudskrivning
- Beskæring
- Udskrivning af dato og filnavn
- Papirformat
- Billedudskrivningsformat
- Multi-Image-Layout
- Udskrivningskvalitet
- Farvetilpasning
- Angivelse af papirtype
- Formularudskrivning
- Udskrivning af kameramemo

Bemærk

- ☐ Denne maskine understøtter ikke følgende indstillinger:
 - DPOF-udskrivning
 - Udskrivning uden margener
- ☐ Indstillingsparametrene og deres navne kan variere afhængigt af det anvendte digitalkamera. Du finder mere information i manualen til dit digitalkamera.

Indeksudskrivning

❖ A3 (297 × 420)

Vandrette billeder × lodrette billeder (tommer)	Papirretning
12 × 16	
16 × 12	

❖ A4 (210 × 497)

Vandrette billeder × lodrette billeder (tommer)	Papirretning
8 × 12	
12 × 8	

❖ **A5 (148 × 210)**

Vandrette billeder × lodrette billeder (tommer)	Papirretning
5 × 8	
8 × 5	

❖ **Letter (8½ × 11)**

Vandrette billeder × lodrette billeder (tommer)	Papirretning
8 × 10	
10 × 8	

❖ **B4 (257 × 367)**


Vandrette billeder × lodrette billeder (tommer)	Papirretning
10 × 14	
14 × 10	

 Bemærk

- ☐ Indeksudskrifterne varierer afhængigt af retningen af det papir, der er anbragt i bakken.
- ☐ Afhængigt af digitalkameraet kan der muligvis indsættes et sideskift, når et enkelt sæt billeder, der tilhører den ene type, er færdigt.
- ☐ Antallet af billeder i hvert papirformat er fast.

Beskæring

Brug denne funktion til kun at udskrive undersiden af det beskæringsområde, der er angivet på digitalkameraet.

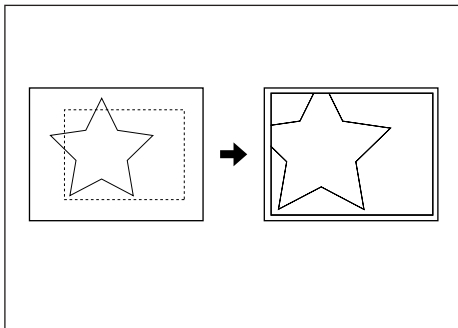


AGZ007S

*1 -- Beskæringsområde

Udskrivning af dato og filnavn

Brug denne funktion til at få udskrevet dato og/eller filnavn under billedet.

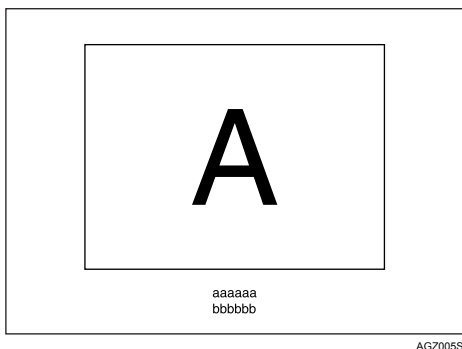

På ovenstående figur angiver "aaaaa" filnavnet, og "bbbbbb" er datoen.

Papirformat

Brug denne funktion til at udskrive på papir af det format, der er valgt på digitalkameraet.


Papirformatets navn	Faktisk format
2L (5" × 7")	178 mm × 127 mm (5" × 7")
Postkort	148 mm × 100 mm
100 mm × 150 mm	150 mm × 100 mm
4" × 6"	152,4 mm × 101,6 mm (4" × 6")
8" × 10"	254 mm × 203,2 mm (8" × 10")
Letter (8 1/2" × 11")	279,4 mm × 216 mm (8 1/2" × 11")
11" × 17"	431,8 mm × 279,4 mm (11" × 17")
A3	420 mm × 297 mm
A4	297 mm × 210 mm
A5	210 mm × 148 mm
A6	148 mm × 105 mm
B4	364 mm × 257 mm
B5	257 mm × 182 mm
B6	182 mm × 128 mm

Bemærk

- ☐ Angiv udefineret format for formaterne 2L (5" × 7"), 100 mm × 150 mm, 4" × 6", 8" × 10", A6, B5 og B6.

Billedudskrivningsformat

Brug denne funktion til at udskrive billederne med det format, der er valgt på digitalkameraet.

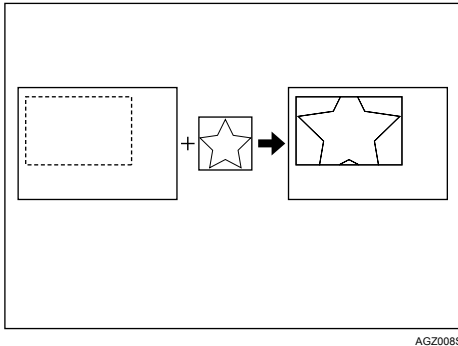

AGZ008S

4

-- viser det billedformat, der er valgt på kameraet.

Du kan vælge følgende billedudskrivningsformater:

❖ Fast format


- 3.25" × 2.5"
- 5" × 2.5"
- 6" × 4"
- 7" × 5"
- 10" × 8"
- 254 mm × 178 mm
- 110 mm × 74 mm
- 89 mm × 55 mm
- 148 mm × 100 mm
- 8 cm × 6 cm
- 10 cm × 7 cm
- 13 cm × 9 cm
- 15 cm × 10 cm
- 18 cm × 13 cm
- 21 cm × 15 cm
- 24 cm × 18 cm

📌 Bemærk

- ☐ Der opstår en fejl, hvis det valgte format er større end det faktiske papirformat.

Multi-Image-Layout

Brug denne funktion til at udskrive flere billeder på det valgte papir.

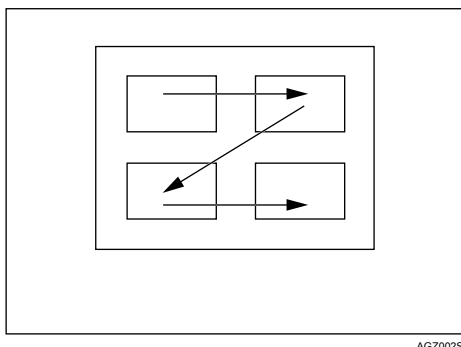

4

Det antal billeder, der kan udskrives på en enkelt side, er som følger:

Papirformat	Antal billeder, der kan vælges
2L (5" × 7")	2, 4, 8, 9
Postkort	2, 4
100 mm × 150 mm	2, 4
4" × 6"	2, 4, 8, 9
8" × 10"	2, 4, 8, 9, 16, 25, 32
Letter (8 1/2" × 11")	2, 4, 8, 9, 16, 25, 32
11" × 17"	2, 4, 8, 9, 16, 25, 32, 49, 64
A3	2, 4, 8, 9, 16, 25, 32, 49, 64
A4	2, 4, 8, 9, 16, 25, 32
A5	2, 4, 8, 9, 16
A6	2, 4, 8
B4	2, 4, 8, 9, 16, 25, 32, 49
B5	2, 4, 8, 9, 16, 25
B6	2, 4, 8, 9

Det antal billeder og den organisering af billederne, der kan vælges, er som følger:

Antal billeder	Lodrette billeder × vandrette billeder	Papirretning
2	2 × 1	
4	2 × 2	
8	4 × 2	
9	3 × 3	
16	4 × 4	
25	5 × 5	
32	8 × 4	
36	6 × 6	
49	7 × 7	
64	8 × 8	

Bemærk

- ☐ Der kan muligvis indsættes et sideskift mellem billederne afhængigt af det digitalkamera, der bruges.
- ☐ Udskrivning på den valgte måde kan muligvis ikke lade sig gøre. Dette afhænger af det valgte antal billeder, der skal udskrives.

Udskrivningskvalitet

Brug denne funktion til at udskrive billederne i den valgte udskrivningskvalitet. Hvis du vælger **[Standard]** eller **[Normal]**, udskriver maskinen ved 600 dpi × 600 dpi (2 bit); hvis du vælger **[Fin]**, udskriver maskinen ved 600 dpi × 600 dpi (4 bit).

Farvetilpasning

Brug denne funktion til at optimere farverne, når du udskriver billeder. Hvis du vælger **[Standard]** eller **[OFF]**, prioriterer maskinen overgang til farvetilpasning højest, hvis du vælger **[ON]**, prioriterer maskinen mætning højest.

Angivelse af papirtype

Med denne funktion sendes information om maskinens papirtype til digitalkameraet. Navnene på de papirtyper, der vises på digitalkameraets display, er ikke de samme som navne, der vises på maskinen. Brug nedenstående tabel, når papirtyperne skal tilpasses hinanden.


For at få vist navnet på en papirtype på digitalkameraets display kan du bruge maskinens displaypanel til at indstille maskinens papirtype korrekt.

Den papirtype, som digitalkameraet registrerer	Maskinens papirtype
Standard	Alle papirtyper
Almindeligt papir	Almindeligt eller genbrugspapir

Formularudskrivning

Brug denne funktion til at udskrive billeder i et forudindstillet layoutformat.

4

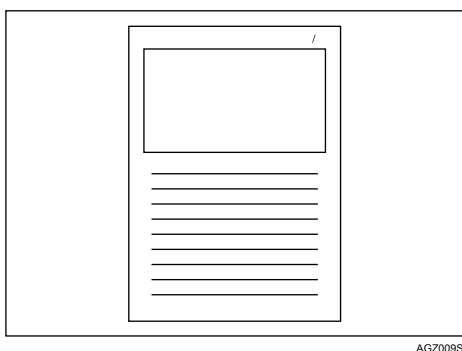

Udskrivning af kameramemo

Brug denne funktion til at udskrive tekstdata sammen med et billede, hvis det hører til billedet.

Afslutning af PictBridge

Følg nedenstående procedure for at afslutte PictBridge.

Vigtigt

- ☐ Tag ikke USB-kablet ud, mens der sendes data til maskinen. Hvis du gør det, vil udskrivningen mislykkes.

1 Se på maskinens displaypanel, om tilstanden “Klar” vises.

2 Tag USB-kablet ud af maskinen.

Information om andre referencer

Der er flere oplysninger om udskrivning på denne maskine i:

Reference

Flere oplysninger om papirformat, papirtype og bakkeindstillinger findes i Vejledning om generelle indstillinger.

5. Lagring og udskrivning med anvendelse af dokumentserveren

Få adgang til Dokumentserveren

Dokumentserveren gør det muligt for dig at gemme dokumenter på maskinens harddisk, så du kan redigere og udskrive, som du har lyst til.

Vigtigt

- ☐ Programmer, som har egne drivere, f.eks. PageMaker, understøtter ikke denne funktion.

Bemærk

- ☐ Når du bruger dokumentserveren, kan du vælge følgende funktioner fra maskinens betjeningspanel:
 - Kopier
 - Udskriv sætvis
 - Duplex
 - Hæftning
 - Papirvalg: papirkassette, papirtype, udbakke.
 - Funktioner vedrørende papirvalg: Omslagsark, Skilleark.
- ☐ Punkterne ovenfor er nedtonede, så du kan ikke indstille dem i dialogboksen for printeregenskaber, når der er valgt Dokumentserver.
- ☐ Du skal indtaste et bruger-id på op til otte alfanumeriske tegn.
- ☐ Du skal indtaste et password og et filnavn, så du kan skelne det ene job fra det andet.
- ☐ Der kan gemmes op til 1.000 filer i Dokumentserveren. Der kan ikke gemmes flere nye filer, når antallet er oppe på 1.000. Selvom der er gemt færre filer end 1.000, kan der ikke gemmes flere nye filer, når:
 - En fil, der skal gemmes, indeholder mere end 1.000 sider.
 - De gemte filer tilsammen indeholder mere end 2.000 sider.
 - Harddisken er fuld.
- ☐ Dokumentserveren gemmer også filer, der er scannet med ADF-enheden (automatisk dokumentindføring) eller fra glaspladen. Du bør slette unødvendige gemte filer engang imellem, så du ikke løber tør for plads på harddisken. Flere oplysninger om sletning af lagrede filer findes i Vejledning om generelle indstillinger.
- ☐ Når du bruger harddisken til andre funktioner end dem i dokumentserveren, kan du muligvis ikke længere gemme nye filer i dokumentserveren, selvom der er gemt mindre end 1.000 filer.

Reference

Mere information om dokumentserverens funktioner finder du i Vejledning om generelle indstillinger.

I hjælpen til printerdriveren kan du finde flere oplysninger om, hvordan du får adgang til Dokumentserveren fra en klient.

6. Maskinens funktioner og indstillinger

Mainframe

Netværksvejledning, PostScript 3-tillæg og UNIX-tillæg dækker alle modeller og indeholder derfor også alle funktioner og indstillinger. Dette kapitel beskriver de funktioner og de indstillinger, du skal bruge for at konfigurere den model, du bruger.

Reference

Der er flere oplysninger om funktioner og indstillinger i Netværksvejledning, PostScript 3-tillæg og UNIX-tillæg.

Funktioner

Maskinen omfatter følgende funktioner:

- Kopi
- Printer
- Scanner
- Fax
- Dokumentserver

Bemærk

- ☐ Maskinen skal være udstyret med printer/scannerenhed for at kunne bruges som printer eller scanner.

Interface

Maskinen fås med følgende interfaces:

- Ethernet (100BASE-TX / 10BASE-T)
- USB (2.0)
- USB Host (1.1) (ekstraudstyr)
- IEEE 1284 (Parallel)(Ekstraudstyr)
- IEEE 1394 (ekstraudstyr)
- IEEE 802.11b (Trådløs LAN)(Ekstraudstyr)
- Bluetooth(Ekstraudstyr)

Bemærk

- ☐ For at kunne bruge interfacet IEEE 1284, IEEE 1394, IEEE 802.11b (trådløst LAN), USB Host (ekstraudstyr) eller Bluetooth, skal maskinen være forsynet med den tilsvarende enhed til det enkelte interface.
- ☐ Interfacet IEEE 1284, IEEE 802.11b (trådløst LAN) og Bluetooth kan ikke samtidigt være installeret på maskinen.
- ☐ Interfacet IEEE 1394 og USB Host kan ikke samtidigt være installeret på maskinen.

Liste over indstillinger

Web Image Monitor

Følgende er de indstillinger til Web Image Monitor, som kan benyttes på maskinen:

Vælg en af følgende indstillinger for at logge på Web Image Monitor:

- Brugerindstilling: log på som bruger
- Administratorindstilling: log på som administrator

❖ Start

- Status

Menu	Brugerindstilling	Administratorindstilling
Kassette	Læs	Læs
Modtagebakke	Læs	Læs
Toner	Læs	Læs

- Konfiguration

Menu	Brugerindstilling	Administratorindstilling
Funktion	Læs	Læs
System	Læs	Læs
Version	Læs	Læs
Printersprog	Læs	Læs

- Tæller

Menu	Brugerindstilling	Administratorindstilling
Kopimaskine	Læs	Læs
Printer	Læs	Læs
Fax	Læs	Læs
Send/transm. total	Læs	Læs
Faxtransmission	Læs	Læs
Sendt til scanner	Læs	Læs
Andre funktioner	Læs	Læs

- Forespørgsel

Menu	Brugerindstilling	Administratorindstilling
Maskinvedligeholdelse/ Reparation	Læs	Læs
Salgsrepræsentant	Læs	Læs

❖ Dokumentserver

- Dokumentserver

Brugerindstilling	Administratorindstilling
Læs/rediger	Læs/rediger

❖ Fil modtaget pr. fax

- Fil modtaget pr. fax

Brugerindstilling	Administratorindstilling
Læs	Ingen

❖ Printer: Udskriftsjob

- Liste over udskriftsjob

Brugerindstilling	Administratorindstilling
Læs/rediger	Læs/rediger

❖ Job

- Jobliste

Menu	Brugerindstilling	Administratorindstilling
Aktuelle/ventende job	Læs	Læs
Joboversigt	Læs	Læs

- Printer

Menu	Brugerindstilling	Administratorindstilling
Udskriftsjob i kø	Læs	Læs
Joboversigt	Læs	Læs
Fejllog	Læs	Læs

- Faxoversigt

Menu	Brugerindstilling	Administratorindstilling
Transmission	Læs	Læs
Reception	Læs	Læs
LAN-Fax	Læs	Læs

- Dokumentserver

Menu	Brugerindstilling	Administratorindstilling
Oversigt over udskriftsjob	Læs	Læs
Oversigt over fjernsending af faxer	Læs	Læs
Oversigt over fjernsending af scannede filer	Læs	Læs

❖ **Adressebog**

- Adresseliste

Menu	Brugerindstilling	Administratorindstilling
Adressebog	Ingen	Læs/rediger

❖ **Konfiguration**

- Enhedsindstillinger

Menu	Brugerindstilling	Administratorindstilling
System	Læs	Læs/rediger
Papir	Læs	Læs/rediger
Dato/Tid	Læs	Læs/rediger
Timer	Læs	Læs/rediger
Logge	Ingen	Læs/rediger
E-mail	Læs	Læs/rediger
Aut. Besked pr. e-mail	Ingen	Læs/rediger
Besked pr. e-mail efter anmodning	Ingen	Læs/rediger
Filoverførsel	Ingen	Læs/rediger
Styring af brugergodkendelse	Ingen	Læs/rediger
Styring af administrator-godkendelse	Ingen	Læs/rediger
Programmør/Skift administrator	Ingen	Læs/rediger
LDAP-server	Ingen	Læs/rediger

- Printer

Menu	Brugerindstilling	Administratorindstilling
Grundindstillinger	Læs	Læs/rediger
Kassetteparametre (PCL)	Ingen	Læs/rediger
Kassetteparametre (PS)	Ingen	Læs/rediger
Midlert. PDF-password	Læs	Ingen
PDF-gruppepassword	Ingen	Læs/rediger
Fast PDF-password	Ingen	Læs/rediger

- Fax

Menu	Brugerindstilling	Administratorindstilling
Indstillinger af miljø	Ingen	Læs/rediger
Afsendelses-/modtagelses-indstillinger	Ingen	Læs/rediger
IP-fax-indstillinger	Ingen	Læs/rediger
IP-fax-gateway-indstillinger	Ingen	Læs/rediger
Parameterindstillinger	Ingen	Læs/rediger

- Interface

Menu	Brugerindstilling	Administratorindstilling
Interface-indstillinger	Læs	Læs/rediger
Indstillinger for trådløst LAN	Læs	Læs/rediger

- Netværk

Menu	Brugerindstilling	Administratorindstilling
IPv4	Læs	Læs/rediger
IPv6	Læs	Læs/rediger
NetWare	Læs	Læs/rediger
AppleTalk	Læs	Læs/rediger
SMB	Læs	Læs/rediger
SNMP	Ingen	Læs/rediger
SNMPv3	Ingen	Læs/rediger
SSDP	Ingen	Læs/rediger
Bonjour	Læs	Læs/rediger
Systemlog	Læs	Klar til at læse

- Sikkerhed

Menu	Brugerindstilling	Administratorindstilling
Netværkssikkerhed	Ingen	Læs/rediger
Adgangskontrol	Ingen	Læs/rediger
IPP-godkendelse	Ingen	Læs/rediger
SSL/TLS	Ingen	Læs/rediger
ssh	Ingen	Læs/rediger
Site-certifikat	Ingen	Læs/rediger
Enheds-certifikat	Ingen	Læs/rediger

- RC Gate

Menu	Brugerindstilling	Administratorindstilling
Opsætning af RC-port	Ingen	Læs/rediger
Opdatér firmware for RC-port	Ingen	Læs/rediger
RC-port til proxy-server	Ingen	Læs/rediger

- Webservice

Menu	Brugerindstilling	Administratorindstilling
Webservice	Læs/rediger	Læs/rediger

- Indstillinger for Udvidede funktioner

Menu	Brugerindstilling	Administratorindstilling
Startindstilling	Ingen	Læs/rediger
Info om Udvidede funktioner	Læs	Læs
Installér	Ingen	Læs/rediger
Afinstallér	Ingen	Læs/rediger
Skift allokering	Ingen	Læs/rediger
Administratorværktøjer	Ingen	Læs/rediger
Kopier Udvidede funktioner	Ingen	Læs/rediger
Kopier data gemt på kort	Ingen	Læs/rediger

 Bemærk

☐ Nogle elementer vises ikke på grund af sikkerhedsindstillingerne.

telnet

Følgende telnet kan bruges til maskinen:

access, appletalk, authfree, autonet, bonjour (rendezvous), btconfig, devicename, dhcp, dprint, dns, domainname, help, hostname, ifconfig, info, ipp, ipv6, lpr, netware, passwd, prnlog, route, set, show, slp, smb, snmp, sntp, spoolsw, sprint, ssdp, ssh, status, syslog, upnp, web, wiconfig, wins

Indstillinger, der kan bruges med PostScript 3

Følgende PostScript 3-indstillinger kan bruges til maskinen:

Bemærk

☐ Der vises forskellige punkter afhængigt af printerdrivertypen.

Indstillinger	Valgmuligheder
Billedjustering:	Fra, Til, Auto, Mindre end 90 ppi, Mindre end 150 ppi, Mindre end 200 ppi, Mindre end 300 ppi
Dithering:	Auto, Fotografisk, Tekst, Brugerindstilling
Duplex:	Fra, Åbn i venstre side, Åbn foroven
Format:	Se Vejledning om generelle indstillinger.
Hæftning:	Fra, Øverst til venstre, Øverst til højre, 2 i venstre side, 2 i højre side, 2 øverst, 2 i midten
Hulning:	Fra, 2 i venstre side, 2 i højre side, 2 øverst, 3 i venstre side, 3 i højre side, 3 øverst, 4 i venstre side, 4 i højre side, 4 øverst
Kassette:	Vælg bakke automatisk, Bypassbakke, Kassette 1, Kassette 2, Kassette 3, Kassette 4
Opløsning	600 dpi
Papirvalg	Samme papir til alle sider, Andet papir til første side, Anvend skilleark, Kapitelinddeling
Sætvis udskrivning:	Fra, Til
Tilpas til udskriftsformat:	Anmod bruger, Nærmeste format og skalering, Nærmeste format og beskæring
Tonerbesparelse	Til, Fra
Type:	Se Vejledning om generelle indstillinger.
Udbakke:	Printerstandard, Intern kassette 1, Intern kassette 2, Intern offsetbakke, Efterbehandler SR3000 - øverste bakke, Efterbehandler SR3010 - offsetbakke, Efterbehandler SR3000 - offsetbakke, Efterbehandler SR3000 - bookletbakke, Efterbehandler SR790 - øverste bakke, Efterbehandler SR790 - offsetbakke

7. Appendiks

Specifikationer

Dette afsnit indeholder maskinens elektriske specifikationer og hardwarespecifikationer, herunder oplysninger om ekstraudstyr.

Komponent	Specifikationer
Opløsning	600 × 600 dpi 300 × 300 dpi
Udskrivningshastighed	Type 1: • Farve: 25 ppm • S&H: 25 ppm Type 2: • Farve: 30 ppm • S&H: 30 ppm (A4 $\square$, 8 $\frac{1}{2}$ × 11 $\square$ alm. papir) Udskrivningshastigheden afhænger af maskinen. Kontroller, hvilken type maskine du har. Se Vejledning om generelle indstillinger.
Interface	Standard: • Ethernet-interface (100BASE-TX / 10BASE-T) • USB 2.0-interface Ekstraudstyr: • Parallelt IEEE 1284-interface Brug et almindeligt printerkabel med 36 ben, der ikke er længere end 3 meter. • IEEE 1394-interface • IEEE 802.11b trådløst LAN-interface • Bluetooth-interface • USB Host-interface
Netværksprotokol	IPv4, IPv6, IPX/SPX, AppleTalk
Printersprog	Standard: PCL 6/5c, RPCS Ekstraudstyr: PostScript 3, PDF Direct, PictBridge
Skrifttyper	PCL 6/5c: Agfa Monotype 35 Intellifonts, 10 TrueType-skrifttyper, 13 Internationale skrifttyper og 1 Bitmap-skrifttype. PostScript 3 : 136 skrifttyper (Type 2:24, Type 14:112)
Hukommelse	1024 MB
Harddisk	Lagerkapacitet: 40 GB

Komponent	Specifikationer
Netværkskabel	100BASE-TX / 10BASE-T-kabel (afskærmet, twisted-pair (STP, Category/Type5)).
USB-interface (standard)	• Understøttede operativsystemer: Windows Me / 2000 / XP, Windows Server 2003, MacOS 10.3.3 eller senere • Transmissionsspecifikationer: USB 2.0-standard • Enheder, der kan tilsluttes: Enheder, der overholder USB 2.0-standarden

Bemærk

- ☐ Brug kun et standard-USB-interface, hvis du anvender MacOS. Det ekstra USB-interfacekort understøttes ikke.
- ☐ Hvis du bruger USB-interface (standard) med MacOS 10.3.3, understøttes USB 2.0.
- ☐ Hvis du bruger USB-interface (standard) med Windows Me, skal du installere USB Printing Support. Windows Me understøtter kun USB 1.1-hastighed.

Ekstraudstyr

Vigtigt

- ☐ Der kan kun være installeret ét interfacekort i maskinen ad gangen. Derfor kan ekstraudstyr som IEEE 1394-interfacekortet, IEEE 802.11b-interfaceenheden, IEEE 1284-interfacekortet og Bluetooth-interfaceenheden ikke være installeret samtidig.

IEEE 1394 Interface Board Type B

❖ Transmissionsspecifikationer:

IEEE 1394

❖ Interface:

IEEE standard 1394-1995-kompatibelt

IEEE standard 1394a-2000-kompatibelt

❖ Enhedsklasse:

SCSI-udskrivning (Windows 2000/XP, Windows Server 2003)

IP over 1394 (Windows Me/XP, Windows Server 2003)

❖ Protokol:

SBP-2 (SCSI-udskrivning)

TCP/IP (IP over 1394)

❖ Interfacestik:

IEEE 1394 (6 ben × 2)

❖ **Kabelkrav:**

1394-interfacekabel (6 ben × 4 ben, 6 ben × 6 ben)

 Bemærk

- ☐ Du kan ikke koble enheder sammen og på den måde oprette løkker.
- ☐ Du må ikke bruge kabler på mere end 4,5 meter i længden.

❖ **Dataoverførselshastighed:**

Maksimum 400 Mbps

❖ **Antal enheder, der kan tilsluttes en bus:**

Maksimum 63

❖ **Tilladte kabel-hops på en bus:**

Maksimum 16

❖ **Strømforsyning:**

Ikke ekstern strømforsyning

Kabelstrøm gentaget (IEEE 1394a-2000-kompatibel)

IEEE 1284 Interface Board Type A

❖ **Transmissionsspecifikationer:**

IEEE 1284

❖ **Kabelkrav:**

Standard IEEE 1284-kompatibel Micro Centronics 36-stifts-kabel

IEEE 802.11b Interface Unit Type H

❖ **Transmissionsspecifikationer:**

Baseret på IEEE 802.11b (trådløst LAN)

❖ **Protokol:**

TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk

 Bemærk

- ☐ SmartDeviceMonitor og Web Image Monitor understøttes.

❖ **Dataoverførselshastighed:**

Vælges automatisk fra nedenstående hastigheder

1 Mbps, 2 Mbps, 5.5 Mbps, 11 Mbps

❖ **Frekvensinterval:**

- Tommeversion:
2412-2462 MHz (1-11 kanaler)
- Metrisk version:
2412-2472 MHz (1-13 kanaler)

❖ **Transmissionsafstand:**

- 1 Mbps 400 m
- 2 Mbps 270 m
- 5,5 Mbps 200 m
- 11 Mbps 140 m

 Bemærk

- ☐ Disse tal fungerer som retningslinjer for udendørs brug. Generelt er transmissionsafstanden indendørs mellem 10 og 100 m, afhængigt af omgivelserne.

❖ **Transmissionstilstand:**

Ad hoc og infrastrukturtilstand

Bluetooth Interface Unit Type 3245

❖ **Understøttede profiler:**

- SPP (Serial Port Profile)
- HCRP (Hardcopy Cable Replacement Profile)
- BIP (Basic Imaging Profile)

❖ **Frekvensområde:**

2,45 GHz ISM-bånd

❖ **Datatransmissionshastighed:**

723 kbps

 Bemærk

- ☐ Transmissionshastigheden ændres efter faktorer såsom afstand og forhindringer mellem enhederne, radiosignalet tilstand og eventuel anvendelse af en Bluetooth-adaptor.

❖ **Maksimumområde:**

10 m

USB Host Interface Unit Type A

❖ **Interfacestik:**

USB 1.1 Host-interface A type

❖ **Datatransmissionshastighed:**

12 Mbps (fuld hastighed)

❖ **Afstand mellem enheder:**

2,5 m

INDEKS

A

- Afbrydelse af udskriftsjob, 6
- Annullering af et job
 - Windows*, 105
- Anvendelse af funktionen
 - Udskriftsjob, 81

B

- Betjeningspanel
 - prøvetryk*, 85
 - sikker udskrift*, 88
- Bluetooth Interface Unit Type 3245, 150
- Brug af kommandoer, 76
- Brugerdefineret papirformat
 - udskrivning, bypass-bakke*, 12
- Bypass-bakke, 12
 - indstilling af papirformat med anvendelse af betjeningspanelet*, 13
 - papir af brugerdefineret format via betjeningspanelet*, 14

D

- Direkte PDF-udskrift, 73
- Direkte udskrivning af en PDF-fil
 - Direkte PDF-udskrivning*, 73
- Direkte udskrivning fra et digitalkamera, 125
- Dokumentserver, 137

E

- Efterbehandler, 110
- Ekstraudstyr, 148

F

- Fejllog, 107
- Font Manager 2000, 55
- Forenklet display, 3

G

- Gem udskrift midlertidigt
 - sletning*, 94
 - udskrivning*, 92

H

- Harddisk, 147
- Hukommelse, 147
- Hulning, 113
- Hæftning, 111

I

- IEEE 1284 Interfacekort Type A, 149
- IEEE 1394 Interfacekort Type B, 148
- IEEE 802.11b Interfaceenhed Type H, 149
- Indsætning af kapitelskilleark, 122
- Ingen skilleark, 121
- Installation af printerdriveren med USB, 37
- Installing af printerdriveren
 - Lyninstallation*, 21
- Interface, 147

J

- Jobliste, 4

K

- Kapitelinddeling, 121
- Kontrol af job i udskriftskøen, 5
- Kontrol af uautoriseret kopi, 77
 - datasikkerhed ved kopiering*, 77
 - masketype*, 79
- Kontrolpanel
 - gem udskrift midlertidigt*, 92
 - lagret udskrift*, 94
 - printerfunktioner*, 8

L

- Lagret udskrift
 - sletning*, 98
 - udskrivning*, 95
- Liste pr. bruger-ID
 - udskrivning af alle udskriftsjob*, 99, 101
 - udskrivning af det ønskede udskriftsjob*, 99

M

- Menuen Printerfunktioner, 8

N

Netværkskabel, 147
Netværksprotokol, 147

O

OHP-transparenter
 udskrift, bypass-bakke, 15
Omslag, 117
Operativsystem, 147
Opløsning, 147

P

PageMaker, 56
Paneldisplay, 2
PictBridge, 125
 Afslutning af PictBridge, 135
 Angivelse af papirtype, 133
 Beskæring, 129
 Billedudskrivningsformat, 131
 Farvetilpasning, 133
 Formularudskrivning, 134
 Hvad er PictBridge?, 125
 Hvad kan man gøre på denne maskine, 128
 Indeksudskrivning, 128
 Information om andre referencer, 136
 MultiImageLayout, 132
 Papirformat, 130
 PictBridge-udskrivning, 126
 Udskrivning af dato og filnavn, 130
 Udskrivning af kameramemo, 134
 Udskrivningskvalitet, 133
Printersprog, 147
Prøvetryk
 sletning, 87
 udskrivning, 86

R

Roteret sætvis udskrivning, 116

S

Sikker udskrift
 sletning, 91
 udskrivning, 89
Skift sætvis udskrivning, 116
Skilleark, 123
Skrifttyper, 147
Skærbillede med jobliste, 4

Sletning af job, 7
Specifikationer, 147
Startdisplay, 2
Sådan læser du denne vejledning, 1

T

Tykt papir
 udskrift, bypass-bakke, 15

U

Udskriftsjob i kø, 108
Udskrivning med en Bluetooth-forbindelse
 Windows, 49
Udskrivning med en parallel forbindelse
 Windows 2000, 42
Udskrivningshastighed, 147
Udskrivningsmetode
 Direkte PDF-udskrift, 73
Udskriv sætvis, 115
USB Host-interfaceenhed type A, 150

V

Vejledninger til denne maskine, i

W

Windows
 annullering af et job, 105
Windows 2000
 printeregenskaber, PCL, 58
 printeregenskaber, RPCS, 65
Windows 95/98/Me
 printeregenskaber, PCL, 57
 printeregenskaber, RPCS, 64
Windows NT 4.0
 dokumentstandarder, PCL, 62
 dokumentstandarder, RPCS, 70
 printeregenskaber, PCL, 62
 printeregenskaber, RPCS, 69
Windows Server 2003
 printeregenskaber, PCL, 60
 printeregenskaber, RPCS, 67
Windows XP
 printeregenskaber, PCL, 60
 printeregenskaber, RPCS, 67

Æ

Ændring af rækkefølgen af job, 6



Konformitetserklæring

“Produktet er i overensstemmelse med kravene i EMC-direktivet 89/336/EEC med ændringer og lavspændingsdirektivet 73/23/EEC med ændringer.”



Forsigtig!

Du skal anvende netværksinterfacekabler med ferritkerne, så du undgår radiofrekvensinterferens.



