




Felhasználói kézikönyv

Általános beállítások

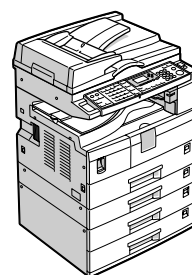

-
- 1** A készülék csatlakoztatása
 - 2** Rendszerbeállítások
 - 3** Másolóbeállítások
 - 4** Faxbeállítások
 - 5** Nyomtatóbeállítások
 - 6** Szkennerbeállítások
 - 7** Címek és felhasználók regisztrálása a fax/szkenner funkciókhoz
 - 8** Egyéb felhasználói eszközök
 - 9** Függelék

A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót, és a későbbi felhasználás érdekében őrizze meg. A készülék biztonságos és helyes használata érdekében a használatba vétel előtt olvassa el a biztonsági tudnivalókat "A készülékről" című kézikönyvben.

Bevezetés

Ez a kézikönyv a készülék kezelésére és használatára vonatkozó részletes utasításokat és megjegyzéseket tartalmaz. Biztonsága és az előnyök kiaknázása érdekében a készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a kézikönyvet. A kézikönyvet tartsa könnyen hozzáférhető helyen, hogy gyorsan elérhető legyen.

Fontos

A kézikönyv egyes részei külön értesítés nélkül változhatnak. A gyártó semmilyen esetben sem felelős a készülék működtetéséből vagy kezeléséből adódó közvetlen, közvetett, különleges, véletlen vagy okozati károkért.

Megjegyzések:

A kézikönyvben szereplő egyes illusztrációk kissé eltérhetnek az Ön gépétől.

Bizonyos kiegészítők nem minden országban állnak rendelkezésre. Erre vonatkozóan a helyi márkaképviselőt adhat bővebb információt.

Az országtól függően előfordulhat, hogy bizonyos egységek nem állnak rendelkezésre. Erre vonatkozóan a helyi márkaképviselőt adhat bővebb információt.

Figyelem:

Az útmutatóban ismertetett eljárásoktól eltérő szabályozási vagy beállítási vagy teljesítménybeli módosítások veszélyes sugárzást eredményezhetnek.

Megjegyzések:

A készülékek típusnevei az útmutató oldalain nem jelennek meg. A kézikönyv elolvasása előtt ellenőrizze készüléke típusát.

- 1. típus: 16 másolat/perc (A4 $\square$, $8\frac{1}{2}" \times 11" \square$)
- 2. típus: 20 másolat/perc (A4 $\square$, $8\frac{1}{2}" \times 11" \square$)

Bizonyos típusok nem minden országban állnak rendelkezésre. Erre vonatkozóan a helyi márkaképviselőt adhat bővebb információt.

A kézikönyvben kétféle méreterendszer használatos. Ennél a készüléknél a metrikus verzió alkalmazandó.

Kézikönyvek a készülékhez

Olvassa el azt a kézikönyveket, amelyek azokat a funkciókat ismertetik, amelyekre használni kívánja a készüléket.

Fontos

- ☐ A kézikönyvek különböző hordozókon jelenhetnek meg.
- ☐ A kézikönyvek nyomtatott és elektronikus verzióinak tartalma megegyezik.
- ☐ A PDF formátumú kézikönyvek megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader / Adobe Reader szükséges.
- ☐ Országtól függően a kézikönyvek html formátumban is rendelkezésre állnak. A kézikönyvek megtekintéséhez webböngésző szükséges.

❖ A készülékről

A készülék használata előtt olvassa el az ebben a kézikönyvben leírt biztonsági előírásokat.

Ez a kézikönyv ismerteti a készülék funkcióit is. Bemutatja a kezelőpanelt, ismerteti az előkészületeket a készülék használatához, a szövegbeírást, valamint a telepítést a mellékelt CD-ről.

❖ Általános beállítások

Ismerteti a felhasználói eszközök beállításait és a címjegyzékhez kapcsolódó eljárásokat, például faxszámok, e-mail címek és felhasználói kódok regisztrálását. A készülék csatlakoztatási módjait is bemutatja.

❖ Hibaelhárítás

Útmutatást ad az általános problémák megoldásához, és elmagyarázza a papír betöltését, a festékkazetta és az egyéb kellékek cseréjét.

❖ Biztonsági útmutató

Ez a kézikönyv a készülék rendszergazdájának való. Olyan biztonsági funkciókat mutat be, amelyeket a készülék rendszergazdája használhat az adatok megváltoztatásának és a készülék jogosulatlan használatának elkerülése érdekében.

Tájékoztató továbbá az adminisztrátorok regisztrációjával, illetve a felhasználók és adminisztrátorok hitelesítésével kapcsolatos eljárásokról.

❖ Fénymásoló kézikönyv

A másoló funkciókat és azok kezelését mutatja be. Az eredeti dokumentumok behelyezésének módjait is ismerteti.

❖ Fax kezelési útmutató

A fax funkciókat és azok kezelését mutatja be.

❖ Nyomtató kezelési útmutató

A nyomtató funkciókat és azok kezelését mutatja be.

❖ Szkenner kezelési útmutató

A szkennelési funkciókat és azok kezelését mutatja be.

❖ Hálózati útmutató

A készülék konfigurálását és használatát mutatja be hálózati környezetben, és ismerteti a hozzá adott szoftverek használatát.

A kézikönyv az összes modellre egységes, ezért tartalmazhat olyan funkciókat, amely ebbe a készülékbe nincs beépítve. A támogatott operációs rendszerről szóló képek, illusztrációk és adatok is kissé eltérhetnek az Ön környezetétől.

❖ Egyéb kézikönyvek

- Kézikönyvek a készülékhez
- Biztonsági tudnivalók
- Gyors áttekintés a másolásról
- Gyors áttekintés a faxolásról
- Gyors áttekintés a nyomtatásról
- Gyors áttekintés a szkennelésről
- PostScript3 kiegészítés
- UNIX kiegészítés
- DeskTopBinder Lite kézikönyv
DeskTopBinder Lite Telepítési útmutató
DeskTopBinder Alapvetés
Auto Document Link útmutató

Megjegyzés

- ☐ Az egyes készüléktípusokhoz külön-külön kézikönyvek tartoznak.
- ☐ A "UNIX kiegészítés" további részleteit webhelyünkön találja, illetve forduljon cégünk helyi képviselőjéhez.
- ☐ A "PostScript3 kiegészítés" és a "UNIX kiegészítés" kézikönyvek tartalmazhatnak olyan funkciókat, amelyek ebbe a készülékbe nincsenek beépítve.

Termék neve	Általános név
A DeskTopBinder Lite és DeskTopBinder Professional ^{*1}	DeskTopBinder
A ScanRouter EX Professional ^{*1} és ScanRouter EX Enterprise ^{*1}	A ScanRouter kézbesítő szoftver

^{*1}Kiegészítő

TARTALOMJEGYZÉK

Kézikönyvek a készülékhez	i
A kézikönyv használatáról	1
Szimbólumok	1
Kijelzőpanel	2
A kijelző leolvasása és a gombok használata	3
Hozzáférés a felhasználói eszközökhöz	4
Alapértelmezett beállítások módosítása	4
Kilépés a felhasználói eszközök menüből	5
Menüvédelem	6
Alapértelmezett beállítások módosítása a Web Image Monitor segítségével	6

1. A készülék csatlakoztatása

Az interfészek csatlakoztatása	7
Az Ethernet interfész csatlakoztatása	8
Az USB interfész csatlakoztatása	10
Az IEEE 1284 interfész csatlakoztatása	11
Csatlakozás az IEEE 802.11b (vezeték nélküli LAN) interfészhez	12
Hálózati beállítások	16
A nyomtató és a LAN-Fax használatához szükséges beállítások	16
Az Internet Fax használatához szükséges beállítások	20
Az e-mail funkció használatához szükséges beállítások	24
A szkennelés mappába funkció használatához szükséges beállítások	27
A hálózati kézbesítő szkennel használatához szükséges beállítások	30
A hálózati TWAIN szkennel használatához szükséges beállítások	33
A hálózati beállítások elvégzése segédprogramokkal	35
A berendezés rákapsolása a telefonvonalra és a telefonkészülék csatlakoztatása	42
A telefonvonal csatlakoztatása	42
A vonaltípus kiválasztása	43

2. Rendszerbeállítások

Általános beállítások	45
Kimeneti tálcá beállítások	47
Adagoló beállítások	48
Időzítő beállítások	51
Interfész beállítások	54
Hálózat	54
Párhuzamos interfész	57
IEEE 802.11b	58
Interfész-beállítások listájának kinyomtatása	59
Fájl átvitel	60
Adminisztrátori eszközök	65
LDAP szerver programozása / módosítása / törlése	71
LDAP szerver programozása	74

3. Másolóbeállítások

Másolóbeállítások	81
-------------------------	----

4. Faxbeállítások

Általános beállítások/Módosítás	85
Vételi beállítások.....	87
E-mail beállítások.....	88
IP-fax beállítások.....	90
Adminisztrátori eszközök.....	93
Faxinformációk regisztrálása	97
Faxinformációk regisztrálása	98
Faxinformációk törlése	101
Utánküldés.....	103
Végállomás beprogramozása	104
Vevő beállításainak törlése	106
Utánküldési jel nyomtatása	107
Paraméter-beállítások.....	108
A felhasználói paraméterek módosítása	112
A paraméter-beállítási lista kinyomtatása	114
Kezdőpozíció	116
A kezdő pozíció módosítása	118
Speciális feladó regisztrálása.....	120
Jogosított vétel	121
Utánküldés	122
Memórizár	122
Speciális küldők beállítása/módosítása	123
Jogosított vé. (Jogosított vétel)	125
Utánküldés	125
Memórizár	127
Speciális küldő kezdeti beállításának beprogramozása.....	128
Speciális küldő törlése	130
Speciális küldők listájának nyomtatása	132

5. Nyomtatóbeállítások

Lista / Tesztnyomtatás	133
Lista vagy tesztoldal kinyomtatása.....	135
Karbantartás.....	136
Rendszer.....	137
Host interfész	140
PCL menü	141
PS menü.....	143
PDF menü	144

6. Szkennerbeállítások

Szkennelési beállítások.....	145
Célállomáslista beállításai	147
Küldési beállítások	148

7. Címek és felhasználók regisztrálása a fax/szkenner funkciókhoz

Címlista.....	151
Nevek kezelése a címjegyzékben.....	154
Fax küldése közvetlenhívóval	154
E-mail küldése közvetlenhívóval	154
Szkenelt fájlok közvetlen küldése megosztott mappába.....	155
A megosztott mappákhoz engedély nélkül történő hozzáférés megelőzése a készülekről	155
Felhasználók és készülékhasználat kezelése.....	155
Nevek beprogramozása.....	156
Nevek beprogramozása	156
Egy beprogramozott név megváltoztatása	158
Egy beprogramozott név törlése	160
Hitelesítési információ.....	162
Felhasználói kód beprogramozása	163
Felhasználói kód módosítása.....	166
Felhasználói kód törlése	169
Az egyes felhasználókhoz tartozó számlálók megjelenítése	172
Az egyes felhasználókhoz tartozó számlálók nyomtatása	174
Az összes felhasználóhoz tartozó számlálók nyomtatása	176
Nyomatok számának törlése.....	178
Fax célállomás	181
Fax célállomás	183
IP-fax célállomás.....	196
E-mail célállomás.....	205
E-mail célállomás beprogramozása	206
Rögzített e-mail célállomás módosítása	209
Rögzített e-mail célállomás törlése	212
Mappák beprogramozása.....	214
SMB használata a csatlakozáshoz	215
FTP használata a csatlakozáshoz	229
NCP használata a csatlakozáshoz.....	241
Nevek tárolása csoportokba	256
Új csoport rögzítése	256
Nevek tárolása csoportokba.....	258
Csoport hozzáadása egy másik csoporthoz	261
A csoportokba foglalt nevek megjelenítése.....	264
Név eltávolítása egy csoportból	266
Csoport törlése egy csoportból	269
Csoportnév módosítása	272
Csoport törlése	274

Védelmi kód regisztrálása.....	276
Védelmi kód beprogramozása egy felhasználóhoz.....	276
Védelmi kód beprogramozása egy felhasználócsoporthoz.....	280
SMTP és LDAP hitelesítés beprogramozása.....	283
SMTP hitelesítés.....	283
LDAP hitelesítés.....	287
Keresés.....	291
Keresés név alapján.....	292
Keresés a listából.....	293
Keresés regisztrációs szám alapján.....	294
Keresés felhasználói kód alapján.....	295
Keresés faxszám alapján.....	296
Keresés e-mail cím alapján.....	297
Keresés a célállomás mappája alapján.....	299
A Web Image Monitor használata.....	300
 8. Egyéb felhasználói eszközök	
A kijelző nyelvének megváltoztatása	301
Számláló	302
Az összesített számláló megjelenítése	302
 9. Függelék	
Információ a telepített szoftverekről	303
expat	303
NetBSD	304
Sablotron.....	306
JPEG LIBRARY	306
SASL.....	307
MD4.....	308
MD5.....	308
Samba(Ver 3.0.4).....	309
RSA BSAFE®	309
Open SSL.....	310
Open SSH.....	313
Open LDAP	318
TÁRGYMUTATÓ.....	320

A kézikönyv használatáról

Szimbólumok

A kézikönyvben az alábbi szimbólumokat használjuk:

FIGYELMEZTETÉS:

Fontos biztonsági megjegyzéseket jelöl.

E megjegyzések semmibe vétele súlyos vagy életveszélyes sérüléshez vezethet. Mindenképpen olvassa el ezeket a megjegyzéseket! Ezeket A készülékről című kézikönyv "Biztonsági tudnivalók" című részében találhatja.

FIGYELEM:

Fontos biztonsági megjegyzéseket jelöl.

E megjegyzések semmibe vétele kisebb sérüléshez, a készülék meghibásodásához vagy egyéb vagyoni kárhoz vezethet. Mindenképpen olvassa el ezeket a megjegyzéseket! Ezeket A készülékről című kézikönyv "Biztonsági tudnivalók" című részében találhatja.

Fontos

Olyan pontokat jelöl, amelyekre oda kell figyelni a készülék használatakor, elmagyarázza a papír hibás adagolásának, az eredeti dokumentumok sérülésének vagy az adatok elvesztésének lehetséges okait. Ezeket a magyarázatokat feltétlenül olvassa el.

Ez a szimbólum a működtetés megkezdése előtt elvégzendő előkészületeket jelzi.

Megjegyzés

A készülék működéséről és a felhasználói hibák elhárításának módjairól szóló kiegészítő magyarázatokat jelöl.

Referencia

Ez a szimbólum a szekciók végén található. A témához tartozó további információk helyét jelöli.

[]

A gép kijelzőjén található gombok neveit jelöli.

[]

A készülék kezelőpanelén található gombok neveit jelöli.

Kijelzőpanel


A kijelzőpanel mutatja a készülék állapotát, a hibaüzeneteket és a funkciómenüket.

Fontos

- ❑ 30 N-nál nagyobb erőhatás vagy ütés (ez 3 kilogrammnyi terhelésnek felel meg) tönkretelheti a kijelzőpanelt.

Ha megnyomja a **【Felhasználói eszközök/Számláló】** gombot, akkor megjelenik a Felhasználói eszközök menü képernyője.

A Rendszerbeállítások menüképernyőjének példájával ez a rész a készülék kijelzőpanelének használatát ismerteti.

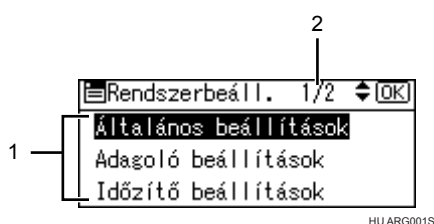

1. Megjelenik a beállítások menüje.

A **【▲】** vagy a **【▼】** gombbal görgetve a menüpontokat válassza ki a megadandó vagy módosítandó beállítást, majd nyomja meg az **【OK】** gombot, hogy megjelenjen a kívánt beállítás végrehajtásához szükséges képernyő.


2. Látható a megjelenített beállítás menüjének oldalszáma. Ha nem látja a teljes menüt, akkor a kijelző görgetéséhez nyomja meg a **【▲】** vagy a **【▼】** gombot.

A kijelző leolvasása és a gombok használata

Ebben a fejezetben a kijelző leolvasása és a kiválasztó billentyűk használata kerül magyarázatra.

Ha megnyomja a **[Másoló]** gombot, akkor a másolás kezdeti képernyője jelenik meg.

A másolás kezdeti menüképernyőjének példájával ez a rész a készülék kezelőpanelének használatát ismerteti.

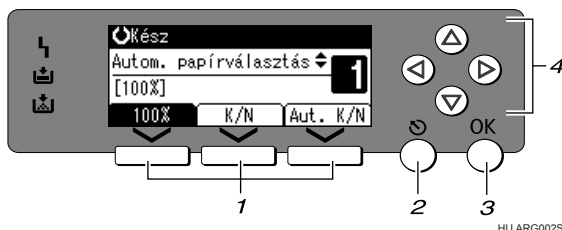

1. Kiválasztó gombok

A kijelző alsó sorában található tételeknek felel meg.

- Ha megjelenik a "Nyomja meg a **[100%]**-ot" utasítás, nyomja meg a bal kiválasztógombot.
- Ha megjelenik a "Nyomja meg a **[K/N]**-t" utasítás, nyomja meg a középső kiválasztógombot.
- Ha megjelenik a "Nyomja meg az **[Auto K/N]**-t" utasítás, nyomja meg a jobb kiválasztógombot.

2. **[Kilépés]** gomb

Nyomja meg egy művelet törléséhez vagy az előző képernyőre való visszatéréshez.

3. **[OK]** gomb

Nyomja meg a kiválasztott tétel beállításának jóváhagyásához vagy numerikus érték beviteléhez.

4. Görgető gombok

Nyomja meg a kurzor megfelelő irányú mozgatásához, lépésről-lépésre.

Amikor a **[▲]**, a **[▼]**, a **[▶]** vagy a **[◀]** szimbólumot látja ebben a kézikönyvben, nyomja meg a megfelelő irányú görgetőgombot.

Hozzáférés a felhasználói eszközökhöz

A felhasználói eszközök az alapértelmezett beállítások változtatását és létrehozását teszik lehetővé.

Megjegyzés

- ☐ A rendszerbeállítások műveletei eltérnek a hagyományos műveletektől. Mindig lépjen ki a felhasználói eszközökből a műveletek befejezése után.
- ☐ A Felhasználói eszközökben végrehajtott módosítások érvényben maradnak a főkapcsoló és a működtető kapcsoló kikapcsolása után, valamint a **[Beállítások törlése]** gomb megnyomása után is.

Referencia

4. oldal "Alapértelmezett beállítások módosítása"


Alapértelmezett beállítások módosítása

Ez a rész a felhasználói eszközök beállításainak megváltoztatását mutatja be.


Fontos

- ☐ Ha az adminisztrátori hitelesítés kezelése be van kapcsolva, akkor vegye fel a kapcsolatot az adminisztrátorral.

1 Nyomja meg a **[Felhasználói eszközök/Számláló]** gombot.

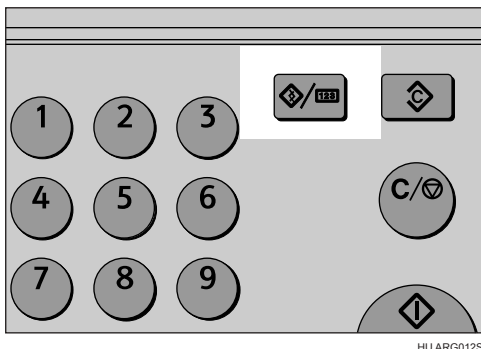

2 Válassza ki a megfelelő menüt a **[▲]** vagy **[▼]** gombbal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

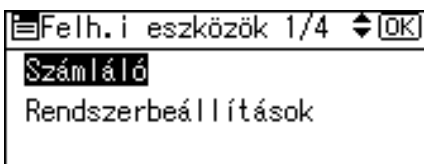

A rendszerbeállítások megváltoztatásához válassza a **[Rendszerbeáll.]** menüpontot.

A másoló funkciók megváltoztatásához válassza a **[Másolóbeállítások]** menüpontot.

A fax funkciók megváltoztatásához válassza a **[Faxbeállítások]** menüpontot.


A nyomtató funkciók megváltoztatásához válassza a **[Nyomtatóbeállítások]** menüpontot.

A szkennerek funkciók megváltoztatásához válassza a **[Szkennerbeállítások]** menüpontot.

A kijelző megváltoztatásához válassza a **[Nyelv]** menüpontot.

A számláló ellenőrzéséhez válassza a **[Számláló]** menüpontot.

- 3** Válassza ki a kívánt tételt a **[▲]** vagy a **[▼]** gombbal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

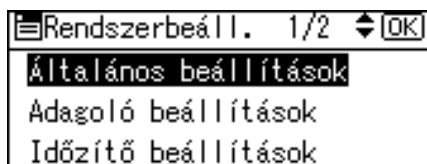

- 4** Módosítsa a beállításokat a képernyőn látható utasítások követésével, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.


Megjegyzés

- ☐ Az előző képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **[Kilépés]** gombot.
- ☐ A művelet leállításához és a szokásos funkciók képernyőjére való visszalépéshez nyomja meg a **[Felhasználói eszközök/Számláló]** gombot.

Kilépés a felhasználói eszközök menüből

Ez a rész a felhasználói eszközök menü bezárását ismerteti.

- 1** Nyomja meg a **[Felhasználói eszközök/Számláló]** gombot.

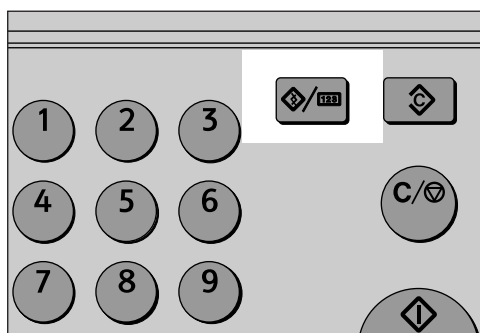

HU ARG012S

Menüvédelem

A menüvédelemmel megakadályozhatja, hogy illetéktelenek módosítsák a felhasználói eszközök beállítását. A menüvédelmet a felhasználói eszközök alábbi menüihez lehet megadni.

- Másolóbeállítások
- Faxbeállítások
- Nyomtatóbeállítások
- Szkennerbeállítások

A további tudnivalókkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot az adminisztrátorral.

Alapértelmezett beállítások módosítása a Web Image Monitor segítségével

A következő rész a Web Image Monitor hozzáférését ismerteti.

A készülék beállításait a Web Image Monitor segítségével is módosíthatja.

1 Indítsa el a webböngészőt.

2 A böngésző címsorába írja be: **"http://(készülék címe)/"**.

A Web Image Monitor felső oldala jelenik meg.

Ha a készülék host nevét regisztrálta a DNS vagy a WINS szerveren, adja meg a host nevet.

Az SSL, a titkosított kommunikáció protokolljának beállítása során a szerver hitelesítési környezetben írja be: **"https://(készülék címe)/"**.

3 Kattintson a **[Belépés]** gombra.

4 Adja meg a belépési felhasználónevet és jelszót, majd kattintson a **[Belépés]** gombra.

A belépési felhasználónév és jelszó részleteiért vegye fel a kapcsolatot a hálózati adminisztrátorral.

5 Kattintson a **[Konfiguráció]** gombra.

6 Kattintson a menüre.

7 Módosítsa a beállításokat.

A Web Image Monitor használatának részleteit lásd a Hálózati útmutatóban és a Web Image Monitor súgójában.


1. A készülék csatlakoztatása

Ez a fejezet a készülék hálózathoz való csatlakoztatását és a hálózati beállítások megadását ismerteti.


Az interfészek csatlakoztatása

Ez a rész a készülék csatlakozásainak azonosítását ismerteti, valamint a berendezés hálózati környezettől függő csatlakoztatását mutatja be.

Ha az IEEE 1284 interfész kártya (opcionális) telepítve van.

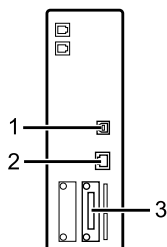

Ha a vezeték nélküli LAN kártya (opcionális) telepítve van.

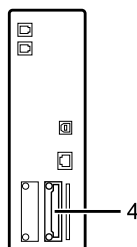

HU ARG003S

1. USB port

Az USB 2.0 kábel csatlakoztatására szolgáló port

2. 10BASE-T/100BASE-TX port

A 10BASE-T vagy a 100BASE-TX kábel csatlakoztatására szolgáló port

3. IEEE 1284 port (opcionális)

Az IEEE 1284 kábel csatlakoztatására szolgáló port

4. IEEE 802.11b (vezeték nélküli LAN) port (opcionális)

A vezeték nélküli LAN használatához szükséges port

Megjegyzés

- ☐ Nem telepíthet két vagy több kiegészítőt az alábbiak közül: IEEE 802.11b vezeték nélküli LAN kártya, IEEE 1284 kártya.

Az Ethernet interfész csatlakoztatása


Csatlakoztassa a 10BASE-T vagy a 100BASE-TX kábelt az Ethernet interfészhez.

1

Fontos

☐ Ha be van kapcsolva a készülék főkapcsolója, akkor kapcsolja ki azt.


1 Az Ethernet kábel ferritgyűrűje a készülék tartozéka. A kábel készülék felőli végén képezzen egy kb. 15 cm-es (6 hüvelyk) ① hurkot. Szerelje rá a ferritgyűrűt.

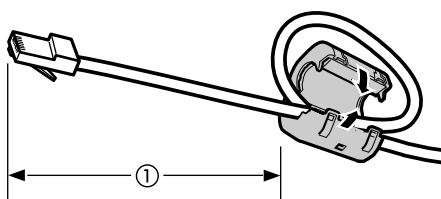

ARG004S


2 Győződjön meg arról, hogy a készülék főkapcsolója ki van-e kapcsolva.

3 Csatlakoztassa az Ethernet kábelt a 10BASE-T/100BASE-TX porthoz.

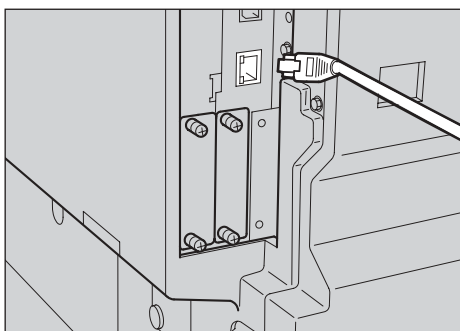

ARG005S

4 Az Ethernet kábel másik végét csatlakoztassa egy hálózati eszközhöz, pl. egy hub-hoz.

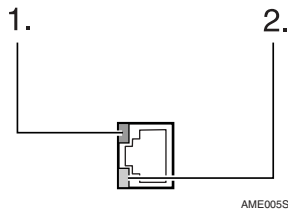5 Kapcsolja be készülék főkapcsolóját.**① Jelzés (zöld)**

Zölden kezd világítani, ha a készülék megfelelően van csatlakoztatva a hálózathoz.

② Jelzés (sárga)

Sárgán kezd világítani, amikor a 100 BASE-TX működik. Kikapcsol, amikor a 10 BASE-T működik.

** Megjegyzés**

- ☐ A nyomtatóillesztő telepítéséről részletes ismertetést a Nyomtató kezelési útmutatóban talál.

** Referencia**

A készülékről


Nyomtató kezelési útmutató

Az USB interfész csatlakoztatása

Csatlakoztassa az USB 2.0 kábelt az USB 2.0 porthoz.

1

1 Csatlakoztassa az USB 2.0 kábelt az USB 2.0 porthoz.

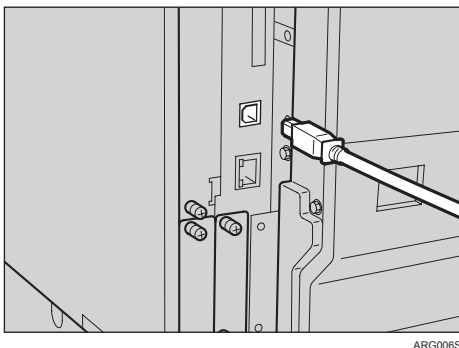

ARG006S

2 A másik végét csatlakoztassa a számítógép USB portjához.

Megjegyzés

- ☐ Ennek a készüléknek nem tartozéka az USB interfész kábel. Feltétlenül vásároljon megfelelő kábelt a készülék és a számítógép csatlakoztatásához.
- ☐ Az USB 2.0 interfészkártyát a következő operációs rendszerek támogatják: Windows Me / 2000 / XP, Windows Server 2003, Mac OS X10.3.3 vagy újabb.
 - Windows Me esetén:
Telepítenie kell az "USB nyomtatás támogatása" szoftvert. Windows Me használata esetén csak az USB 1.1-nek megfelelő sebesség érhető el.
 - Mac OS esetén:
A Macintosh használatához a gépet fel kell szerelni opcióként kapható Postscript 3 egységgel. Ha Mac OS X10.3.3 vagy magasabb verziós számú operációs rendszerrel használja, akkor kihasználhatja az USB 2.0 átviteli sebességét.
- ☐ A nyomtatóillesztő telepítéséről részletes ismertetést a Nyomtató kezelési útmutatóban talál.


Referencia

Nyomtató kezelési útmutató

Az IEEE 1284 interfész csatlakoztatása

Csatlakoztassa az IEEE 1284 kábelt az IEEE 1284 kártyához.

- 1** Győződjön meg arról, hogy a készülék főkapcsolója ki van-e kapcsolva.
Ha be van kapcsolva a készülék főkapcsolója, akkor kapcsolja ki azt.
- 2** Kapcsolja ki a számítógép főkapcsolóját.
- 3** Csatlakoztassa az IEEE 1284 kábelt az IEEE 1284 porthoz.

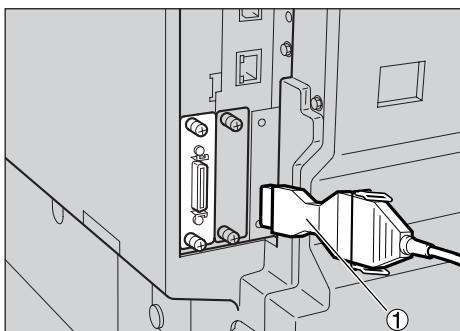

ARG007S

Használja az IEEE 1284 interfész kártyához mellékelt átalakító csatlakozót (1).

- 4** Csatlakoztassa a kábel másik végét a számítógép interfészéhez.

Ellenőrizze a számítógéphez kerülő csatlakozó alakját. Biztosan csatlakoztassa a kábelt.

- 5** Kapcsolja be készülék főkapcsolóját.
- 6** Kapcsolja be a számítógépet.

Ha a Windows 95/98/Me/2000/XP, illetve a Windows Server 2003 valamelyik verzióját használja, akkor a számítógép bekapcsolásakor megjelenhet a nyomtatóillesztőt telepítő képernyő. Ha ez történik, kattintson a **[Mégsem]** gombra a képernyőn.

Megjegyzés

- ☐ A nyomtatóillesztő telepítéséről részletes ismertetést a Nyomtató kezelési útmutatóban talál.

Referencia

A készülékről

Nyomtató kezelési útmutató

Csatlakozás az IEEE 802.11b (vezeték nélküli LAN) interfészhez

Csatlakoztassa az IEEE 802.11b (vezeték nélküli LAN) interfészt.

1

Megjegyzés

- ☐ Ellenőrizze a készülék IPv4 címének és alhálózati maszkjának beállításait.
- ☐ Az IPv4 cím és az alhálózati maszk kezelőpanelen keresztüli beállításának ismertetését lásd az "Interfész beállítások"-nál.


Referencia

54. oldal "Hálózat"

Telepítési folyamat

Az alábbiak szerint állítsa be az IEEE 802.11b (vezeték nélküli LAN) csatlakozást:

■ IEEE 802.11b (vezeték nélküli LAN) beállítási eljárása

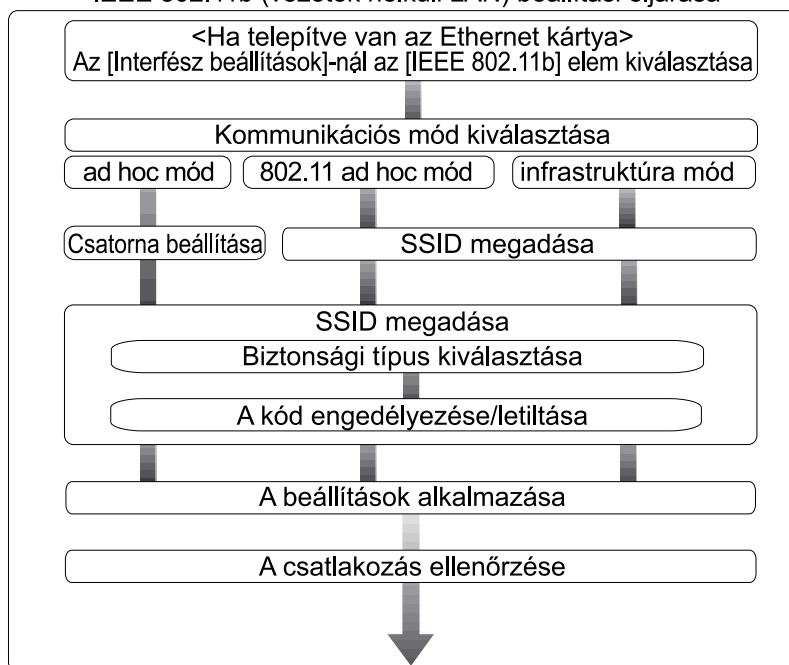

HU_AME006S

Megjegyzés

- ☐ Válassza az **[802.11 Ad hoc]** lehetőséget, ha a Windows XP-t vezeték nélküli LAN kliensként csatlakoztatja a szabványos Windows XP illesztőkkel vagy segédprogramokkal, vagy ha nem használja az infrastruktúra módot.
- ☐ A vezeték nélküli LAN kezelőpanelről történő beállításainak részletes leírását lásd az "IEEE 802.11b" résznél.
- ☐ A vezeték nélküli LAN kezelőpaneltől eltérő eszközökkel történő beállításainak részletes leírását lásd a "Hálózati beállítások segédprogramokkal" résznél.
- ☐ Az egyes elemek beállításának ismertetését lásd az "IEEE 802.11b" résznél.

Referencia

58. oldal "IEEE 802.11b"


35. oldal "A hálózati beállítások elvégzése segédprogramokkal"

Kapcsolat ellenőrzése

Ellenőrizze a vezeték nélküli hálózati kapcsolatot.

Bizonyosodjon meg arról, hogy világít-e az IEEE 802.11b kártya LED-je.

❖ Infrastruktúra mód használatakor

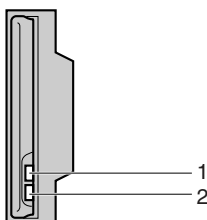


ZGDH600J

- ① Ha a **[LAN típus]** az **[Interfészbeáll.]/[Hálózat]** képernyőn nincs beállítva az **[IEEE 802.11b]** lehetőségre, nem fog világítani még akkor sem, ha a főkapcsoló be van kapcsolva.
- ② A LED zöld színnel világít infrastruktúra módban, ha megfelelő a csatlakozás a hálózathoz. Ha a LED villog, a készülék keresi az eszközöket.

❖ Ad hoc mód / 802.11 Ad hoc mód használatakor

1

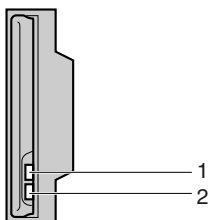

ZGDH600J

- ① Ha az IEEE 802.11b interfész egység működik, akkor a LED narancssárgán világít.
- ② A LED zöld színnel világít ad hoc módban vagy 802.11 ad hoc módban, ha megfelelő a csatlakozás a hálózathoz. Ha a LED villog, a készülék keresi az eszközöket. Néhány másodperc múlva a LED világítani fog.

Nyomtassa ki a konfigurációs oldalt a beállítások ellenőrzéséhez.

Megjegyzés

- ☐ A konfigurációs oldal nyomtatásával kapcsolatos további információkért lásd a "I/F beállítások nyomtatása" résznel.

Referencia

59. oldal "Interfész-beállítások listájának kinyomtatása"

Jel ellenőrzése

Infrastruktúra mód használatakor a kezelőpanel segítségével ellenőrizheti a készülék által alkalmazott rádióhullámok adatait.

- ① Válassza ki a **[Rendszerbeáll.]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ② Válassza ki a **[Interfészbeáll.]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ③ Válassza ki a **[IEEE 802.11b]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ④ Válassza ki a **[Drótnélküli LAN jel]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
A készülék rádiós összeköttetésének állapota kijelzésre kerül.
- ⑤ A rádiós összeköttetés állapotának ellenőrzése után nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ⑥ A felhasználói eszközök/számláló menübe való visszatéréshez nyomja meg a **[Felhasználói eszközök/Számláló]** gombot.

Megjegyzés

- ☐ A rádióhullámok állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a **[IEEE 802.11b]** gombot a **[LAN típus]** menüpontban a Hálózat menüben az Interfészbeállítások alatt.
- ☐ A rendszerbeállítások menübe való belépéshez lásd a "Hozzáférés a felhasználói eszközökhöz" című részt.

Referencia

4. oldal "Hozzáférés a felhasználói eszközökhöz"

35. oldal "A hálózati beállítások elvégzése segédprogramokkal"

58. oldal "IEEE 802.11b"

Hálózati beállítások

Ez a rész a Felhasználói eszközök menüben megváltoztatható hálózati beállításokat írja le (Rendszerbeállítások). A beállítások elvégzése a felhasználni kívánt funkciók, illetve a csatlakoztatni kívánt interfész alapján történik.

Fontos

- ☐ Ajánlott, hogy ezeket a beállításokat a rendszergazda, vagy más személy a rendszergazdával folytatott konzultáció után végezze el.

A nyomtató és a LAN-Fax használatához szükséges beállítások

Ez a rész a nyomtató és a LAN-Fax funkciók használatához szükséges beállításokat sorolja fel.

Ethernet

Ez a rész a nyomtató és a LAN-Fax funkciók Ethernet csatlakozáson keresztüli használatához szükséges beállításokat sorolja fel.

A beállítások elvégzésének lépéseit lásd az "Interfész beállítások" című részben.

Menü	Felhasználói eszköz	Beállítási követelmények
Interfész beállítások/Hálózat	Készülék IPv4 címe	Szükséges
Interfész beállítások/Hálózat	IPv4 átjáró cím	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	Készülék IPv6 címe	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	IPv6 átjáró cím	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	IPv6 állapotfüggetlen beállítása	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	DNS konfiguráció	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	DDNS konfiguráció	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	Tartománynév	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	WINS konfiguráció	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	Érvényes protokoll	Szükséges

Menü	Felhasználói eszköz	Beállítási követelmények
Interfész beállítások/Hálózat	NCP kézbesítő protokoll	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	NW kerettípus	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	SMB számítógép név	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	SMB munkacsoport	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	Ethernet sebesség	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	LAN típus	Szükséges
Interfész beállítások/Hálózat	SNMPv3 kommunikáció engedélyezése	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	SSL / TLS kommunikáció engedélyezése	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	Host név	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	Készülék neve	Szükség szerint

Megjegyzés

- ☐ Az IPv6 csak a nyomtató funkcióhoz használható.
- ☐ Az **[Érvényes protokoll]** menüpontban ellenőrizze, hogy a használni kívánt protokollnál az **[Aktív]** beállítás van-e kiválasztva.
- ☐ A **[LAN típus]** látható, ha telepítve van a vezeték nélküli LAN kártya. Ha mind az Ethernet, mind az IEEE 802.11b (vezeték nélküli LAN) csatlakoztatva van a készülékhez, akkor a kiválasztott interfésznek lesz prioritása.

Referencia

54. oldal "Interfész beállítások"

IEEE 802.11b (vezeték nélküli LAN)

Ez a rész a nyomtató és a LAN-Fax funkciók IEEE 802.11b-n (vezeték nélküli LAN-on) keresztüli használatához szükséges beállításokat sorolja fel.

A beállítások elvégzésének lépéseit lásd az "Interfész beállítások" című részben.

Menü	Felhasználói eszköz	Beállítási követelmények
Interfész beállítások/Hálózat	Készülék IPv4 címe	Szükséges
Interfész beállítások/Hálózat	IPv4 átjáró cím	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	Készülék IPv6 címe	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	IPv6 átjáró cím	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	IPv6 állapotfüggetlen beállítása	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	DNS konfiguráció	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	DDNS konfiguráció	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	Tartománynév	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	WINS konfiguráció	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	Érvényes protokoll	Szükséges
Interfész beállítások/Hálózat	NCP kézbesítő protokoll	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	NW kerettípus	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	SMB számítógép név	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	SMB munkacsoport	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	LAN típus	Szükséges
Interfész beállítások/Hálózat	SNMPv3 kommunikáció engedélyezése	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	SSL / TLS kommunikáció engedélyezése	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	Host név	Szükség szerint

Menü	Felhasználói eszköz	Beállítási követelmények
Interfész beállítások/Hálózat	Készülék neve	Szükség szerint
Interfész beállítások/IEEE 802.11b	Kommunikációs mód	Szükséges
Interfész beállítások/IEEE 802.11b	SSID beállítás	Szükség szerint
Interfész beállítások/IEEE 802.11b	Csatorna	Szükség szerint
Interfész beállítások/IEEE 802.11b	Biztonság típus	Szükség szerint
Interfész beállítások/IEEE 802.11b	Kommunikációs sebesség	Szükség szerint

Megjegyzés

- ☐ Az **[Érvényes protokoll]** menüpontban ellenőrizze, hogy a használni kívánt protokollnál az **[Aktív]** beállítás van-e kiválasztva.
- ☐ Az **[IEEE 802.11b]** és a **[LAN típus]** akkor látható, ha telepítve van a vezeték nélküli LAN kártya. Ha mind az Ethernet, mind az IEEE 802.11b (vezeték nélküli LAN) csatlakoztatva van a készülékhez, akkor a kiválasztott interfésznek lesz elsőbbsége.

Referencia

54. oldal "Interfész beállítások"

Az Internet Fax használatához szükséges beállítások

Ez a rész az Internet Fax funkciók használatához szükséges beállításokat sorolja fel.

Ethernet

Ez a rész az Internet Fax használatához szükséges beállításokat sorolja fel.

A beállítások elvégzésének lépéseit lásd az "Interfész beállítások" és a "Fájlküldés" című részekben.

Menü	Felhasználói eszköz	Beállítási követelmények
Interfész beállítások/Hálózat	Készülék IPv4 címe	Szükséges
Interfész beállítások/Hálózat	IPv4 átjáró cím	Szükséges
Interfész beállítások/Hálózat	DNS konfiguráció	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	DDNS konfiguráció	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	Tartománynév	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	WINS konfiguráció	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	Érvényes protokoll	Szükséges
Interfész beállítások/Hálózat	Ethernet sebesség	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	LAN típus	Szükséges
Interfész beállítások/Hálózat	SNMPv3 kommunikáció engedélyezése	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	SSL / TLS kommunikáció engedélyezése	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	Host név	Szükség szerint
Fájl átvitel	SMTP szerver	Szükséges
Fájl átvitel	SMTP hitelesítés	Szükség szerint
Fájl átvitel	SMTP előtt POP	Szükség szerint
Fájl átvitel	Vételi protokoll	Szükség szerint
Fájl átvitel	POP3/IMAP4 beállítások	Szükség szerint

Menü	Felhasználói eszköz	Beállítási követelmények
Fájl átvitel	Admin. e-mail cím	Szükség szerint
Fájl átvitel	E-mail kommunikációs port	Szükséges
Fájl átvitel	E-mail fogadási intervallum	Szükség szerint
Fájl átvitel	Max. fogadási e-mail méret	Szükség szerint
Fájl átvitel	E-mail tárolása szerveren	Szükség szerint
Fájl átvitel	Fax e-mail felhasználói név	Szükséges

Megjegyzés

- ☐ Az **[Érvényes protokoll]** menüpontban ellenőrizze, hogy a használni kívánt protokollnál az **[Aktív]** beállítás van-e kiválasztva.
- ☐ A **[LAN típus]** látható, ha telepítve van a vezeték nélküli LAN kártya. Ha mind az Ethernet, mind az IEEE 802.11b (vezeték nélküli LAN) csatlakoztatva van a készülékhez, akkor a kiválasztott interfésznek lesz elsőbbsége.
- ☐ Az SMTP szerver és fax e-mail felhasználói nevet meg kell adni ahhoz, hogy a küldési funkciókat használni lehessen.
- ☐ Ha az SMTP előtt POP hitelesítés beállítása **[Be]**, be kell állítani a vételi protokollt és a POP3/IMAP4 beállításokat is.
- ☐ Ha az SMTP hitelesítés beállítása **[Be]**, az Admin. e-mail címet is be kell állítani.
- ☐ Az e-mail kommunikációs portot és a fax e-mail felhasználói nevet meg kell adni ahhoz, hogy a vételi funkciókat használni lehessen.
- ☐ Ha az SMTP előtt POP hitelesítés beállítás az **[Be]** értékét kapja, ellenőrizze az e-mail kommunikációs portnál a POP3 portszámot.

Referencia

54. oldal "Interfész beállítások"

60. oldal "Fájl átvitel"

IEEE 802.11b (vezeték nélküli LAN)

Ez a rész az Internet FAX funkció IEEE 802.11b-n (vezeték nélküli LAN-on) keresztüli használatához szükséges beállításokat sorolja fel.

A beállítások elvégzésének lépéseit lásd az "Interfész beállítások" és a "Fájlküldés" című részekben.

Menü	Felhasználói eszköz	Beállítási követelmények
Interfész beállítások/Hálózat	Készülék IPv4 címe	Szükséges
Interfész beállítások/Hálózat	IPv4 átjáró cím	Szükséges
Interfész beállítások/Hálózat	DNS konfiguráció	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	DDNS konfiguráció	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	Tartománynév	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	WINS konfiguráció	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	Érvényes protokoll	Szükséges
Interfész beállítások/Hálózat	LAN típus	Szükséges
Interfész beállítások/Hálózat	SNMPv3 kommunikáció engedélyezése	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	SSL / TLS kommunikáció engedélyezése	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	Host név	Szükség szerint
Interfész beállítások/IEEE 802.11b	Kommunikációs mód	Szükséges
Interfész beállítások/IEEE 802.11b	SSID beállítás	Szükség szerint
Interfész beállítások/IEEE 802.11b	Csatorna	Szükség szerint
Interfész beállítások/IEEE 802.11b	Biztonság típus	Szükség szerint
Interfész beállítások/IEEE 802.11b	Kommunikációs sebesség	Szükség szerint
Fájl átvitel	SMTP szerver	Szükséges
Fájl átvitel	SMTP hitelesítés	Szükség szerint

Menü	Felhasználói eszköz	Beállítási követelmények
Fájl átvitel	SMTP előtt POP	Szükség szerint
Fájl átvitel	Vételi protokoll	Szükség szerint
Fájl átvitel	POP3/IMAP4 beállítások	Szükség szerint
Fájl átvitel	Admin. e-mail cím	Szükség szerint
Fájl átvitel	E-mail kommunikációs port	Szükséges
Fájl átvitel	E-mail fogadási intervallum	Szükség szerint
Fájl átvitel	Max. fogadási e-mail méret	Szükség szerint
Fájl átvitel	E-mail tárolása szerveren	Szükség szerint
Fájl átvitel	Fax e-mail felhasználói név	Szükséges

Megjegyzés

- ☐ Az **[Érvényes protokoll]** menüpontban ellenőrizze, hogy a használni kívánt protokollnál az **[Aktív]** beállítás van-e kiválasztva.
- ☐ Az **[IEEE 802.11b]** és a **[LAN típus]** akkor látható, ha telepítve van a vezeték nélküli LAN kártya. Ha mind az Ethernet, mind az IEEE 802.11b (vezeték nélküli LAN) csatlakoztatva van a készülékhez, akkor a kiválasztott interfésznek lesz elsőbbsége.
- ☐ Az SMTP szerver és fax e-mail felhasználói nevet meg kell adni ahhoz, hogy a küldési funkciókat használni lehessen.
- ☐ Ha az SMTP előtt POP hitelesítés beállítása **[Be]**, be kell állítani a vételi protokollt és a POP3/IMAP4 beállításokat is.
- ☐ Ha az SMTP hitelesítés beállítása **[Be]**, az Admin. e-mail címet is be kell állítani.
- ☐ Az e-mail kommunikációs portot és a fax e-mail felhasználói nevet meg kell adni ahhoz, hogy a vételi funkciókat használni lehessen.
- ☐ Ha az SMTP előtt POP hitelesítés beállítás az **[Be]** értékét kapja, ellenőrizze az e-mail kommunikációs portnál a POP3 portszámot.

Referencia

54. oldal "Interfész beállítások"

60. oldal "Fájl átvitel"

Az e-mail funkció használatához szükséges beállítások

Ez a rész az e-mail küldéséhez szükséges beállításokat sorolja fel.

Ethernet

Ez a rész az e-mail Ethernet kábelen keresztüli küldéséhez szükséges beállításokat sorolja fel.

A beállítások elvégzésének lépéseit lásd az "Interfész beállítások" és a "Fájlküldés" című részekben.

Menü	Felhasználói eszköz	Beállítási követelmények
Interfész beállítások/Hálózat	Készülék IPv4 címe	Szükséges
Interfész beállítások/Hálózat	IPv4 átjáró cím	Szükséges
Interfész beállítások/Hálózat	DNS konfiguráció	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	DDNS konfiguráció	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	Tartománynév	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	WINS konfiguráció	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	Érvényes protokoll	Szükséges
Interfész beállítások/Hálózat	Ethernet sebesség	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	LAN típus	Szükséges
Interfész beállítások/Hálózat	SNMPv3 kommunikáció engedélyezése	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	Host név	Szükség szerint
Fájl átvitel	SMTP szerver	Szükséges
Fájl átvitel	SMTP hitelesítés	Szükség szerint
Fájl átvitel	SMTP előtt POP	Szükség szerint
Fájl átvitel	Vételi protokoll	Szükség szerint
Fájl átvitel	POP3/IMAP4 beállítások	Szükség szerint
Fájl átvitel	Admin. e-mail cím	Szükség szerint
Fájl átvitel	E-mail kommunikációs port	Szükség szerint

 Megjegyzés

- ☐ Az **[Érvényes protokoll]** menüpontban ellenőrizze, hogy a használni kívánt protokollnál az **[Aktív]** beállítás van-e kiválasztva.
- ☐ A **[LAN típus]** látható, ha telepítve van a vezeték nélküli LAN kártya. Ha mind az Ethernet, mind az IEEE 802.11b (vezeték nélküli LAN) csatlakoztatva van a készülékhez, akkor a kiválasztott interfésznek lesz elsőbbsége.
- ☐ Ha az SMTP előtt POP hitelesítés beállítása **[Be]**, be kell állítani a vételi protokollt és a POP3/IMAP4 beállításokat is.
- ☐ Ha az SMTP előtt POP hitelesítés beállítás az **[Be]** értékét kapja, ellenőrizze az e-mail kommunikációs portnál a POP3 portszámot.

 Referencia

54. oldal "Interfész beállítások"

60. oldal "Fájl átvitel"

IEEE 802.11b (vezeték nélküli LAN)

Ez a rész az e-mail IEEE 802.11b-n (vezeték nélküli LAN-on) keresztüli küldéséhez szükséges beállításokat sorolja fel.

A beállítások elvégzésének lépéseit lásd az "Interfész beállítások" és a "Fájlküldés" című részekben.

Menü	Felhasználói eszköz	Beállítási követelmények
Interfész beállítások/Hálózat	Készülék IPv4 címe	Szükséges
Interfész beállítások/Hálózat	IPv4 átjáró cím	Szükséges
Interfész beállítások/Hálózat	DNS konfiguráció	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	DDNS konfiguráció	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	Tartománynév	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	WINS konfiguráció	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	Érvényes protokoll	Szükséges
Interfész beállítások/Hálózat	LAN típus	Szükséges
Interfész beállítások/Hálózat	SNMPv3 kommunikáció engedélyezése	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	SSL / TLS kommunikáció engedélyezése	Szükség szerint

Menü	Felhasználói eszköz	Beállítási követelmények
Interfész beállítások/Hálózat	Host név	Szükség szerint
Interfész beállítások/IEEE 802.11b	Kommunikációs mód	Szükséges
Interfész beállítások/IEEE 802.11b	SSID beállítás	Szükség szerint
Interfész beállítások/IEEE 802.11b	Csatorna	Szükség szerint
Interfész beállítások/IEEE 802.11b	Biztonság típus	Szükség szerint
Interfész beállítások/IEEE 802.11b	Kommunikációs sebesség	Szükség szerint
Fájl átvitel	SMTP szerver	Szükséges
Fájl átvitel	SMTP hitelesítés	Szükség szerint
Fájl átvitel	SMTP előtt POP	Szükség szerint
Fájl átvitel	Vételi protokoll	Szükség szerint
Fájl átvitel	POP3/IMAP4 beállítások	Szükség szerint
Fájl átvitel	Admin. e-mail cím	Szükség szerint
Fájl átvitel	E-mail kommunikációs port	Szükség szerint

Megjegyzés

- ☐ Az **[Érvényes protokoll]** menüpontban ellenőrizze, hogy a használni kívánt protokollnál az **[Aktív]** beállítás van-e kiválasztva.
- ☐ A **[LAN típus]** látható, ha telepítve van a vezeték nélküli LAN kártya. Ha mind az Ethernet, mind az IEEE 802.11b (vezeték nélküli LAN) csatlakoztatva van a készülékhez, akkor a kiválasztott interfésznek lesz elsőbbsége.
- ☐ Ha az SMTP előtt POP hitelesítés beállítása **[Be]**, be kell állítani a vételi protokollt és a POP3/IMAP4 beállításokat is.
- ☐ Ha az SMTP előtt POP hitelesítés beállítás az **[Be]** értékét kapja, ellenőrizze az e-mail kommunikációs portnál a POP3 portszámot.

Referencia

54. oldal "Interfész beállítások"

60. oldal "Fájl átvitel"

A szkennelés mappába funkció használatához szükséges beállítások

Ez a rész a fájlküldéshez szükséges beállításokat sorolja fel.

1

Ethernet

Ez a rész a fájlok Ethernet kábelén keresztüli küldéséhez szükséges beállításokat sorolja fel.

A beállítások elvégzésének lépéseit lásd az "Interfész beállítások" és a "Fájlküldés" című részekben.

Menü	Felhasználói eszköz	Beállítási követelmények
Interfész beállítások/Hálózat	Készülék IPv4 címe	Szükséges
Interfész beállítások/Hálózat	IPv4 átjáró cím	Szükséges
Interfész beállítások/Hálózat	DNS konfiguráció	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	DDNS konfiguráció	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	Tartománynév	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	WINS konfiguráció	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	Érvényes protokoll	Szükséges
Interfész beállítások/Hálózat	LAN típus	Szükséges
Interfész beállítások/Hálózat	SNMPv3 kommunikáció engedélyezése	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	SSL / TLS kommunikáció engedélyezése	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	Host név	Szükség szerint
Fájl átvitel	Alapértelmezett felhasználói név / jelszó (elküldve)	Szükség szerint

 Megjegyzés

- ☐ Az **[Érvényes protokoll]** menüpontban ellenőrizze, hogy a használni kívánt protokollnál az **[Aktív]** beállítás van-e kiválasztva.
- ☐ A **[LAN típus]** látható, ha telepítve van a vezeték nélküli LAN kártya. Ha mind az Ethernet, mind az IEEE 802.11b (vezeték nélküli LAN) csatlakoztatva van a készülékhez, akkor a kiválasztott interfésznek lesz elsőbbsége.

 Referencia

54. oldal "Interfész beállítások"

60. oldal "Fájl átvitel"

IEEE 802.11b (vezeték nélküli LAN)

Ez a rész a fájlok IEEE 802.11b-n (vezeték nélküli LAN-on) keresztüli küldéséhez szükséges beállításokat sorolja fel.

A beállítások elvégzésének lépéseit lásd az "Interfész beállítások" és a "Fájlküldés" című részekben.

Menü	Felhasználói eszköz	Beállítási követelmények
Interfész beállítások/Hálózat	Készülék IPv4 címe	Szükséges
Interfész beállítások/Hálózat	IPv4 átjáró cím	Szükséges
Interfész beállítások/Hálózat	DNS konfiguráció	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	DDNS konfiguráció	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	Tartománynév	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	WINS konfiguráció	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	Érvényes protokoll	Szükséges
Interfész beállítások/Hálózat	LAN típus	Szükséges
Interfész beállítások/Hálózat	SNMPv3 kommunikáció engedélyezése	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	SSL / TLS kommunikáció engedélyezése	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	Host név	Szükség szerint
Interfész beállítások/IEEE 802.11b	Kommunikációs mód	Szükséges

Menü	Felhasználói eszköz	Beállítási követelmények
Interfész beállítások/IEEE 802.11b	SSID beállítás	Szükség szerint
Interfész beállítások/IEEE 802.11b	Csatorna	Szükség szerint
Interfész beállítások/IEEE 802.11b	Biztonság típus	Szükség szerint
Interfész beállítások/IEEE 802.11b	Kommunikációs sebesség	Szükség szerint
Fájl átvitel	Alapértelmezett felhasználói név / jelszó (elküldve)	Szükség szerint

Megjegyzés

- ☐ Az **[Érvényes protokoll]** menüpontban ellenőrizze, hogy a használni kívánt protokollnál az **[Aktív]** beállítás van-e kiválasztva.
- ☐ Az **[IEEE 802.11b]** és a **[LAN típus]** akkor látható, ha telepítve van a vezeték nélküli LAN kártya. Ha mind az Ethernet, mind az IEEE 802.11b (vezeték nélküli LAN) csatlakoztatva van a készülékhez, akkor a kiválasztott interfésznek lesz elsőbbsége.

Referencia

54. oldal "Interfész beállítások"

60. oldal "Fájl átvitel"

A hálózati kézbesítő szkennel használatához szükséges beállítások

Ez a rész az adatok hálózatra való kézbesítéséhez szükséges beállításokat sorolja fel.

Ethernet

Ez a rész az adatoknak a hálózatra Ethernet kábelen keresztüli kézbesítéséhez szükséges beállításokat sorolja fel.

A beállítások elvégzésének lépéseit lásd az "Interfész beállítások" és a "Fájlküldés" című részekben.

Menü	Felhasználói eszköz	Beállítási követelmények
Interfész beállítások/Hálózat	Készülék IPv4 címe	Szükséges
Interfész beállítások/Hálózat	IPv4 átjáró cím	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	DNS konfiguráció	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	DDNS konfiguráció	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	Tartománynév	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	WINS konfiguráció	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	Érvényes protokoll	Szükséges
Interfész beállítások/Hálózat	Ethernet sebesség	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	LAN típus	Szükséges
Interfész beállítások/Hálózat	SNMPv3 kommunikáció engedélyezése	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	SSL / TLS kommunikáció engedélyezése	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	Host név	Szükség szerint
Fájl átvitel	Kézbesítési opció	Szükség szerint

 Megjegyzés

- ☐ Az **[Érvényes protokoll]** menüpontban ellenőrizze, hogy a használni kívánt protokollnál az **[Aktív]** beállítás van-e kiválasztva.
- ☐ A **[LAN típus]** látható, ha telepítve van a vezeték nélküli LAN kártya. Amikor mind az Ethernet, mind az IEEE 802.11b (vezeték nélküli LAN) csatlakoztatva van a készülékhez, akkor a kiválasztott interfésznek lesz elsőbbsége.
- ☐ Ha a Kézbetétési opció a **[Be]** értékre van állítva, akkor ellenőrizze, hogy meg van-e adva az IPv4 cím.

 Referencia

54. oldal "Interfész beállítások"

60. oldal "Fájl átvitel"

IEEE 802.11b (vezeték nélküli LAN)

Ez a rész az adatok IEEE 802.11b-n (vezeték nélküli LAN-on) keresztüli hálózatra kézbesítéséhez szükséges beállításokat sorolja fel.

A beállítások elvégzésének lépéseit lásd az "Interfész beállítások" és a "Fájlküldés" című részekben.

Menü	Felhasználói eszköz	Beállítási követelmények
Interfész beállítások/Hálózat	Készülék IPv4 címe	Szükséges
Interfész beállítások/Hálózat	IPv4 átjáró cím	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	DNS konfiguráció	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	DDNS konfiguráció	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	Tartománynév	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	WINS konfiguráció	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	Érvényes protokoll	Szükséges
Interfész beállítások/Hálózat	LAN típus	Szükséges
Interfész beállítások/Hálózat	SNMPv3 kommunikáció engedélyezése	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	SSL / TLS kommunikáció engedélyezése	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	Host név	Szükség szerint

Menü	Felhasználói eszköz	Beállítási követelmények
Interfész beállítások/IEEE 802.11b	Kommunikációs mód	Szükséges
Interfész beállítások/IEEE 802.11b	SSID beállítás	Szükség szerint
Interfész beállítások/IEEE 802.11b	Csatorna	Szükség szerint
Interfész beállítások/IEEE 802.11b	Biztonság típus	Szükség szerint
Interfész beállítások/IEEE 802.11b	Kommunikációs sebesség	Szükség szerint
Fájl átvitel	Kézbesítési opció	Szükség szerint

Megjegyzés

- ☐ Az **[Érvényes protokoll]** menüpontban ellenőrizze, hogy a használni kívánt protokollnál az **[Aktív]** beállítás van-e kiválasztva.
- ☐ Az **[IEEE 802.11b]** és a **[LAN típus]** akkor látható, ha telepítve van a vezeték nélküli LAN kártya. Amikor mind az Ethernet, mind az IEEE 802.11b (vezeték nélküli LAN) csatlakoztatva van a készülékhez, akkor a kiválasztott interfésznek lesz elsőbbsége.
- ☐ Ha a Kézbesítési opció a **[Be]** értékre van állítva, akkor ellenőrizze, hogy meg van-e adva az IPv4 cím.

Referencia

54. oldal "Interfész beállítások"

60. oldal "Fájl átvitel"

A hálózati TWAIN szkenneléshez szükséges beállítások

Ez a rész a TWAIN szkennelés hálózati környezetben történő használatához szükséges beállításokat sorolja fel.

1

Ethernet

Ez a rész a hálózati TWAIN szkennelés Ethernet kábellel való használatához szükséges beállításokat sorolja fel.

A beállítások elvégzésének lépéseit lásd az "Interfész beállítások" című részben.

Menü	Felhasználói eszköz	Beállítási követelmények
Interfész beállítások/Hálózat	Készülék IPv4 címe	Szükséges
Interfész beállítások/Hálózat	IPv4 átjáró cím	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	DNS konfiguráció	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	DDNS konfiguráció	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	Tartománynév	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	WINS konfiguráció	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	Érvényes protokoll	Szükséges
Interfész beállítások/Hálózat	LAN típus	Szükséges
Interfész beállítások/Hálózat	Ethernet sebesség	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	SNMPv3 kommunikáció engedélyezése	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	SSL / TLS kommunikáció engedélyezése	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	Host név	Szükség szerint

Megjegyzés

- ☐ Az **[Érvényes protokoll]** menüpontban ellenőrizze, hogy a használni kívánt protokollnál az **[Aktív]** beállítás van-e kiválasztva.
- ☐ A **[LAN típus]** látható, ha telepítve van a vezeték nélküli LAN kártya. Amikor mind az Ethernet, mind az IEEE 802.11b (vezeték nélküli LAN) csatlakoztatva van a készülékhez, akkor a kiválasztott interfésznek lesz elsőbbsége.

Referencia

54. oldal "Interfész beállítások"

1

IEEE 802.11b (vezeték nélküli LAN)

Ez a rész a hálózati TWAIN szkennert IEEE 802.11b-n (vezeték nélküli LAN-on) keresztüli használatához szükséges beállításokat sorolja fel.

A beállítások elvégzésének lépéseit lásd az "Interfész beállítások" című részben.

Menü	Felhasználói eszköz	Beállítási követelmények
Interfész beállítások/Hálózat	Készülék IPv4 címe	Szükséges
Interfész beállítások/Hálózat	IPv4 átjáró cím	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	DNS konfiguráció	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	DDNS konfiguráció	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	Tartománynév	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	WINS konfiguráció	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	Érvényes protokoll	Szükséges
Interfész beállítások/Hálózat	LAN típus	Szükséges
Interfész beállítások/Hálózat	SNMPv3 kommunikáció engedélyezése	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	SSL / TLS kommunikáció engedélyezése	Szükség szerint
Interfész beállítások/Hálózat	Host név	Szükség szerint
Interfész beállítások/IEEE 802.11b	Kommunikációs mód	Szükséges
Interfész beállítások/IEEE 802.11b	SSID beállítás	Szükség szerint
Interfész beállítások/IEEE 802.11b	Csatorna	Szükség szerint
Interfész beállítások/IEEE 802.11b	Biztonság típus	Szükség szerint
Interfész beállítások/IEEE 802.11b	Kommunikációs sebesség	Szükség szerint

 Megjegyzés

- ☐ Az **[Érvényes protokoll]** menüpontban ellenőrizze, hogy a használni kívánt protokollnál az **[Aktív]** beállítás van-e kiválasztva.
- ☐ Az **[IEEE 802.11b]** és a **[LAN típus]** akkor látható, ha telepítve van a vezeték nélküli LAN kártya. Amikor mind az Ethernet, mind az IEEE 802.11b (vezeték nélküli LAN) csatlakoztatva van a készülékhez, akkor a kiválasztott interfésznek lesz elsőbbsége.

 Referencia

54. oldal "Interfész beállítások"

A hálózati beállítások elvégzése segédprogramokkal

A hálózati beállításokat olyan segédprogramokkal is elvégezheti, mint a Web Image Monitor, a SmartDeviceMonitor for Admin és a telnet.

 Megjegyzés

- ☐ A Web Image Monitor használatáról szóló részletes információkat lásd a Hálózati útmutatóban.
- ☐ A SmartDeviceMonitor for Admin használatáról szóló részletes információkat lásd a Hálózati útmutatóban.
- ☐ A telnet használatáról szóló részletes információkat lásd a Hálózati útmutatóban.

 Referencia

Hálózati útmutató

Interfész beállítások

A Web Image Monitor, a SmartDeviceMonitor for Admin vagy a telnet használatával módosítsa a beállításokat.

❖ **[Hálózat] → [A készülék IPv4 címe] → [Automatikus (DHCP)]**

- Web Image Monitor: A beállítás megadására használható.
- SmartDeviceMonitor for Admin: A beállítás megadására használható.
- telnet: A beállítás megadására használható.

❖ **[Hálózat] → [A készülék IPv4 címe] → [Adja meg] → [IP cím]**

- Web Image Monitor: A beállítás megadására használható.
- SmartDeviceMonitor for Admin: A beállítás megadására használható.
- telnet: A beállítás megadására használható.

❖ **[Hálózat] → [A készülék IPv4 címe] → [Adja meg] → [Subnet]**

- Web Image Monitor: A beállítás megadására használható.
- SmartDeviceMonitor for Admin: A beállítás megadására használható.
- telnet: A beállítás megadására használható.

❖ **[Hálózat] → [IPv4 átjáró cím]**

- Web Image Monitor: A beállítás megadására használható.
- SmartDeviceMonitor for Admin: A beállítás megadására használható.
- telnet: A beállítás megadására használható.

❖ **[Hálózat] → [A készülék IPv6 címe] → [Kézi konfigur. cím]**

- Web Image Monitor: A beállítás megadására használható.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Nem használható a beállítás megadására.
- telnet: A beállítás megadására használható.

❖ **[Hálózat] → [IPv6 áll.nélk. beáll.]**

- Web Image Monitor: A beállítás megadására használható.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Nem használható a beállítás megadására.
- telnet: A beállítás megadására használható.

❖ **[Hálózat] → [DNS konfiguráció] → [Automatikus (DHCP)]**

- Web Image Monitor: A beállítás megadására használható.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Nem használható a beállítás megadására.
- telnet: A beállítás megadására használható.

❖ **[Hálózat] → [DNS konfiguráció] → [Adja meg] → [Szerver1-3]**

- Web Image Monitor: A beállítás megadására használható.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Nem használható a beállítás megadására.
- telnet: A beállítás megadására használható.

❖ **[Hálózat] → [DDNS konfiguráció]**

- Web Image Monitor: A beállítás megadására használható.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Nem használható a beállítás megadására.
- telnet: A beállítás megadására használható.

❖ **[Hálózat] → [Domain név] → [Automatikus (DHCP)]**

- Web Image Monitor: A beállítás megadására használható.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Nem használható a beállítás megadására.
- telnet: A beállítás megadására használható.

❖ **[Hálózat] → [Domain név] → [Adja meg] → [Domain]**

- Web Image Monitor: A beállítás megadására használható.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Nem használható a beállítás megadására.
- telnet: A beállítás megadására használható.

❖ **[Hálózat] → [WINS konfiguráció] → [Be] → [Szerver1-2]**

- Web Image Monitor: A beállítás megadására használható.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Nem használható a beállítás megadására.
- telnet: A beállítás megadására használható.

❖ **[Hálózat] → [WINS konfiguráció] → [Be] → [Scope ID]**

- Web Image Monitor: A beállítás megadására használható.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Nem használható a beállítás megadására.
- telnet: A beállítás megadására használható.

❖ **[Hálózat] → [Érvényes protokoll] → [IPv4]**

- Web Image Monitor: A beállítás megadására használható.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Amikor IPX/SPX protokollal kommunikál a készülékkal, akkor engedélyezve van a TCP/IP beállítás.
- telnet: A beállítás megadására használható.

❖ **[Hálózat] → [Érvényes protokoll] → [IPv6]**

- Web Image Monitor: A beállítás megadására használható.
- SmartDeviceMonitor for Admin: A beállítás megadására használható.
- telnet: A beállítás megadására használható.

❖ **[Hálózat] → [Érvényes protokoll] → [NetWare]**

- Web Image Monitor: A beállítás megadására használható.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Amikor TCP/IP protokollal kommunikál a készülékkal, akkor engedélyezve van a NetWare (IPX/SPX) beállítás.
- telnet: A beállítás megadására használható.

❖ **[Hálózat] → [Érvényes protokoll] → [SMB]**

- Web Image Monitor: A beállítás megadására használható.
- SmartDeviceMonitor for Admin: A beállítás megadására használható.
- telnet: A beállítás megadására használható.

❖ **[Hálózat] → [Érvényes protokoll] → [AppleTalk]**

- Web Image Monitor: A beállítás megadására használható.
- SmartDeviceMonitor for Admin: A beállítás megadására használható.
- telnet: A beállítás megadására használható.

❖ **[Hálózat] → [NCP továbbítási protokoll]**

- Web Image Monitor: A beállítás megadására használható.
- SmartDeviceMonitor for Admin: A beállítás megadására használható.
- telnet: Nem használható a beállítás megadására.

❖ **[Hálózat] → [NW kerettípus] → [Autom. választás]**

- Web Image Monitor: A beállítás megadására használható.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Nem használható a beállítás megadására.
- telnet: A beállítás megadására használható.

❖ **[Hálózat] → [NW kerettípus] → [Ethernet II]**

- Web Image Monitor: A beállítás megadására használható.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Nem használható a beállítás megadására.
- telnet: A beállítás megadására használható.

❖ **[Hálózat] → [NW kerettípus] → [Ethernet 802.2]**

- Web Image Monitor: A beállítás megadására használható.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Nem használható a beállítás megadására.
- telnet: A beállítás megadására használható.

❖ **[Hálózat] → [NW kerettípus] → [Ethernet 802.3]**

- Web Image Monitor: A beállítás megadására használható.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Nem használható a beállítás megadására.
- telnet: A beállítás megadására használható.

❖ **[Hálózat] → [NW kerettípus] → [Ethernet SNAP]**

- Web Image Monitor: A beállítás megadására használható.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Nem használható a beállítás megadására.
- telnet: A beállítás megadására használható.

❖ **[Hálózat] → [SMB számítógépnév]**

- Web Image Monitor: A beállítás megadására használható.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Nem használható a beállítás megadására.
- telnet: A beállítás megadására használható.

❖ **[Hálózat] → [SMB munkacsoport]**

- Web Image Monitor: A beállítás megadására használható.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Nem használható a beállítás megadására.
- telnet: A beállítás megadására használható.

❖ **[Hálózat] → [Ethernet sebesség]**

- Web Image Monitor: Nem használható a beállítás megadására.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Nem használható a beállítás megadására.
- telnet: A beállítás megadására használható.

❖ **[Hálózat] → [LAN típus] → [Ethernet]**

- Web Image Monitor: A beállítás megadására használható.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Nem használható a beállítás megadására.
- telnet: A beállítás megadására használható.

❖ **[Hálózat] → [LAN típus] → [IEEE 802.11b]**

- Web Image Monitor: A beállítás megadására használható.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Nem használható a beállítás megadására.
- telnet: A beállítás megadására használható.

❖ **[Hálózat] → [Host név]**

- Web Image Monitor: A beállítás megadására használható.
- SmartDeviceMonitor for Admin: A beállítás megadására használható.
- telnet: A beállítás megadására használható.

❖ **[Hálózat] → [Készülék neve]**

- Web Image Monitor: A beállítás megadására használható.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Nem használható a beállítás megadására.
- telnet: A beállítás megadására használható.

❖ **[IEEE 802.11b] → [Kommunikációs mód]**

- Web Image Monitor: A beállítás megadására használható.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Nem használható a beállítás megadására.
- telnet: A beállítás megadására használható.

❖ **[IEEE 802.11b] → [SSID beállítás]**

- Web Image Monitor: A beállítás megadására használható.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Nem használható a beállítás megadására.
- telnet: A beállítás megadására használható.

❖ [IEEE 802.11b] → [Csatorna]

- Web Image Monitor: A beállítás megadására használható.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Nem használható a beállítás megadására.
- telnet: A beállítás megadására használható.

❖ [IEEE 802.11b] → [Biztonság típus]

- Web Image Monitor: A beállítás megadására használható.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Nem használható a beállítás megadására.
- telnet: A beállítás megadására használható.

❖ [IEEE 802.11b] → [Kommunikáció sebessége]

- Web Image Monitor: Nem használható a beállítás megadására.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Nem használható a beállítás megadására.
- telnet: A beállítás megadására használható.

Fájl átvitel

A Web Image Monitor, a SmartDeviceMonitor for Admin vagy a telnet használatával módosítsa a beállításokat.

❖ [Fájlküldés] → [SMTP szerver]

- Web Image Monitor: A beállítás megadására használható.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Nem használható a beállítás megadására.
- telnet: Nem használható a beállítás megadására.

❖ [Fájlküldés] → [SMTP hitelesítés]

- Web Image Monitor: A beállítás megadására használható.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Nem használható a beállítás megadására.
- telnet: Nem használható a beállítás megadására.

❖ [Fájlküldés] → [SMTP előtt POP]

- Web Image Monitor: A beállítás megadására használható.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Nem használható a beállítás megadására.
- telnet: Nem használható a beállítás megadására.

❖ [Fájlküldés] → [Vételi protokoll]

- Web Image Monitor: A beállítás megadására használható.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Nem használható a beállítás megadására.
- telnet: Nem használható a beállítás megadására.

❖ **[Fájlküldés] → [POP3/IMAP4 beállítások]**

- Web Image Monitor: A beállítás megadására használható.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Nem használható a beállítás megadására.
- telnet: Nem használható a beállítás megadására.

❖ **[Fájlküldés] → [Admin. e-mail cím]**

- Web Image Monitor: A beállítás megadására használható.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Nem használható a beállítás megadására.
- telnet: Nem használható a beállítás megadására.

❖ **[Fájlküldés] → [E-mail kommunikációs port]**

- Web Image Monitor: A beállítás megadására használható.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Nem használható a beállítás megadására.
- telnet: Nem használható a beállítás megadására.

❖ **[Fájlküldés] → [E-mail vét. intervallum]**

- Web Image Monitor: A beállítás megadására használható.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Nem használható a beállítás megadására.
- telnet: Nem használható a beállítás megadására.

❖ **[Fájlküldés] → [Max. vét. e-mail méret]**

- Web Image Monitor: A beállítás megadására használható.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Nem használható a beállítás megadására.
- telnet: Nem használható a beállítás megadására.

❖ **[Fájlküldés] → [E-mail tár. a szerverben]**

- Web Image Monitor: A beállítás megadására használható.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Nem használható a beállítás megadására.
- telnet: Nem használható a beállítás megadására.

❖ **[Fájlküldés] → [Al.ért.fh.név/jlsz(Küldés)]**

- Web Image Monitor: A beállítás megadására használható.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Nem használható a beállítás megadására.
- telnet: Nem használható a beállítás megadására.

❖ **[Fájlküldés] → [Fax e-mail azonosító]**

- Web Image Monitor: A beállítás megadására használható.
- SmartDeviceMonitor for Admin: Nem használható a beállítás megadására.
- telnet: Nem használható a beállítás megadására.

A berendezés rákapcsolása a telefonvonalra és a telefonkészülék csatlakoztatása


Ez a rész ismerteti a készülék csatlakoztatását a telefonvonalakhoz, és bemutatja a vonaltípus kiválasztását.

A telefonvonal csatlakoztatása

A berendezést bepattintható, moduláris csatlakozó segítségével lehet a telefonvonalra csatlakoztatni.

Fontos

- ☐ A művelet megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a csatlakozó megfelelő típusú.

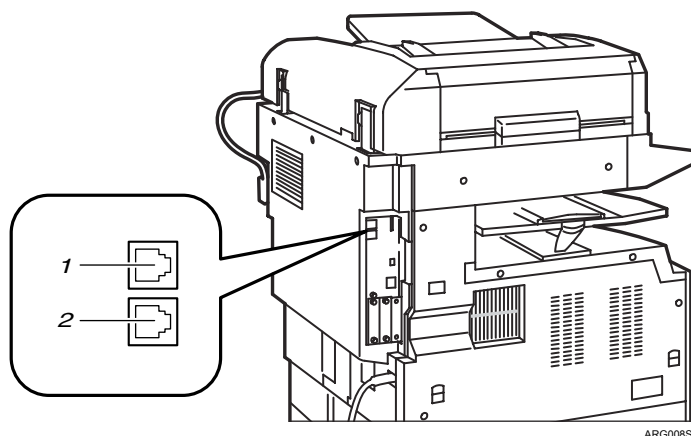

1. G3 (analóg) vonal
interfészcsatlakozó

2. Külső telefoncsatlakozó

A vonaltípus kiválasztása

Válassza ki a vonal típusát, amelyhez a készülék csatlakoztatva van. Két típus létezik: hangkódos (tone) és impulzustárcsás (pulse) tárcsázás.

Az "Admin. eszközök" menüben válassza ki a vonal típusát.

Megjegyzés

- ☐ Ez a funkció egyes régiókban nem használható.

Referencia

85. oldal "Faxbeállítások"

2. Rendszerbeállítások

Ez a fejezet a Rendszerbeállítások menü felhasználói eszközeit mutatja be. A Rendszerbeállítások menüjébe való belépéshez lásd a "Hozzáférés a felhasználói eszközökhöz" című részt.

Általános beállítások

Ez a rész a Rendszerbeállítások alatti Általános beállítások menüben lévő felhasználói eszközöket mutatja be.

Az alapértelmezett beállítások **vastag betűkkel** vannak kiemelve.

❖ Fh.-i szöv. tár./mód/törl.

Beprogramozhatja a beállításoknál gyakran használt kifejezéseket, mint például a ".hu" vagy az "Üdvözléssel".

Legfeljebb 40 bejegyzést hozhat létre.

Tárolás/Módosítás:

- ① Válassza ki a [**Rendszerbeáll.**] menüpontot a [**▲**] vagy [**▼**] gombokkal, majd nyomja meg az [**OK**] gombot.
- ② Válassza ki a [**Általános beállítások**] menüpontot a [**▲**] vagy [**▼**] gombokkal, majd nyomja meg az [**OK**] gombot.
- ③ Válassza ki a [**Fh.-i szöv. tár./mód/törl.**] menüpontot a [**▲**] vagy [**▼**] gombokkal, majd nyomja meg az [**OK**] gombot.
- ④ Válassza ki a [**Tárolás/Módosítás**] menüpontot kifejezések beprogramozásához vagy módosításához a [**▲**] vagy a [**▼**] gombbal, majd nyomja meg az [**OK**] gombot.
- ⑤ Válassza ki a [***Nincs eltárolva**] menüpontot a [**▲**] vagy [**▼**] gombokkal, majd nyomja meg az [**OK**] gombot.
A beprogramozott szöveges kifejezések módosításához válassza ki a módosítandó vagy törlendő kifejezést.
- ⑥ Írja be a kívánt kifejezést, majd nyomja meg az [**OK**] gombot.
- ⑦ Nyomja meg a [**Felhasználói eszközök/Számláló**] gombot.

Törlés:

- ① Válassza ki a **[Rendszerbeáll.]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ② Válassza ki a **[Általános beállítások]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ③ Válassza ki a **[Fh.-i szöv. tár./mód/törl.]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ④ Válassza ki a **[Törlés]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ⑤ Válassza ki a törölni kívánt szöveget a **[▲]** vagy **[▼]** gombbal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ⑥ Nyomja meg a **[Igen]** gombot.
A szöveg törlésének visszavonásához nyomja meg a **[Nem]** gombot.
- ⑦ Nyomja meg a **[Felhasználói eszközök/Számláló]** gombot.

❖ Kezelőpanel hangjelzés

Egy gomb megnyomásakor a készülék hangot ad.
Az alapértelmezett beállítás **Be**.

❖ Bemelegedés-jelző (másoló)

Beállíthatja a készüléket úgy, hogy hangot adjon akkor, amikor az Energiatakarékos üzemmódból kilépve ismét másolásra készen áll, vagy amikor bekapcsolják.
Az alapértelmezett beállítás **Be**.

❖ Másolatok számlálása

A másolatszámológó beállítható a már elkészített másolatok számának mutatására (emelkedő) vagy a még hátralévő másolatok számának mutatására is (csökkenő).
Az alapértelmezett beállítás **Fel**.

❖ Funkcióprioritás

Adja meg, hogy melyik üzemmód induljon el közvetlenül a működtető kapcsoló megnyomása után, vagy amikor a rendszer alaphelyzetbe áll.
Az alapértelmezett beállítás **Másoló**.

❖ Nyomtató priorítás

A kijelzett módhoz nyomtatási prioritást rendel.

Az alapértelmezett beállítás **Kijelző mód**.

Ha a **[Közt. lap besz.]** beállítást választja, az aktuális nyomtatási munkát legfeljebb öt lap kinyomtatása után megszakítja egy másik munka.

Ha a kiegészítő 2. belső adagoló telepített a készüléken, megadhatja a dokumentum kimeneti adagolóját.

❖ Kimenet:Másoló (másoló)

Adja meg az adagolót, ahová a készülék a dokumentumokat kézbesíti.
Az alapértelmezett beállítás **Belső tálca1**.

❖ Kimenet:Fax (fax)

Adja meg az adagolót, ahová a készülék a dokumentumokat kézbesíti.
Az alapértelmezett beállítás **Belső tálca1**.

❖ Kimenet:Nyomtató (nyomtató)

Adja meg az adagolót, ahová a készülék a dokumentumokat kézbesíti.
Az alapértelmezett beállítás **Belső tálca1**.

A nyomtatóillesztőben beállított kimeneti adagolóknak prioritása lesz a fent beállított kimeneti adagolóval szemben.

❖ Képer.-kontraszt (Kijelző élessége)

A kijelző fényerejét állíthatja be.
Az alapértelmezett beállítás "4" (közepes beállítás).

❖ Gombismétlés

Állítsa be, hogy ismétlődjön-e a **[▲]**, **[▼]**, **[Világosabb]** és **[Sötétebb]** gombok funkciója, ha megnyomásuk után lenyomva tartja ezek egyikét.
Az alapértelmezett beállítás **Normál**.

❖ Mértékegység

A "mm" és a "hüvelyk" mértékegységek közül választhat.
Az alapértelmezett beállítás **mm**.

** Megjegyzés**

- ☐ Ha a Kezelőpanel hangjelzés beállítása "Ki", akkor a készülék a Bemelegedés-jelző beállításától függetlenül nem ad hangot.

** Referencia**

4. oldal "Hozzáférés a felhasználói eszközökhöz"

Kimeneti tálca beállítások

Ha a kézi adagolóból másol, kimeneti adagolónak nem állíthatja be a 2. belső adagolót.

Adagoló beállítások

Ez a rész a Rendszerbeállítások alatti Adagoló beállítások menüben lévő felhasználói eszközöket mutatja be.

Az alapértelmezett beállítások **vastag betűkkel** vannak kiemelve.

Fontos

- ☐ Ha a meghatározott papírméret különbözik az adagolóba töltött papír méretétől, papírelakadás történhet, mert nem a megfelelő papírméretet érzékeli a készülék.

❖ Papírméret: 1. adagoló-4

Válassza ki az 1. adagolóba helyezett papír méretét.

Ha az adagoló tárcsáján és az itt megadott beállításokban különbözik a papírméret, akkor a tárcsán beállított méretnek van prioritása.

Ha olyan papírt kíván használni, melynek mérete nem szerepel az adagoló tárcsáján, akkor állítsa a tárcsát "✱" állásba.

• 1. típus

Az 1. adagoló számára megadható papírméret a következők:

A3, A4, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, B5 JIS, 11"×17",
8¹/₂"×14", 8¹/₂"×13", 8¹/₂"×11", 8¹/₂"×11", 8¹/₄"×14",
8¹/₄"×13", 8"×13", 7¹/₄"×10¹/₂", 7¹/₄"×10¹/₂",
5¹/₂"×8¹/₂", 8K, 16K, 16K, Egyéni méret

Az alapértelmezett beállítás 8¹/₂"×11".

Az Adagoló papírmérete: 1. adagolónál beállítható egyéni méretek a következők:

Függőleges: 182,0 - 297,0 mm (7,17 - 11,69 hüvelyk), Vízszintes: 152,0 - 432,0 mm (5,99 - 17,00 hüvelyk)

Az 2. és 3. adagoló számára megadható papírméret a következők:

A3, A4, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, B5 JIS, 11"×17",
8¹/₂"×14", 8¹/₂"×13", 8¹/₂"×11", 8¹/₂"×11", 8¹/₄"×14",
8¹/₄"×13", 8"×13", 7¹/₄"×10¹/₂", 7¹/₄"×10¹/₂", 5¹/₂"×8¹/₂",
8K, 16K, 16K, Egyéni méret

Az alapértelmezett beállítás A5.

Az Adagoló papírmérete: 1. adagolónál beállítható egyéni méretek a következők:

Függőleges: 182,0 - 297,0 mm (7,17 - 11,69 hüvelyk), Vízszintes: 152,0 - 432,0 mm (5,99 - 17,00 hüvelyk)

- 2. típus

Az 1. és 2. adagoló számára megadható papírméretetek a következők:

A3, A4, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, B5 JIS, 11"×17",
 8¹/₂"×14", 8¹/₂"×13", 8¹/₂"×11", 8¹/₂"×11", 8¹/₄"×14",
 8¹/₄"×13", 8"×13", 7¹/₄"×10¹/₂", 7¹/₄"×10¹/₂",
 5¹/₂"×8¹/₂", 8K, 16K, 16K, Egyéni méret

Az alapértelmezett beállítás A4.

Az Adagoló papírmérete: 1. adagolónál beállítható egyéni méretek a következők:

Függőleges: 182,0 - 297,0 mm (7,17 - 11,69 hüvelyk), Vízszintes: 152,0 - 432,0 mm (5,99 - 17,00 hüvelyk)

Az 3. és 4. adagoló számára megadható papírméretetek a következők:

A3, A4, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, B5 JIS, 11"×17",
 8¹/₂"×14", 8¹/₂"×13", 8¹/₂"×11", 8¹/₂"×11", 8¹/₄"×14",
 8¹/₄"×13", 8"×13", 7¹/₄"×10¹/₂", 7¹/₄"×10¹/₂", 5¹/₂"×8¹/₂",
 8K, 16K, 16K, Egyéni méret

Az alapértelmezett beállítás A5.

Az Adagoló papírmérete: 1. adagolónál beállítható egyéni méretek a következők:

Függőleges: 182,0 - 297,0 mm (7,17 - 11,69 hüvelyk), Vízszintes: 152,0 - 432,0 mm (5,99 - 17,00 hüvelyk)

❖ Nyomt.kézi ad. papírmérete

A nyomtató funkció használata során adja meg a kézi adagolóba helyezett papír méretét. A papírméretet az Egyéni méret vagy a Normál méret közül választhatja ki.

- A kézi adagoló a következő papírméretetek használatára állítható be:

Automatikus felismerés, A3, A4, A4, A5, A5, B4 JIS, B5 JIS, B5 JIS, C6 boríték, C5 boríték, DL boríték, 11"×17",
 8¹/₂"×14", 8¹/₂"×13", 8¹/₂"×11", 8¹/₂"×11", 8¹/₄"×13", 8"×13",
 7¹/₄"×10¹/₂", 7¹/₄"×10¹/₂", 5¹/₂"×8¹/₂", 4¹/₈"×9¹/₂", 3⁷/₈"×7¹/₂",
 8K, 16K, 16K, Egyéni méret

Az egyéni méretet a következőképpen adhatja meg:

90,0 - 297,0 mm (3,55 - 11,69 hüvelyk) függőlegesen, és 148,0 - 600,0 mm (5,83 - 23,62 hüvelyk) vízszintesen.

Az alapértelmezett beállítás A4.

Másoló funkcióban megadható egyéni papírméret: 90,0 - 305,0 mm hosszú és 148,0 - 457,2 mm széles.

❖ **Papírtípus: Kézi ad.**

A kijelzőn láthatja, hogy milyen típusú papír van a kézi adagolóban.

- A kézi adagoló a következő papírtípusok használatára állítható be:
Nincs megjelenítés (normál papír), újrafelhasznált papír, speciális papír, színes papír, fejléces papír, címke papír, vastag papír, írásvetítő fólia, előnyomott papír, előlyukasztott papír, bankjegypapír, kartonpapír.

Az alapértelmezett beállítás **Nem jelez ki (Norm.papír)**.

Másoló funkcióban üzemelő készülékek esetén a kézi adagolóban csak normál papírt, vastag papírt és írásvetítő fóliát használhat.

❖ **Papírtípus: 1. adagoló-4**

A kijelzőn láthatja, hogy milyen típusú papír van az egyes adagolóokban. A nyomtató funkció ezt az információt az adagoló automatikus kiválasztására használja.

- A következő papírtípusok használata állítható be:
Nincs megjelenítés (normál papír), újrafelhasznált papír, speciális papír, színes papír, fejléces papír, előnyomott papír, előlyukasztott papír, bankjegypapír, kartonpapír.

A papírtípus alapértelmezett beállítása a **Nem jelez ki (Norm.papír)**.

Az APV alapértelmezett beállítása **Be**.

A kétoldalas alapértelmezett beállítása a **Be** (kizárólag 2. típus esetén).

Ha ugyanolyan méretű papírt tölt a készülék két különböző papír adagolójába, és külön-külön adagolót szeretne beállítani a 2-oldalas és az 1-oldalas másolatok számára, a 2-oldalas másolatok számára állítsa be a felső adagolót. Ha az egyik adagoló az alapértelmezett a Papírtálca prioritásnál, akkor ez az adagoló legyen hozzárendelve a 2-oldalas másoláshoz.

A papírtálca mellett  jel jelenik meg a **[Ki]** kiválasztása esetén az **[APV]** menüpontban.

Az **[APV]** csak a másoló funkcióhoz állítható be a következő két beállítás érvényessége esetén: **[Nem jelez ki (Norm.papír)]** és **[Újrafelh. papír]**. Ha a **[Nem]** ki van jelölve, az Automatikus papírkiválasztás nem lesz érvényes a tálcára.

❖ **Papírad. prior.:Másoló (másoló)**

Adja meg a kimenethez a papírt szolgáltató adagolót.

Az alapértelmezett beállítás **1. adagoló**.

❖ **Papírad. prior.:Fax (fax)**

Adja meg a kimenethez a papírt szolgáltató adagolót.

Az alapértelmezett beállítás **1. adagoló**.

❖ **Papírad. prior.:Nyomtató (nyomtató)**

Adja meg a kimenethez a papírt szolgáltató adagolót.

Az alapértelmezett beállítás **1. adagoló**.

 Referencia

4. oldal "Hozzáférés a felhasználói eszközökhöz"

81. oldal "Automatikus adagoló-váltás"

Időzítő beállítások

Ez a rész a Rendszerbeállítások alatti Időzítő beállítások menüben lévő felhasználói eszközöket mutatja be.

Az alapértelmezett beállítások **vastag betűkkel** vannak kiemelve.

❖ Autom. kikapcsolás időzítő

A meghatározott időszak letelte után a készülék automatikusan kikapcsol, és ezzel is energiát takarít meg. Ezt a funkciót "Automatikus kikapcsolásnak" hívják.

Az automatikus kikapcsolást követően a készülék "Kikapcsolt" vagy "Készenléti üzemmódba" kerül. Ezzel a beállítással adhatja meg, hogy mennyi idő eltelte után kapcsoljon "Kikapcsolt" vagy "Készenléti üzemmódba".

A funkciót csak akkor állíthatja be, ha az AOF értéke **[Be]**.

A számbillentyűk segítségével 1 perc és 240 perc közötti érték állítható be.

Az alapértelmezett beállítás **60perc**.

A "Kikapcsolt" vagy "Készenléti üzemmódból" visszatérve a készülék 10 másodpercen belül ismét üzemkész.

Az Automatikus kikapcsolás nem működik, ha az üzemmódba való váltás időpontjában a készüléken hibaüzenet jelenik meg.

❖ Energiatakar. mód időzítő

A készülék a munka befejezése és a meghatározott idő letelte után automatikusan alacsony áramfogyasztású üzemmódba kapcsol.

A számbillentyűk segítségével 1 és 240 perc közötti érték állítható be.

Az alapértelmezett beállítás **15perc**.

Az Energiatakarékos üzemmód nem működik, ha hibaüzenet jelenik meg.

A készülék az Energiatakarékos üzemmódban fogadott faxokat vagy nyomtató adatokat automatikusan kinyomtatja.

❖ Rsz. aut. alaph.időz.

A rendszer alaphelyzetbe állítása automatikusan kapcsolja a képernyőt a funkció prioritás szerinti funkcióba, amikor nincs folyamatban lévő művelet vagy amikor egy megszakított munkát töröltek. Ez a beállítás határozza meg a rendszer alaphelyzetbe állításának időközét.

Az alapértelmezett beállítás **Be**.

A számbillentyűk segítségével 10 másodperc és 999 másodperc közötti érték állítható be, másodperces pontossággal.

Az alapértelmezett beállítás **60 másodperc**.

❖ Másoló aut. alaph.időz. (másoló)

Megadhatja, hogy mennyi idő teljen el a másoló üzemmód alaphelyzetbe hozása előtt.

Az alapértelmezett beállítás **Be**.

Ha a **[Ki]** van kijelölve, a készülék nem vált át automatikusan a felhasználói kód bevitelét kérő képernyőre.

A számbillentyűk segítségével 10 és 999 másodperc közötti érték állítható be.

Az alapértelmezett beállítás **60 másodperc**.

❖ Fax aut. alaph.időz. (fax)

Megadhatja, hogy mennyi idő teljen el a fax üzemmód alaphelyzetbe hozása előtt.

A számbillentyűk segítségével 30 és 999 másodperc közötti érték állítható be.

Az alapértelmezett beállítás **30 másodperc**.

❖ Nyomtató aut. alaph. ideje (nyomtató)

Megadhatja, hogy mennyi idő teljen el a nyomtató funkció alaphelyzetbe hozása előtt.

Az alapértelmezett beállítás **Be**.

A számbillentyűk segítségével 10 és 999 másodperc közötti érték állítható be.

Az alapértelmezett beállítás **60 másodperc**.

❖ Szkenner aut. alaph.időz. (szkenner)

Megadhatja, hogy mennyi idő teljen el a szkennер üzemmód alaphelyzetbe állása előtt.

Az alapértelmezett beállítás **Be**.

Ha a **[Ki]** van kijelölve, a készülék nem vált át automatikusan a felhasználói kód bevitelét kérő képernyőre.

A számbillentyűk segítségével 10 és 999 másodperc közötti érték állítható be.

Az alapértelmezett beállítás **60 másodperc**.

❖ Dátum beállítása

Állítsa be a készülék belső óráján a dátumot.

Az év, hónap és nap közötti váltáshoz a **[◀]** és a **[▶]** gombot használja.

Számbillentyűkkel adja meg az évet, a hónapot és a napot.

❖ Idő beállítása

A számbillentyűzet segítségével adja meg a készülék belső órája számára az aktuális időt.

Állítsa be az órát a 24 órás rendszer szerint (1 másodpercenkénti lépésekben).

Az óra, a perc és a másodperc közötti váltáshoz a **[◀]** és a **[▶]** gombot használja.

❖ Aut. kijelentkezés ideje

Állítsa be, hogy a rendszer automatikusan kijelentkeztesse-e a bejelentkezett felhasználót, ha az egy adott ideig nem működteti a készüléket.

Az alapértelmezett beállítás **Ki**.

Ha a **[Be]** van kiválasztva, akkor az időtartamot 60 és 999 másodperc között egy másodperces lépésközzel lehet beállítani a számgombok segítségével.

Az alapértelmezett beállítás **180másodperc**.

Referencia

4. oldal "Hozzáférés a felhasználói eszközökhöz"

Interfész beállítások

Ez a rész a Rendszerbeállítások alatti Interfész beállítások menüben lévő felhasználói eszközöket mutatja be.

Az alapértelmezett beállítások **vastag betűkkel** vannak kiemelve.

2

Hálózat

Ez a rész az Interfész beállítások alatti Hálózati beállítások menüben lévő felhasználói eszközöket mutatja be.

❖ A készülék IPv4 címe

A készülék hálózati környezetben való használata előtt be kell állítania az IPv4 címet és az alhálózati maszkot.

A **[Adja meg]** kiválasztásakor írja be az **[IP cím]** és az **[Subnet]** értékét a következő formátumban: "xxx.xxx.xxx.xxx"(az "x" számjegyet jelöl).

- Automatikus kiosztás (DHCP)

- Adja meg

IPv4 cím: 011.022.033.044

Alhálózati maszk: 000.000.000.000

Az alapértelmezett beállítás **Adja meg**.

Az IPv4 cím alapértelmezett beállítása **011.022.033.044**.

Ha a **[Adja meg]** lehetőséget választja, akkor bizonyosodjon meg arról, hogy nem ugyanazt az **[IP cím]**-et állítja be, amit egy másik gép már megkapott hálózaton.

A fizikai cím (MAC cím) szintén megjelenik.

❖ IPv4 átjáró cím

Az átjáró egy csatlakozási vagy adatcserét lehetővé tevő pont, amely két hálózatot köt össze.

Állítsa be az átjáróként használt router vagy számítógép címét.

Az alapértelmezett beállítás **000.000.000.000**.

❖ A készülék IPv6 címe

Adja meg a készülék IPv6 hálózati címét.

- Link-helyi cím

A készülék megadott link-helyi címe látható.

- Manuálisan konfigur. cím

A készülék manuálisan konfigurálható címe látható.

- Állapot nélküli cím: 1-5

A megadott állapotfüggetlen cím látható.

❖ IPv6 átjáró cím

A készülék IPv6 átjáró címe látható.

❖ IPv6 áll.nélk. beáll.

Adja meg az IPv6 állapotfüggetlen beállítását.
Az alapértelmezett beállítás **Aktív**.

❖ DNS konfiguráció

Adja meg a DNS szerver beállításait.
Az alapértelmezett beállítás **Adja meg**.
Ha az **[Adja meg]** beállítást választja, akkor a DNS szerver IPv4 címét a következő formátumban írja be: "xxx.xxx.xxx.xxx"(az "x" számjegyet jelöl).
Az 1-2. DNS szerver alapértelmezett beállítása **000.000.000.000**.

❖ DDNS konfiguráció

Adja meg a DDNS beállítását.
Az alapértelmezett beállítás **Aktív**.

❖ Domain név

Adja meg a tartomány nevét.
Az alapértelmezett beállítás **Adja meg**.

❖ WINS konfiguráció

Adja meg a WINS szerver beállításait.
Az alapértelmezett beállítás **Ki**.
Ha a **[Be]** beállítást választja, akkor a WINS szerver IPv4 címét a következő formátumban írja be: "xxx.xxx.xxx.xxx. (az "x" számjegyet jelöl)"
Az 1-2. WINS szerver alapértelmezett beállítása **000.000.000.000**.
Ha DHCP-t használ, adja meg a **[Scope ID]** értékét.
Adja meg a **[Scope ID]**-t legfeljebb 31 karakterrel.

❖ Érvényes protokoll

Válassza ki a hálózaton használatos protokollt.
Az IPv4 alapértelmezett beállítása **Aktív**.
Az IPv6 alapértelmezett beállítása **Nem aktív**.
A NetWare alapértelmezett beállítása **Aktív**.
Az SMB alapértelmezett beállítása **Aktív**.
Az AppleTalk alapértelmezett beállítása **Aktív**.

❖ NCP továbbítási protokoll

Válassza ki a protokollt az NCP kézbesítéshez.
Az alapértelmezett beállítás **TCP/IP prioritás**.
Ha a "CsakIPX" vagy a "Csak TCP/IP" beállítást választja, akkor nem tud protokollt váltani akkor sem, amikor nem tud vele csatlakozni.
Ha az **[Érvényes protokoll]** menüpontban a "NetWare" "Érvénytelen"-re van beállítva, akkor csak TCP/IP-t használhat.

❖ NW kerettípus

NetWare használata esetén a kerettípus kiválasztása.
Az alapértelmezett beállítás **Autom. választás**.

❖ SMB számítógépnév

Adja meg az SMB számítógépnevet.

Adja meg a számítógép nevét legfeljebb 15 karakteren.

"*+/,;A <>=?[\]|. szimbólumok és szóközők nem használhatók.

Ne írjon be RNP vagy rnp kezdetű nevet.

Nagybetűket használjon.

❖ SMB munkacsoport

Adja meg az SMB munkacsoportot.

Adja meg a csoport nevét legfeljebb 15 karakterrel.

"*+/,;A <>=?[\]|. szimbólumok és szóközők nem használhatók.

Nagybetűket használjon.

❖ Ethernet sebesség

A hálózati sebesség beállítása.

Válasszon ki az adott hálózati környezethez illeszkedő sebességet. Az **[Autom. választás]** általában megfelelő.

Az alapértelmezett beállítás **Autom. választás**.

❖ LAN típus

Ha telepítve van a kiegészítő IEEE 802.11b interfész egység, akkor válassza ki a csatlakozás módját.

Az alapértelmezett beállítás **Ethernet**.

A **[LAN típus]** látható, ha telepítve van a vezeték nélküli LAN kártya. Ha mind az Ethernet, mind az IEEE 802.11b (vezeték nélküli LAN) csatlakoztatva van a készülékhez, akkor a kiválasztott interfésznek lesz prioritása.

❖ Ping parancs

A ping paranccsal az adott IPv4 címmel ellenőrizze a hálózati kapcsolatot.

Ha nem tud csatlakozni a hálózathoz, akkor ellenőrizze az alábbiakat, és próbálja újra a ping parancsot.

- Ellenőrizze, hogy az "IPv4" az **[Érvényes protokoll]** menüpontban "Érvényes"-re van-e állítva.
- Ellenőrizze, hogy a megadott IPv4 című készülék csatlakoztatva van-e a hálózathoz.
- Ellenőrizze, hogy az IPv4 használatos a meghatározott berendezés esetén.

❖ SNMPv3 komm. engedélyezése

A titkosított SNMPv3 kommunikációt állítja be.

Az alapértelmezett beállítás **Szöveg titkosítása/törlése**.

Ha a **[Csak titkosítás]** beállítást választja, akkor meg kell adnia egy titkosítási jelszót a készüléknek.

❖ SSL/TLS komm.eng.

A titkosított SSL / TLS kommunikációt állítja be.

Az alapértelmezett beállítás **Rejtjel.szöv./szöv.törlés**.

Ha a **[Csak titkosítás]** beállítást választja, akkor telepítenie kell az SSL tanúsítványt a készülékre.

❖ **Host név**

A host nevet határozza meg.

Adja meg a host nevet legfeljebb 63 karakteren.

❖ **Készülék neve**

A készülék nevét határozza meg.

Adja meg a készülék nevét legfeljebb 31 karakterrel.

**Referencia**

4. oldal "Hozzáférés a felhasználói eszközökhöz"

Párhuzamos interfész

Ez a rész az Interfész beállítások alatti Párhuzamos interfész menüben lévő felhasználói eszközöket mutatja be. A **[Párhuzamos interfész]** látható, ha telepítve van a készülékbe az IEEE 1284 interfész kártya.

❖ **Párhuzamos időzítés**

Meghatározza a párhuzamos interfész vezérlőjelének időzítését.

Az alapértelmezett beállítás **ACK kívül**.

❖ **Párhuz. komm. sebessége**

Meghatározza a párhuzamos interfész kommunikációjának sebességét.

Az alapértelmezett beállítás **Nagy sebesség**.

❖ **Választójel áll.**

Meghatározza a párhuzamos interfész kiválasztójelének szintjét.

Az alapértelmezett beállítás **Magas**.

❖ **Elsődleges bemenet**

A bejövő elsődleges jel vétel utáni érvényesítését vagy érvénytelenítését állítja be.

Az alapértelmezett beállítás **Nem aktív**.

❖ **Kétirányú kommunikáció**

Meghatározza a nyomtatónak az állapotlekérdezésre adott válaszadási módját a párhuzamos interfész használata esetén.

Az alapértelmezett beállítás **Be**.

Ha **[Ki]** értékre van állítva, akkor a kétirányú kommunikációs funkció le van tiltva, és a nyomtatóillesztő nem lesz telepítve a Windows automatikus felismerés funkcióban.

❖ **Jelvezérlés**

Meghatározza a nyomtatás vagy a számítógépről történő faxküldés közben fellépő hibák kezelését.

Az alapértelmezett beállítás **Feladat elf. prioritása**.

**Referencia**

4. oldal "Hozzáférés a felhasználói eszközökhöz"

IEEE 802.11b

Ez a rész az **[IEEE 802.11b]** egyes elemeit ismerteti a **[Interfészbeáll.]** alatt. Ez a rész az Interfész beállítások alatti IEEE 802.11b menüben lévő felhasználói eszközöket mutatja be. Az **[IEEE 802.11b]** látható, ha telepítve van a készülékbe a vezeték nélküli LAN interfész kártya.

Ügyeljen arra, hogy egyidejűleg elvégezze az összes beállítást.

❖ Kommunikációs mód

Megadja a vezeték nélküli LAN kommunikációs módját.
Az alapértelmezett beállítás **802.11 Ad hoc**.

❖ SSID beállítás

Megadja az SSID-t, hogy a hozzáférési pont megkülönböztethető legyen az infrastruktúra módban, vagy a 802.11 ad hoc módban.

A felhasználható karakterek: ASCII 0x20-0x7e (32 bájtt). Ha 802.11b ad hoc, illetve ad hoc módban üreset ad meg, akkor az "ASSID" jelenik meg.

❖ Csatorna

Az alapértelmezett beállítás **11**.

A következő csatornák állnak rendelkezésre:

1-14 (Metrikus változat) / **1-11** (Hüvelyk rendszerű változat)

❖ Biztonság típus

Megadja az IEEE 802.11b (vezeték nélküli LAN) titkosítással kapcsolatos beállításait.

Ha a **[WEP]** beállítást választotta, akkor mindenképp írja be a WEP kulcsot.

Ha a **[WPA]** beállítást választotta, akkor állítsa be a titkosítási és a hitelesítési módokat.

A "WPA" beállítást válassza, ha a **[Kommunikációs mód]** beállításánál az **[Infrastruktúra]** értéket választotta.

Az alapértelmezett beállítás **Ki**.

- Ki
- WEP
- WPA
 - Titkosítási módszer
A "TKIP" és a "COMP(AES)" beállítások között választhat.
 - Hitelesítési módszer
A "WPA-PSK" és a "WPA(802.1X)" beállítások között választhat.
Ha a "WPA-PSK" beállítást választja, akkor 8-63 ASCII karakterrel írja be az előre megosztott kulcsot (PSK).

❖ Drótnélküli LAN jel

Infrastruktúra mód használatakor a kezelőpanel segítségével ellenőrizheti a készülék által alkalmazott rádióhullámok adatait.

A **[Drótnélküli LAN jel]** megnyomására megjelennek a rádióhullámokkal kapcsolatos adatok.

❖ Kommunikáció sebessége

Megadja az IEEE 802.11b (vezeték nélküli LAN) kommunikációs sebességét. Az alapértelmezett beállítás **Automatikus**.

❖ Alapbeáll. visszaállítása

Visszaállíthatja az IEEE 802.11b (vezeték nélküli LAN) beállításait az alapértelmezett értékekre.

- Nem
- Igen

Referencia

4. oldal "Hozzáférés a felhasználói eszközökhöz"

Interfész-beállítások listájának kinyomtatása

Ellenőrizheti a hálózati környezettel kapcsolatos elemeket.

A konfigurációs oldal megjeleníti az aktuális hálózati beállításokat, és a hálózat fontosabb adatait.

- ① Válassza ki a **[Rendszerbeáll.]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ② Válassza ki a **[Interfészbeáll.]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ③ Válassza ki a **[I/F beáll. list. nyomt.]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ④ Nyomja meg az **[Start]** gombot.
A készülék kinyomtatja a konfigurációs oldalt.
- ⑤ Nyomja meg a **[Felhasználói eszközök/Számláló]** gombot.

Fájl átvitel

Ez a rész a Rendszerbeállítások alatti Fájlküldés menüben lévő felhasználói eszközöket mutatja be.

Az alapértelmezett beállítások **vastag betűkkel** vannak kiemelve.

2

❖ Kézbесítési opció

Bekapcsolja vagy kikapcsolja a tárolt vagy szkennelt dokumentumok ScanRouter kézbesítő szerver segítségével történő küldésének lehetőségét. Az alapértelmezett beállítás **Ki**.

Ezzel a lehetőséggel adhatja meg, hogy használni kívánja-e a ScanRouter kézbesítő szoftvert. Ha használni kívánja, akkor előre kell regisztrálnia az I/O eszközöket a ScanRouter kézbesítő szoftverben.

❖ SMTP szerver

Adja meg az SMTP szerver nevét.

Adja meg a szerver nevét legfeljebb 127 karakterrel. Szóközöket nem írhat be.

Ha DNS-t használ, adja meg a host nevet.

Ha nem használ DNS-t, adja meg az SMTP szerver IPv4 címét.

Írja be a portszámot 1 és 65535 között a számgombok segítségével, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

A portszám alapértelmezett beállítása **25**.

❖ SMTP hitelesítés

Állítsa be az SMTP hitelesítést (PLAIN, LOGIN, CRAMMD5, DIGEST-MD5). Ha SMTP szerveren keresztül küld e-mail üzeneteket, akkor megnövelheti az SMTP szerver biztonsági szintjét a hitelesítés használatával, amely a felhasználói név és jelszó beírását követeli meg.

Ha az SMTP szerver hitelesítést igényel, állítsa az **[SMTP hitelesítés]-t [Be]** lehetőségre, majd adja meg a **[Felhasználói név]**, a **[Jelszó]** adatokat, és a **[Titkosítás]-t**.

Internet-fax használatakor adja meg a felhasználói nevet és a jelszót a **[Admin. e-mail cím]** beállításához.

- Be

- Felh.-i név

Adja meg a **[Felhasználói név]-t** legfeljebb 191 karakterrel. Szóközöket nem írhat be. Az SMTP szerver típusától függően a "realm" elemet be kell állítani. Írjon egy "@" karaktert a felhasználói név után: "felhasználói_név@realm".

- E-mail cím

- Jelszó

Adja meg a **[Jelszó]-t** legfeljebb 63 karakterrel. Szóközöket nem írhat be.

- Titkosítás: Aut./Be/Ki
[Titkosítás]-[Automatikus]: Akkor használja, amikor a hitelesítési mód PLAIN, LOGIN, CRAM-MD5 vagy DIGEST-MD5.
[Titkosítás]-[Be]: Akkor használja, amikor a hitelesítési mód CRAM-MD5 vagy DIGEST-MD5.
[Titkosítás]-[Ki]: Akkor használja, amikor a hitelesítési mód PLAIN vagy LOGIN.

- Ki
 Az alapértelmezett beállítás **Ki**.

❖ SMTP előtt POP

A POP hitelesítést határozza meg (SMTP előtt POP).

Ha SMTP szerveren keresztül küld e-mail üzeneteket, akkor megnövelheti az SMTP szerver biztonsági szintjét egy POP szerver csatlakoztatásával a hitelesítéshez.

Az e-mail SMTP szerverre való küldése előtti POP szerver hitelesítés bekapcsolásához állítsa az **[SMTP előtt POP]** lehetőséget **[Be]** állapotba. Az e-mailt elküldi a készülék az SMTP szervernek, miután letelt a **[Hit. utáni várakoz. idő]** részben megadott időtartam.

Ha a **[Be]** lehetőséget választja, írja be a szerver nevét a **[Vételi protokoll]** részben. Ellenőrizze a **[POP3]** portszámát is az **[E-mail kommunikációs port]** részben.

- Be
 - Hitelesítés utáni várakozási idő: **300 msec.**
 Adja meg a **[Hit. utáni várakoz. idő]** értékét nullától 10000 ezredmásodpercig, 1 ezredmásodperces lépésközzel.
 - Felh.-i név
 Adja meg a felhasználónevet legfeljebb 63 karakterrel. Szóközöket nem írhat be.
 - E-mail cím
 - Jelszó
 Adja meg a jelszót legfeljebb 63 karakterrel. Szóközöket nem írhat be.
- Ki
 Az alapértelmezett beállítás **Ki**.

❖ Vételi protokoll

Megadja a vételi protokollt az Internet-faxok fogadásához.

Az alapértelmezett beállítás **POP3**.

❖ POP3/IMAP4 beállítások

Megadja a POP3/IMAP4 szerver nevét az Internet-fax fogadásához. A megadott POP3 szervernév az **[SMTP előtt POP]** elemnél használatos.

- Szervernév
Ha DNS-t használ, adja meg a host nevet.
Ha nem használ DNS-t, adja meg a POP3/IMAP4 szerver IPv4 címét.
Írja be a POP3/IMAP4 szervernevet legfeljebb 127 alfanumerikus karakterrel. Szóközöket nem írhat be.
- Titkosítás
 - Automatikus
A jelszó titkosítása automatikusan beállításra kerül a POP szerver beállításainak megfelelően.
 - Be
Jelszó titkosítása.
 - Ki
Jelszó nincs titkosítva.

A titkosítás alapértelmezett beállítása **Automatikus**.

❖ Admin. e-mail cím

Az e-mailként küldött dokumentumokon ez jelenik meg a küldő címeként, ha a küldő nincs megadva.

Ha az Internet-fax funkcióval küld e-mailt, akkor a rendszergazda e-mail címe jelenik meg a küldő címeként az alábbi esetekben:

- A küldő nem lett megadva, és a készülék e-mail címe nincs beprogramozva.
- A megadott küldő nincs regisztrálva a készülék címjegyzékében, és a gép e-mail címe nincs beprogramozva.

Amikor az Internet-fax funkcióval küldött fájlknál SMTP hitelesítés történik, akkor az Admin. e-mail cím lesz látható a "Feladó:" mezőben. Amikor megadja a felhasználónevet és az e-mail címet a **[SMTP hitelesítés]** menüpontban, akkor ügyeljen arra, hogy az Admin. e-mail címet írja be. Legfeljebb 128 karaktert írhat be.

Ha a szkennelt dokumentumok e-mailen küldésénél az **[Automatikus küldőmeghat.] [Ki]** állapotba van helyezve, akkor adja meg a küldőt.

❖ E-mail kommunikációs port

Adja meg a portszámokat az Internet-faxok fogadásához. A megadott POP3 portszám a **[SMTP előtt POP]** lehetőségben használatos.

Írja be a portszámot 1 és 65535 között a számgombok segítségével, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

Az alapértelmezett beállítás **110**.

Az IMAP4 alapértelmezett beállítása **143**.

Az SMTP alapértelmezett beállítása **25**.

❖ E-mail vét. intervallum

Megadja percekben a POP3 vagy az IMAP4 szerveren keresztül érkező Internet-faxok fogadásának időközét.

Az alapértelmezett beállítás **Be**.

Ha a **[Be]** beállítást választotta, akkor az időköz 2 és 1440 között egy perces lépésközzel állítható be.

Az alapértelmezett beállítás **15 perc**.

❖ Max. vét. e-mail méret

Megadja a maximális e-mail méretet az Internet-faxok fogadásához.

Írja be a méretet 1 és 4 között, megabájtos bontásban.

Az alapértelmezett beállítás **2MB**.

❖ E-mail tár. a szerverben

Megadhatja, hogy kívánja-e tárolni a fogadott Internet-fax e-maileket a POP3 vagy az IMAP4 szerveren.

Az alapértelmezett beállítás **Ki**.

❖ Al.ért.fh.név/jlsz(Küldés)

A szkennelt képek közvetlenül egy Windows megosztott mappába, egy FTP szerverre vagy egy NetWare szerverre küldéséhez adja meg a felhasználónevet és jelszót. Az itt megadott felhasználónév és jelszó meg lesz osztva az összes felhasználó között.

- SMB felhasználói név
- SMB jelszó
- FTP felhasználói név
- FTP jelszó
- NCP felhasználói név
- NCP jelszó

Legfeljebb 64 karaktert írhat be.

❖ Automatikus küldőmeghat.

Állítsa be, hogy meg legyen-e határozva az e-mail küldőjének neve.

- Be

Ha a **[Be]** beállítást választja, akkor a megadott e-mail cím lesz látható a "Feladó:" mezőben. Ha nem ad meg címet, akkor a rendszergazda e-mail címe jelenik meg helyette a "Feladó:" mezőben.

Ha a fax funkcióban e-mailként küld el egy fájlt és nem határozza meg a feladót, vagy a megadott e-mail cím nincs regisztrálva a készülék címjegyzékében, akkor a készülék e-mail címe jelenik meg a "Feladó:" mezőben. Ha a készüléknek nincs e-mail címe, akkor a rendszergazda e-mail címe lesz látható a "Feladó:" mezőben.

- Ki

Ha a **[Ki]** beállítást választja, akkor a megadott e-mail cím lesz látható a "Feladó:" mezőben, és a cím megadása nélkül nem lehet e-mailt küldeni. A fax funkció használatánál nem küldhet e-mailt, ha a megadott e-mail cím nincs regisztrálva a készülék címjegyzékében.

Az alapértelmezett beállítás **Ki**.

2

❖ Fax e-mail azonosító

Internet-faxok fogadásához adja meg az e-mail címet, a felhasználónevet és a jelszót.

- Fogad

- E-mail cím

Írjon be egy e-mail címet legfeljebb 128 karaktert használva.

- Felh.-i név

Adja meg a felhasználónevet legfeljebb 191 karakterrel.

- Jelszó

Adja meg a jelszót legfeljebb 128 karakterrel.

- Nem fogad

Az alapértelmezett beállítás **Nem fogad**.



Referencia

4. oldal "Hozzáférés a felhasználói eszközökhöz"

Adminisztrátori eszközök

Ez a rész a Rendszerbeállítások alatti Adminisztrátori eszközök menüben lévő felhasználói eszközöket mutatja be.

Az alapértelmezett beállítások **vastag betűkkel** vannak kiemelve.

Az adminisztrátori eszközöket az adminisztrátor használhatja. E beállítások megváltoztatásához vegye fel a kapcsolatot az adminisztrátorral.

Azt ajánljuk, hogy az adminisztrátori eszközök beállítása előtt kapcsolja be az adminisztrátor hitelesítését.

❖ Címlista kezelése

A címjegyzékben szereplő információkat megváltoztathatja, törölheti, vagy újakat adhat hozzájuk. A részleteket lásd a "Címjegyzék" című részben.

- Tárolás/Módosítás
Beprogramozhat, illetve megváltoztathat neveket és felhasználói kódokat.
 - Név
 - Regisztrációs szám
 - Hitelesítési információ
Beprogramozhatja a felhasználói kódokat, és felhasználói kódokként az elérhető funkciókat. Felhasználói neveket és jelszavakat is beprogramozhat e-mail küldéshez, fájlok mappákba küldéséhez vagy LDAP szerver eléréséhez.
 - Védelem
Beprogramozhat egy védelmi kódot is.
 - Faxbeállítások
Beprogramozhat faxszámot, nemzetközi küldési módot, címke beszúrását, IP-Fax célállomást és protokollt.
 - E-mail beállítások
Beprogramozhat egy e-mail címet.
 - Mappainformáció
Beprogramozhatja a protokollt, az útvonalat, a portszámot és a szerver nevét.
 - Csoportregisztráció ide
A címjegyzékben szereplő neveket csoportba foglalhatja.
- Törlés
Törölhet egy nevet a címjegyzékből.
Maximum 150 nevet rögzíthet.
Maximum 50 felhasználókód regisztrálható.
A címjegyzék adatait a Web Image Monitor vagy a SmartDeviceMonitor for Admin programmal is rögzítheti és kezelheti.

❖ Csup.h. tár./mód./tör.

A címlistában szereplő neveket csoportba foglalhatja.

Ezután könnyedén kezelheti az egyes csoportokban lévő neveket.

- Tárolás/Módosítás

Regisztrálhatja és megváltoztathatja a csoportokat.

A következő elemeket lehet regisztrálni vagy megváltoztatni:

- Csoport neve

- Regisztrációs szám

- Regiszt. felhasználó/csoport

- Védelem

Beprogramozhat egy védelmi kódot is.

- Csoportregisztráció ide

A címjegyzékben szereplő csoportokat is csoportba foglalhatja.

- Törlés

Törölhet egy csoportot a címjegyzékből.

Legfeljebb 10 csoportot hozhat létre.

A címjegyzék csoportjait a Web Image Monitor vagy a

SmartDeviceMonitor for Admin programmal is rögzítheti és kezelheti.

❖ Címlista:nyomt.

Kinyomtathatja a címjegyzékben található célállomások listáját.

- Célállomáslista

A címjegyzékben lévő nevek listáját nyomtatja ki.

- Csup.hívó céláll. lista

A címjegyzékben lévő csoportok listáját nyomtatja ki.

- Közvetlenhívó címke

Kinyomatja a közvetlenhívó címkét.

① Válassza ki a **[Rendszerbeáll.]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

② Válassza ki a **[Címlista:nyomt.]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

③ A **[▲]** vagy a **[▼]** gombbal válassza ki a nyomtatni kívánt listát, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

④ Nyomja meg az **[Start]** gombot.
A készülék kinyomatja a listát.

❖ Számláló megj./nyomtatása

A különböző számú nyomatok megtekintését és kinyomtatását teszi lehetővé.

- Számláló megj./nyomtatása
Minden funkciónál megjeleníti a nyomatok számát (összesen, másoló, A3/DLT, fax nyomtatása, összes küldés, faxküldés, nyomtató, kétoldalas, szkennelt küldése).
- Nyomtató számlálólista
Kinyomtatja az egyes funkciók által készített nyomatok számának listáját.

❖ Felh. száml. megjel./nyom.

A nyomatok száma felhasználói kódonkénti bontásban megtekinthető és kinyomtatható, valamint az értéke le is nullázható.

A nyomatok száma eltérhet a **[Számláló megj./nyomtatása]** számlálójában található értéktől.

- Kijelző
Az összes nyomatszám megjelenítéséhez nyomja meg a [▲] vagy a [▼] gombot.
 - Másolatszámláló
 - Nyomatszámláló
 - Faxnyomtatás
 - Küldött fax szló
 - Szken.küld.szló
- Nyomtatás
 - Összes felhasználó
Kinyomtatja az összes felhasználóra vonatkozó számlálók értékeit.
 - Felhasználónként
Kinyomtatja az egyes felhasználókhoz tartozó számlálók értékeit.
- Törlés
 - Összes felhasználó
Beállítja az összes felhasználóra vonatkozó számláló értékét.
 - Felhasználónként
Beállítja az egyes felhasználókhoz tartozó számlálók értékeit.

❖ Felhaszn. hitel. kezelés**• Ki****• Felh.kód hit.**

A felhasználói kódos azonosítással Ön korlátozhatja a rendelkezésre álló funkciókat (Másoló / Nyomtató / Egyéb: Fax/Szkenner), valamint felügyelheti azok használatát.

A felhasználói kódos azonosításhoz programozza be a felhasználói kódokat.

A PC vezérlés használatával Ön a nyomtatóillesztőben megadott kódonként naplózhatja a nyomtatásokat.

Az alapvető hitelesítés, a Windows-hitelesítés, az LDAP-hitelesítés vagy az integrációs szerver hitelesítés részleteiről kérdezze meg az adminisztrátort.

- Alapvető hit.
- Windows hit.
- LDAP hit.
- Integr. szerverhit.

❖ Admin.i hit. kezelés

E funkció részletesebb megismeréséhez vegye fel a kapcsolatot az adminisztrátorral.

❖ Admin. tár./módosítása

E funkció részletesebb megismeréséhez vegye fel a kapcsolatot az adminisztrátorral.

❖ Azonosító kezelés

Megadja azoknak a funkcióknak a körét, amelyeket az azonosítóval kezel.

- Másoló
- Fax
- Nyomtató
- Szkenner

❖ Kiterjesztett védelem

Határozza meg, hogy kívánja-e használni a kiterjesztett biztonság funkciót. E funkció részletesebb megismeréséhez vegye fel a kapcsolatot az adminisztrátorral.

❖ LDAP szer. tár/mód/tör.

Az LDAP szerver regisztrálása után Ön megkeresheti az LDAP szerver címjegyzékében egy címzett e-mail címét, ha a szkennel vagy a fax funkcióval fájlt akar küldeni e-mailben.

- Név
- Szervernév
- Keresési alap
- Portsám
- SSL
- Hitelesítés
- Felh.-i név
- Jelszó
- Keresési feltétel
- Keresési opciók

Az LDAP kereséshez mindenképpen adja meg a következőket: "Szervernév", "Keresési alap", "Portsám", "Keresési feltétel", "Hitelesítés", "Felhasználói név" és "Jelszó".

A "Hitelesítés" értékét a következőkre állíthatja be: "Nagyfokú biztos.", "Be" vagy "Ki". A szükséges beállítás a szerver környezetétől függ, annak ellenőrzése után végezze el a beállításokat. A többi beállításhoz szükség szerint ellenőrizze a szerver környezetét, és annak megfelelően végezze el a beállításokat. Az LDAP szerver használatához állítsa az "LDAP szerver"-t **[Be]** állapotba az adminisztrátori eszközökben. A 2-es és a 3-as verziójú LDAP szervereket támogatja a rendszer. 2-es verziójú LDAP szerver használatánál nem állíthatja be a "Hitelesítés"-t **[Nagyfokú biztos.]** értékre.

Az LDAP szerver beprogramozásáról, módosításáról vagy törléséről lásd az "LDAP szerver programozása / módosítása / törlése" című részt.

❖ LDAP keresés

Meghatározhatja, hogy kívánja-e keresésre használni az LDAP szerveret.

- **Be**
- **Ki**

Ha a **[Ki]** beállítást választja, akkor az **[LDAP keresése]** nem jelenik meg a keresési képernyőn.

❖ AOF (Mindig BE)

Meghatározhatja, hogy kívánja-e használni az Automatikus kikapcsolás funkciót.

- **Be**
- **Ki**

❖ Firmware verzió

Ellenőrizheti a készülékre telepített szoftver verzióját.

❖ Hálózati biztonsági szint

E funkció részletesebb megismeréséhez vegye fel a kapcsolatot az adminisztrátorral.

❖ Összes bejegyzés törlése

E funkció részletesebb megismeréséhez vegye fel a kapcsolatot az adminisztrátorral.

❖ Átv. napló beáll.

E funkció részletesebb megismeréséhez vegye fel a kapcsolatot az adminisztrátorral.

** Referencia**

4. oldal "Hozzáférés a felhasználói eszközökhöz"

71. oldal "LDAP szerver programozása / módosítása / törlése"

302. oldal "Számláló"

174. oldal "Az egyes felhasználókhoz tartozó számlálók nyomtatása"


151. oldal "Címlista"

LDAP szerver programozása / módosítása / törlése


Ez a rész az LDAP szerver beállításainak programozását ismerteti.

LDAP szerver programozása / módosítása


- 1** Válassza ki a [Rendszerbeáll.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

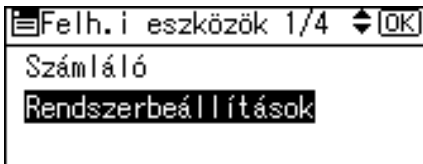


- 2** Válassza ki a [Adminisztrátori eszközök] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

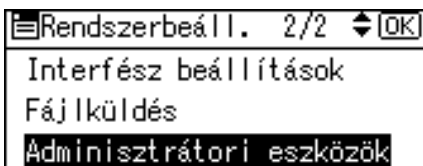

- 3** Válassza ki a [LDAP szer. tár/mód/tör.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

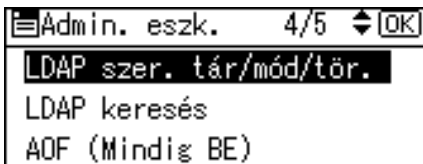


- 4** Válassza ki a [Tárolás/Módosítás] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

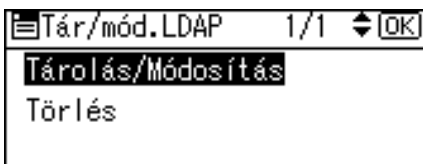

- 5** A [**▲**] vagy a [**▼**] gombbal válassza ki a programozni vagy módosítani kívánt LDAP szerveret, majd nyomja meg az [**OK**] gombot.

A szerver beprogramozásához válasszon egy [***Nincs eltárolva**] bejegyzést.

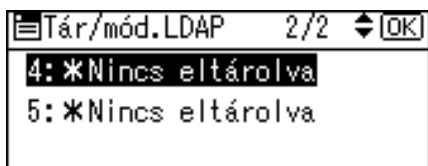

- 6** Szükség szerint állítsa be az egyes elemeket.
- 7** Az egyes elemek beállítása után mindig nyomja meg az [**OK**] gombot.

Az egyes beállítások leírását lásd az "LDAP szerver programozása" című részben.


- 8** Nyomja meg a [**Kilépés**] gombot.
- 9** Nyomja meg a [**Felhasználói eszközök/Számláló**] gombot.

Referencia


74. oldal "LDAP szerver programozása"

Beprogramozott LDAP szerver törlése


- 1** Válassza ki a [Rendszerbeáll.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

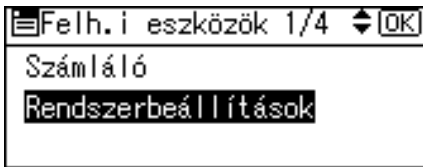


- 2** Válassza ki a [Adminisztrátori eszközök] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

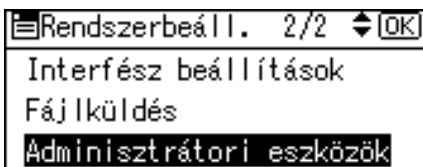

- 3** Válassza ki a [LDAP szer. tár/mód/tör.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

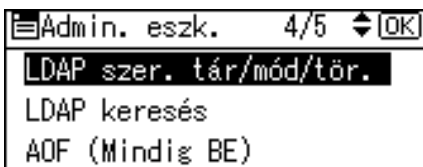

- 4** Válassza ki a [Törlés] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

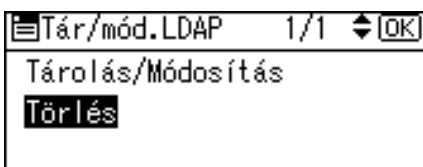

- 5** Válassza ki a törölni kívánt LDAP szervert a [▲] vagy [▼] gombbal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

- 6** Nyomja meg a [Igen] gombot.

LDAP szerver programozása

Ez a rész az LDAP szerver beállításainak megadását ismerteti.

Azonosítónév beírása

2

- 1 Válassza ki a [Név] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Regisztráljon egy nevet az LDAP szerverhez, amely a szervereket kiválasztó képernyőn lesz látható az LDAP keresés használata esetén.

A screenshot of a menu titled 'Tár/mód szer.4 1/4' with an 'OK' button. The menu has two options: 'Név' (highlighted) and 'Szervernév'. At the bottom are two buttons: 'Kap. Test.' and 'Kilépés'.

- 2 Írja be a nevet, majd nyomja meg az [OK] gombot.

A screenshot of a dialog box titled 'Név:' with an 'OK' button. Below the title is a label 'Megj. név megadása'. There are two input fields: the first contains 'abc' and the second contains 'Tokyo'. At the bottom right is a small upward-pointing arrow.

Szervernév beírása

- 1 Válassza ki a [Szervernév] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Írja be az LDAP szerver host nevét vagy IPv4 címét.

A screenshot of a menu titled 'Tár/mód szer.4 1/4' with an 'OK' button. The menu has two options: 'Név' and 'Szervernév' (highlighted). At the bottom are two buttons: 'Kap. Test.' and 'Kilépés'.

- 2 Írja be a szerver nevét, majd nyomja meg az [OK] gombot.

A screenshot of a dialog box titled 'Szervernév:' with an 'OK' button. Below the title is a label 'Adja meg a szerver nevét'. There are two input fields: the first contains 'abc' and the second contains 'TKO'.

Keresési bázis beírása

- 1** Válassza ki a [Keresési bázis] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Válasszon egy alappappát, ahonnan indítja majd a keresést. A kiválasztott mappában regisztrált e-mail címek lesznek a keresés célpontjai.




A screenshot of a menu interface. At the top, it says 'Tár/mód szer.4 2/4' followed by an up/down arrow icon and an 'OK' button. Below this is a list of options: 'Keresési bázis' (highlighted with a black background), 'Portszám', 'Kép, Test', and 'Kilépés'.

- 2** Írja be a keresési bázist, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Ha például a keresési cél az ABC cég értékesítési osztálya, akkor a következőt írja be: "dc=értékesítési osztály, o=ABC". (A példában a leírás egy aktív könyvtárra szól. A "dc" a szervezeti egység, az "o" pedig a cég.)

A keresési bázis regisztrálására lehet szükség a szerver környezetétől függően. Ha szükség van a regisztrációra, akkor a specifikálatlan keresés hibával fog végződni. Ellenőrizze a szervere környezetét, majd annak megfelelően írja be a szükséges adatokat.

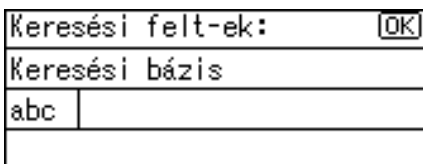

A screenshot of a form titled 'Keresési felt-ek:' with an 'OK' button. Below the title is a text input field containing 'Keresési bázis'. Underneath this is a table with two columns: the first column contains the text 'abc' and the second column is empty. At the bottom of the form is another empty text input field.


Portszám beírása

- 1** Válassza ki a [Portszám] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Adja meg az LDAP szerverrel történő kommunikációhoz tartozó portszámot. Olyan portot adjon meg, amely megfelel a környezetnek.



- 2** Írja be a portszámot a számgombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot. Ha az SSL beállítása [Be], akkor a portszám automatikusan "636"-ra változik.

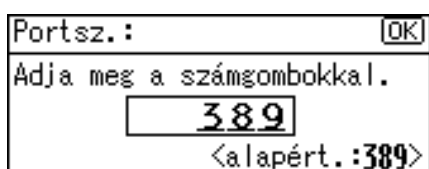

SSL kommunikáció indítása


- 1** Válassza ki a [SSL] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.



- 2** Válassza ki a [Be] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Használja az SSL-t az LDAP szerverrel való kommunikációhoz.

Az SSL használatához az LDAP szervernek is támogatnia kell az SSL-t.

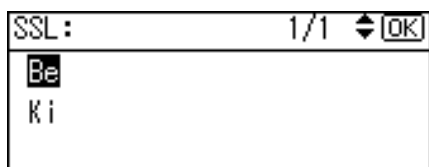


Ha az SSL beállítása [Be], akkor a portszám automatikusan "689"-re változik.

Az SSL beállítását engedélyezni kell a készüléken. A további tudnivalókkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a hálózat rendszergazdjával.

A hitelesítés beállítása

- 1 Válassza ki a **[Hitelesítés]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.


Keresési kérés LDAP szerverhez küldéséhez a hitelesítést az adminisztrátor felhasználó jelszavával végezheti el.

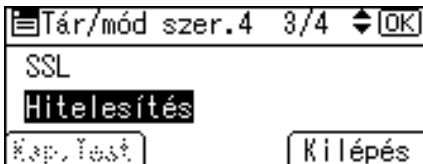

The screenshot shows a window titled 'Tár/mód szer.4 3/4' with an 'OK' button. Below the title bar, there is a list of menu items: 'SSL', 'Hitelesítés' (highlighted), 'Kap./Test', and 'Kilépés'.

- 2 Válassza a **[Be]** vagy **[Nagyfokú biztos.]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

A hitelesítési beállításoknak meg kell egyezniük a szerver hitelesítési beállításával. A készülék beállítása előtt ellenőrizze a szerver beállításait.

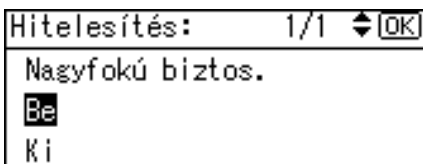

The screenshot shows a window titled 'Hitelesítés: 1/1' with an 'OK' button. Below the title bar, there is a list of menu items: 'Nagyfokú biztos.', 'Be' (highlighted), and 'Ki'.

A **[Nagyfokú biztos.]** elemet csak a 3.0-s verziójú LDAP szerverekhez lehet kiválasztani. Ha a **[Nagyfokú biztos.]** van kiválasztva, akkor az adminisztrátor jelszavát titkosítja a készülék, mielőtt elküldi azt a hálózaton keresztül. Ha a **[Be]** beállítás van kiválasztva, akkor a jelszó titkosítás nélkül lesz elküldve.


A felhasználói név és a jelszó beírása

- 1 Írja be a felhasználónevet, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

Ha a hitelesítésnél a **[Be]** vagy a **[Nagyfokú biztos.]** van kiválasztva, akkor az adminisztrátor nevét és jelszavát használja. Ne az adminisztrátor nevét és jelszavát adja meg, ha az egyes felhasználókat azonosítja minden egyes keresésnél.

A felhasználói név megadásának módja a szerver környezetétől függően eltérő lehet. A beállítások elvégzése előtt ellenőrizze a szerver környezetét.

Példa: Tartománynév\Felhasználónév, Felhasználónév@Tartománynév
CN=Név, OU=Osztálynév, DC=Szervernév

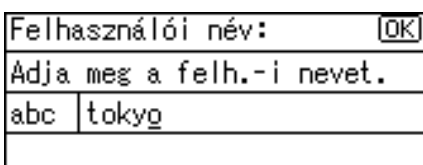

The screenshot shows a window titled 'Felhasználói név:' with an 'OK' button. Below the title bar, there is a text input field containing 'Adja meg a felh.-i nevet.' and a list of menu items: 'abc' and 'tokyo'.

2 Írja be a jelszót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Felhasználónévre és jelszóra van szükség az adminisztrátori hitelesítéshez, hogy elérhesse az LDAP szerveret.

A felhasználónevet és a jelszót a készülék címjegyzékébe is beírhatja, hogy egyénileg hitelesíthesse a hozzáférő felhasználókat az LDAP szerver. Az adminisztrátori eszközökben válassza ki a használni kívánt felhasználónevet és jelszót.

Jelszó:	[OK]
Adja meg a jelszót.	
abc	****

A kapcsolat tesztelése**1** Nyomja meg a [Kap.Test] gombot.

Csatlakozzon az LDAP szerverhez, hogy ellenőrizze a megfelelő elérést. A hitelesítés ellenőrzése a hitelesítési beállítások alapján működik.

Tár/mód szer.1	3/4	[OK]
SSL		
Hitelesítés		
Kap.Test	Kilépés	

2 Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

A számítógéphez való kapcsolódás sikeres volt.	
Kilépés	

A keresési feltételek beállítása

- 1** Válassza ki a [Kereésssi feltételek] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Ha a csatlakozási teszt sikertelen, ellenőrizze a beállításokat, majd próbálja újból.

Ez a funkció nem ellenőrzi a keresési feltételeket és a keresési bázist.

A screenshot of a menu titled 'Tár/mód szer.1 4/4' with an 'OK' button. The menu is open, showing 'Kereésssi feltételek' as the selected option. Other visible options are 'Keresési leh-ek', 'Kap.Test', and 'Kilépés'.

- 2** Válassza ki a szükséges keresési elemeket, mint például a [Név], az [E-mail cím], a [Faxszám], a [Cégnév] és az [Osztály neve] a [▲] vagy a [▼] gombbal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Attribútumot is megadhat, mint például egy tipikus keresőszót. A beírt attribútum használatával a funkció keres az LDAP szerver címjegyzékében.

A screenshot of a dialog box titled 'Keresési felt. 1/2' with an 'OK' button. The dialog contains a list of search criteria: 'Név', 'E-mail cím', and 'Faxszám'. 'Név' is currently selected.

- 3** Írja be az attribútumot, majd nyomja meg az [OK] gombot.

A szerver környezetétől függően az attribútum értéke eltérő lehet. A beírás előtt ellenőrizze, hogy az attribútum értéke megfelel-e a szerver környezetének.

Egyes elemeket üresen hagyhat, de nem hagyhatja üresen az attribútumot, ha e-mail címeket keres az LDAP szerver címjegyzékében.

A screenshot of a search input form. It has a label 'Név:' followed by an 'OK' button. Below it is a text entry field with the placeholder text 'Írjon be karakt. a ker.hez.'. The field contains the text 'abc' followed by 'cn'.

A keresési opciók beállítása

- 1** Válassza ki a [Keresési leh-ek] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Tár/mód szer.1 4/4 [OK]	
Kereéssi feltételek	
Keresési leh-ek	
Kap.Test	Kilépés

- 2** Írja be az attribútumot, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Ha más kulcsszóval keres az LDAP szerver adatai között, mint az előkészített kulcsszavak, például a név, az e-mail cím, a faxszám, a cégnév és az osztálynév, akkor adja meg az LDAP szerveren regisztrált kulcsszóhoz tartozó attribútumot, és azt a nevet, ami a keresés alatt megjelenik a kezelőpanelen. Ha például az e-mail címeket az alkalmazottak száma szerint szeretné keresni, írja be az alkalmazottak számát az "alkalmazottak sz." kifejezést az attribútum mezőbe, és az "Alkalmazottak sz." kifejezést a kijelzett név mezőbe.

A szerver környezetétől függően az attribútum értéke eltérő lehet. A beírás előtt ellenőrizze, hogy az attribútum megfelel-e a szerver környezetének.

Lehets. attrib. ker.: [OK]	
Adjon meg attribútumokat.	
abc	employee no_

- 3** Írja be a gomb kijelzendő nevét, majd nyomja meg az [OK] gombot.

A regisztrált "kijelzett név" jelenik meg kulcsszóként az LDAP keresésnél.

Gombnév: [OK]	
Megj. név megadása	
abc	Employee No.

3. Másolóbeállítások

Ez a fejezet a Másolóbeállítások menü felhasználói eszközeit mutatja be. A Másolóbeállítások menüjébe való belépéshez lásd a "Hozzáférés a felhasználói eszközökhöz" című részt.

Másolóbeállítások

Ez a rész a Másolóbeállítások felhasználói eszközeit mutatja be.

Az alapértelmezett beállítások **vastag betűkkel** vannak kiemelve.

❖ **Au.p.v./Au. Kics/n.prior.**

Választhatja az **[Aut. papírvál. priorítás]** (APV priorítás) vagy **[Automatikus kics./nagy.]** (Automatikus kicsinyítés/nagyítás priorítás) menüpontokat. A beállítás törléséhez válassza az **[Ki]** lehetőséget.

Az alapértelmezett beállítás **Aut. papírvál. priorítás**.

❖ **Automatikus adagoló-váltás**

Ha két vagy több adagolóba azonos méretű és irányú papírt helyez, a készülék automatikusan másik adagolóra vált át, amikor az éppen használatban lévő első adagolóból kifogy a papír (ha az **[Be]** van kiválasztva.) Ezt a funkciót "Automatikus adagolóváltásnak" hívják. Ez a beállítás megadja, hogy kell-e használni az automatikus adagolóváltás funkciót.

Az alapértelmezett beállítás **Be**.

[Ki]: Ha az adagolóból kifogy a papír, a másolás megszakad, és a "Tegyen be papírt." üzenet jelenik meg.

❖ **Eredeti típusának beáll.**

A másolatok minőségét az eredeti példányok minőségének megfelelően módosíthatja. E funkciók kiválasztása a **[Eredeti 1. típus (szöveg)]** vagy a **[Eredeti 2. típus (fénykép)]** menüpontok választása után lehetséges.

- 1. szöveg üzemmód
normál szöveges dokumentumok
- 2. szöveg üzemmód
újságok, félig átlátszó dokumentumok (a másik oldal nyomtatása halványan látható)
- 1. fénykép üzemmód
szöveg / fénykép, amely főleg képeket tartalmaz
- 2. fénykép üzemmód
szöveg / fénykép, amely főleg szöveget tartalmaz
- 3. fénykép üzemmód
tényleges fotópapír

- 1. speciális üzemmód
teljesen átlátszó eredeti (a hátoldal tisztán látható) vagy világos szöveg
színes háttérrel Nagyon szemcsés háttérű dokumentumok (néhány újság)
és világos szöveg.
- 2. speciális üzemmód
színes szöveggel és sorokkal rendelkező dokumentumok
- 3. speciális üzemmód
fényképek, amelyeken látható pontok vannak, például újságokban
megjelenő fényképek - normál felbontás
- 4. speciális üzemmód
fényképek, amelyeken látható pontok vannak, például újságokban
megjelenő fényképek - szemcsés felbontás
- 5. speciális üzemmód
normál szöveges dokumentumok (a háttér reprodukálása)

Az 1. eredeti típus (szöveg) alapértelmezett beállítása **Szöveg mód 1.**

Az 2. eredeti típus (fotó) alapértelmezett beállítása **Fénykép mód 1.**

❖ Kétoldalas mód prioritás

Meghatározhatja, hogy melyik kétoldalas funkciók legyenek érvényben a készülék bekapcsolásakor, alapállapotba állításakor vagy az üzemmódok törlése esetén.

A funkció csak a 2. típus esetén áll rendelkezésre.

Az alapértelmezett beállítás **1 oldalas->1 oldalas.**

❖ Tájolás

Kombinált/sorozat másolatok készítésekor beállíthatja az eredeti dokumentumok irányát, vagy kétoldalas eredeti példányokat 1-oldalasra.

- 1. típus
A kombinált/sorozat másolatok készítése során állíthatja be az eredeti dokumentum irányát.
- 2. típus
Kombinált/sorozat másolatok készítésekor beállíthatja az eredeti dokumentumok irányát, vagy kétoldalas eredeti példányokat 1-oldalasra.

Az alapértelmezett beállítás **Nem adja meg.**

❖ Maximális példányszám

A maximális másolati mennyiséget 1 és 99 között lehet megadni a számgombok segítségével.

Az alapértelmezett beállítás **99 lap.**

❖ Eredeti számlálásának kij.

Beállíthatja az eredeti példányok és másolatok számának kijelzését a **[Be]** funkció kiválasztásával.

Az alapértelmezett beállítás **Ki.**

❖ Méretarány

Kiválaszthatja, hogy milyen kicsinyítési, nagyítási vagy bemeneti arányt kíván használni a **[Kicsiny.]** vagy **[Nagyítás]** kiválasztása esetén.

A beállítható kicsinyítési és nagyítási arányok a következők:

A 1. méretarány alapértelmezett beállítása **50%** (Metrikus változat) / **50%** (Hüvelyk rendszerű változat).

A 2. méretarány alapértelmezett beállítása **71%** (Metrikus változat) / **65%** (Hüvelyk rendszerű változat).

A 3. méretarány alapértelmezett beállítása **82%** (Metrikus változat) / **78%** (Hüvelyk rendszerű változat).

A 4. méretarány alapértelmezett beállítása **93%** (Metrikus változat) / **93%** (Hüvelyk rendszerű változat).

A 5. méretarány alapértelmezett beállítása **122%** (Metrikus változat) / **121%** (Hüvelyk rendszerű változat).

A 6. méretarány alapértelmezett beállítása **141%** (Metrikus változat) / **129%** (Hüvelyk rendszerű változat).

A 7. méretarány alapértelmezett beállítása **200%** (Metrikus változat) / **155%** (Hüvelyk rendszerű változat).

❖ Előrebeá. kics./n. prior.

Prioritással állíthatja be a méretarányt a **[K/N]** kiválasztása esetén.

A számgombokkal adja meg a méretarányt "50-200" között 1%-os lépésekben.

Az alapértelmezett beállítás **71%** (Metrikus változat) / **65%** (Hüvelyk rendszerű változat).

❖ Kétold. margó

A másolatok hátoldalának bal oldali, valamint az előlap felső margóját határozza meg. Válassza a **[Felső margó]** vagy **[Bal margó]** lehetőséget és állítsa be a szükséges értéket.

A funkció csak a 2. típus esetén áll rendelkezésre.

- Felső margó: 0-50mm, 0"-2"

- Bal oldali margó: 0-50mm, 0"-2"

Az alapértelmezett beállítás **5 mm** (Metrikus változat) / **0,2"** (Hüvelyk rendszerű változat).

❖ Elforg. szortírozás

Megadhatja, hogy az elforgatásos szortírozás legyen-e alkalmazva, amikor megnyomja a **[Szortírozás]** gombot.

Az alapértelmezett beállítás **Ki**.

Ha a **[Be]** beállítást választja, a **[Elforg. szortírozás]** is rendelkezésre áll.

Ha a **[Ki]** beállítást választja, a **[Elforg. szortírozás]** is rendelkezésre áll. Ha megnyomja a **[Szortírozás]** gombot, csak a Szortírozás engedélyezett.

Ha az 1. típust a kiegészítő papíradagoló egység nélkül használja, ez a beállítás nem áll rendelkezésre.

❖ **Elf. szort.: aut. folyt.**

Ha a **[Ki]** lehetőséget választja, amikor a használatban lévő adagolótálca kifogy a papírból, a készülék leáll, lehetővé téve a papír pótlását.

Az alapértelmezett beállítás **Ki**.

Ha az 1. típust a kiegészítő papíradagoló egység nélkül használja, ez a beállítás nem áll rendelkezésre.

❖ **Képelforgatás fejléchez**

Ha az **[Be]** lehetőséget választja a funkcióhoz, a készülék helyesen forgatja el a képet.

Az alapértelmezett beállítás **Ki**.

Az eredeti dokumentumok és a papír behelyezésétől függően előfordulhat, hogy a rögzített tájolású (fejjel lefelé) vagy kétoldalas papírokra (csak 2. típus esetén) a készülék nem helyesen nyomtat.

 Referencia

4. oldal "Hozzáférés a felhasználói eszközökhöz"

Fénymásoló kézikönyv

4. Faxbeállítások

Ez a fejezet a Faxbeállítások menü felhasználói eszközeit mutatja be. A Faxbeállítások menüjébe való belépéshez lásd a "Hozzáférés a felhasználói eszközökhöz" című részt.

Általános beállítások/Módosítás

Ez a rész a Faxbeállítások alatti Általános beállítások/Módosítás menüben lévő felhasználói eszközöket mutatja be.

Az alapértelmezett beállítások **vastag betűkkel** vannak kiemelve.

❖ Hangerő beállítása

A hangerő beállítására szolgál a tárcs. kagyló lent és az azonnali átvitel módokban. A hangerő gyári alapbeállítása a második legkisebb szint. A hangerő beállításával kapcsolatos részleteket lásd "Hibaelhárítás".

❖ Faxinformációk eltárolása

Regisztrálja a küldő adatait, amelyek megjelennek a fogadó faxkészüléken és a faxolt dokumentumokon.

A faxinformációk beprogramozásáról lásd a "Faxfejléc és Saját név regisztrálása" című részt.

❖ Tárcs. k.le.mód felold.idő

Ezzel a funkcióval megadhatja azt az időt, aminek elteltével törlődik a kihangosított tárcsázás üzemmód a kihangosított tárcsázás után. Ez akkor hasznos, ha a faxinformációs szolgáltatásnál lekapcsolja a kihangosított tárcsázást.

Az alapértelmezett beállítás **3 perc**.

❖ Felh.-i funkciógomb beáll. 1-3

A felhasználói funkciógombokként programozott gyakran használt funkciók a készülék bekapcsolása után rögtön megjelennek a menüben.

A felhasználói funkciógombokhoz a következő elemeket állíthatja be:

- Napló nyomtatása
- Átviteli fájlok állapota (Küldött fájlok állapota)
- Vételi fájlok állapota (Fogadott fájlok állapota)
- 2oldalas átvitel (Kétoldalas küldés)
- Faxfejléc nyomtatása
- Utánküldés
- Vételi mód váltása
- Kézi vétel elindítása
- Küldő beállításai

- Átviteli bélyegzés
- E-mail beállítások
- Átv. állapotjel. kinyomt. (Átviteli állapot jelentés nyomtatása)
- Kézi e-mail fogadás
- SMTP szerver használata
- SUB/SEP-kód
- Nincs eltárolva

Legfeljebb három funkciót állíthat be a funkciógombokhoz.

A 1. felhasználói funkciógomb alapértelmezett beállítása **Kézi vétel elindítása**.

A 2. felhasználói funkciógomb alapértelmezett beállítása **Vételi mód kapcsoló**.

A 3. felhasználói funkciógomb alapértelmezett beállítása **Átviteli bélyegzés**.

A halványan jelölt funkciók már be lettek állítva.

- ① Válassza ki a **[Faxbeállítások]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ② Válassza ki a **[Ált. beállítás/Módosítás]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ③ Válassza ki a **[Felh.-i funkciógomb beáll.]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ④ Válassza ki a programozni kívánt felhasználói funkciógombot.
- ⑤ Válassza ki azt a funkciót, melyet a felhasználói funkciógombra szeretne programozni a **[▲]** vagy **[▼]** gombbal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

Referencia

4. oldal "Hozzáférés a felhasználói eszközökhöz"

97. oldal "Faxinformációk regisztrálása"

Hibaelhárítás

Fax kezelési útmutató

Vételi beállítások

Ez a rész a Faxbeállítások alatti Vételi beállítások menüben lévő felhasználói eszközöket mutatja be.

Az alapértelmezett beállítások **vastag betűkkel** vannak kiemelve.

❖ Vételi mód kapcsoló

A faxüzenetek vételi módját határozza meg.

Az alapértelmezett beállítás **Automatikus vétel**.

❖ Jogosított vétel

Adja meg, hogy a készülék kiszűrje-e a kéretlen faxüzeneteket.

Az alapértelmezett beállítás **Ki**.

❖ Első oldal jel

Azt állítja be, hogy a készülék nyomtasson-e egy jelet a vett faxdokumentumok első oldalára.

Az alapértelmezett beállítás **Be**.

❖ Oldalközép jel

Azt állítja be, hogy a készülék nyomtasson-e egy jelet minden vett oldal bal szélének és felső szélének közepére.

Az alapértelmezett beállítás **Be**.

❖ Vételi idő nyomtatása

Azt állítja be, hogy a készülék rányomtassa-e a vett faxüzenetek aljára a dátumot és az időpontot.

Az alapértelmezett beállítás **Ki**.

🔍 Referencia

4. oldal "Hozzáférés a felhasználói eszközökhöz"

E-mail beállítások

Ez a rész a Faxbeállítások alatti E-mail beállítások menüben lévő felhasználói eszközöket mutatja be.

Az alapértelmezett beállítások **vastag betűkkel** vannak kiemelve.

❖ Internetfax beállítások

Kiválaszthatja, hogy a  kijelzésre kerüljön-e vagy sem. Amikor internetes faxot akar küldeni, az ikon megjelenítéséhez válassza a **Be** opciót. Az alapértelmezett beállítás **Ki**.

❖ Max. e-mail méret

Ezzel a beállítással korlátozhatja az elküldött e-mailek méretét, hogy egy adott korlátnál nagyobb e-mailt fogadni nem képes címzettek is megkapják az Ön üzeneteit. Amikor ez a funkció be van kapcsolva, akkor Ön nem küldhet a megadott korlátnál nagyobb e-mailt.

Az alapértelmezett beállítás **Ki**.

Amikor az e-mail meghaladja a maximális fájl méretet, a készülék kibocsát egy hibajelentést, és törli az e-mailt.

Még amikor az e-mail nem haladja meg a méretkorlátot, előfordulhat, hogy visszautasításra kerül, ha nem felel meg a szerverbeállítások követelményeinek.

- ① Válassza ki a **[Faxbeállítások]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ② Válassza ki a **[E-mail beáll.]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ③ Válassza ki a **[Max. e-mail méret]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ④ Válassza ki a **[Be]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ⑤ A szám gombokkal adja meg a kimenő e-mailek felső méretkorlátját, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
A méretkorlátot 128 - 12,939 KB között adhatja meg.
Ha hibásan adta meg a számot, nyomja meg a **[Törlés/Stop]** gombot, majd írja be újra a számot.

❖ **SMTP vételi fájl kézb.**

Ez a funkció olyan rendszereken érhető el, amelyek lehetővé teszik a fogadott e-mail SMTP-n keresztül történő irányítását.

Az alapértelmezett beállítás **Ki**.

Amikor be van állítva az e-mail engedélyezése, a készülék visszautasítja az olyan címekről érkezett e-maileket, amely nem egyezik meg az engedélyezett e-mail címmel, és egy hibaüzenetet küld vissza az SMTP szervernek.

Az engedélyezett e-mail cím a következő példákkal illusztrált módon kerül összehasonlításra az e-mailek feladók címeivel.

- Ha jogosított e-mail címként "@aaa.abcd.com" van beállítva:
 abc@aaa.abcd.com - elfogadva
 def@aaa.xyz.com - nincs elfogadva
 abc@abcd.com - nincs elfogadva

Az e-mail visszautasításakor a készülék nem bocsát ki hibajelentést.

- ① Válassza ki a **[Faxbeállítások]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ② Válassza ki a **[E-mail beáll.]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ③ Válassza ki a **[SMTP vételi fájl kézb.]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ④ Válassza ki a **[Be]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ⑤ Írja be az engedélyezett e-mail címet, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
 Az e-mail cím legfeljebb 128 karaktert tartalmazhat.
 Ha eltéveszti, nyomja meg a **[Törlés/Stop]** gombot, és írja be újra.

🔍 **Referencia**

4. oldal "Hozzáférés a felhasználói eszközökhöz"

Fax kezelési útmutató

IP-fax beállítások

Ez a rész a Faxbeállítások alatti IP-fax beállítások menüben lévő felhasználói eszközöket mutatja be.

Az alapértelmezett beállítások **vastag betűkkel** vannak kiemelve.

Végezze el a beállításokat az IP-Fax használatához.

Állítsa be a H.323-at kapuőr esetén, a SIP-et SIP szerver esetén és az átjárót a G3 fax esetén, ha szükséges. Mielőtt a beállításokat elvégezné, ellenőrizze azon hálózat beállításait, amelyhez a készülék kapcsolódik.

Ellenőrizze, hogy a karaktereket helyesen adja meg:

- Számok
- Szimbólumok (# és *)
Az alábbi karakterek használhatók SIP felhasználói név SIP beállításokban történő regisztrációja esetén. Ellenőrizze, hogy a karaktereket helyesen adja meg:
- Alfabetikus jelek (kisbetűk és nagybetűk)
- Szimbólumok (;?:&=+\$,-_~!*#'@()%/)

Számokkal és pontokkal (".") adhatja meg a kapuőr, a SIP szerver és az átjáró IPv4 címét. A helyes IP címek megismeréséhez forduljon az adminisztrátorhoz.

❖ H.323 enged.

Adja meg, hogy a H.323-at használja-e IP-Fax átvitel esetén.
Az alapértelmezett beállítás **Ki**.

❖ SIP enged.

Adja meg, hogy a SIP-et használja-e IP-Fax átvitel esetén.
Az alapértelmezett beállítás **Ki**.

❖ H.323 beállítások

Állítsa be a kapuőr IPv4 címét és saját telefonszámát.

A kapuőr használatához állítsa a paraméter beállítások listáját (34. kapcsoló, 1. bit) "Be" állapotba.

- ① Válassza ki a **[Faxbeállítások]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ② Válassza ki a **[IP-fax beállítások]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ③ Válassza ki a **[H.323 beállítások]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ④ Válassza ki a **[Kapuőr címe (fő)]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ⑤ Írja be a kapuőr IPv4 címét, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

- ⑥ Válassza ki a **[Saját faxszám]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ⑦ Írja be a saját faxszámot, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ⑧ Nyomja meg a **[Felhasználói eszközök/Számláló]** gombot.

❖ SIP beállítások

Állítsa be a SIP-szerver IPv4 címét és a SIP felhasználói nevet.

A SIP szerver használatához állítsa a paraméter beállítások listáját (34. kapcsoló, 0. bit) "Be" állapotba. Az alapértelmezés "Ki".

- ① Válassza ki a **[Faxbeállítások]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ② Válassza ki a **[IP-fax beállítások]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ③ Válassza ki a **[SIP beállítások]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ④ Válassza ki a **[Proxy szerver címe (fő)]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
A proxy kiszolgáló közvetíti a hívási kérélmeket és válaszokat.
- ⑤ Írja be a proxy szerver IPv4 címét, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ⑥ Válassza ki a **[Átir. szervercím (fő)]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
Az átirányító szerver feldolgozza a célállomás-lekérdezésekre irányuló kéréseket.
- ⑦ Írja be az átirányító szerver IPv4 címét, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ⑧ Válassza ki a **[Cím regisztrálása (fő)]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
A nyilvántartó szerver tárolja a felhasználó helyére vonatkozó információt (amely megfeleltethető nyilvános telefonhálózatra kötött telefonokkal vagy faxkészülékekkel) egy IP hálózaton.
- ⑨ Írja be a nyilvántartó szerver IPv4 címét, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ⑩ Válassza ki a **[SIP felh.-i név]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ⑪ Írja be a SIP felhasználónevet, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

❖ Átjáró beállítások

Regisztrálja, változtassa meg, vagy törölje az IP-Fax átvitelére használt átjárót. Regisztrálja, ha az átjárót a kapuőr vagy a SIP szerver igénybevétele nélkül szeretné használni.

Tárolás/Módosítás:

- ① Válassza ki a **[Faxbeállítások]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

- ② Válassza ki a **[IP-fax beállítások]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ③ Válassza ki a **[Átjáró beállítások]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ④ Válassza ki a **[Tárolás/Módosítás]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ⑤ Válassza ki a **[*Nincs eltárolva]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ⑥ Adja meg az előtagot a számgombok segítségével, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
Az előtagokat akkor használja, amikor átjárón keresztül G3 faxra küld dokumentumot. Ha az IP-Faxszám első néhány számjegye és az átjáróspecifikus előtag megegyezik, akkor a dokumentumokat el lehet küldeni az átjáró beprogramozott számjegyeivel. Ha például mind a 03, mind a 04 az átjáró számának van beprogramozva, és a 0312345678 szám van megadva, akkor a dokumentumot a 03-as előtagú átjárón keresztül lehet elküldeni.
Ha az átjárókat az IP-Fax célállomástól függetlenül kívánja használni, regisztrálja csak az átjárók címeit előtag nélkül.
- ⑦ Írja be az átjáró címét, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ⑧ Válassza a **[H.323]** vagy **[SIP]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

Törlés:

- ① Válassza ki a **[Faxbeállítások]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ② Válassza ki a **[IP-fax beállítások]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ③ Válassza ki a **[Átjáró beállítások]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ④ Válassza ki a **[Törlés]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ⑤ Válassza ki a törölni kívánt átjárót a **[▲]** vagy **[▼]** gombbal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ⑥ Nyomja meg a **[Igen]** gombot.



Referencia

4. oldal "Hozzáférés a felhasználói eszközökhöz"
108. oldal "Paraméter-beállítások listája"

Adminisztrátori eszközök

Ez a rész a Faxbeállítások alatti Adminisztrátori beállítások menüben lévő felhasználói eszközöket mutatja be.

Az alapértelmezett beállítások **vastag betűkkel** vannak kiemelve.

❖ Napló nyomtatása

Kinyomtatja a naplót. Ezen a készüléken legfeljebb az utolsó 50 átviteli/kézbessítési eredmény ellenőrizhető.

A napló a **[Munkainformációk]** gombbal is kinyomtatható.

❖ Átv.készenléti fájllista

Ezzel a funkcióval nyomtatható ki az átvitelre váró fájlok listája.

Az átvitelre váró fájlok listája a **[Munkainformáció]** gombbal is kinyomtatható.

❖ Kommun. lapok számlálása

Ellenőrizheti az átvitelt, a vételt és az összes kommunikáció számát a kijelzőn.

❖ Memórizárolás

Ha bekacsolja a memórizárolás funkciót, akkor a berendezés nem nyomtatja ki automatikusan a vett faxdokumentumokat, hanem a memóriájában tárolja azokat. Ha a memória zárolási üzemmódban érkezik egy dokumentum, a Bizalmas fájl lámpa villog. A dokumentum kinyomtatásához írja be a memória zárolási azonosítót. Az a felhasználó, aki nem rendelkezik ilyen azonosítóval, nem tudja kinyomtatni a dokumentumot. Ezzel megakadályozható, hogy illetéktelen személyek férjenek hozzá a dokumentumhoz.

Az alapértelmezett beállítás **Ki**.

A memórizárolás használatához be kell programoznia a memórizárolási azonosítót, és be kell kapcsolnia a funkciót.

Ha azt szeretné, hogy a speciális küldőktől érkező dokumentumok csak a memóriában legyenek zárolva, programozza be a küldőket a "Speciális feladók regisztrálása" opciónál.

Ez a funkció nem érhető el Internet fax esetén.

- ① Válassza ki a **[Faxbeállítások]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ② Válassza ki a **[Adminisztrátori eszközök]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ③ Válassza ki a **[Memórizárolás]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ④ Válassza ki a **[Be]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

❖ Utánküldés

Adja meg, hogy a készülék elküldje-e a vett faxüzeneteket egy előre beprogramozott fogadó részére.
Az alapértelmezett beállítás **Ki**.

❖ Átv. er.jel. mappa

Ha az utánküldési vagy a speciális küldő által meghatározott célállomások között egy mappa is szerepel, akkor a megadott célállomást értesíti a készülék az utánküldés eredményéről.

Több célállomásra való utánküldéshez adja meg a célállomáscsoportot. A célállomás csoportok létrehozásához lásd a "Nevék tárolása csoportokba" című részt.

Az alapértelmezett beállítás **Ne küldjön e-mailt**.

A készülék akkor sem nyomtat jelentést, ha nem tud elküldeni egy mappa utánküldésének eredményéről szóló e-mailt.

- ① Válassza ki a **[Faxbeállítások]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ② Válassza ki a **[Adminisztrátori eszközök]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ③ Válassza ki a **[Átv. er.jel. mappa]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ④ Válassza ki a **[E-mail]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ⑤ A közvetlenhívókkal vagy a **[Célállomás keresése]** gombbal keressen és válasszon egy célállomást, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ⑥ Nyomja meg a **[Felhasználói eszközök/Számláló]** gombot.

❖ Paraméterbeállítás

A paraméterek beállításával testre szabhatja a különféle beállításokat, hogy azok megfeleljenek az Ön igényeinek. A funkciók beállításainak megváltoztatásához állítsa be a paraméterek kapcsolóit. A részletes tudnivalókat lásd a "Paraméter-beállítások" című részben.

❖ Spec. feladó regisztr.

A speciális feladó regisztrálása, módosítása és törlése, az alapbeállítások elvégzése és a speciális feladók listájának kinyomtatása. Az egyes feladókhoz különböző funkciókat rendelhet hozzá, ha előre be vannak regisztrálva a speciális feladók. A részleteket lásd a "Speciális feladó regisztrálása" című részben.

❖ **Mem.zár azon. regisztr.**

Programozza be a memóriazárolás azonosító kódját, amelyet akkor kell beírnia, amikor a memóriazár funkció bekapcsolt állapotában akar kinyomtatni egy dokumentumot.

Programozza be előre az azonosítót, ha be akarja kapcsolni a "Memóriazárolás" és a "Speciális feladó regisztrálása" - "Memóriazárolás" funkciókat.

- ① Válassza ki a **[Faxbeállítások]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ② Válassza ki a **[Adminisztrátori eszközök]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ③ Válassza ki a **[Mem.zár azon. regisztr.]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ④ A számgombokkal adja meg az azonosítót, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
A memóriazárolás kódja bármilyen négyjegyű szám lehet kivéve a 0000-t. Ha eltéveszti, nyomja meg a **[Törlés/Stop]** gombot az **[OK]** gomb megnyomása előtt, majd írja be újra.

❖ **Tárcs./ny.gombos tel. kiv.**

Ezzel a funkcióval választható ki a vonal típusa.

A tárcsás (pulse) vagy a nyomógombos (tone) üzemmód a felhasználó által kiválasztható.

Az alapértelmezett beállítás **Nyomógombos telefon**.

Ez a funkció egyes területeken nem használható.

- ① Válassza ki a **[Faxbeállítások]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ② Válassza ki a **[Adminisztrátori eszközök]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ③ Válassza ki a **[Tárcs./ny.gombos tel. kiv.]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ④ Válassza a **[Nyomógombos telefon]** vagy **[Tárcsás telefon (10PPS)]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

❖ **G3 analóg vonal**

A készülék szabványos G3 analóg vonalhoz való csatlakoztatása előtt a G3 analóg vonalhoz az alábbi beállításokat kell elvégeznie.

- Ha a készülék alközponton keresztül kapcsolódik, a **Mellék** opciót kell beállítania. Ha közvetlenül a telefonhálózathoz csatlakozik, akkor a **Városi** beállítást kell választania.
- **Városi vonal elérési szám**
Akkor használja ezt a beállítást, ha a készülék olyan alközpontozhoz kapcsolódik, aminél úgy kaphat városi vonalat, ha egy adott számot - például "0"-t - tárcsáz, majd rövid szünet következik. Ha a "0"-t programozza be PSTN hozzáférési számként, tárcsázáskor automatikusan egy szünet követi a "0"-t.

- ① Válassza ki a **[Faxbeállítások]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ② Válassza ki a **[Adminisztrátori eszközök]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ③ Válassza ki a **[G3 analóg vonal]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ④ Válassza ki a **[Mellék/Városi]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ⑤ Válassza ki a **[Nincs]**, a **[ELŐTAG]** vagy a **[FLASH]** beállítást a **[▲]** vagy a **[▼]** gombbal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ⑥ Válassza ki a **[Városi vonal elérési sz.]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- ⑦ Adja meg a városi vonal elérési számot a számgombok segítségével, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
Legfeljebb kétszámjegyű számot programozhat be.
Ha eltéveszti, nyomja meg a **[Törlés/Stop]** gombot, és írja be újra.
- ⑧ Nyomja meg a **[Felhasználói eszközök/Számláló]** gombot.

🔍 **Referencia**

4. oldal "Hozzáférés a felhasználói eszközökhöz"
256. oldal "Nevék tárolása csoportokba"
108. oldal "Paraméter-beállítások"
120. oldal "Speciális feladó regisztrálása"

Faxinformációk regisztrálása

Fax dokumentumok küldésekor és vételekor információkat küldhet a másik félnek. Ez az információ a másik készülék képernyőjén és a jelentésekben jelenik meg. A következő információkat lehet elküldeni.

Fontos

- ❑ A beállított értékeket a paraméter-beállítási listában ellenőrizheti. Ajánlatos kinyomtatni a paraméter-beállítási listát arra az esetre, ha később módosítani szeretné a beállításokat. A paraméter-beállítási lista kinyomtatásának módját lásd a "Paraméter-beállítási lista nyomtatása" című részben.

❖ Faxfejléc

A faxfejléc az összes elküldött fax elején megjelenik. A faxfejlécnek tartalmaznia kell az Ön nevét.

A "Faxfejléce" legfeljebb 32 alfanumerikus karakterrel, számokkal és szóközzel adhatja meg.

A faxfejléc (nyomtatáshoz) nyomtatását a **[Faxfejléc nyomtatása]** menüpontban állíthatja be a **[Átviteli mód]** alatt. A beállítás részleteiről lásd a Fax kezelési útmutatót.

❖ Saját név

A készülék akkor küldi el a saját nevet a másik félnek, amikor egy faxot küld vagy fogad. Ennek a névnek tartalmaznia kell az Ön nevét. A saját név a másik készülék képernyőjén és a jelentésekben jelenik meg.

A saját név funkció csak akkor működik, ha a másik készülék is ugyanolyan gyártmányú, és rendelkezik a saját név funkcióval.

A "Saját nevet" legfeljebb 20 alfanumerikus karakterrel és számokkal adhatja meg.

❖ Saját faxszám (küldő faxszáma)

A feladó saját faxszámát a fax küldésekor adja át a készülék a másik félnek. A faxszám a másik készülék képernyőjén és a jelentésekben jelenik meg.

Ez a funkció a másik készülék típusától függetlenül működik.

A "Saját faxszámot" legfeljebb 20 számjeggyel, szóközzel és a "+"szimbólummal adhatja meg.


Referencia

114. oldal "A paraméter-beállítási lista kinyomtatása"


Fax kezelési útmutató

Faxinformációk regisztrálása


- 1** Válassza ki a [Faxbeállítások] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

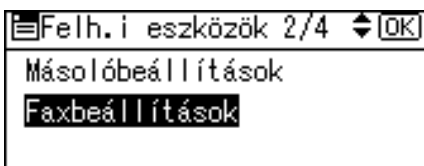

- 2** Válassza ki a [Ált. beállítás/Módosítás] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

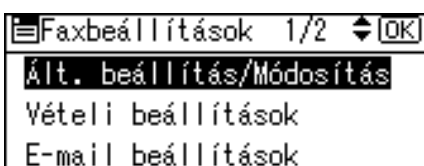

- 3** Válassza ki a [Faxinformációk eltárolása] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

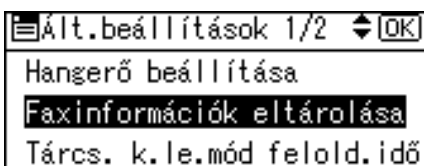

- 4** A [▲] vagy a [▼] gombbal válassza ki a programozni vagy módosítani kívánt faxinformációt, majd nyomja meg az [OK] gombot.



- 5** Programozza be vagy módosítsa a kiválasztott faxinformációt, majd nyomja meg az [OK] gombot.

- 6** Nyomja meg a [Felhasználói eszközök/Számláló] gombot.

Faxfejléc beprogramozása/módosítása

- 1 Válassza ki a [Faxfejléc] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Faxinfo. eltár. 1/1		[OK]
Faxfejléc		
Saját név		
Saját faxszám		

- 2 Írja be a faxfejléct, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Faxfejléc:		[OK]
Adja meg a nevet		
abc	Important	

A beprogramozott faxfejléc módosításához nyomja meg a [Törlés/Stop] gombot, és írja be újra.

Megjegyzés

- ☐ A faxfejléc legfeljebb 32 karaktert tartalmazhat.
- ☐ Ez karaktereket, jeleket, számokat és szóközöket tartalmazhat.

Referencia

A készülékről

Saját név beprogramozása/módosítása

- 1 Válassza ki a [Saját név] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Faxinfo. eltár. 1/1		[OK]
Faxfejléc		
Saját név		
Saját faxszám		

- 2 Írja be a saját nevet, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Saját név:		[OK]
Adja meg a nevet		
abc	ABA.COMPANY ▲	

A beprogramozott saját név módosításához nyomja meg a [Törlés/Stop] gombot, és írja be újra.

 Megjegyzés


- ☐ A "Saját nevet" legfeljebb 20 alfanumerikus karakterrel és számokkal adhatja meg.

 Referencia

A készülékről


Saját faxszám beprogramozása/módosítása

- 1** Válassza ki a [Saját faxszám] menüpontot a [**▲**] vagy [**▼**] gombokkal, majd nyomja meg az [**OK**] gombot.

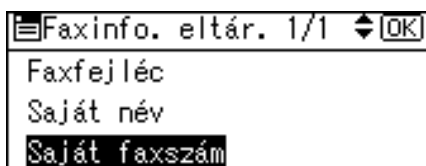

Faxinfo. eltár. 1/1		OK
Faxfejléc		
Saját név		
Saját faxszám		

- 2** Adja meg a saját faxszámát a számgombok segítségével, majd nyomja meg az [**OK**] gombot.

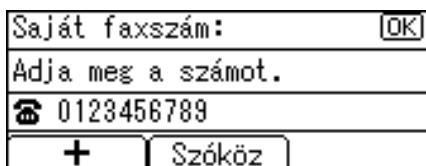

Saját faxszám:	OK
Adja meg a számot.	
☎ 0123456789	
+	Szóköz

A beprogramozott faxszám módosításához nyomja meg a [**Törlés/Stop**] gombot, és írja be újra.

A "+" jel és a szóköz beírásánál mindegyiknél nyomja meg a [**+**], [**Szóköz**] gombokat.

Ha eltéveszti, nyomja meg a [**Törlés/Stop**] gombot, és írja be újra.

 Megjegyzés

- ☐ A "Saját faxszámot" legfeljebb 20 számjeggyel, szóközzel és a "+"szimbólummal adhatja meg.

Faxinformációk törlése

- 1** Válassza ki a [Faxbeállítások] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Felh. i eszközök 2/4		[OK]
Másolóbeállítások		
Faxbeállítások		

- 2** Válassza ki a [Ált. beállítás/Módosítás] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Faxbeállítások 1/2		[OK]
Ált. beállítás/Módosítás		
Vételi beállítások		
E-mail beállítások		

- 3** Válassza ki a [Faxinformációk eltárolása] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Ált.beállítások 1/2		[OK]
Hangerő beállítása		
Faxinformációk eltárolása		
Tárcs. k.le.mód felold.idő		

- 4** A [▲] vagy a [▼] gombbal válassza ki a törölni kívánt faxinformációt, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Faxinfo. eltár. 1/1		[OK]
Faxfejléc		
Saját név		
Saját faxszám		

- 5** Nyomja meg a [Törlés/Stop] gombot.

Faxfejléc:		[OK]
Adja meg a nevet		
abc	Important	

A készülék törli a beprogramozott információt.

6 Nyomja meg az **[OK]** gombot.

Faxfejléc:	[OK]
Adja meg a nevet	
abc	_

7 Nyomja meg a **[Felhasználói eszközök/Számláló]** gombot.

Utánküldés

Kinyomtatja a vett dokumentumot, és elküldi azt egy előre megadott végállomásnak. Ez például olyankor hasznos, ha éppen egy másik irodában tartózkodik, és szeretne a beérkező dokumentumokról egy másolatot kapni, hogy az adott irodában is elolvashassa a dokumentumot.

Meghatározhat "mappát" is, mint továbbítási célállomást.

Fontos

- ☐ A funkció használatához állítsa **[Be]** értékre az **[Utánküldés]** beállítást a **[Adminisztrátori eszközök]** menüben.
- ☐ Az utánküldés funkció nem továbbítja a memóriazárral fogadott dokumentumokat.
- ☐ A célállomást csak a címjegyzékbe beprogramozottak közül választhatja ki. Beprogramozott továbbító állomást nem választhat ki.

Fogadó célállomásként beállítható: faxszám, e-mail cím, IP-Fax cím, vagy mappa címe.

Ha módosítani kívánja a végső célállomásokat a küldőktől függően, akkor küldők szerint határozza meg a végső célállomásokat a "Speciális feladó regisztrálása" funkcióval. A nem speciális küldőktől kapott dokumentumokat nem küldi el a készülék az ebben a funkcióban megadott célállomásra.

A "Paraméter-beállítások" segítségével beállíthatja, hogy a készülék kinyomtassa-e a dokumentumokat, amelyeket utánküldött (11-es kapcsoló, 6. bit). Az alapértelmezés: "Be".

A továbbító célállomásként bejegyzett célállomás törlése annak beállításait is törli, így azokat újra regisztrálni kell. Ha megváltoztatja a célállomást, akkor a készülék az új célállomásra küldi el a dokumentumot. Ha nincs adott típusú célállomás, akkor Ön megadhatja, hogy mely célállomás legyen az alternatív célállomás. Lásd "Paraméter-beállítások" (32-es kapcsoló, 0. bit).

Erre a funkcióra beprogramozhatja az egyik felhasználói funkciógombot.

Ha megadott egy mappát a továbbításhoz, meghatározhatja a továbbításhoz tartozó fájlformátumot. Lásd "Paraméter-beállítások" (21-es kapcsoló, 3. bit).

Referencia

85. oldal "Általános beállítások/Módosítás"

108. oldal "Paraméter-beállítások" (11-es kapcsoló, 6. bit)

108. oldal "Paraméter-beállítások" (32-es kapcsoló, 0. bit)

108. oldal "Paraméter-beállítások" (21-es kapcsoló, 3. bit)

87. oldal "Vételi beállítások"


120. oldal "Speciális feladó regisztrálása"

Végállomás beprogramozása


Fontos

- ❑ Speciális küldőnként egy végállomást regisztrálhat. Több végállomás megadásához használja a csoportos célállomást. Egy csoportban azonban legfeljebb 100 címet lehet megadni.


- 1** Válassza ki a [Faxbeállítások] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

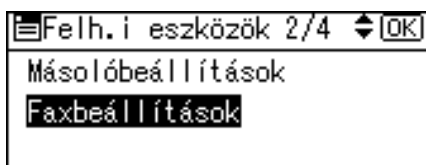


- 2** Válassza ki a [Adminisztrátori eszközök] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

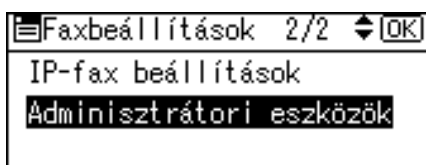

- 3** Válassza ki a [Utánküldés] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

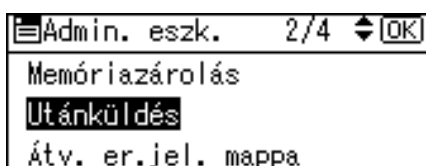

- 4** Válassza ki a [Be] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

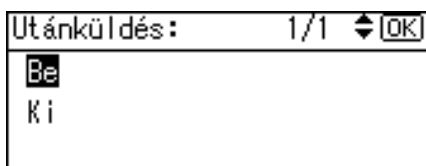

Az utánküldés visszavonásához nyomja meg a [Ki] gombot, és menjen a **6.** lépésre.

- 5** A közvetlenhívó gombokkal vagy a  gombbal keressen és válasszon egy célállomást, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

Vál. fogadót:	[OK]
Közv.h/céláll. keresés gomb	
	
	

Ha eltéveszti, nyomja meg a **[Törlés/Stop]** gombot, és írja be újra.

- 6** Nyomja meg a **[Felhasználói eszközök/Számláló]** gombot.


Referencia

108. oldal "Paraméter-beállítások" (21-es kapcsoló, 3. bit)


214. oldal "Mappák beprogramozása"

Vevő beállításainak törlése


- 1** Válassza ki a [Faxbeállítások] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

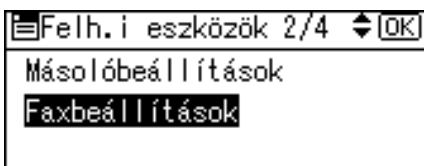


- 2** Válassza ki a [Adminisztrátori eszközök] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

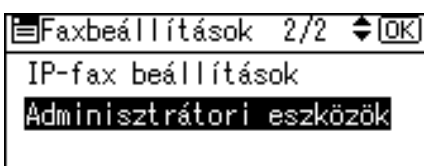

- 3** Válassza ki a [Utánküldés] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

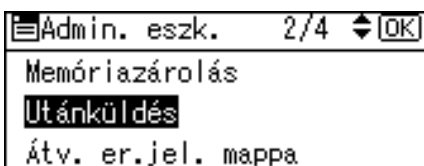

- 4** Válassza ki a [Ki] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

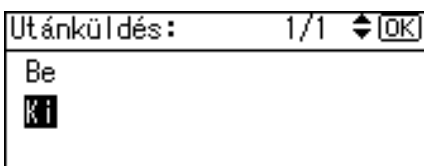

A készülék törli a fogadó nevét.


- 5** Nyomja meg a [Felhasználói eszközök/Számláló] gombot.

Utánküldési jel nyomtatása

A továbbított dokumentumokra utánküldési jelet nyomtathat.

A fogadó meg tudja különböztetni az utánküldött dokumentumokat az egyéb dokumentumoktól.

A "Paraméterbeállítások" segítségével beállítja, hogy nyomtasson-e a készülék utánküldési jelet (02-es kapcsoló, 0. bit). Az alapértelmezés "Be".

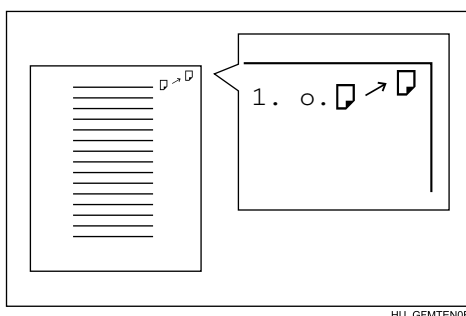

HU GFMTEN0E

Ez a funkció nem használható, ha a memóriatovábbítás mappa célállomásba történik.

Referencia

108. oldal "Paraméter-beállítások" (02-es kapcsoló, 0. bit)

Paraméter-beállítások

A paraméterek beállításával testre szabhatja a különféle beállításokat, hogy azok megfeleljenek az Ön igényeinek. A funkciók beállításainak megváltoztatásához állítsa be a paraméterek kapcsolóit.

❖ Kapcsolók és bitek

Minden paraméter-beállításhoz tartozik néhány kapcsoló, és a kapcsolók nyolc bitből állnak, melyek értéke "0" vagy "1" lehet. A jobb szélső bit a nulladik, a bal szélső a hetedik. A beállításokat a bitek "0" és "1" értékek közötti megváltoztatásával módosíthatja igényeinek megfelelően.

02-es kapcsoló:

0	0	1	1	1	0	1	1
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
7	6	5	4	3	2	1	0

❖ Paraméter-beállítások listája

A paraméter-beállítások kapcsolói az alábbiakban láthatók.

Kapcsoló	Bit	Elem	0	1
02	0	Utánküldési jel	Ki	Be
02	3	TSI nyomtatása	Ki	Be
03	0	Átvitel eredménye jelentés automatikus nyomtatása memóriaátvitelnél	Ki	Be
03	2	A memória tartalom jelentés automatikus kinyomtatása	Ki	Be
03	3	SEP-kódos vételre bekészítés jelentésének automatikus nyomtatása.	Ki	Be
03	4	SEP-kódos vételi eredmény jelentésének automatikus nyomtatása.	Ki	Be
03	5	Átvitel eredménye jelentés automatikus nyomtatása azonnali átvitelnél	Ki	Be
03	7	A napló automatikus nyomtatása	Ki	Be
04	1	A sikertelen kommunikáció jelentés és a továbbküldési eredményjelentés automatikus nyomtatása.	Ki	Be
04	4	Jelzi a partnereket	Ki	Be

Kapcsoló	Bit	Elem	0	1
04	5	A jelentésben a küldő neve is szerepel	Ki	Be
04	7	A kép egy részének elhelyezése a jelentésekben	Ki	Be
05	0	Szervizhívás fogadása (helyettesítő vétel a szervizhívás alatt)	Lehetséges (Helyettesítő vétel)	Nem lehetséges (Vétel kikapcsolva)
05	2,1	Helyettesítő vétel, ha a készülék nem tud nyomtatni (mert a papíradagolókból kifogyott a papír, kifogyott a festék, vagy a papíradagolók meghibásodtak)	00: Feltétel nélkül engedélyezve (szabad) 01: Ha saját név vagy saját faxszám érkezett 11: Letiltva (vétel kikapcsolva)	
05	5	A lap nyomtatása csak a legmagasabb prioritásúra korlátozódik.	Ki	Be
05	7	Üres adagoló figyelmeztetés (papíradagoló üres figyelmeztető jelzés) akkor is, ha egy adagoló üres	Ki	Be
07	2	Párhuzamos memória átvitel	Ki	Be
08	2	Jogosított vétel típusa Jogosított vétel "Be"	Vétel csak meghatározott küldő állomásokról	Minden üzenet vétele, kivéve a meghatározott küldő állomásokról
10	3	Automatikus kicsinyítés nyomtatás közben	Ki	Be
10	6	Az átvitelek eredményének ellenőrzéséhez használja mind az e-mail jelentést, mind a nyomtatott jelentést	Ki	Be
11	2	Üreslap-küldés érzékelése	Ki	Be
11	6	Helyi nyomtatás az utánküldésnél	Ki	Be
14	0	A vétel automatikus bekapcsolással funkcióval vett dokumentum nyomtatása (Éjszakai nyomtatás üzemmód)	Azonnali nyomtatás (Be)	A működtető kapcsoló bekapcsolásakor (Ki)

Kapcsoló	Bit	Elem	0	1
14	1	Hosszú dokumentum átvitele (Jó napló)	Ki	Be
14	3	Funkció megváltoztatása esetén alapállapot	Ki	Be
15	0, 1, 2	Válasszon egy rendelkezésre álló papíradagolót	001: 1. adagoló 010: 2. adagoló 011: 3. adagoló 100: 4. adagoló 101: Nagykapacitású adagoló (LCT)	
15	5	Válassza a megadott papíradagolót	Ki	Be
17	2	Meg kell-e nyomni a [Cél h.a.] gombot a közvetlenhívó/csoporthívó beírása után a körfaxhoz	Nem szükséges	Szükséges
17	7	Ha dokumentum nincs bekészítve, a [Start] gomb megnyomásával fogadhat üzeneteket.	Ki (A [Start] gombot megnyomva a készülék nem fogad üzeneteket.)	Be (A [Start] gombot megnyomva a készülék fogadja az üzenetet.)
18	0	Dátum nyomtatása faxfejléccel	Ki	Be
18	1	A küldő eredete nyomtatása faxfejléccel	Ki	Be
18	2	A fájlszám nyomtatása faxfejléccel	Ki	Be
18	3	Az oldalszám nyomtatása faxfejléccel	Ki	Be
19	1	Napló szortírozása a telefonvonal típusa szerint	Ki	Be
20	0	Dokumentum újranyomtatása, amelyeket nem sikerült kinyomtatni a LAN-Fax illesztőből	Ki	Be

Kapcsoló	Bit	Elem	0	1
20	5,4,3,2	A memóriában tárolt olyan dokumentumok újranyomtatásának ideje, melyeket nem lehetett a LAN-Fax illesztővel kinyomtatni, ha a dokumentum újranyomtatása funkció (20-as kapcsoló, 1. bit) be van kapcsolva.	0000: 0 perc 0001: 1 perc 0010: 2 perc 0011: 3 perc 0100: 4 perc 0101: 5 perc 0110: 6 perc 0111: 7 perc 1000: 8 perc 1001: 9 perc 1010: 10 perc 1011: 11 perc 1100: 12 perc 1101: 13 perc 1110: 14 perc 1111: 15 perc	
21	0	A fogadásvisszaigazolás-kérési üzenet küldési eredményeinek nyomtatása	Ki	Be
21	1	Válasz az e-mail vétel nyugtázási kérelmére	Ki	Be
21	3	A mappa célállomásokra továbbított fájlok formátuma	TIFF	PDF
21	4	Napló elküldése e-mailben	Ki	Be
21	6	A hálózati hibák megjelenítésének mellőzése	Ki	Be
21	7	Hibás levél értesítés küldése	Be	Ki
22	0	Tárcahang érzékelése faxok telefonvonalon történő küldésekor	Nem érzékel (Ki)	Érzékel (Be)
32	0	Alternatív célállomások keresésének sorrendje, amikor nem áll rendelkezésre a megadott típusú célállomás.	Papírkimenet prioritása <Prioritási sorrend> 1. IP-Fax célállomás 2. Faxszám 3. E-mail cím 4. Mappa	Elektronikus kimenet prioritása <Prioritási sorrend> 1. E-mail cím 2. Mappa 3. IP-Fax 4. Faxszám
34	0	Kaputor server használata IP-Faxszal	Ki	Be
34	1	Kaputor használata IP-Faxszal	Ki	Be


A felhasználói paraméterek módosítása

Ez a fejezet leírja, hogyan állíthatja be a paramétereit.


Fontos

- ☐ Néhány felhasználói paraméter beállítása csak akkor érhető el, ha előzetesen más beállításokat is elvégez.
- ☐ Ajánlatos kinyomtatni a "Paraméter-beállítási listát", mielőtt módosítja a beállításokat.
- ☐ Egyetlen bit kapcsolót se változtasson meg az előző oldalakon találhatóakon kívül.


- 1** Válassza ki a [Faxbeállítások] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

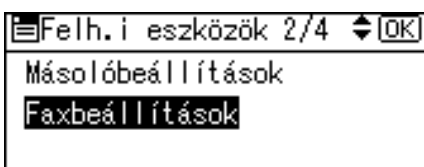


- 2** Válassza ki a [Adminisztrátori eszközök] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

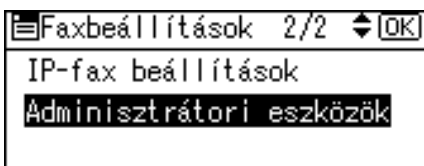

- 3** Válassza ki a [Paraméterbeállítás] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

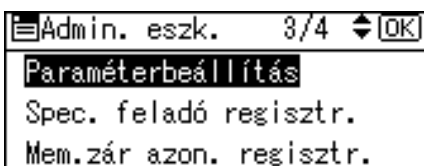

- 4** Válassza ki a [Paraméterbeállítás] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

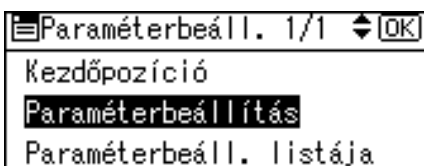

- 5** A görgetőgombokkal válassza ki a megváltoztatni kívánt kapcsoló számát, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

Paraméterbeáll. 1/8 ◀▶ [OK]	
00	01
02	03
04	05

- 6** Válassza ki annak a bitnek a számát, amelyiket módosítani szeretné.

Kapcsoló száma 00: [OK]	
▶Alapér.	0000 0000
▶Aktuál.	0000 0010

Amikor megnyomja a bit számát, a jelenlegi érték 1 és 0 között vált.

Ismételje meg az eljárást a **6.** lépést, ha ugyanennek a kapcsolónak egy másik bitjét is át szeretné állítani.

- 7** Nyomja meg az **[OK]** gombot.

Paraméterbeáll. 1/8 ◀▶ [OK]	
00	01
02	03
04	05

- 8** Ismételje meg az **5.** és a **6.** lépést a kapcsoló beállításainak módosításához.

- 9** Miután végzett az összes beállítással, nyomja meg a **[Felhasználói eszközök/Számláló]** gombot.


Referencia

114. oldal "A paraméter-beállítási lista kinyomtatása"


A paraméter-beállítási lista kinyomtatása

Az aktuális paraméter-beállítások áttekintéséhez nyomtassa ki ezt a listát. Azonban a lista csak a fontos tételeket és a gyakran használt tételeket tartalmazza.


- 1** Válassza ki a [Faxbeállítások] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

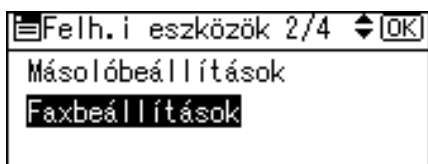


- 2** Válassza ki a [Adminisztrátori eszközök] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

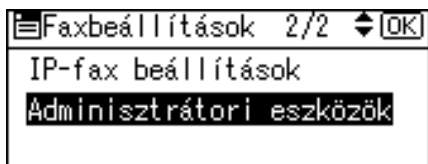


- 3** Válassza ki a [Paraméterbeállítás] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

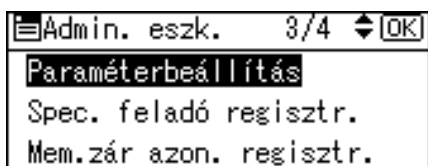

- 4** Válassza ki a [Paraméterbeáll. listája] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

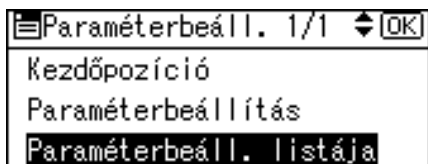

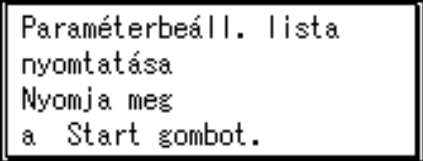5 Nyomja meg az **[Start]** gombot.

```
Paraméterbeáll. lista  
nyomtatása  
Nyomja meg  
a Start gombot.
```

Egy lista nyomtatásának leállításához nyomja meg a **[Kilépés]** gombot. Ismét a **3.** lépésben látható képernyő jelenik meg.

6 Nyomja meg a **[Felhasználói eszközök/Számláló]** gombot.

Kezdőpozíció

Meghatározza az eredeti dokumentum típusát közvetlenül a készülék bekapcsolása vagy a **[Beállítások törlése]** gomb megnyomása után.

❖ Kezdőpozíció

- **Kép fényerőssége**
Kezdőpozícióként az öt fényerősség-fokozat egyike állítható be. További részleteket olvashat a Fax kezelési útmutatóban.
- **Felbontás**
Kezdőpozícióként a Normál, Részletek vagy Finom érték egyike állítható be. További részleteket olvashat a Fax kezelési útmutatóban.
- **Eredeti típusa**
Kezdőpozícióként a Szöveg vagy a Fénykép érték állítható be. További részleteket olvashat a Fax kezelési útmutatóban.
- **Kezdőpozíció**
Engedélyezi vagy letiltja a kezdőpozíció beállításokat. Amikor a kezdőpozíció be van kapcsolva, engedélyezve vannak a kezdőpozíció beállítások, az elemek a beolvasás és az átvitel befejeződését követően visszatérnek a kezdőpozícióba.
- **Átviteli bélyegzés**
Kezdőpozícióként be- és kikapcsolható az átviteli bélyegzés. További részleteket olvashat a Fax kezelési útmutatóban.
- **Átviteli mód**
Kezdő pozícióként az azonnali átvitel vagy a memóriaátvitel állítható be. További részleteket olvashat a Fax kezelési útmutatóban.
- **Címke beszúrása**
Kezdő pozícióként be- és kikapcsolható a címke beillesztése. További részleteket olvashat a Fax kezelési útmutatóban.
- **Automatikus kicsinyítés**
Kezdő pozícióként be- és kikapcsolható az automatikus kicsinyítés. Ha be van kapcsolva, és a vevő gépben lévő papír kisebb, mint az a papírméret, amit Ön küld neki, akkor a berendezés az üzenetet automatikusan lekicsinyíti a vevő papírméretének megfelelőre. Ha kikapcsolja ezt a funkciót, a dokumentum méretaránya nem változik meg, de a kép egy része elveszhet a hívott fél készülékénél.
- **Faxfejléc**
Kezdő pozícióként be- és kikapcsolható a faxfejléc. További részleteket olvashat a Fax kezelési útmutatóban.

❖ **A kezdő pozíció paramétereinek listája**

A paraméterek beállításáról a részletes tudnivalókat lásd a "Paraméter-beállítások" című részben.

A felsoroltakon kívül más kapcsolót ne módosítson!

Kapcsoló	Bit	Elem	0	1
00	3,2,1	Kép fényerőssége	000: Normál fényerő 001: Legvilágosabb 001: Legsötétebb 101: Világosabb 110: Sötétebb	
00	5,4	Felbontás	00: Normál 01: Részletek 10: Finom	
01	1,0	Eredeti típusa	00: Szöveg 01: Fénykép	
01	7	Kezdőpozíció	Ki	Be
02	0	Átviteli bélyegzés	Ki	Be
02	1	Átviteli mód	Memóriaátvitel	Azonnali átvitel
02	2	Címke beszúrása	Ki	Be
02	4	Automatikus kicsinyítés	Ki	Be
02	6,5	Faxfejléc	00: Ki 01: Be	


🔍 **Referencia**

108. oldal "Paraméter-beállítások"


Fax kezelési útmutató

A kezdő pozíció módosítása


- 1 Válassza ki a [Faxbeállítások] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

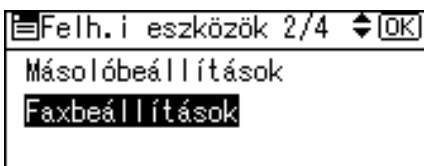


- 2 Válassza ki a [Adminisztrátori eszközök] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

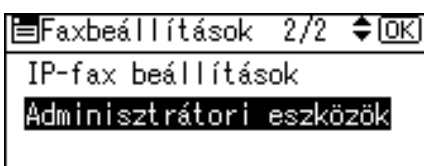


- 3 Válassza ki a [Paraméterbeállítás] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

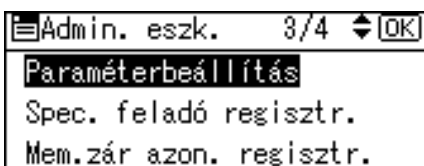

- 4 Válassza ki a [Kezdőpozíció] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

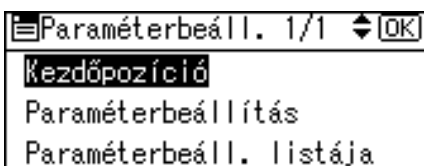

- 5 A görgetőgombokkal válassza ki a megváltoztatni kívánt kapcsoló számát, majd nyomja meg az [OK] gombot.

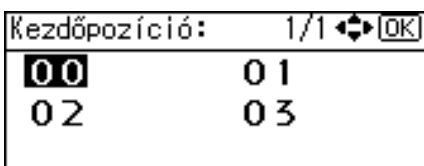

- 6** Válassza ki annak a bitnek a számát, amelyiket módosítani szeretné.

Kapcsoló száma 00:	[OK]
▶Alapér.	0 0 0 0 0 0 0 0
▶Aktuál.	0 0 0 0 0 0 1 0

- 7** Nyomja meg az [OK] gombot.

Kezdőpozíció:	1/1	↔	[OK]
00	01		
02	03		

Speciális feladó regisztrálása

Ha előre beállít adott küldőt, az egyes küldőkhöz beállíthatja a következő funkciót:

- Jogosított vétel
- Utánküldés
- Memórizár

Használja a saját név és saját faxszám beállításokat a küldők beprogramozásához. Ha a küldő gépe ugyanattól a gyártótól származik, akkor olyan saját nevet programozzon be, ami már küldőként be van állítva. Ha a készülék más gyártótól származik, használja a saját faxszámot. Minden beprogramozott számhoz ugyanazokat a beállításokat érvényesítheti. Az egyes számokhoz szükség szerint eltérő beállításokat is alkalmazhat a speciális küldők beprogramozása funkcióval.

A következő elemeket lehet beprogramozni.

❖ Speciális küldők

Legfeljebb 30 speciális küldőt regisztrálhat. G3 használata esetén nevenként legfeljebb 20 karaktert lehet megadni.

❖ Teljes/Részleges megegyezés

Ha a több célállomásnak programoz be saját neveket, saját faxneveket, a célállomások azonosítására megegyező karaktersorozatokat programozhat be.

A teljes egyezés használata:

Beprogramozni kívánt célállomás (Saját név)	A beprogramozott azonosítók száma
NEW YORK-I FIÓK HONG KONG-I FIÓK SYDNEY-I FIÓK	3

A részleges egyezés használata:

Beprogramozni kívánt célállomás (Saját név)	A beprogramozott azonosítók száma
FIÓK	1

Legfeljebb 30 joker karaktert adhat meg.

Az azonosítók összehasonlításakor a szóközöket nem veszi figyelembe a gép. A joker karaktereket az alábbi funkciókkal használhatja:

- Utánküldés
- Jogosított vé. (Jogosított vétel)

 Megjegyzés

- ☐ Egy küldőt nem programozhat be speciális küldőként, ha a saját neve vagy saját faxszáma nincs beprogramozva.
- ☐ A készülék nem tud különbséget tenni a speciális küldőktől származó lehívó vétellel vagy szabad lehívással vett dokumentumok között.
- ☐ A következő funkciókat nem használhatja Internet fax fogadása esetén.
 - Jogosított vétel
 - Memórizár
- ☐ A küldő legfeljebb 24 karaktert tartalmazhat.
- ☐ Az utánküldés, a kétoldalas nyomtatás vagy a papíradagoló Internetfax vétellel történő használatához adja meg a küldő e-mail címét.
- ☐ A saját nevet és a saját faxszámot ellenőrizheti a naplóban. A beállított speciális küldőket ellenőrizheti a küldők listájában.

 Referencia

132. oldal "Speciális küldők listájának nyomtatása"

Jogosított vétel

Ezzel a funkcióval korlátozhatja a küldőket. A készülék csak a beprogramozott speciális küldőktől fogad faxokat, így kiszűrheti a nemkívánatos dokumentumokat, és ezzel papírt takaríthat meg.

 Megjegyzés

- ☐ A funkció használatához állítsa be a speciális küldőket, majd válassza a "Be" beállítást a "Jogosított vétel" menüpontban a "Vételi beállításoknál".
- ☐ A speciális küldők beprogramozása nélkül a jogosított vétel funkció nem fog működni, hiába választja a "Be" beállítást.
- ☐ Ha a "Ki" beállítást választja a "Jogosított vétel" menüpontban a "Kezdeti beállításnál", akkor a beállítások megegyeznek a vételi beállításokkal.
- ☐ A speciális küldőket ugyanúgy lehet módosítani, ahogy a beprogramozásuk történt.

 Referencia

108. oldal "Paraméter-beállítások" (08-as kapcsoló, 2. bit)

Utánküldés

Kinyomtatja, majd továbbküldi a vett dokumentumokat az előzőleg beprogramozott fogadóknak.

Mappa célállomás regisztrálható.

A csak speciális küldőként regisztrált küldők faxainak fogadása is lehetséges.

Megjegyzés

- ☐ A funkció használatához állítsa be a speciális küldőket, majd válassza a "Be" beállítást az "Utánküldés" menüpontban a "Vételi beállításoknál".
- ☐ Ha a "Be" beállítást választja az "Utánküldésnél" és kiválasztja az **[Alapért. megegyezik]** beállítást, akkor a faxdokumentumot a "Végállomás megadása." menüpontban beállított vevőknek továbbítja a készülék.
- ☐ Ha nem programoz be egy speciális küldőt sem, a készülék az összes bejövő dokumentumot továbbítja a "Végállomás megadása" menüben megadott végállomásra.
- ☐ Utánküldési célállomásként fax célállomást, Internet fax célállomást, IP-Fax célállomást vagy mappa célállomást adhat meg.
- ☐ A mappa célállomások beállításaihoz használja a Címlista kezelése funkciót a Rendszerbeállítások alatt. Lásd a "Mappák beprogramozása" című részben.
- ☐ Ha megadott egy mappát a továbbításhoz, meghatározhatja a továbbításhoz használni kívánt fájlformátumot.

Referencia

103. oldal "Utánküldés"

108. oldal "Paraméter-beállítások" (21-es kapcsoló, 3. bit)

Memórizár

A beprogramozott küldőktől (speciális küldők) érkező dokumentumokat kinyomtatás helyett a memóriában tárolja a készülék. Aki nem ismeri a memóriazárolási azonosítót, az nem tudja kinyomtatni az üzeneteket, így ez a funkció alkalmas bizalmas dokumentumok vételére. Ha nem programoz be egyetlen küldőt sem, akkor a készülék az összes küldőtől érkező dokumentumot a memóriazárolás funkcióval veszi.


Fontos

- ☐ A memóriazár azonosítóját előzetesen be kell programoznia.
- ☐ Ha ugyanazt a küldőt állítja be a memória zárolás és az utánküldés funkciókhoz, az utánküldés érvényét veszti.


Speciális küldők beállítása/módosítása

Regisztrálja vagy módosítsa a speciális feladókat.


- 1** Válassza ki a [Faxbeállítások] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

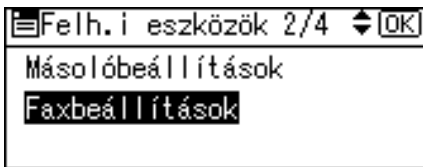


- 2** Válassza ki a [Adminisztrátori eszközök] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

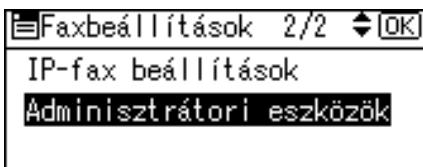


- 3** Válassza ki a [Spec. feladó regisztr.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

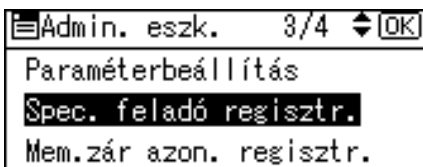

- 4** Válassza ki a [Tárolás/Módosítás] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

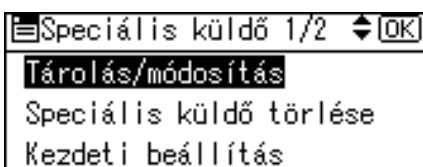

- 5** A [▲] vagy a [▼] gombbal válassza ki a feladót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

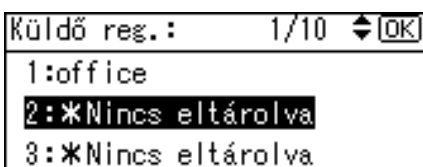

- 6** Írja be a küldő nevét, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

Küldő:	[OK]
Adja meg a küldő inf.-it.	
abc	tokyo

Adjon meg egy célállomásnevet a saját név és a saját faxszám segítségével.

- 7** Válassza a **[Teljes megegyezés]** vagy **[Részleges megegyezés]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

Feltételek:	1/1	◆	[OK]
Teljes megegyezés			
Részleges megegyezés			

- 8** A **[▲]** vagy a **[▼]** gombbal válassza ki az elemeket, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

Programbeáll.	1/2	◆	[OK]
Memórizárolás			
Jogosított vétel			
			Kilépés

Csak azt az elemet válassza ki, amelyiket be akarja programozni.

A beállítások a **[Kilépés]** gomb megnyomásával szüntethetők meg. Ismét a **5.** lépésben látható képernyő jelenik meg.

- 9** Nyomja meg a **[Kilépés]** gombot.

Programbeáll.	1/2	◆	[OK]
Memórizárolás			
Jogosított vétel			
			Kilépés

- 10** Nyomja meg a **[Felhasználói eszközök/Számláló]** gombot.

Referencia

- 125. oldal "Jogosított vé. (Jogosított vétel)"
- 125. oldal "Utánküldés"
- 127. oldal "Memórizár"


Jogosított vé. (Jogosított vétel)

A speciális küldő regisztrálásakor adja meg.

- 1 Válassza ki a [Jogosított vétel] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.



- 2 Válassza a [Be] vagy [Ki] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

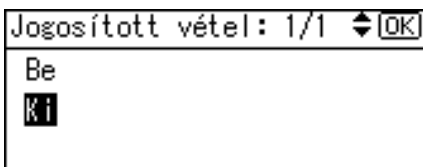

4


Utánküldés

A speciális küldő regisztrálásakor adja meg.

Fontos


- ☐ Speciális küldőként egy utánküldési célállomást regisztrálhat. Több utánküldési célállomás regisztrálásához használja a csoport célállomás lehetőséget. Egy csoportban legfeljebb 100 célállomást lehet megadni.

- 1 Válassza ki a [Utánküldés] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

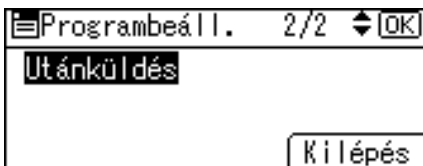

- 2 Válassza a [Be] vagy [Ki] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Ha a [Ki] lehetőséget választotta, akkor folytassa a 4. lépéssel.

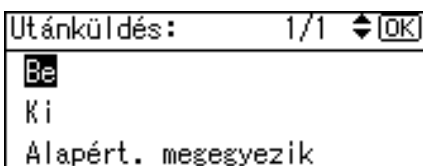

- 3** A közvetlenhívó gombokkal vagy a  gombbal keressen és adjon meg egy végállomást, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

Vál. fogadót:	[OK]
Közv.h/céláll. keresés gomb	
	
	

- 4** Nyomja meg az **[OK]** gombot.

Vál. fogadót:	[OK]
OK kij.-hez/Törlés a vissz.	
 004 ABC COMPANY	

4

Megjegyzés

- ☐ Ha az **[Alapért. megegyezik]** beállítást választja, akkor ugyanazt a beállítást kapja a **[Utámküldés]** funkcióhoz a **[Adminisztrátori eszközök]** alatt.
- ☐ Nyomja meg a képernyő jobb oldalán lévő gombot, hogy a faxszám, az e-mail cím, az IP-Fax célállomás vagy a mappa közül a célállomást kiválaszthassa.
- ☐ A mappa célállomások beállításaihoz használja a **[Címlista kezelése]** funkciót a **[Rendszerbeáll.]** alatt. A mappa célállomások regisztrálásának részleteit lásd a "Mappák regisztrálása" című részben.
- ☐ Ha megadott egy mappát a továbbításhoz, meghatározhatja a továbbításhoz tartozó fájlformátumot. Lásd "Paraméter-beállítások" (21-es kapcsoló, 3. bit).
- ☐ A továbbító célállomásként bejegyzett célállomás törlése annak beállításait is törli, így azokat újra regisztrálni kell. Ha megváltoztatja a célállomást, akkor a készülék az új célállomásra küldi el a dokumentumot. Ha nincs adott típusú célállomás, akkor Ön megadhatja, hogy mely célállomás legyen az alternatív célállomás. Lásd "Paraméter-beállítások" (32-es kapcsoló, 0. bit).

Referencia

108. oldal "Paraméter-beállítások"

214. oldal "Mappák beprogramozása"


Memórizár

A speciális küldő regisztrálásakor adja meg.

- 1** Válassza ki a [Memórizárolás] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.



- 2** Válassza a [Be] vagy [Ki] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

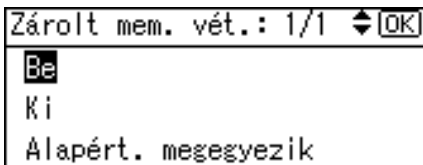


Megjegyzés

- ☐ Ha az [Alapért. megegyezik] beállítást választja, akkor ugyanazt a beállítást kapja a [Mem.zár azon. regisztr.] funkcióhoz a [Adminisztrátori eszközök] alatt.


Speciális küldő kezdeti beállításának beprogramozása

Programozza be a speciális küldő "Kezdeti beállítását".


- 1** Válassza ki a [Faxbeállítások] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

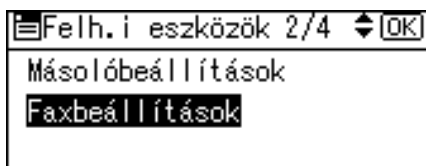

- 2** Válassza ki a [Adminisztrátori eszközök] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

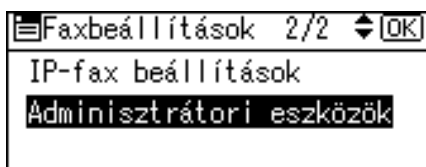


- 3** Válassza ki a [Spec. feladó regisztr.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

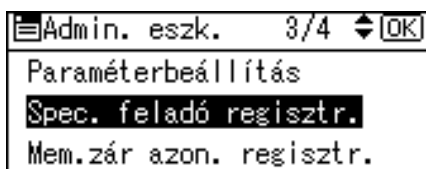

- 4** Válassza ki a [Kezdeti beállítás] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.



- 5** Válassza a [Jogosított vétel] vagy [Speciális vételi beáll.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

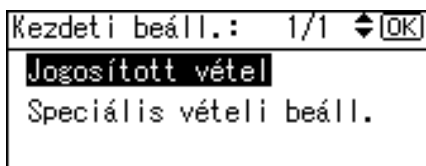

- 6** Válassza a [Be] vagy [Ki] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.


Jogosított vétel: 1/1	◆	[OK]
Be Ki		

- 7** Nyomja meg a [Felhasználói eszközök/Számláló] gombot.


Speciális küldő törlése

Ezzel a funkcióval törölheti a "Kezdeti beállítást" egy speciális küldőhöz.


- 1** Válassza ki a [Faxbeállítások] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

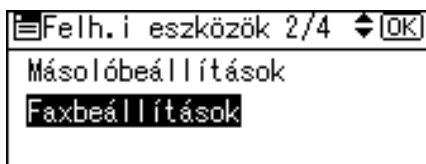


- 2** Válassza ki a [Adminisztrátori eszközök] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

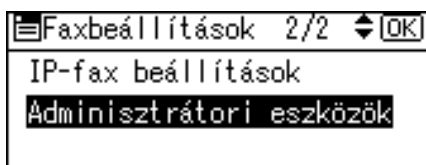


- 3** Válassza ki a [Spec. feladó regisztr.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

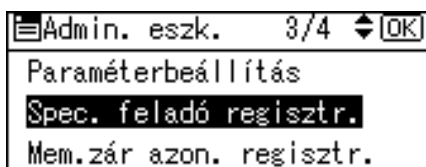

- 4** Válassza ki a [Speciális küldő törlése] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

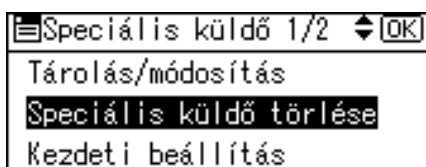

- 5** Válassza ki a törölni kívánt küldőt a [▲] vagy [▼] gombbal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

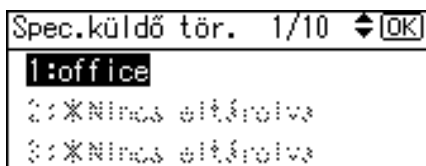

6 Nyomja meg a **[Igen]** gombot.




A speciális küldő törlésének visszavonásához nyomja meg a **[Nem]** gombot. Ismét a **4.** lépésben látható képernyő jelenik meg.

7 Nyomja meg a **[Felhasználói eszközök/Számláló]** gombot.


Speciális küldők listájának nyomtatása

Megjelenítheti a beprogramozott speciális feladókat.


- 1** Válassza ki a [Faxbeállítások] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

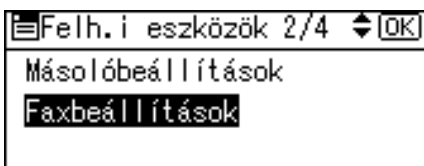


- 2** Válassza ki a [Adminisztrátori eszközök] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

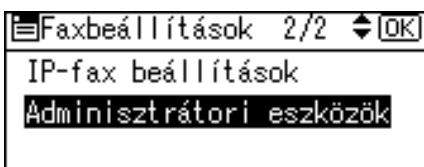

- 3** Válassza ki a [Spec. feladó regisztr.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

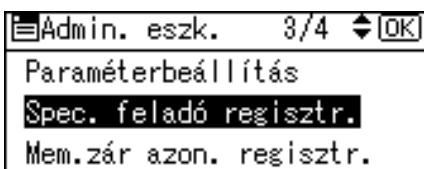

- 4** Válassza ki a [Spec. küldő-lista nyomt.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

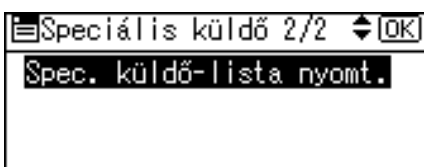

- 5** Nyomja meg az [Start] gombot.

A nyomtatás után a **3.** lépésben látható képernyő jelenik meg.

A nyomtatás leállításához nyomja meg a [Kilépés] gombot. A képernyő visszatér a **3.** lépésre.

- 6** Nyomja meg a [Felhasználói eszközök/Számláló] gombot.

5. Nyomtatóbeállítások

Ez a fejezet a Nyomtatóbeállítások menü felhasználói eszközeit mutatja be. A Nyomtatóbeállítások menüjébe való belépéshez lásd a "Hozzáférés a felhasználói eszközökhöz" című részt.

Lista / Tesztnyomtatás

Ez a rész a Nyomtatóbeállítások alatti Tesztnyomtatás menüben lévő felhasználói eszközöket mutatja be.

Ezek az elemek a tesztnyomtatáshoz tartoznak, beleértve a konfigur. oldal nyomtatását.

Amikor módosítja a készülék környezetét vagy annak nyomtatással összefüggő beállításait, vagy amikor egy új programot regisztrál, akkor ajánljuk, hogy nyomtassa ki a beállítások listáját, hogy ellenőrizhesse azokat.

A készülék ki tudja nyomtatni az összes nyomtatható karaktert és a teljes karakterkészleteket (betűtípusokat), hogy Ön megnézhesse azokat.

❖ **Összetett listák**

Kinyomtathatja a konfigurációs oldalt és a hibanaplót.

❖ **Konfigurációs oldal**

Kinyomtathatja a készülék aktuális beállításainak értékeit.

❖ **Hibanapló**

Kinyomtathatja a hibanaplót, amely felsorol minden nyomtatás közben fellépő hibát. Kinyomtathatja a munkák automatikus törlésének, illetve a kezelőpanelről történt kézi törlésének listáját is.

A hibanapló a legutóbbi 30 hibát tárolja. Ha hozzáadódik egy új hiba, amikor a gép memóriája már 30 hibát tartalmaz, akkor a legrégebbi hiba törlődik.

❖ **Menülista**

Kinyomtathatja a menülistát, ami a nyomtatási funkciókat tartalmazza.

❖ **PCL konf./Betűkészl.lista**

Kinyomtathatja az aktuális konfigurációt és a telepített PDF betűkészletek listáját.

❖ **PS konf./Betűkészl.lista**

Kinyomtathatja a telepített PostScript fontok jelenlegi konfigurációját.

Ez a menüpont csak akkor választható, ha a kiegészítő PostScript 3 egység telepítve van.

❖ PDF konfigur./Betűtíp.lista

Kinyomtathatja az aktuális konfigurációt és a telepített PDF betűkészletek listáját.

Ez a menüpont csak akkor választható, ha a kiegészítő PostScript 3 egység telepítve van.

❖ Hex dump

Nyomtathat Hex Dump módban is.

** Megjegyzés**


- ☐ A tesztnyomtatásokban lévő listák elrendezése A4 (letter) méretre van rögzítve. Ajánljuk, hogy töltsön A4 vagy letter méretű (normál vagy újrahasznosított) papírt az egyik papíradagolóba.
- ☐ Az A4 (letter) méretű papírrt tartalmazó adagolót választja ki automatikusan a készülék. Ha nincs betöltve A4 (letter) méretű papír egyik adagolóba sem, akkor a papíradagoló prioritása szerint választ a készülék. Ha a papíradagoló prioritása szerinti adagolóban A4 (letter) méretűnél kisebb papír van betöltve, akkor a szélek elveszhetnek. Ha a papíradagoló prioritása szerinti adagolóban A4 (letter) méretűnél nagyobb papír van betöltve, akkor a margók túl szélesek lehetnek.

** Referencia**


4. oldal "Hozzáférés a felhasználói eszközökhöz"

Lista vagy tesztoldal kinyomtatása


- 1** Válassza ki a [Nyomtatóbeállítások] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

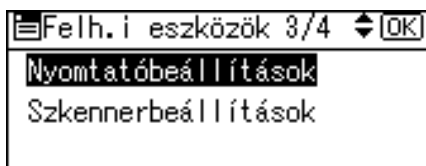

- 2** Válassza ki a [Lista/teszt nyomt.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

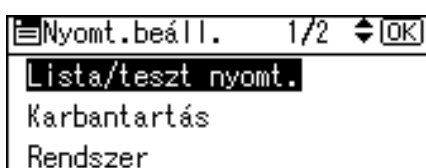

- 3** A [▲] vagy a [▼] gombbal válassza ki a nyomtatni kívánt listát, majd nyomja meg az [OK] gombot.

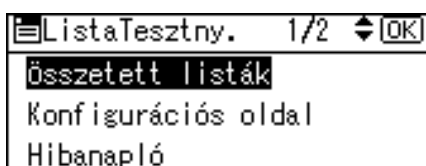

- 4** Nyomja meg a [Felhasználói eszközök/Számláló] gombot.

Karbantartás

Ez a rész a Nyomtatóbeállítások alatti Karbantartás menüben lévő felhasználói eszközöket mutatja be.

Az alapértelmezett beállítások **vastag betűkkel** vannak kiemelve.

❖ **Lista-/tesztny.zár**

Lezárhatja a **[Lista/teszt nyomt.]** menüt.

Az alapértelmezett beállítás **Ki**.

🔍 **Referencia**

4. oldal "Hozzáférés a felhasználói eszközökhöz"

45. oldal "Rendszerbeállítások"

Rendszer

Ez a rész a Nyomtatóbeállítások alatti Rendszer menüben lévő felhasználói eszközöket mutatja be.

Az alapértelmezett beállítások **vastag betűkkel** vannak kiemelve.

❖ Hibajelentés nyomtatása

Válassza ki, hogy ki legyen-e nyomtatva hibajelentés nyomtatóhiba vagy memórialhiba esetén.

Az alapértelmezett beállítás **Ki**.

❖ Automatikus folytatás

Az automatikus folytatás engedélyezéséhez válassza ezt. Ha ez be van kapcsolva, a nyomtatás egy rendszerhiba után is folytatódik:

Az alapértelmezett beállítás **Ki**.

❖ Memóriátúlcsoordulás

Válassza ki, hogy ki szeretné-e nyomtatni a memóriátúlcsoordulási hibajelentést.

Az alapértelmezett beállítás **Ne nyomtasson**.

Válassza ki a "Ne nyomtassa" lehetőséget, ha nem akarja kinyomtatni a hibás oldalakat. Az adott oldalt és a következő oldalakat törli a készülék és azokat nem nyomtatja ki.

Ha a "Hibajelentés" lehetőséget választja, a hibát tartalmazó oldalt a hibáig kinyomtatja a készülék. A következő oldalakat normál módon nyomtatja, és egy hibajelentést nyomtat a végén. A szortírozási parancs azonban törlődik.

❖ Memóriahasználat

Ki tudja választani a memóriaméretet, amelyet a Fontprioritás vagy a Keretprioritás menüpontban használhat a papírméretnek vagy a felbontásnak megfelelően.

A Fontprioritás beállítás a nyilvántartott betűtípusok tárolásához foglal memóriát.

A Keretprioritás beállítás nagy sebességű nyomtatáshoz foglal keretmemóriát.

Az alapértelmezett beállítás **Keretprioritás**.

❖ Kétoldalas

Megadhatja, hogy a lapok mindkét oldalára akar-e nyomtatni.

Az alapértelmezett beállítás **Ki**.

❖ Másolat

Beállíthatja a másolatok példányszámát.

Az alapértelmezett beállítás **1**.

- 1 - 999 között 1-os lépésekben

❖ **Üres old. nyomt.**

Állítsa be, hogy kiadja-e a készülék az üres lapot, amikor a lapdobás parancs megérkezésekor nincs semmilyen nyomtatandó adat a lapon.
Az alapértelmezett beállítás **Be**.

❖ **Élsimítás**

Beállíthatja, hogy a nyomtatott karakterek széle sima legyen.
Az alapértelmezett beállítás **Be**.

Ha a Festéktakarékosságot beállította, a készülék akkor is figyelmen kívül hagyja az Élsimítás beállítást, ha az be van kapcsolva.

❖ **Festéktakarékos nyomt.**

A beállítással festéket takaríthat meg.
Az alapértelmezett beállítás **Ki**.

❖ **Nyomtatónyelv**

Meghatározza a nyomtató nyelvét.
Az alapértelmezett beállítás **Automatikus**.

❖ **Helyettes papírméret**

Engedélyezheti az Automatikus papírméret-helyettesítés (A4 és LT) üzemmódot.
Az alapértelmezett beállítás **Ki**.

❖ **Oldalméret**

Kiválaszthatja az alapértelmezett beállítás szerinti papírméretet.

- A következő papírméretek közül választhat:
A3, A4, A5, B4JIS, B5JIS, C5 boríték, C6 boríték, DL boríték, 11×17 , $8\frac{1}{2} \times 14$, $8\frac{1}{2} \times 13$, $8\frac{1}{2} \times 11$, $8\frac{1}{4} \times 13$, 8×13 , $7\frac{1}{4} \times 10\frac{1}{2}$, $5\frac{1}{2} \times 8\frac{1}{2}$, $4\frac{1}{8} \times 9\frac{1}{2}$, $3\frac{1}{8} \times 7\frac{1}{2}$, 8K, 16K, Egyéni méret

Az alapértelmezett beállítása a A4 (Metrikus változat) / $8\frac{1}{2} \times 11$
(Hüvelykrendszerű változat)

❖ **Képelforgatás fejléchez**

Nyomtatáskor forgathatja az eredeti képeket.

Nyomtatás közben az eredeti kép mindig 180 fokkal elfordul. Ezért az eredmény nem mindig a várakozásnak megfelelő, ha fejléces papírra vagy előrenyomtatott papírra nyomtat, ahol szükségessé válik a tájolás. Ennek a funkciónak a használatával megadhatja a kép elforgatását.

Az alapértelmezett beállítás **Ki**.

Ha Ki értékre van állítva, nyomtatás közben az eredeti kép 180 fokkal elfordul.

Ha Automatikus felismerésre van állítva, akkor a készülék automatikusan felismeri a fejléces és az előre nyomtatott papírokat, és nem forgatja el az eredeti képet.

Ha Be (Mindig) értékre van állítva, a készülék nem forgatja el az eredeti képeket.

Ez a funkció csökkenti a nyomtatás sebességét.

❖ **Kézi ad. prior.**

Adja meg, hogy a (nyomtató)illesztő / parancs vagy a készülék beállítása rendelkezzen-e prioritással a kézi adagoló papírméretének meghatározásánál.

Az alapértelmezett beállítás **Meghajtó/parancs**.

❖ **Kifutó nyomt.**

Adja meg, hogy nyomtasson-e a készülék a papír szélére, amíg csak lehetséges.

Az alapértelmezett beállítás **Ki**.

❖ **Alapértelm. nyomtatónyelv**

Ezzel állíthatja be az alapértelmezett nyomtatónyelvet, ha a készülék nem találja meg automatikusan.

Az alapértelmezett beállítás **PCL**.

❖ **Adagolóváltás**

Beállíthatja a papíradagolók átváltását.

Az alapértelmezett beállítás **Ki**.

❖ **RAM Disk**

Megadhatja, hogy mennyi adat tárolására legyen képes a RAM lemez. Ha nem kívánja használni a RAM lemezt, akkor válassza a **[0 MB]** lehetőséget. Ez a beállítás nem jelenik meg, ha telepítve van a funkció frissítés opció.

Az alapértelmezett beállítás **4 MB**.

 Megjegyzés

- ☐ A **[Kézi ad. prior.]** beállítása csak a kézi adagolóra vonatkozik.

 Referencia

4. oldal "Hozzáférés a felhasználói eszközökhöz"

Hibaelhárítás

Host interfész

Ez a rész a Nyomtatóbeállítások alatti Host interfész menüben lévő felhasználói eszközöket mutatja be.

Az alapértelmezett beállítások **vastag betűkkel** vannak kiemelve.

❖ I/O puffer

Be tudja állítani az I/O puffer méretét. Általában nem szükséges ennek a beállításnak a módosítása.

Az alapértelmezett beállítás **128 KB**.

❖ I/O időkorlát

Beállíthatja, hány másodpercig várjon a készülék, mielőtt befejez egy nyomtatási feladatot. Ha gyakran érkeznek adatok egy másik portról a nyomtatási feladat közben, meg kell növelnie ezen időkorlát értékét.

Az alapértelmezett beállítás **15 másodperc**.

🔍 Referencia

4. oldal "Hozzáférés a felhasználói eszközökhöz"

PCL menü

Ez a rész a Nyomtatóbeállítások alatti PCL menüben lévő felhasználói eszközöket mutatja be.

Az alapértelmezett beállítások **vastag betűkkel** vannak kiemelve.

❖ Tájolás

Be tudja állítani a papír tájolását.

Az alapértelmezett beállítás **Álló**.

❖ Sorok száma

Be tudja állítani a sorok oldalankénti számát.

Az alapértelmezett beállítás **64** (Metrikus változat) / **60** (Hüvelykrendszerű változat).

- 5 - 128 között 1-es lépésekben

❖ Betűkészlet forrás

Beállíthatja az alapértelmezés szerinti betűkészlet tárolási helyét.

Az alapértelmezett beállítás **Rezidens**.

A RAM, az SD és az SD font letöltése csak akkor választható, ha van karakterkészlet letöltve a készülékre.

❖ Betűkészlet száma

Be tudja állítani a használni kívánt, alapértelmezett beállítás szerinti betűtípus azonosítóját.

Az alapértelmezett beállítás **0**.

- 0 - 63 között 1-es lépésekben

❖ Pontméret

Kiválaszthatja a pontméretet, amelyet használni kíván a kiválasztott betűkészlethez.

A beállítás csak változtatható nagyságú betűkészletek esetén érvényes.

Az alapértelmezett beállítás **12,00**.

- 4,00 - 999,75 között 0,25-os lépésekben

❖ Betűsűrűség

Itt adhatja meg a kiválasztott betűkészlet hüvelykenkénti karaktereinek számát.

A beállítás csak rögzített nagyságú betűkészletek esetén érvényes.

Az alapértelmezett beállítás a **10,00-es sűrűség**.

- 0,44 - 99,99 között 0,01-os lépésekben

❖ Szimbólum készlet

Adja meg a kiválasztott betűkészlet nyomtatási karakterkészletét.

Az alábbi lehetőségek közül választhat:

Roman-8, ISO L1, ISO L2, ISO L5, PC-8, PC-8 D/N, PC-850, PC-852, PC8-TK, Win L1, Win L2, Win L5, Desktop, PS Text, VN Intl, VN US, MS Publ, Math-8, PS Math, VN Math, Pifont, Legal, ISO 4, ISO 6, ISO 11, ISO 15, ISO 17, ISO 21, ISO 60, ISO 69, Win 3.0

Az alapértelmezett beállítás **PC-8**.

❖ Courier betűtípus

Ezzel választhat ki egy Courier betűtípust.

Az alapértelmezett beállítás **Normál**.

❖ A4 szélesség növ.

Megnagyobbíthatja a nyomtatási terület szélességét (ha PCL-lel nyomtat A4-es papírra).

Az alapértelmezett beállítás **Ki**.

Ha a Be értékre van állítva, akkor a szélesség $8\frac{1}{2}$ hüvelyk.

❖ Csatolja a CR-t LF-hez

Ha Be értékre van állítva, akkor minden sor után beszúr egy sortörés (carriage return) jelet: CR=CR, LF=CR-LF, FF=CR-FF.

Az alapértelmezett beállítás **Ki**.

❖ Felbontás

A nyomtatás felbontását adhatja meg dpi-ben (pont per hüvelyk).

Az alapértelmezett beállítás **600 dpi**.

🔍 Referencia

4. oldal "Hozzáférés a felhasználói eszközökhöz"

PS menü

Ez a rész a Nyomtatóbeállítások alatti PS menüben lévő felhasználói eszközöket mutatja be.

Az alapértelmezett beállítások **vastag betűkkel** vannak kiemelve.

Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha telepítette a kiegészítő PostScript 3 egységet.

❖ Adatformátum

Itt választhat adatformátumot.

- Bináris adat

- **TBCP**

Ennek a beállításnak nincs hatása, ha a készüléket párhuzamos vagy EtherTalk csatlakozással használja.

Ha párhuzamos csatlakozással használt készüléknél a nyomtatóillesztő bináris adatokat küld, a nyomtatási munka törlésre kerül.

Ethernet csatlakozással használt készüléknél a nyomtatási munka törlésére az alábbi feltételek esetén kerül sor:

- A nyomtatóillesztő adatformátuma TBCP, a kijelzőpanelen kiválasztott adatformátum pedig Bináris adatok.
- A nyomtatóillesztő adatformátuma bináris, a kijelzőpanelen kiválasztott adatformátum pedig TBCP.

❖ Felbontás

A nyomtatás felbontását adhatja meg dpi-ben (pont per hüvelyk).

- 300 dpi
- **600 dpi**

🔍 Referencia

4. oldal "Hozzáférés a felhasználói eszközökhöz"

PDF menü

Ez a rész a Nyomtatóbeállítások alatti PDF menüben lévő felhasználói eszközöket mutatja be.

Az alapértelmezett beállítások **vastag betűkkel** vannak kiemelve.

❖ PDF jelszó módosít.

Állítsa be a közvetlen PDF nyomtatást végző PDF állományra vonatkozó jelszót.

- Aktuális jelszó
- Új jelszó
- Új jelszó megerősítése

Egy jelszót állíthat be a Web Image Monitor segítségével, de ebben az esetben a jelszó átmegy a hálózaton. Ha a biztonságnak elsőbbsége van, akkor a jelszót ebben a menüben adja meg a vezérlőpanelről.

5

❖ PDF csop. jelszó

A csoportjelszót állítja be, amely már meg lett adva a DeskTopBinder programmal.

- Aktuális jelszó
- Új jelszó
- Új jelszó megerősítése

Egy jelszót állíthat be a Web Image Monitor segítségével, de ebben az esetben a jelszó átmegy a hálózaton. Ha a biztonságnak elsőbbsége van, akkor a jelszót ebben a menüben adja meg a vezérlőpanelről.

❖ Felbontás

A nyomtatás felbontását adhatja meg dpi-ben (pont per hüvelyk).
Az alapértelmezett beállítás **600 dpi**.

Referencia

4. oldal "Hozzáférés a felhasználói eszközökhöz"

6. Szkennerbeállítások

Ez a fejezet a Szkennerbeállítások menü felhasználói eszközeit mutatja be. A Szkennerbeállítások menüjébe való belépéshez lásd a "Hozzáférés a felhasználói eszközökhöz" című részt.

Szkennelési beállítások

Ez a rész a Szkennerbeállítások alatti Szkennelési beállítások menüben lévő felhasználói eszközöket mutatja be.

Az alapértelmezett beállítások **vastag betűkkel** vannak kiemelve.

❖ Alapért. szkennerbeáll.

Különböző alapvető beállítások (felbontás és beolvasási méret) végezhetők el. A szkennelési beállításokat a beállítások megadásával megegyező módon tárolhatja is. További részleteket olvashat a Szkenner kezelési útmutatóban. A Felbontás alapértelmezett beállítása **200 dpi**.

- Papírméret a beállításhoz

Automatikus felismerés, A3, B4 JIS, A4, A4, B5 JIS, B5 JIS, A5, A5, 11×17, 8¹/₂×14, 8¹/₂×13, 8¹/₂×11, 8¹/₂×11, 5¹/₂×8¹/₂, 5¹/₂×8¹/₂, Egyéni méret:

A Szkennelési méret alapértelmezett beállítása **Aut. felism.**.

Az egyéni papírméret beállítása a következők szerinti lehet: Függőleges: 105,0 - 297,0 mm (4,2 - 11,6 hüvelyk), Vízszintes: 128,0 - 432,0 mm (5,1 - 17,0 hüvelyk)

❖ Eredeti beállítása

Ez a beállítás csak akkor érvényes, ha telepítette a kiegészítő ARDF-et.

Az alapértelmezés beállítása megadja, hogy az eredeti példányok egy- vagy kétoldalasak, valamint az oldalak közötti viszonyt. Ha az eredeti dokumentumok mindig ugyanolyanok, az értékek alapértékként kiválasztása megkönnyíti a készülék használatát.

Az alapértelmezett beállítás **1 oldalas eredeti**.

❖ Vegyes eredeti méret prior

Ez a beállítás meghatározza, hogy a dokumentum mérete automatikusan érzékelve legyen-e, ha különböző méretű dokumentumokat helyeznek az ADF-be vagy az ARDF-be.

Ha a dokumentum mérete a beolvasáskor meghatározott, ez a beállítás nem érvényes.

Az alapértelmezett beállítás **Ki**.

Ha a **[Ki]**-t választotta és beolvasási méretnek az **[Aut. felism.]** van kiválasztva, az ADF-be vagy az ARDF-be helyezett különböző méretű eredeti dokumentumok közül a legnagyobb méretű lesz a beolvasási méret.

❖ **Eredeti tájolás prioritás**

Válassza ki az alapértelmezett értéket a dokumentum tájolásához. Ha a dokumentum mindig ugyanúgy van behelyezve, könnyebbé teszi a használatot, ha ezt alapbeállításként választja ki.

❖ **Eredeti típusának beáll.**

Az eredeti dokumentum papírtípusának megfelelően végezze el a beállításokat.

Az itt beállított értékeket a készülék az **【Eredeti típusa】** szkenner funkcióhoz rendeli.

Az 1. típus (szöveg) alapértelmezett beállítása **Szöv./vonalrajz.**

A 2. típus (fénykép) alapértelmezett beállítása **Fénykép.**

Referencia

4. oldal "Hozzáférés a felhasználói eszközökhöz"

Szkenner kezelési útmutató

Célállomáslista beállításai

Ez a rész a Szkennerbeállítások alatti Célállomáslista beállításai menüben lévő felhasználói eszközöket mutatja be.

Az alapértelmezett beállítások **vastag betűkkel** vannak kiemelve.

Válassza ki az alapértelmezett értékeket a megjelenítési sorrendjéhez és a célállomások listájának címeihez az e-mail és a kézbesítő szerverben.

❖ Célá.lista prior. 1

Válassza ki a készülék kezdeti állapotban megjelenítendő célállomáslistáját.
Az alapértelmezett beállítás **Kézbesítő szerver**.

❖ Frissít:szerver célá.lista

Rendszerint a kézbesítő szerver célállomás listája automatikusan aktualizálódik. Ez a funkció lehetővé teszi a kézi aktualizálás időponttól független elvégzését.

Nyomja meg a **[Frissít:szerver célá.lista]** gombot a kézbesítő szerver célállomáslistájának aktualizálásához.

❖ Célá.lista prior.2

A készülék címjegyzékében válassza ki, hogy alapértelmezésben melyik címjegyzék jelenjen meg.

Ez a funkció csak akkor lesz engedélyezve, ha kiválasztotta az **[E-mail]** lehetőséget a **[Célá.lista prior. 1]** beállításánál.

Az alapértelmezett beállítás **E-mail cím**.

Referencia

4. oldal "Hozzáférés a felhasználói eszközökhöz"

Küldési beállítások

Ez a rész a Szkennerbeállítások alatti Küldési beállítások menüben lévő felhasználói eszközöket mutatja be.

Az alapértelmezett beállítások **vastag betűkkel** vannak kiemelve.

Ez a fejezet bemutatja, hogyan kell megadni az alapbeállításokat, pl. a szkennelt fájl tömörítési arányát, és hogyan vált a készülék hálózati TWAIN szkennert funkcióra.

Az alapértelmezett küldési beállítások a következők:

❖ TWAIN készenléti idő

Amikor a készüléket e-mail vagy fájl küldésére, dokumentum szerverként vagy hálózati kézbesítő szerverként használja, akkor egy TWAIN szkennerként kapott beolvasási kérés a berendezést a hálózati TWAIN szkennert funkcióba kapcsolja. Ez a beállítás határozza meg a késleltetést, mielőtt a készülék hálózati TWAIN szkennelési üzemmódra vált át.

Az alapértelmezett beállítás **Be, 10 másodperc**.

Ha a **[Be]** beállítást választja, akkor a számgombokkal beírhatja az átkapcsolási időzítés értékét másodpercben (3-30 másodperc). A készülék az utolsó billentyűművelet után eltelt, itt beállított idő után vált át TWAIN szkennert üzemmódra.

A **[Ki]** lehetőség választása eredményeként a hálózati TWAIN szkennert üzemmód azonnal aktiválva lesz.

❖ Fájl típus prioritás

Kiválaszthatja, hogy a beolvasott dokumentumok küldése egyoldalas fájlokban vagy többoldalas fájlokban történjen.

Egyoldalas fájlokhoz válassza a TIFF/JPEG vagy a PDF típust. Többoldalas fájlokhoz válassza a TIFF vagy a PDF típust.

Az alapértelmezett beállítás **Többoldalas:TIFF**.

❖ Tömörítés

A fekete-fehér beolvasott fájlok tömörítését kapcsolja be vagy ki.

Az alapértelmezett beállítás **Be**.

A tömörítés használatával csökkenthető a szkennelt fájl továbbításához szükséges idő.

A fájl továbbításhoz szükséges tényleges idő változó, függ a fájl mérettől és a hálózat telítettségétől.

❖ **Szkennernapló nyomt./tör.**

Ezen a készüléken legfeljebb 100 átviteli/kézbesítési eredmény ellenőrizhető. Ha a tárolt átviteli/kézbesítési eredmények száma eléri a 100-at, válassza ki, hogy kívánja-e a kézbesítési napló nyomtatását.

A biztonsági beállításoktól függően előfordulhat, hogy a napló nem lesz kinyomtatva.

Az alapértelmezett beállítás **Nyomt. és mind töröl.**

- **Mindent nyomtat és töröl**
Az átviteli/kézbesítési napló nyomtatása automatikusan megtörténik. A kinyomtatott napló törlődik.
- **Ne nyomt.:legrégebbit töröl**
Az átviteli/kézbesítési eredmények egyenként törlődnek az új eredmények tárolásakor.
- **Ne nyomt.:tiltott küldés**
Nem hajtható végre átvitel/kézbesítés, ha a napló megtelt.

Ha kinyomtatásra kerül, akkor a nyomtatás befejeztével minden feljegyzés törlődik. Ha nem kerül kinyomtatásra, a feljegyzések a legrégebbi adatokkal kezdve automatikusan törlődnek.

A napló nyomtatása közben a várakozó állapotú fájl nem tudja elküldeni.

❖ **Szkennernapló nyomt.**

A szkenner naplója kinyomtatódik, majd törlődik.

❖ **Szkennernapló törlése**

A szkenner naplója nyomtatás nélkül törlődik.

❖ **Max. e-mail méret**

Azt választja ki, hogy legyen-e korlátozva az e-mail mérete, amelyhez a képet a készülék csatolja.

Az alapértelmezett beállítás **Be, 2048 KB.**

Ha a **[Be]** van kiválasztva, akkor a számgombokkal adja meg a mérethatárt (128-12939 KB).

Ha az SMTP határok közé szorítja a méretet, ugyanazt az értéket alkalmazza.

❖ E-mail feloszt. és küldése

Határozza meg a maximum e-mail méretet a **[Max. e-mail méret]**-ben, ami fölött megosztva, több részben szeretné az e-mail küldését végrehajtani. Ez a funkció csak akkor lesz engedélyezve, ha kiválasztotta az **[Be]** lehetőséget a **[Max. e-mail méret]** számára.

Az alapértelmezett beállítás **Be (max. méretenként)**, 5 (Felosztás maximális száma).

Ha a **[Be (max. méretenként)]** lehetőséget választotta, a számgombokkal adja meg a Max. felosztás számát (2-102).

Ha a **[Többoldalas:TIFF]** vagy **[Többoldalas:PDF]** lehetőséget választja a **[Fájltípus prioritás]** beállításnál, a kép nem lesz felosztva akkor sem, ha a **[Be (oldalanként)]** beállítást választotta. Ha az **[Be (max. méretenként)]** lehetőség van kiválasztva, a levelező szoftvertől függően a fogadott fájlok egy részének visszaállítása nem garantált.

Ha a **[Ki]** van kiválasztva, akkor a méretszabályokat megszegő e-mail nem kerül elküldésre, és hibaüzenetet kapunk. A beolvasott fájl elvész.

A maximális e-mail méretet az SMTP szerver kapacitásait figyelembe véve válasszuk ki.

❖ E-mail információ nyelve

Válassza ki az e-mail információk, mint például a cím, a dátum és az adminisztrátor e-mail címe küldésének nyelvét.

Válassza ki az alábbi 20 nyelv egyikét:

angol, amerikai angol, német, francia, olasz, spanyol, holland, portugál, lengyel, cseh, svéd, finn, magyar, norvég, dán, japán, egyszerűsített kínai, hagyományos kínai, orosz és koreai.

Az alapértelmezett beállítás **Angol (brit)**.

Az e-mail szövege egy sablon, ami nem változtatható meg.

🔍 Referencia

4. oldal "Hozzáférés a felhasználói eszközökhöz"

7. Címek és felhasználók regisztrálása a fax/szkenner funkciókhoz

Ez a fejezet bemutatja, hogyan lehet célállomásokat és felhasználókat regisztrálni a címjegyzékbe. A Rendszerbeállítások menüjébe való belépéshez lásd a "Hozzáférés a felhasználói eszközökhöz" című részt.

Címlista

Az olyan információk regisztrálása, mint a név és az e-mail cím, a címjegyzékben lehetővé teszi azok egyszerű kezelését.

A Web Image Monitor programot a címjegyzék nevekkel való feltöltésére is használhatja. A Web Image Monitor részleteiről lásd a Web Image Monitor súgóját.

A Web Image Monitor programhoz való hozzáférés részleteit lásd a "Web Image Monitor használata" című részben.

Fontos

- ☐ A készülék a memóriájában tárolja a Címjegyzéket. A memória meghibásodása esetén ez elveszhet. A gyártó nem felelős semmilyen adatvesztésből származó veszteségért.

A következő tételeket rögzítheti és kezelheti a Címjegyzékben:

❖ Név

Beprogramozhatja a felhasználó nevét. Ez alapvetően szükséges információ a felhasználók kezeléséhez.

A faxszám vagy az e-mail cím címjegyzékbe regisztrálásához először regisztrálnia kell az Ön felhasználónevét és a célállomását.

Név:	[OK]
Adja meg a nevet.	
abc	ABC COMPANY

❖ Hitelesítési információ

Felhasználói kódok beállításával meghatározhatja az adott felhasználók hozzáférését az egyes funkciókhoz, és ellenőrizheti az egyes funkciók használatát. A felhasználók bejelentkezési neveit és jelszavait is beprogramozhatja e-mail küldéshez, fájlok mappákba küldéséhez vagy egy LDAP szerver eléréséhez.

Felh.-i kód:	[OK]
Adja meg a felh.-i kódot	
1 2 3 4 5 6 7 8	

❖ Védelem

Védelmi kódokat adhat meg, hogy megakadályozza a feladó nevének jogosulatlan használatát vagy a mappák jogosulatlan elérését.

Hit.védelem	1/1	[OK]
Következőként regisztrál:		
Céláll. védelmi kódja		
Céláll. védelmi cél		

❖ Faxbeállítások

Beprogramozhatja a faxszámokat, a vonalat, a fax fejlécét és kijelölheti a címkebeállítást. IP-Fax használata esetén beprogramozhatja az IP-Fax célállomást és kiválaszthatja a protokollt.

Faxbeállítások:	[OK]
Adja meg a fax célállomást	
☎11111111	
Beáll.	Tone IP

❖ E-mail beállítások

Beírhatja a címjegyzékbe az e-mail címeket.

E-mail beáll.:	[OK]
Adja meg az e-mail címet.	
abc	london@abcdcompany.com

❖ **Mappa információ**

Beprogramozhatja a protokollt, az útvonal és a szerver nevét.

- SMB

Útvonal:	[OK]
Adja meg az útvonalat.	
abc	BCD-SERVER\files\Work

- FTP

Szervernév:	[OK]
Adja meg a szerver nevét.	
abc	ABC-NET

- NCP

Útvonal:	[OK]
Adja meg az útvonalat.	
abc	\\Abcd-server\files\wo

❖ **Csoportregisztráció ide**

A beprogramozott e-mail és mappa célállomásokat az egyszerűbb kezelés érdekében csoportokba szervezheti.

Csoportok:	1/1	↕	↔	[OK]
☒	007	👤	branch	
☐	015	👤	group	

📝 **Megjegyzés**

- ☐ A Címkezelő eszköz használatával a SmartDeviceMonitor for Admin programban Ön biztonsági mentést készíthet a címjegyzék adatairól. Javasoljuk, hogy a Címlista használata esetén készítsen arról biztonsági másolatot.
- ☐ Felhasználói utasításokért lásd a SmartDeviceMonitor for Admin súgóját.

🔍 **Referencia**

283. oldal "SMTP hitelesítés"

214. oldal "Mappák beprogramozása"

287. oldal "LDAP hitelesítés"

Nevek kezelése a címjegyzékben

A nevek előzetes beprogramozása után egyszerűen a közvetlenhívó gombok megnyomásával adhatja meg az e-mail vagy mappa célállomásokat.



Referencia

156. oldal "Nevek beprogramozása"

Fax küldése közvetlenhívóval

Ha eltárol egy faxszámot a címjegyzékbe, akkor azt a célállomás-kereséssel vagy a közvetlenhívó gomb kiválasztásával egyszerűen megadhatja. Ha a címke beszúrás "BE" állásban van, a címzett neve és egy standard üzenet kerül a faxra a célállomáson.

A regisztrált IP-fax számokat használhatja és kinyomtathatja azt a küldő IP-fax számaként.



Referencia

181. oldal "Fax célállomás"

E-mail küldése közvetlenhívóval

Írjon be e-mail címeket a címjegyzékbe, így azokat megadhatja az internetfax küldésekor egyszerűen, a célállomás keresésével vagy a közvetlenhívók kiválasztásával.

A beírt e-mail címek használhatók küldő címekeként, és a küldők címei automatikusan bekerülnek az e-mail fejléc "Feladó" mezőjébe.



Referencia

205. oldal "E-mail célállomás"

Szkennelt fájlok közvetlen küldése megosztott mappába

Az útvonal és a felhasználó nevének, valamint a jelszónak a beírása után kapcsolódhat egy megosztott mappához úgy, hogy egyszerűen kiválasztja azt a célállomások keresésével vagy a közvetlenhívó gombokkal bármikor, amikor egy megosztott mappába a szkennel funkció segítségével küld fájlokat.

A mappa megosztásához Windows alatt jelölje ki az SMB protokollt.

A mappa regisztrálásához az FTP szerverbe, válassza ki az FTP protokollt.

A mappa regisztrálásához a NetWare szerverre, válassza ki az NCP protokollt.

Referencia

214. oldal "Mappák beprogramozása"

A megosztott mappákhoz engedély nélkül történő hozzáférés megelőzése a készülékről

A védelmi kód beprogramozása után meghatározhatja a védelem tárgyát, így megakadályozhatja az e-mail címek engedély nélküli használatát.

A regisztrált mappákhoz történő engedély nélküli hozzáférést megelőzheti.

Referencia

276. oldal "Védelmi kód regisztrálása"

Felhasználók és készülékhasználat kezelése

Felhasználói kódok regisztrálásával a következő funkciókra korlátozhatja az egyes funkciók használatának lehetőségét, valamint felhasználónként ellenőrizheti a funkciók használatát.

- Másoló
- Fax
- Szkennel
- Nyomtató

Referencia

162. oldal "Hitelesítési információ"

300. oldal "A Web Image Monitor használata"

Nevek beprogramozása

Programozza be a felhasználói adatokat, beleértve a neveiket is.


Felhasználói név megadásával könnyedén kiválaszthatja a fax vagy az e-mail célállomását. Mappa célállomásaként is alkalmazhatja.

Maximum 150 nevet rögzíthet.


Nevek beprogramozása

A következő rész a nevek regisztrálását ismerteti.

- 1** Válassza ki a [Rendszerbeáll.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

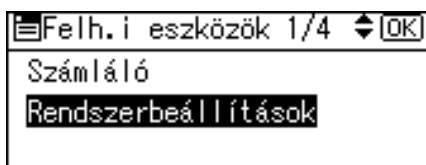


- 2** Válassza ki a [Adminisztrátori eszközök] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

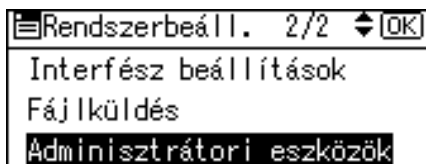

- 3** Válassza ki a [Címlista kezelése] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.



- 4** Válassza ki a [Tárolás/Módosítás] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

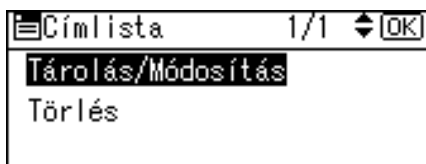

- 5** Adja meg a programozni kívánt regisztrációs számot a számgombok vagy a gyorstárcsázó gombok segítségével, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Tárolás/Módosítás:	[OK]
Szám megad. tár./mód.-hoz	
001	Közv.hívó:001-032
Keresés	

Amikor egy új regisztrációs számot programoz be, akkor az aktuálisan rendelkezésre állókat automatikusan megjeleníti a készülék.

A 001-032 regisztrációs számokat automatikusan is megadhatja a közvetlenhívó gombok megnyomásával.

- 6** Írja be a nevet, majd nyomja meg az [OK] gombot.

A felhasználónevet legfeljebb 20 karakterrel adhatja meg.

Név:	[OK]
Adja meg a nevet.	
abc	ABC COMPANY ▲

- 7** Nyomja meg az [OK] gombot.

Tárolás/Módosítás:	[OK]
001 ABC COMPANY	
A beállítás után: OK gomb	
Részl-ek	Reg. sz.

- 8** Nyomja meg a [Felhasználói eszközök/Számláló] gombot.




Referencia

A készülékről


Egy beprogramozott név megváltoztatása

A következő rész a nevek megváltoztatását ismerteti.


- 1** Válassza ki a [Rendszerbeáll.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

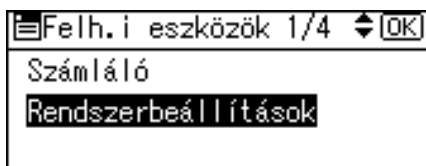


- 2** Válassza ki a [Adminisztrátori eszközök] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

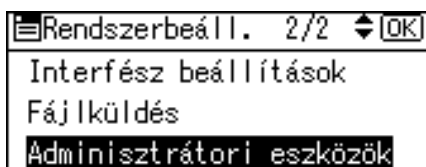

- 3** Válassza ki a [Címlista kezelése] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

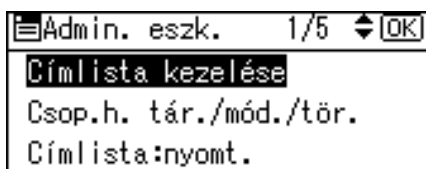

- 4** Válassza ki a [Tárolás/Módosítás] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

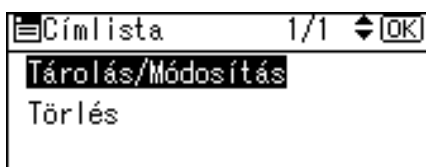

- 5** Adja meg a módosítani kívánt regisztrációs számot a számgombok vagy a gyorslárcsázó gombok segítségével, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

Ha nem kívánja megváltoztatni a regisztrációs számot, folytassa a következő lépéssel.

Tárolás/Módosítás:	[OK]
Szám megad. tár./mód.-hoz	
001	Közv.hívó:001-032
Keresés	

A 001-032 regisztrációs számokat automatikusan is megadhatja a közvetlenhívó gombok megnyomásával.

A név, a célállomáslista, a regisztrációs szám, a felhasználói kód, a faxszám vagy a mappa szerinti kereséshez nyomja meg a **[Keresés]** gombot.

- 6** Írja be az új nevet, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

Név:	[OK]
Adja meg a nevet.	
abc	ABC COMPANY ▲

- 7** A regisztrációs szám megváltoztatásához nyomja meg a **[Reg. sz.]** gombot. A számgombokkal vagy a közvetlenhívó gombokkal adja meg az új számot, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

Tárolás/Módosítás:	[OK]
[001] ABC COMPANY	
A beállítás után: OK gomb	
Részl-ek	Reg. sz.

- 8** Nyomja meg az **[OK]** gombot.

Tárolás/Módosítás:	[OK]
[001] ABC COMPANY	
A beállítás után: OK gomb	
Részl-ek	Reg. sz.

- 9** Nyomja meg a **[Felhasználói eszközök/Számláló]** gombot.


Referencia

A készülékről


Egy beprogramozott név törlése

A következő rész a nevek törlését ismerteti.


- 1** Válassza ki a [Rendszerbeáll.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

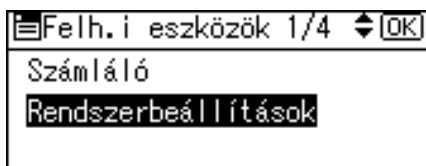


- 2** Válassza ki a [Adminisztrátori eszközök] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

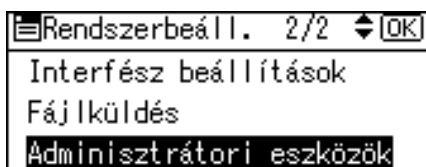

- 3** Válassza ki a [Címlista kezelése] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

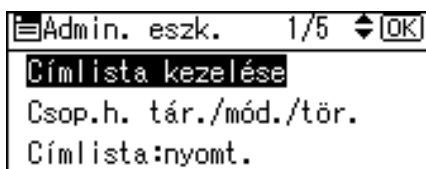

- 4** Válassza ki a [Törlés] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

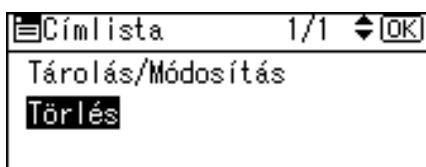

- 5** Adja meg a törölni kívánt regisztrációs számot a számgombok vagy a gyorstárcsázó gombok segítségével, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

Címlista törlése:		[OK]
Szám megad. törléshez		
	Közv.hívó:001-032	
Keresés		

A 001-032 regisztrációs számokat automatikusan is megadhatja a közvetlenhívó gombok megnyomásával.

A név, a célállomáslista, a regisztrációs szám, a felhasználói kód, a faxszám vagy a mappa szerinti kereséshez nyomja meg a **[Keresés]** gombot.

- 6** Nyomja meg a **[Igen]** gombot.

Szeretné törölni ezt a felh.(célállomást)?	
[001] ABC COMPANY	
Nem	Igen

- 7** Nyomja meg a **[Felhasználói eszközök/Számláló]** gombot.

Hitelesítési információ

Az alábbiak egy felhasználói kód hitelesítésének folyamatát ismertetik.

Fontos

- ☐ Minden egyes felhasználókhöz ugyanazok a funkciók tartoznak. Ha módosít vagy töröl egy felhasználókat, az ahhoz tartozó korlátozások és felügyeleti adatok érvényessége megszűnik.

Felhasználói kódok regisztrálásával a következő funkciókra korlátozhatja az egyes funkciók használatának lehetőségét, valamint felhasználónként ellenőrizheti a funkciók használatát.

Másoló

Fax

Szkenner

Nyomtató

Megjegyzés

- ☐ A szkenner funkcióban beolvasott példányok száma felhasználói kódokként jelenik meg. Ezzel lehetővé válik az egyes felhasználók ellenőrzése.
- ☐ A nyomtatóillesztő felhasználói kódjának automatikus regisztrálásához válassza ki az **[Automatikus tárolás]** lehetőséget a Felhasználói kód hitelesítésben a nyomtatónál. A felhasználói eszközöknél megadott felhasználói kódok használatához állítsa be a nyomtatóillesztőhöz a felhasználói eszközöknél regisztrált felhasználói kódokat.
- ☐ A nyomtatóillesztő felhasználói kódjainak beállításával kapcsolatos további részletekről lásd a nyomtatóillesztő súgóját.


Referencia

68. oldal "Felhaszn. hitel. kezelés"


Felhasználói kód beprogramozása

A következő rész a felhasználói kódok regisztrálását ismerteti.


- 1** Válassza ki a [Rendszerbeáll.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

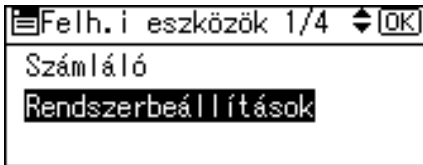


- 2** Válassza ki a [Adminisztrátori eszközök] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

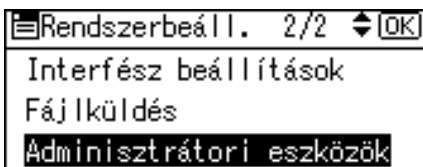

- 3** Válassza ki a [Címlista kezelése] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

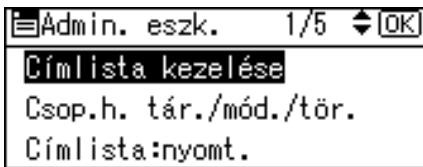

- 4** Válassza ki a [Tárolás/Módosítás] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

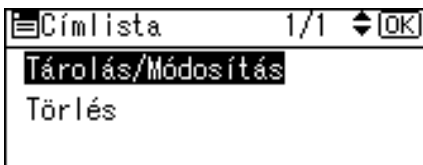

- 5** Adja meg a módosítani kívánt regisztrációs számot a számgombok vagy a gyorsárcsázó gombok segítségével, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

Tárolás/Módosítás:	[OK]
Szám megad. tár./mód.-hoz	
001	Közv.hívó:001-032
Keresés	

A 001-032 regisztrációs számokat automatikusan is megadhatja a közvetlenhívó gombok megnyomásával.

A név, a célállomáslista, a regisztrációs szám, a felhasználói kód, a faxszám vagy a mappa szerinti kereséshez nyomja meg a **[Keresés]** gombot.

- 6** Nyomja meg az **[OK]** gombot.

Név:	[OK]
Adja meg a nevet.	
abc	ABC COMPANY ▲

- 7** Nyomja meg a **[Részl-ek]** gombot.

Tárolás/Módosítás:	[OK]
001 ABC COMPANY	
A beállítás után: OK gomb	
Részl-ek	Reg. sz.

- 8** Válassza ki a **[Hit.info]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

Céláll. beáll. 1/3	◆ [OK]
Hit.info	
Hit. védel.	
Bezárás	

- 9** Válassza ki a **[Felh.-i kód]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

Hit. info 1/2	◆ [OK]
Felhasználói kód	
SMTP hitelesítése	
Mappa hitelesítése	

- 10** Adja meg a felhasználói kódot a számbillentyűk segítségével, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

Ha hibásan adta meg a kódot, nyomja meg a **[Törlés/Stop]** gombot, majd írja be újra a helyes kódot.

A felhasználói kód legfeljebb nyolc számjegyet tartalmazhat.

- 11** Válassza ki a **[Enged. funkciók a hit.-hez]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

- 12** Válassza ki a funkciót, amely számára felhasználói kódot kíván létrehozni a **[▶]** gombbal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

- 13** Nyomja meg a **[Kilépés]** gombot.

- 14** Nyomja meg a **[Bezárás]** gombot.

- 15** Nyomja meg az **[OK]** gombot.

- 16** Nyomja meg a **[Felhasználói eszközök/Számláló]** gombot.

Megjegyzés

- ☐ A felhasználói kódot egy-nyolc számjeggyel adhatja meg.
- ☐ Egy név regisztrálásához lásd a "Nevek beprogramozása" című részt.

Referencia

156. oldal "Nevek beprogramozása"


Felhasználói kód módosítása

A következő rész a felhasználói kódok módosítását ismerteti.


Fontos

- ☐ Ha megváltoztatja a felhasználói kódot, a számláló állása akkor sem kerül törlésre.

- 1** Válassza ki a [Rendszerbeáll.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

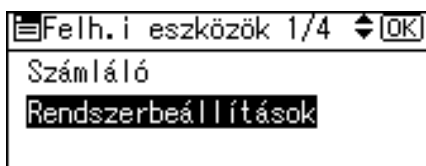

- 2** Válassza ki a [Adminisztrátori eszközök] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

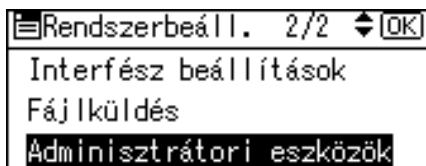

- 3** Válassza ki a [Címlista kezelése] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.



- 4** Válassza ki a [Tárolás/Módosítás] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Címlista	1/1	OK
Tárolás/Módosítás		
Törlés		

- 5** Adja meg a módosítani kívánt regisztrációs számot a számgombok vagy a gyorstárcsázó gombok segítségével, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Tárolás/Módosítás:	OK
Szám megad. tár./mód.-hoz	
001	Közv.hívó:001-032
Keresés	

A 001-032 regisztrációs számokat automatikusan is megadhatja a közvetlenhívó gombok megnyomásával.

A név, a célállomáslista, a regisztrációs szám, a felhasználói kód, a faxszám vagy a mappa szerinti kereséshez nyomja meg a [Keresés] gombot.

- 6** Nyomja meg az [OK] gombot.

Név:	OK
Adja meg a nevet.	
abc	ABC COMPANY ▲

- 7** Nyomja meg a [Részl-ek] gombot.

Tárolás/Módosítás:	OK
001 ABC COMPANY	
A beállítás után: OK gomb	
Részl-ek	Reg. sz.

- 8** Válassza ki a [Hit.info] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Céláll. beáll.	1/3	OK
Hit.info		
Hit. védel.		
Bezárás		

- 9** Válassza ki a [Felh.-i kód] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Hit. info	1/2	◆	[OK]
Felhasználói kód			
SMTP hitelesítése			
Mappa hitelesítése			

- 10** Adja meg az új felhasználói kódot a számbillentyűk segítségével, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Felh.-i kód:	[OK]
Adja meg a felh.-i kódot	
1 2 3 4 5 6 7 8	

- 11** Válassza ki a [Enged. funkciók a hit.-hez] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Hit. info	2/2	◆	[OK]
LDAP hitelesítése			
Enged. funkciók a hit.-hez			

- 12** Válassza ki a funkciót, amely számára felhasználói kódot módosítani kívánja a [▶] gombbal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Funkciók:	1/2	◆	▶	✓	[OK]
☐ Másoló					
☐ Nyomtató					
☐ Fax					

- 13** Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

Hit. info	1/2	◆	[OK]
Felhasználói kód			
SMTP hitelesítése			
Mappa hitelesítése			

- 14** Nyomja meg a [Bezárás] gombot.

Céláll. beáll.	1/3	◆	[OK]
Hit.info			
Hit. védel.			
Bezárás			

15 Nyomja meg az **[OK]** gombot.

16 Nyomja meg a **[Felhasználói eszközök/Számláló]** gombot.

 Megjegyzés

- ☐ A név módosításához lásd a "Nevék módosítása" című részt.

 Referencia

158. oldal "Egy beprogramozott név megváltoztatása"


Felhasználói kód törlése

A következő rész a felhasználói kódok törlését ismerteti.


 Fontos

- ☐ A felhasználó kód törlése után a számláló automatikusan lenullázódik.

1 Válassza ki a **[Rendszerbeáll.]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

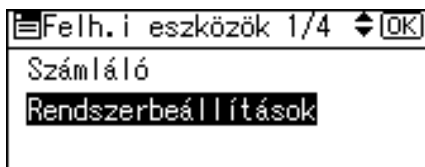

2 Válassza ki a **[Adminisztrátori eszközök]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

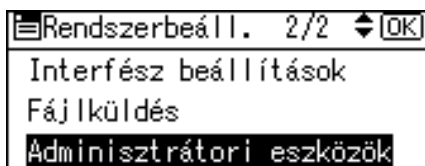

3 Válassza ki a **[Címlista kezelése]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.



- 4** Válassza ki a [Tárolás/Módosítás] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Címlista	1/1	OK
Tárolás/Módosítás		
Törlés		

- 5** Adja meg a törölni kívánt regisztrációs számot a számgombok segítségével, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Tárolás/Módosítás:	OK
Szám megad. tár./mód.-hoz	
001	Közv.hívó:001-032
Keresés	

A 001-032 regisztrációs számokat automatikusan is megadhatja a közvetlenhívó gombok megnyomásával.

A név, a célállomáslista, a regisztrációs szám, a felhasználói kód, a faxszám vagy a mappa szerinti kereséshez nyomja meg a [Keresés] gombot.

- 6** Nyomja meg az [OK] gombot.

Név:	OK
Adja meg a nevet.	
abc	ABC COMPANY ▲

- 7** Nyomja meg a [Részl-ek] gombot.

Tárolás/Módosítás:	OK
001 ABC COMPANY	
A beállítás után: OK gomb	
Részl-ek	Reg. sz.

- 8** Válassza ki a [Hit.info] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Céláll. beáll.	1/3	OK
Hit.info		
Hit. védel.		
Bezárás		

- 9** Válassza ki a [Felh.-i kód] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Hit. info 1/2 [OK]

Felhasználói kód

SMTP hitelesítése

Mappa hitelesítése

- 10** A felhasználói kód törléséhez nyomja meg a [Törlés/Stop] gombot, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Felh.-i kód: [OK]

Adja meg a felh.-i kódot

1 2 3 4 5 6 7 8

- 11** Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

Hit. info 1/2 [OK]

Felhasználói kód

SMTP hitelesítése

Mappa hitelesítése

- 12** Nyomja meg a [Bezárás] gombot.

Céláll. beáll. 1/3 [OK]

Hit.info

Hit. védel.

Bezárás

- 13** Nyomja meg az [OK] gombot.

- 14** Nyomja meg a [Felhasználói eszközök/Számláló] gombot.

Megjegyzés

- ☐ A név teljes törléséhez lásd az "Egy beprogramozott név törlése" című részt.


Referencia

160. oldal "Egy beprogramozott név törlése"


Az egyes felhasználókhöz tartozó számlálók megjelenítése

A következő rész a felhasználókhöz tartozó számlálók megjelenítését ismerteti.


- 1** Válassza ki a [Rendszerbeáll.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

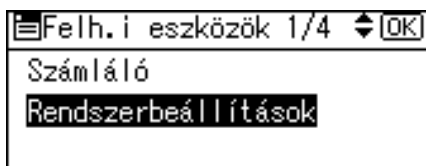


- 2** Válassza ki a [Adminisztrátori eszközök] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

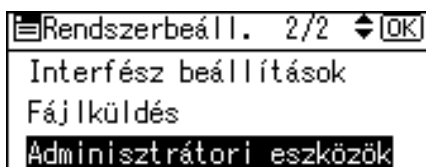


- 3** Válassza ki a [Felh. száml. megjel./nyom.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

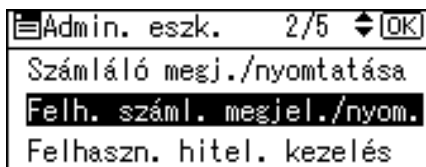

- 4** Válassza ki a [Kijelez] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

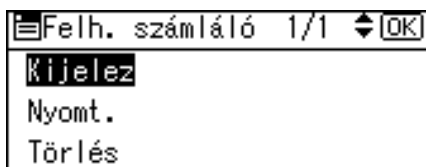

- 5** Válassza azt a funkciót, melynek számlálóját ki szeretné jelezni a [▲] vagy [▼] gombbal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

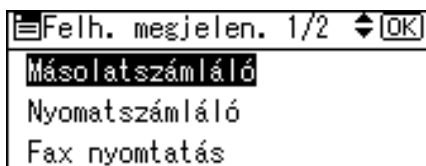

Minden egyes felhasználói kód alatt megjelenik az egyéni funkcióhasználat számlálója.

6 Nyomja meg az **[OK]** gombot.


Másolatszámoló	1/1	↕	[OK]
1234	:	[	0]

7 Nyomja meg a **[Felhasználói eszközök/Számláló]** gombot.


Az egyes felhasználókhöz tartozó számlálók nyomtatása

A következő rész a felhasználókhöz tartozó számlálók nyomtatását ismerteti.


- 1** Válassza ki a [Rendszerbeáll.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

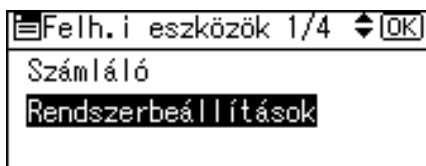


- 2** Válassza ki a [Adminisztrátori eszközök] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

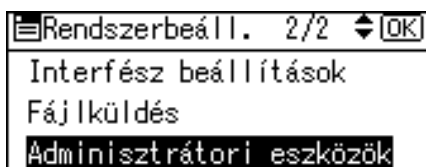


- 3** Válassza ki a [Felh. száml. megjel./nyom.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

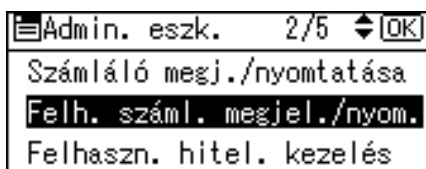

- 4** Válassza ki a [Nyomt.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

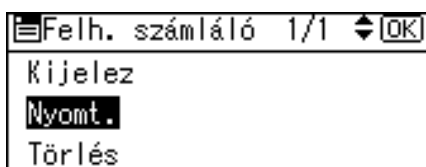

- 5** Válassza ki a [Felh.-ként] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

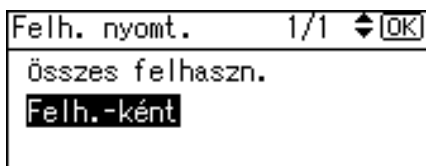

- 6** A [▲] vagy a [▼] gombbal jelölje ki a kód megadásának módját, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Felh. nyomt.	1/1	◆	OK
☒ Kézi Lista megjelenítése			

- 7** Válassza ki a felhasználót a nyomtatáshoz.

Ha a [Kézi] elemet választotta a 6. lépésben, akkor írja be a felhasználói kódot, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Felh. száml.:nyomtatás	OK
Adja meg a fh.t a nyom.hoz.	
abc	_

Ha a [Célállomás lista megj.] elemet választotta a 6. lépésben, akkor a [▶] gombbal válassza ki a felhasználói kódot, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Felh. lista:	1/3	◆	▶	→	✓	OK
☐ 012345 ☐ 11111 ☐ 11223344						

- 8** A [▲] vagy a [▼] gombbal válassza ki azt a funkciót, amelynek a számlálóját ki szeretné nyomtatni, majd a [▶] gomb megnyomásával erősítse meg a választást, és nyomja meg az [OK] gombot.

Válasszon:	1/2	◆	▶	→	✓	OK
☐ Másolatszámoló ☐ Nyomatszámoló ☐ Faxszámoló						

- 9** Nyomja meg az [Start] gombot.


Ny.meg a Startot a fh.-i számlálólista kinyomtatásához.	Mégsem
---	--------

- 10** Nyomja meg a [Felhasználói eszközök/Számláló] gombot.


Az összes felhasználóhoz tartozó számlálók nyomtatása

A következő rész az összes felhasználóhoz tartozó számlálók nyomtatását ismerteti.


- 1 Válassza ki a [Rendszerbeáll.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

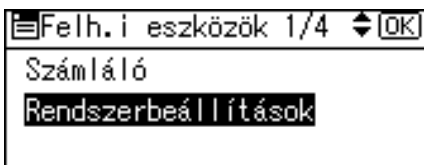


- 2 Válassza ki a [Adminisztrátori eszközök] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

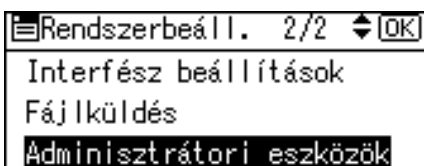


- 3 Válassza ki a [Felh. száml. megjel./nyom.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

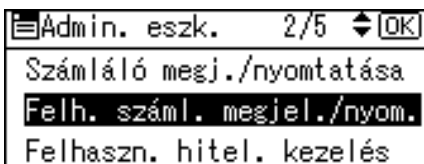


- 4 Válassza ki a [Nyomt.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

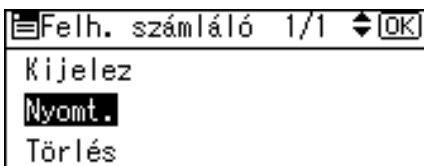

- 5 Válassza ki a [Összes felhaszn.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

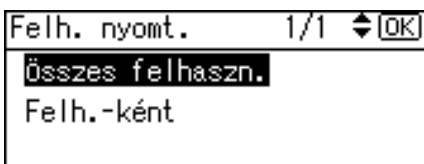

- 6** A [▲] vagy a [▼] gombbal válassza ki azt a funkciót, amelynek a számlálóját ki szeretné nyomtatni, majd a [▶] gomb megnyomásával erősítse meg a választást, és nyomja meg az [OK] gombot.

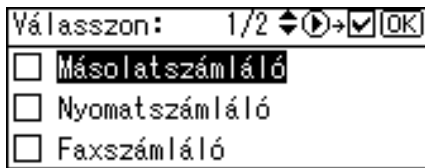


Válasszon: 1/2 [up] [down] [left] [right] [checkmark] [OK]

☒ Másolatszámoló

☐ Nyomatszámoló

☐ Faxszámoló

- 7** Nyomja meg az [Start] gombot.

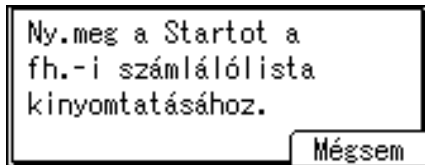

Ny.meg a Startot a
fh.-i számlálólista
kinyomtatásához.


Mégsem

- 8** Nyomja meg a [Felhasználói eszközök/Számláló] gombot.


Nyomatok számának törlése

A következő rész a számlálók törlését ismerteti.


- 1** Válassza ki a [Rendszerbeáll.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

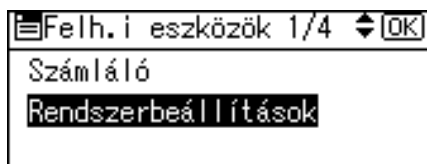


- 2** Válassza ki a [Adminisztrátori eszközök] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

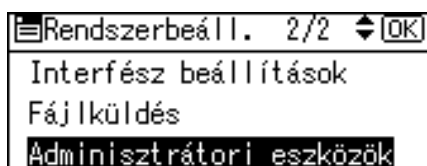


- 3** Válassza ki a [Felh. száml. megjel./nyom.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

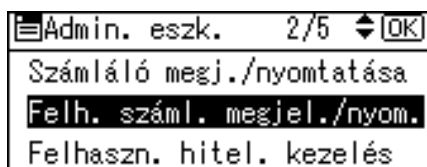

- 4** Válassza ki a [Törlés] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

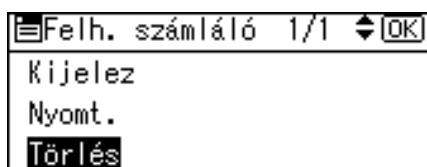

- 5** Válassza ki a [Felh.-ként] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

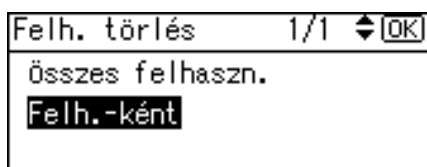

- 6** A [▲] vagy a [▼] gombbal jelölje ki a kód megadásának módját, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Felh. törlés	1/1	◆	OK
☒ Kézi Lista megjelenítése			

- 7** Válassza ki a felhasználót a törléshez.

Ha a [Kézi] elemet választotta a 6. lépésben, akkor írja be a felhasználói kódot, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Felh. számláló:törlés	OK
Adja meg a fh.-t a törl.hez	
abc	_

Ha a [Célállomás lista megj.] elemet választotta a 6. lépésben, akkor a [▶] gombbal válassza ki a felhasználói kódot, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Felh. lista:	1/3	◆	▶	✓	OK
☐ 012345 ☐ 11111 ☐ 11223344					

- 8** A [▲] vagy a [▼] gombbal válassza ki azt a funkciót, amelynek a számlálóját ki szeretné törölni, majd a [▶] gomb megnyomásával erősítse meg a választást, és nyomja meg az [OK] gombot.

Válasszon:	1/2	◆	▶	✓	OK
☐ Másolatszámoló ☐ Nyomatszámoló ☐ Faxszámoló					

- 9** Nyomja meg a [Igen] gombot.

Valóban törölni akarja a fh.-i számlálókat?	
Nem	Igen

- 10** Ha az összes felhasználó számlálóját ki szeretné törölni, akkor válassza a [Összes felhaszn.] elemet a [▲] vagy a [▼] gombbal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Felh. törlés 1/1 [OK]

Összes felhaszn.

Felh.-ként

- 11** A [▲] vagy a [▼] gombbal válassza ki azt a funkciót, amelynek a számlálóját ki szeretné törölni, majd a [►] gomb megnyomásával erősítse meg a választást, és nyomja meg az [OK] gombot.

Válasszon: 1/2 [Navigation] [OK]

☐ Másolatszámológó

☐ Nyomatszámológó

☐ Faxszámológó

- 12** Nyomja meg a [Igen] gombot.

Valóban törölni akarja
a fh.-i számlálókat?

Nem Igen

- 13** Nyomja meg a [Felhasználói eszközök/Számláló] gombot.

Fax célállomás

Regisztráljon egy fax célállomást, hogy ne kelljen esetenként beírnia a faxszámot és így a fax funkcióval elküldheti a beszkenelt dokumentumokat.

- Egyszerű a fax célállomás kiválasztása, ha létrehoz egy "Név" bejegyzést a fax célállomáshoz.
- Egy fax célállomás beprogramozásához kiválaszthatja azt az újrachívás funkcióval.
- A regisztrált faxszámokat használhatja a küldő faxszámaként.

A fax célállomások két típusa különböztethető meg, az alábbiak szerint.

- **Faxszám**
Ezt válassza ki, ha a telefonhálózaton keresztül kívánja küldeni a faxot.
- **IP-fax célállomás**
Ezt válassza, ha a faxot egy TCP/IP hálózaton lévő készülékre kívánja küldeni. Ön nem tud faxot küldeni egy másik hálózaton lévő készüléknek, ha az a hálózat egy tűzfal mögött található.

Egy fax célállomáshoz a következőket programozhatja be:

❖ **Faxszám**

Rögzíti a célállomás faxszámát. Legfeljebb 128 számból álló faxszámot adhat meg. A számnak minden számjegyet tartalmazni kell.

❖ **SUB kód**

A SUB kód regisztrálásával használhatja a bizalmas küldést olyan faxkészülékekre történő üzenetküldéskor, amelyek támogatják a "SUB kód" funkciót. Lásd a Fax kezelési útmutatót.

❖ **SEP kód**

A SEP kód regisztrálásával használhatja a lehívó vételt fax fogadásához olyan készülékekről, amelyek szintén támogatják a lehívó vétel funkciót. Lásd a Fax kezelési útmutatót.

❖ **Nemzetközi átviteli mód**

A nemzetközi átviteli mód **[Be]** állapotba való kapcsolásakor a készülék megbízhatóbban fogja az adatokat küldeni, amit az átviteli sebesség csökkentésével ér el. Így a kommunikáció ideje hosszabb lesz.

❖ **Címke beszúrása**

A címke beszúrását arra használhatja, hogy a célállomáson kinyomtatott lapon olyan adatokat jelenítsen meg, mint például a célállomás neve. Az adatok az alábbiak szerint lesznek kinyomtatva:

- **Célállomás neve**
A **[Faxcélállomás]** menüpontban megadott célállomásnév lesz látható a lap tetején a "Címzett" felirat után.
- **Standard üzenet**
Egy regisztrált kétsoros üzenet lesz kinyomtatva a "Célállomás neve" alatt. E funkció használatához állítsa a címke beszúrását **[Be]** állapotba amikor beprogramozza a fax célállomásokat, és válassza a **[Regisztrált név]** beállítást a fax dokumentumok küldéseihez.
A fax fejléc és címke beszúrása szintén nyomtatásra kerül, amikor a fax funkció segítségével e-mailen küldi az üzenetet.
Beprogramozhat a készülékben tároltól eltérő standard szöveget. Lásd a Fax kezelési útmutatót.

Egy IP-fax célállomáshoz a következőket programozhatja be:

❖ **IP-Fax**

Programozza be az IP-fax célállomást. Legfeljebb 128 karakterből álló nevet adhat meg. Az IP-fax használatához el kell végeznie ezt a beállítást. Ezt a beállítást csak akkor végezheti el, ha ki van választva az IP-fax funkció.

7

❖ **SUB kód**

A SUB kód regisztrálásával használhatja a bizalmas küldést olyan faxkészülékekre történő üzenetküldéskor, amelyek támogatják a "SUB kód" funkciót. Lásd a Fax kezelési útmutatót.

❖ **SEP kód**

A SEP kód regisztrálásával használhatja a lehívó vételt fax fogadásához olyan készülékekről, amelyek szintén támogatják a lehívó vétel funkciót. Lásd a Fax kezelési útmutatót.

❖ **Protokoll kiválasztása**

Válassza ki a protokollt az IP-fax átvitelhez.
Ezt a beállítást csak akkor végezheti el, ha ki van választva az IP-fax funkció.



Referencia

256. oldal "Nevék tárolása csoportokba"


276. oldal "Védelmi kód regisztrálása"

Fax célállomás


A következő rész a faxszámok regisztrálását ismerteti.

Fax célállomás rögzítése


- 1** Válassza ki a [Rendszerbeáll.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

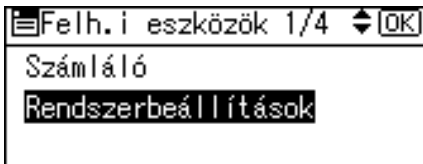


- 2** Válassza ki a [Adminisztrátori eszközök] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

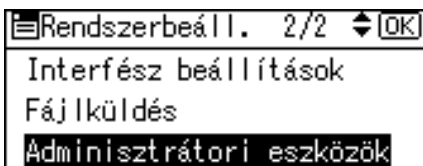

- 3** Válassza ki a [Címlista kezelése] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

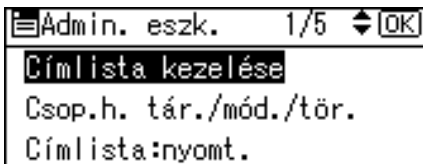

- 4** Válassza ki a [Tárolás/Módosítás] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

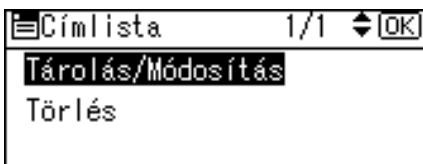

- 5** Adja meg a programozni kívánt regisztrációs számot a számgombok vagy a gyorstárcsázó gombok segítségével, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Tárolás/Módosítás:	[OK]
Szám megad. tár./mód.-hoz	
001	Közv.hívó:001-032
Keresés	

A 001-032 regisztrációs számokat automatikusan is megadhatja a közvetlenhívó gombok megnyomásával.

A név, a célállomáslista, a regisztrációs szám, a felhasználói kód, a faxszám vagy a mappa szerinti kereséshez nyomja meg a [Keresés] gombot.

- 6** Nyomja meg az [OK] gombot.

Név:	[OK]
Adja meg a nevet.	
abc	ABC COMPANY ▲

- 7** Nyomja meg a [Részl-ek] gombot.

Tárolás/Módosítás:	[OK]
001 ABC COMPANY	
A beállítás után: OK gomb	
Részl-ek	Reg. sz.

- 8** Válassza ki a [Faxbeállítások] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.


Céláll. beáll. 2/3	▲	[OK]
Faxbeállítások		
E-mail beállítások		
		Bezárás

- 9** Adja meg a faxszámot a számgombok segítségével, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Faxbeállítások:	[OK]
Adja meg a fax célállomást	
☎11111111	
Beáll.	IP

- 10** Adja meg az opcionális beállításokat, mint például a "SUB kód", a "SEP kód" és a "Nemzetközi átviteli mód".

- 11** Nyomja meg a **[Bezárás]** gombot.

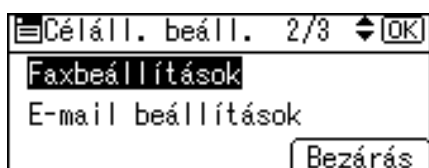

- 12** Nyomja meg az **[OK]** gombot.

- 13** Nyomja meg a **[Felhasználói eszközök/Számláló]** gombot.

Megjegyzés


- ☐ A faxszám beírása után mindig nyomja meg az **[OK]** gombot. Ha megnyomja a **[Kilépés]** gombot az **[OK]** gomb megnyomása előtt, akkor a beírt számot nem regisztrálja a készülék.
- ☐ Egy csoport tárolása után ezt a fax célállomást is hozzáadhatja a csoporthoz. A csoportok regisztrálásához lásd a "Nevek tárolása csoportokba" című részt.
- ☐ Egy név regisztrálásához lásd a "Nevek beprogramozása" című részt.

Referencia


- 156. oldal "Nevek beprogramozása"
- 188. oldal "A fax célállomás használata küldőként"
- 189. oldal "A SUB kód beprogramozása"
- 190. oldal "A SEP kód beprogramozása"
- 191. oldal "A nemzetközi átviteli mód beállítása"
- 192. oldal "Címkebeszúrás beállítása"
- 258. oldal "Nevek tárolása csoportokba"

Fax célállomás módosítása


- 1 Válassza ki a [Rendszerbeáll.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

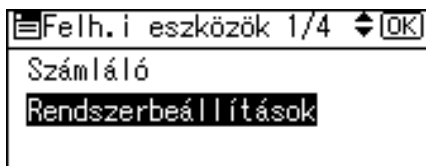


- 2 Válassza ki a [Adminisztrátori eszközök] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

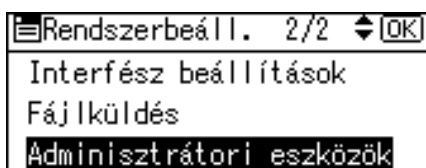


- 3 Válassza ki a [Címlista kezelése] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

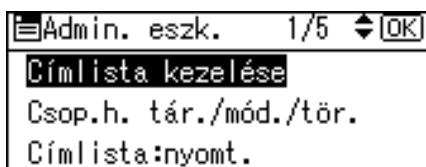

- 4 Válassza ki a [Tárolás/Módosítás] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

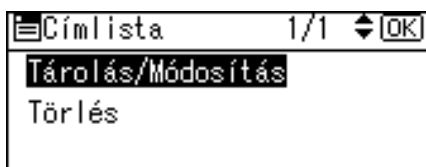

- 5 Adja meg a módosítani kívánt regisztrációs számot a számgombok vagy a gyorsárcsázó gombok segítségével, majd nyomja meg az [OK] gombot.

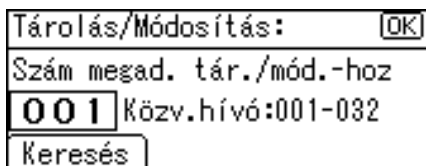

A 001-032 regisztrációs számokat automatikusan is megadhatja a közvetlenhívó gombok megnyomásával.

A név, a célállomáslista, a regisztrációs szám, a felhasználói kód, a faxszám vagy a mappa szerinti kereséshez nyomja meg a [Keresés] gombot.

6 Nyomja meg az [OK] gombot.

Név:	[OK]
Adja meg a nevet.	
abc	ABC COMPANY ▲

7 Nyomja meg a [Részl-ek] gombot.

Tárolás/Módosítás:	[OK]
[001] ABC COMPANY	
A beállítás után: OK gomb	
Részl-ek	Reg. sz.

8 Válassza ki a [Faxbeállítások] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Céláll. beáll. 2/3	▲▼	[OK]
Faxbeállítások		
E-mail beállítások		
Bezárás		

9 Adja meg újra a módosítandó elemet.**10** Nyomja meg a [Bezárás] gombot.

Céláll. beáll. 2/3	▲▼	[OK]
Faxbeállítások		
E-mail beállítások		
Bezárás		

11 Nyomja meg az [OK] gombot.**12** Nyomja meg a [Felhasználói eszközök/Számláló] gombot. **Megjegyzés**

- ☐ A név módosításához lásd a "Nevék módosítása" című részt.

 Referencia

- 189. oldal "Faxszám módosítása"
- 189. oldal "A SUB kód beprogramozása"
- 190. oldal "A SEP kód beprogramozása"
- 191. oldal "A nemzetközi átviteli mód beállítása"
- 192. oldal "Címkebeszúrás beállítása"
- 158. oldal "Egy beprogramozott név megváltoztatása"

A fax célállomás használata küldőként

Az alábbiakban egy faxszám küldőként (küldő számaként) való használatát ismerteti.

- 1 Nyomja meg a [Részl-ek] gombot.

Tárolás/Módosítás:	[OK]
[001] ABC COMPANY	
A beállítás után: OK gomb	
Részl-ek	Reg. sz.

- 2 Válassza ki a [Hit. védel.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Céláll. beáll. 1/3	[OK]
Hit.info	
Hit. védel.	
Bezárás	

- 3 Válassza ki a [Következőként regisztrál:] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Hit.védelem 1/1	[OK]
Következőként regisztrál:	
Céláll. védelmi kódja	
Céláll. védelmi cél	

- 4 Válassza ki a [Csak küldő] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Köv.ként reg.: 1/2	[OK]
Nincs	
Csak célállomás	
Csak küldő	

- 5 Nyomja meg a [Bezárás] gombot.

Referencia

163. oldal "Felhasználói kód beprogramozása"

Faxszám módosítása

- 1 Adja meg az új faxszámot a számgombok segítségével, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Faxbeállítások:		[OK]
Adja meg a fax célállomást		
☎11111111		
Beáll.	Tone	IP

A SUB kód beprogramozása

- 1 Nyomja meg a [Opció] gombot.

Faxbeállítások:		[OK]
Adja meg a fax célállomást		
☎11111111		
Beáll.	Tone	IP

- 2 Válassza ki a [SUB-kód] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Opció:	1/2	◆	[OK]
SUB-kód			
SEP-kód			
			Kilépés

- 3 A számgombokkal adja meg a SUB kódot, majd nyomja meg az [OK] gombot.

SUB-kód:	[OK]
Haszn.: számg., szóköz*, #.	
[Szóköz]	

- 4 A számgombokkal adja meg a jelszót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Jelszó (SID):	[OK]
Haszn.: számg., szóköz*, #.	
[Szóköz]	

- 5** Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

Opció:	1/2	[OK]
SUB-kód		
SEP-kód		
		Kilépés

A SEP kód beprogramozása

- 1** Nyomja meg a [Opció] gombot.

Faxbeállítások:	[OK]
Adja meg a fax célállomást	
☎11111111	
Beáll.	Tone IP

- 2** Válassza ki a [SEP-kód] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Opció:	1/2	[OK]
SUB-kód		
SEP-kód		
		Kilépés

- 3** A számgombokkal adja meg a SEP kódot, majd nyomja meg az [OK] gombot.

SEP-kód:	[OK]
Haszn.: számg., szóköz*, #.	
Szóköz	

- 4** A számgombokkal adja meg a jelszót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Jelszó(PWD):	[OK]
Haszn.: számg., szóköz*, #.	
Szóköz	

- 5** Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

Opció:	1/2	[OK]
SUB-kód		
SEP-kód		
		Kilépés

A nemzetközi átviteli mód beállítása

- 1** Nyomja meg a [Opció] gombot.

Faxbeállítások:	[OK]
Adja meg a fax célállomást	
☎11111111	
Beáll.	Tone IP

- 2** Válassza ki a [Nemzetközi átviteli mód] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Opció:	2/2	[OK]
Nemzetközi átviteli mód		
Címkebeszúrás		
		Kilépés

- 3** Válassza a [Be] vagy [Ki] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Belső átv. mód:	1/1	[OK]
Be		
Ki		

- 4** Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

Opció:	2/2	[OK]
Nemzetközi átviteli mód		
Címkebeszúrás		
		Kilépés

Címkebeszúrás beállítása

Ha a címkebeszúrás BE állásban van, a címzett neve és egy standard üzenet kerül a faxra a célállomáson.

- 1** Nyomja meg a [Opció] gombot.

Faxbeállítások:	[OK]
Adja meg a fax célállomást	
☎11111111	
Beáll.	Tone IP

- 2** Válassza ki a [Címkebeszúrás] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Opció:	2/2	[OK]
Nemzetközi átviteli mód		
Címkebeszúrás		
	Kilépés	

- 3** Válassza a [Be] vagy [Ki] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Címke beáll.:	1/1	[OK]
Be		
Ki		

- 4** Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

Opció:	2/2	[OK]
Nemzetközi átviteli mód		
Címkebeszúrás		
	Kilépés	

A hangküldés (tone) használata

Ez az üzemmód lehetővé teszi a készülék számára a tone jelek küldését ha impulzus üzemmódú vonalra csatlakozik (például: speciális szolgáltatás használatakor tone üzemmódú vonalon).

1 Nyomja meg a [Tone] gombot.

Faxbeállítások:		OK
Adja meg a fax célállomást		
☎11111111		
Beáll.	Tone	IP

A Tone jelzést a kijelzőn egy "T" szimbólum jelzi.

Beprogramozott fax célállomás törlése

Fontos

- ❑ Ha olyan célállomást töröl, amely meghatározott kézbesítési célállomás, akkor például a célállomás személyes postaládájába regisztrált üzeneteket nem lehet kézbesíteni. Célállomás törlése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy ellenőrizte a fax funkció beállításait.

1 Válassza ki a [Rendszerbeáll.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Felh. i eszközök 1/4	OK
Számláló	
Rendszerbeállítások	

2 Válassza ki a [Adminisztrátori eszközök] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Rendszerbeáll. 2/2	OK
Interfész beállítások	
Fájlküldés	
Adminisztrátori eszközök	

3 Válassza ki a [Címlista kezelése] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Admin. eszk. 1/5	OK
Címlista kezelése	
Csop.h. tár./mód./tör.	
Címlista:nyomt.	

- 4** Válassza ki a [Tárolás/Módosítás] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Címlista	1/1	OK
Tárolás/Módosítás		
Törlés		

- 5** Adja meg a törölni kívánt regisztrációs számot a számgombok vagy a gyorslánczó gombok segítségével, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Tárolás/Módosítás:	OK
Szám megad. tár./mód.-hoz	
001	Közv.hívó:001-032
Keresés	

A 001-032 regisztrációs számokat automatikusan is megadhatja a közvetlenhívó gombok megnyomásával.

A név, a célállomáslista, a regisztrációs szám, a felhasználói kód, a faxszám vagy a mappa szerinti kereséshez nyomja meg a [Keresés] gombot.

- 6** Nyomja meg az [OK] gombot.

Név:	OK
Adja meg a nevet.	
abc	ABC COMPANY ▲

- 7** Nyomja meg a [Részl-ek] gombot.

Tárolás/Módosítás:	OK
001 ABC COMPANY	
A beállítás után: OK gomb	
Részl-ek	Reg. sz.

- 8** Válassza ki a [Faxbeállítások] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Céláll. beáll.	2/3	OK
Faxbeállítások		
E-mail beállítások		
Bezárás		

- 9** A faxszám törléséhez nyomja meg a **[Törlés/Stop]** gombot, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

Faxbeállítások:		[OK]
Adja meg a fax célállomást		
☎ _		
Beáll.	Tone	IP

- 10** Nyomja meg a **[Bezárás]** gombot.

Céláll. beáll. 2/3		[OK]
Faxbeállítások		
E-mail beállítások		
		Bezárás

- 11** Nyomja meg az **[OK]** gombot.

Tárolás/Módosítás:		[OK]
[001] ABC COMPANY		
A beállítás után: OK gomb		
Részl-ek	Reg. sz.	

- 12** Nyomja meg a **[Felhasználói eszközök/Számláló]** gombot.

 Megjegyzés

- ☐ Ha a felhasználói kódot magával a felhasználóval együtt szeretné törölni, akkor lásd a "Felhasználó törlése" című részt.

 Referencia

160. oldal "Egy beprogramozott név törlése"

IP-fax célállomás

A következő rész az IP-fax célállomás regisztrálását ismerteti.

Referencia


Az IP-fax küldésének részleteit lásd a Fax kezelési útmutatóban.

IP-fax célállomás beprogramozása


Fontos

- ☐ IP-fax célállomás küldőként (átviteli számként) való használatához először regisztrálnia kell a felhasználói kódot.


- 1** Válassza ki a [Rendszerbeáll.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

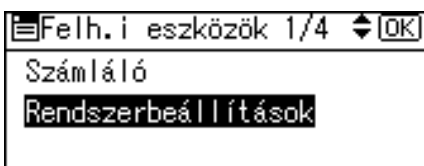


- 2** Válassza ki a [Adminisztrátori eszközök] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

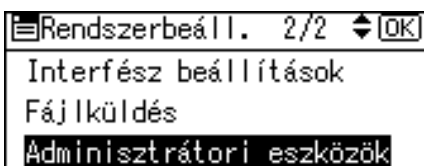

- 3** Válassza ki a [Címlista kezelése] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

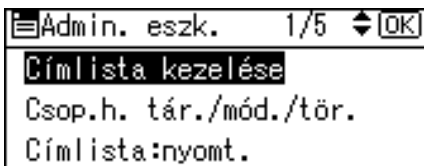

- 4** Válassza ki a [Tárolás/Módosítás] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

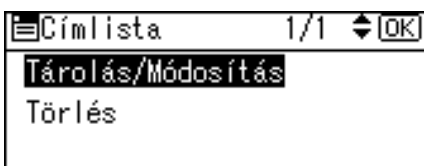

- 5** Adja meg a beprogramozni kívánt regisztrációs számot a számgombok vagy a közvetlenhívó gombok segítségével, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

Tárolás/Módosítás:	[OK]
Szám megad. tár./mód.-hoz	
001	Közv.hívó:001-032
Keresés	

A 001-032 regisztrációs számokat automatikusan is megadhatja a közvetlenhívó gombok megnyomásával.

A név, a célállomáslista, a regisztrációs szám, a felhasználói kód, a faxszám vagy a mappa szerinti kereséshez nyomja meg a **[Keresés]** gombot.

- 6** Nyomja meg az **[OK]** gombot.

Név:	[OK]
Adja meg a nevet.	
abc	ABC COMPANY ▲

- 7** Nyomja meg a **[Részl-ek]** gombot.

Tárolás/Módosítás:	[OK]
[001] ABC COMPANY	
A beállítás után: OK gomb	
Részl-ek	Reg. sz.

- 8** Válassza ki a **[Faxbeállítások]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

Céláll. beáll. 2/3	[OK]
Faxbeállítások	
E-mail beállítások	
Bezárás	

- 9** Nyomja meg a **[IP]** gombot.

Faxbeállítások:	[OK]
Adja meg a fax célállomást	
☎ _	
Beáll.	IP

- 10** A [▲] vagy a [▼] gombbal válassza ki a protokollt, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Protokoll kivál.: 1/1		[OK]
H.323		
SIP		

- 11** Írja be az IP-fax célállomást, majd nyomja meg az [OK] gombot.

IP-fax célállomás:		[OK]
Adja meg az IP-fax célá.-t		
abc		

- 12** A beállítandó elem kiválasztásához nyomja meg a [Opció] gombot.

Faxbeállítások:		[OK]
Adja meg a fax célállomást		
H 192.168.0.10		
Beáll.	Tone	IP

- 13** Nyomja meg az [OK] gombot.

Faxbeállítások:		[OK]
Adja meg a fax célállomást		
H 192.168.0.10		
Beáll.	Tone	IP

- 14** Nyomja meg a [Bezárás] gombot.

Céláll. beáll. 2/3		[OK]
Faxbeállítások		
E-mail beállítások		
		Bezárás

- 15** Nyomja meg az [OK] gombot.

- 16** Nyomja meg a [Felhasználói eszközök/Számláló] gombot.

Megjegyzés

- ☐ Egy név regisztrálásához lásd a "Nevek beprogramozása" című részt.

Referencia

- 156. oldal "Nevek beprogramozása"
- 163. oldal "Felhasználói kód beprogramozása"
- 256. oldal "Nevek tárolása csoportokba"
- A készülékről

Beprogramozott IP-fax célállomás módosítása

- 1** Válassza ki a [Rendszerbeáll.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Felh. i eszközök 1/4 [OK]

Számláló

Rendszerbeállítások

- 2** Válassza ki a [Adminisztrátori eszközök] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Rendszerbeáll. 2/2 [OK]

Interfész beállítások

Fájlküldés

Adminisztrátori eszközök

- 3** Válassza ki a [Címlista kezelése] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Admin. eszk. 1/5 [OK]

Címlista kezelése

Csop.h. tár./mód./tör.

Címlista:nyomt.

- 4** Válassza ki a [Tárolás/Módosítás] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Címlista 1/1 [OK]

Tárolás/Módosítás

Törlés

- 5** A számgombok vagy a közvetlenhívó gombok segítségével adja meg azt a regisztrációs számot, amelynek módosítani szeretné a célállomását, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

Tárolás/Módosítás:	[OK]
Szám megad. tár./mód.-hoz	
001	Közv.hívó:001-032
Keresés	

A 001-032 regisztrációs számokat automatikusan is megadhatja a közvetlenhívó gombok megnyomásával.

A név, a célállomáslista, a regisztrációs szám, a felhasználói kód, a faxszám vagy a mappa szerinti kereséshez nyomja meg a **[Keresés]** gombot.

- 6** Nyomja meg az **[OK]** gombot.

Név:	[OK]
Adja meg a nevet.	
abc	ABC COMPANY ▲

- 7** Nyomja meg a **[Részl-ek]** gombot.

Tárolás/Módosítás:	[OK]
[001] ABC COMPANY	
A beállítás után: OK gomb	
Részl-ek	Reg. sz.

- 8** Válassza ki a **[Faxbeállítások]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

Céláll. beáll. 2/3	[OK]
Faxbeállítások	
E-mail beállítások	
Bezárás	

- 9** Adja meg újra a módosítandó elemet.

- 10** Nyomja meg a **[Bezárás]** gombot.

Céláll. beáll. 2/3	[OK]
Faxbeállítások	
E-mail beállítások	
Bezárás	

- 11** Nyomja meg az **[OK]** gombot.

12 Nyomja meg a **[Felhasználói eszközök/Számláló]** gombot.

 Megjegyzés

- ☐ A név módosításához lásd a "Nevék módosítása" című részt.

 Referencia

188. oldal "A fax célállomás használata küldőként"

201. oldal "Beprogramozott IP-fax célállomás módosítása"

158. oldal "Egy beprogramozott név megváltoztatása"

A készülékről

Beprogramozott IP-fax célállomás módosítása

1 Nyomja meg a **[IP]** gombot.

Faxbeállítások:		[OK]
Adja meg a fax célállomást		
192.168.0.10		
Beáll.	Tone	IP

2 A **[▲]** vagy a **[▼]** gombbal válassza ki az új protokollt, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

Protokoll kivál.: 1/1	◆	[OK]
H.323		
SIP		


3 Írja be az új IP-fax célállomást, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

IP-fax célállomás:		[OK]
Adja meg az IP-fax célá.-t		
abc	192.168.0.10	


Beprogramozott IP-fax célállomás törlése

Ha olyan célállomást töröl, amely meghatározott kézbesítési célállomás, akkor például a célállomás személyes postaládájába regisztrált üzeneteket nem lehet kézbesíteni. Célállomás törlése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy ellenőrizte a fax funkció beállításait.

- 1** Válassza ki a [Rendszerbeáll.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

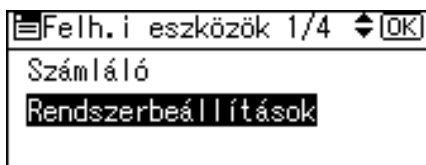

- 2** Válassza ki a [Adminisztrátori eszközök] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

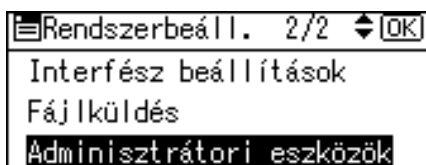


7

- 3** Válassza ki a [Címlista kezelése] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.



- 4** Válassza ki a [Tárolás/Módosítás] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

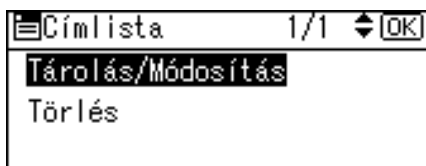

- 5** Adja meg a törölni kívánt regisztrációs számot a számgombok vagy a gyorsárcsázó gombok segítségével, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

Tárolás/Módosítás:	[OK]
Szám megad. tár./mód.-hoz	
001	Közv.hívó:001-032
Keresés	

A 001-032 regisztrációs számokat automatikusan is megadhatja a közvetlenhívó gombok megnyomásával.

A név, a célállomáslista, a regisztrációs szám, a felhasználói kód, a faxszám vagy a mappa szerinti kereséshez nyomja meg a **[Keresés]** gombot.

- 6** Nyomja meg az **[OK]** gombot.

Név:	[OK]
Adja meg a nevet.	
abc	ABC COMPANY ▲

- 7** Nyomja meg a **[Részl-ek]** gombot.

Tárolás/Módosítás:	[OK]
[001] ABC COMPANY	
A beállítás után: OK gomb	
Részl-ek	Reg. sz.

- 8** Válassza ki a **[Faxbeállítások]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

Céláll. beáll. 2/3	[OK]
Faxbeállítások	
E-mail beállítások	
Bezárás	

- 9** Nyomja meg a **[IP]** gombot, majd az **[OK]** gombot.

Faxbeállítások:	[OK]
Adja meg a fax célállomást	
[H] 192.168.0.10	
Beáll.	Tone IP

- 10** Az IP-fax célállomás törléséhez nyomja meg a **[Törlés/Stop]** gombot, majd nyomja meg kétszer az **[OK]** gombot.

IP-fax célállomás:	[OK]
Adja meg az IP-fax célá.-t	
abc	

- 11** Nyomja meg a **[Bezárás]** gombot.

☰ Céláll. beáll. 2/3	⬆ ⬆ [OK]
Faxbeállítások	
E-mail beállítások	
[Bezárás]	

- 12** Nyomja meg az **[OK]** gombot.

Tárolás/Módosítás:	[OK]
[001] ABC COMPANY	
A beállítás után: OK gomb	
Részl-ek	Reg. sz.

- 13** Nyomja meg a **[Felhasználói eszközök/Számláló]** gombot.

Megjegyzés

- ☐ A név módosításához lásd a "Nevék módosítása" című részt.
- ☐ Ha a felhasználói kódot magával a felhasználóval együtt szeretné törölni, akkor lásd a "Felhasználó törlése" című részt.

Referencia

- 158. oldal "Egy beprogramozott név megváltoztatása"
- 160. oldal "Egy beprogramozott név törlése"

E-mail célállomás

Regisztráljon e-mail célállomásokat, hogy ne kelljen esetenként beírnia e-mail címeket és így el tudjon küldeni szkennelt fájlokat a szkennер vagy a fax funkcióból e-mailen keresztül.

- Egyszerű az e-mail célállomás kiválasztása, ha létrehoz egy "Felhasználói (Célállomás) név" bejegyzést a fax célállomás számára.
- Egy célállomásnak megfelelő e-mail cím csoportként is regisztrálható.
- A küldő e-mail címét a küldő címeként is regisztrálhatja, amikor a szkennelt fájlokat szkennер üzem módban küldi. Ha ezt szeretné tenni, állítson be egy védelmi kódot a küldő címére, megelőzve ezzel az engedély nélküli hozzáférést.

Megjegyzés

- ☐ Kijelölhet egy e-mail címet valamelyik LDAP szerverről, majd regisztrálhatja azt a címjegyzékben. Lásd a Szkennер kezelési útmutatót.
- ☐ Beállíthatja a készüléket úgy, hogy az küldjön egy e-mail jelentést a továbbítási eredményről, amikor egy kézbesítés megtörtént. Lásd a Fax kezelési útmutatót.

Referencia


276. oldal "Védelmi kód regisztrálása"

E-mail célállomás beprogramozása


Fontos

- ☐ E-mail célállomás küldőként való használatához előzetesen kell regisztrálnia a felhasználói kódot.

- 1** Válassza ki a [Rendszerbeáll.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

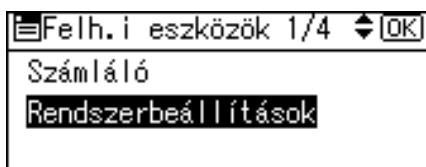


- 2** Válassza ki a [Adminisztrátori eszközök] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

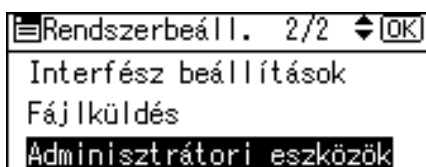


7

- 3** Válassza ki a [Címlista kezelése] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

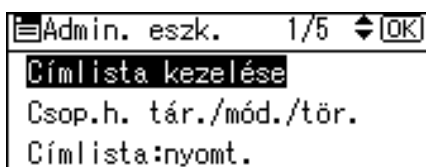

- 4** Válassza ki a [Tárolás/Módosítás] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

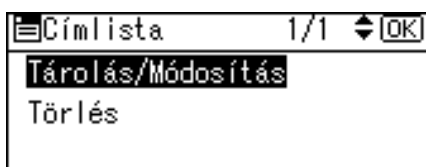

- 5** Adja meg a programozni kívánt regisztrációs számot a számgombok vagy a gyorstárcsázó gombok segítségével, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

Tárolás/Módosítás:	[OK]
Szám megad. tár./mód.-hoz	
001	Közv.hívó:001-032
Keresés	

A 001-032 regisztrációs számokat automatikusan is megadhatja a közvetlenhívó gombok megnyomásával.

A név, a célállomáslista, a regisztrációs szám, a felhasználói kód, a faxszám vagy a mappa szerinti kereséshez nyomja meg a **[Keresés]** gombot.

- 6** Nyomja meg az **[OK]** gombot.

Név:	[OK]
Adja meg a nevet.	
abc	ABC COMPANY ▲

- 7** Nyomja meg a **[Részl-ek]** gombot.

Tárolás/Módosítás:	[OK]
001 ABC COMPANY	
A beállítás után: OK gomb	
Részl-ek	Reg. sz.

- 8** Válassza ki a **[E-mail beáll.]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

Céláll. beáll. 2/3	[OK]
Faxbeállítások	
E-mail beállítások	
Bezárás	

- 9** Adja az e-mail címet a számgombok vagy a gyorstárcsázó gombok segítségével, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

E-mail beáll.:	[OK]
Adja meg az e-mail címet.	
abc	

- 10** Válassza a [E-mail/Internet Fax célá.] vagy [Csak Internet Fax célá.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

- 11** A [Küldés] vagy a [Nem küld] [▲] vagy [▼] gombbal történő kiválasztásával adja meg, hogy szeretné-e használni az SMTP szerveret, majd nyomja meg az [OK] gombot.

- 12** Nyomja meg a [Bezárás] gombot.

- 13** Nyomja meg az [OK] gombot.

- 14** Nyomja meg a [Felhasználói eszközök/Számláló] gombot.

Ha rögzített csoportot, további e-mail célállomásokat is hozzáadhat a csoporthoz. A regisztráció folyamatát lásd a "Nevek tárolása csoportokba" című részben.

Megjegyzés

- ☐ Az e-mail cím legfeljebb 128 alfanumerikus karaktert tartalmazhat.
- ☐ Egy név regisztrálásához lásd a "Nevek beprogramozása" című részt.

Referencia

- 156. oldal "Nevek beprogramozása"
- 163. oldal "Felhasználói kód beprogramozása"
- 258. oldal "Nevek tárolása csoportokba"
- A készülékről

Rögzített e-mail célállomás módosítása

- 1 Válassza ki a [Rendszerbeáll.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Felh. i eszközök 1/4 [OK]

Számláló

Rendszerbeállítások

- 2 Válassza ki a [Adminisztrátori eszközök] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Rendszerbeáll. 2/2 [OK]

Interfész beállítások

Fájlküldés

Adminisztrátori eszközök

- 3 Válassza ki a [Címlista kezelése] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Admin. eszk. 1/5 [OK]

Címlista kezelése

Csop.h. tár./mód./tör.

Címlista:nyomt.

- 4 Válassza ki a [Tárolás/Módosítás] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Címlista 1/1 [OK]

Tárolás/Módosítás

Törlés

- 5 Adja meg a módosítani kívánt regisztrációs számot a számgombok vagy a gyorstárcsázó gombok segítségével, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Tárolás/Módosítás: [OK]

Szám megad. tár./mód.-hoz

001 Közv.hívó:001-032

Keresés

A 001-032 regisztrációs számokat automatikusan is megadhatja a közvetlenhívó gombok megnyomásával.

A név, a célállomáslista, a regisztrációs szám, a felhasználói kód, a faxszám vagy a mappa szerinti kereséshez nyomja meg a [Keresés] gombot.

- 6** Nyomja meg az [OK] gombot.

Név:	[OK]
Adja meg a nevet.	
abc	ABC COMPANY ▲

- 7** Nyomja meg a [Részl-ek] gombot.

Tárolás/Módosítás:	[OK]
[001] ABC COMPANY	
A beállítás után: OK gomb	
Részl-ek	Reg. sz.

- 8** Válassza ki a [E-mail beáll.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Céláll. beáll. 2/3	[OK]
Faxbeállítások	
E-mail beállítások	
Bezárás	

7

- 9** Adja meg az új e-mail címet a számgombok vagy a gyorstárcsázó gombok segítségével, majd nyomja meg az [OK] gombot.

E-mail beáll.:	[OK]
Adja meg az e-mail címet.	
abc	_london@abcdcompany.com

- 10** Válassza a [E-mail/Internet Fax célá.] vagy [Csak Internet Fax célá.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Email cím haszn. 1/1	[OK]
E-mail/Internet Fax célá.	
Csak Internet Fax célá.	

- 11** A [Küldés] vagy a [Nem küld] [▲] vagy [▼] gombbal történő kiválasztásával adja meg, hogy szeretné-e használni az SMTP szerveret, majd nyomja meg az [OK] gombot.

- 12** Nyomja meg a [Bezárás] gombot.

- 13** Nyomja meg az [OK] gombot.

- 14** Nyomja meg a [Felhasználói eszközök/Számláló] gombot.

Megjegyzés

- ☐ A név módosításához lásd a "Nevék módosítása" című részt.

Referencia

158. oldal "Egy beprogramozott név megváltoztatása"

A készülékről

Rögzített e-mail célállomás törlése

- 1 Válassza ki a [Rendszerbeáll.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Felh. i eszközök 1/4 [OK]

Számláló

Rendszerbeállítások

- 2 Válassza ki a [Adminisztrátori eszközök] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Rendszerbeáll. 2/2 [OK]

Interfész beállítások

Fájlküldés

Adminisztrátori eszközök

- 3 Válassza ki a [Címlista kezelése] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Admin. eszk. 1/5 [OK]

Címlista kezelése

Csop.h. tár./mód./tör.

Címlista:nyomt.

- 4 Válassza ki a [Tárolás/Módosítás] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Címlista 1/1 [OK]

Tárolás/Módosítás

Törlés

- 5 Adja meg a törölni kívánt regisztrációs számot a számgombok vagy a gyorstárcsázó gombok segítségével, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Tárolás/Módosítás: [OK]

Szám megad. tár./mód.-hoz

001 Közv.hívó:001-032

Keresés

A 001-032 regisztrációs számokat automatikusan is megadhatja a közvetlenhívó gombok megnyomásával.

A név, a célállomáslista, a regisztrációs szám, a felhasználói kód, a faxszám vagy a mappa szerinti kereséshez nyomja meg a [Keresés] gombot.

6 Nyomja meg az [OK] gombot.

Név:	[OK]
Adja meg a nevet.	
abc	ABC COMPANY ▲

7 Nyomja meg a [Részl-ek] gombot.

Tárolás/Módosítás:	[OK]
[001] ABC COMPANY	
A beállítás után: OK gomb	
Részl-ek	Reg. sz.

8 Válassza ki a [E-mail beáll.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Céláll. beáll. 2/3	◆ [OK]
Faxbeállítások	
E-mail beállítások	
Bezárás	

9 A levélcím törléséhez nyomja meg a [Törlés/Stop] gombot, majd nyomja meg az [OK] gombot.

E-mail beáll.:	[OK]
Adja meg az e-mail címet.	
abc	_london@abcdcompany.com

10 Nyomja meg a [Bezárás] gombot.

Céláll. beáll. 2/3	◆ [OK]
Faxbeállítások	
E-mail beállítások	
Bezárás	

11 Nyomja meg a [Felhasználói eszközök/Számláló] gombot. **Megjegyzés**

- ☐ A név teljes törléséhez lásd az "Egy beprogramozott név törlése" című részt.

 Referencia

160. oldal "Egy beprogramozott név törlése"

Mappák beprogramozása

Megosztott mappa regisztrálásával a szkennelt fájlokat közvetlenül abba küldheti.

Háromféle protokollt használhat:

- SMB
Fájl küldéséhez megosztott Windows mappába.
- FTP
Akkor használja, amikor a fájlokat küld egy FTP szerverre.
- NCP
Akkor használja, amikor a fájlokat küld egy NetWare szerverre.

Megjegyzés

- ☐ A protokollokra, szervernevekre és mappa szintekre vonatkozó egyéb részleteket illetően érdeklődjön a hálózati rendszergazdánál.
- ☐ Megakadályozhatja az engedéllyel nem rendelkező felhasználók hozzáférését a mappákhoz a készülékről. Lásd a "Védelmi kód regisztrálása" című részt.
- ☐ Csak az SMB, az FTP és az NCP közül választhat. Ha módosítja a protokollt a beállítások végeztével, minden addig bevitt adat törlődik.

Referencia

276. oldal "Védelmi kód regisztrálása"

SMB használata a csatlakozáshoz

Megjegyzés

- ☐ Mappa regisztrálásához egy FTP szerverre lásd az "FTP használata a csatlakozáshoz" című részt.
- ☐ Mappa regisztrálásához egy NetWare szerverre lásd az "NCP használata a csatlakozáshoz" című részt.


Referencia

229. oldal "FTP használata a csatlakozáshoz"


241. oldal "NCP használata a csatlakozáshoz"

SMB mappa beprogramozása


- 1** Válassza ki a [Rendszerbeáll.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

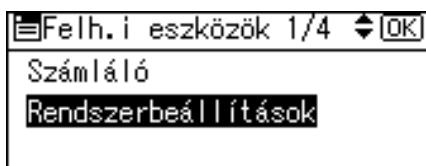

- 2** Válassza ki a [Adminisztrátori eszközök] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

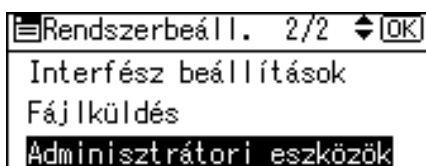

- 3** Válassza ki a [Címlista kezelése] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

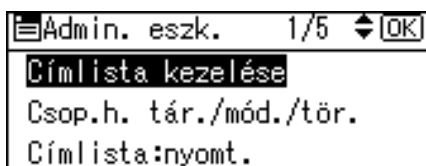

- 4** Válassza ki a [Tárolás/Módosítás] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Címlista	1/1	OK
Tárolás/Módosítás		
Törlés		

- 5** Adja meg a programozni kívánt regisztrációs számot a számgombok vagy a gyorstárcsázó gombok segítségével, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Tárolás/Módosítás:	OK
Szám megad. tár./mód.-hoz	
001	Közv.hívó:001-032
Keresés	

A 001-032 regisztrációs számokat automatikusan is megadhatja a közvetlenhívó gombok megnyomásával.

A név, a célállomáslista, a regisztrációs szám, a felhasználói kód, a faxszám vagy a mappa szerinti kereséshez nyomja meg a [Keresés] gombot.

- 6** Nyomja meg az [OK] gombot.

Név:	OK
Adja meg a nevet.	
abc	ABC COMPANY ▲

- 7** Nyomja meg a [Részl-ek] gombot.

Tárolás/Módosítás:	OK
001 ABC COMPANY	
A beállítás után: OK gomb	
Részl-ek	Reg. sz.

- 8** Válassza ki a [Hit.info] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Céláll. beáll.	1/3	OK
Hit.info		
Hit. védel.		
Bezárás		

- 9** Válassza ki a [Mappa hitelesítése] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Hit. info	1/2	◆	[OK]
Felhasználói kód			
SMTP hitelesítése			
Mappa hitelesítése			

- 10** Válassza a [Adjon meg másik hit.info.t] opciót a [▲] vagy a [▼] gombbal, majd nyomja meg a [Felh.] gombot.

Mappa hit.:	1/1	◆	[OK]
Nem adja meg			
Adjon meg másik hit.info.t			
Felh.	Jelszó		

- 11** Írja be a belépési felhasználói nevét, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Belépési név:	[OK]
Adja meg a felh.-i nevet.	
abc	_

- 12** Nyomja meg a [Jelszó] gombot.

Mappa hit.:	1/1	◆	[OK]
Nem adja meg			
Adjon meg másik hit.info.t			
Felh.	Jelszó		

- 13** Írja be a jelszót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Belépési jelszó:	[OK]
Adja meg a jelszót.	
abc	

- 14** Megerősítésként írja be ismét a jelszót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Jelszó megerősítése:	[OK]
Írja be újra a jelszót.	
abc	

- 15** Nyomja meg az **[OK]** gombot.

Mappa hit.: 1/1	OK
Nem adja meg	
Adjon meg másik hit.info.t	
Felh.	Jelszó

- 16** Nyomja meg a **[Kilépés]** gombot.

Hit. info 1/2	OK
Felhasználói kód	
SMTP hitelesítése	
Mappa hitelesítése	

- 17** Válassza ki a **[Mappainfo.]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

Céláll. beáll. 3/3	OK
Mappainfo.	
Csoportreg. ide	
Bezárás	

7

- 18** Válassza ki a **[SMB]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.


Vál. protokollt 1/1	OK
SMB	
FTP	
NCP	

- 19** Válassza ki a **[Kézi bevitel]** vagy a **[Hálózati böngésző]** beállítást a **[▲]** vagy a **[▼]** gombbal, hogy megadja az elérési útvonal beírásának módját, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.


Útv.megad. módja: 1/1	OK
Kézi bevitel	
Hálózati böngésző	

Mappa kijelöléséhez beírhatja az útvonalat kézzel, vagy megkeresheti a mappát a hálózat tallózásával. Lásd a "Mappa kézi keresése" és a "Mappa keresése a hálózat tallózásával" című részeket.


- 20** Nyomja meg a [Kom.Test] gombot az útvonal helyes beírásának ellenőrzéséhez.

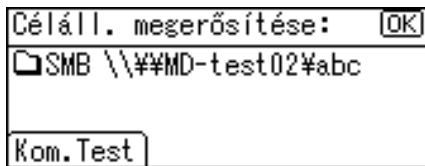


- 21** Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

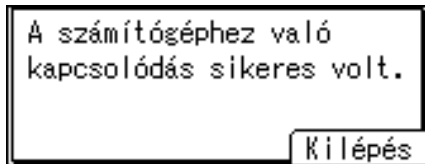

- 22** Nyomja meg kétszer a [Kilépés] gombot.

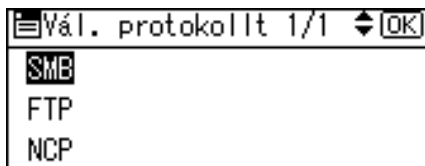

- 23** Nyomja meg a [Bezárás] gombot.

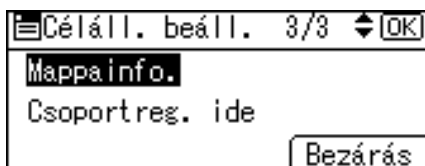

- 24** Nyomja meg az [OK] gombot.



- 25** Nyomja meg a [Felhasználói eszközök/Számláló] gombot.

 Megjegyzés

- ☐ Egy név regisztrálásához lásd a "Nevek beprogramozása" című részt.
- ☐ A felhasználói név legfeljebb 128 karaktert tartalmazhat.
- ☐ A jelszó legfeljebb 64 karaktert tartalmazhat.
- ☐ Ha a csatlakozási teszt sikertelen, ellenőrizze a beállításokat, majd próbálja újból.
- ☐ Ha a **[Nem adja meg]** van kiválasztva a **[10]** lépésben, akkor a Fájltovábbítás alapértelmezett felhasználói név és jelszó (küldés) részében megadottakat használja a készülék SMB felhasználói névnek és SMB jelszónak.
- ☐ Ha a felhasználói hitelesítés be van kapcsolva, akkor vegye fel a kapcsolatot az adminisztrátorral.

 Referencia

156. oldal "Nevek beprogramozása"

220. oldal "SMB mappa kézi keresése"

221. oldal "SMP mappa keresése a hálózat tallózásával"

60. oldal "Fájl átvitel"

A készülékről

SMB mappa kézi keresése

7

- 1** Válassza ki a **[Kézi bevitel]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

Útv.megad. módja: 1/1			[OK]
Kézi bevitel			
Hálózati böngésző			

- 2** Írja be az elérési útvonalat, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

Útvonal:	[OK]
Adja meg az útvonalat.	
abc	BCD-SERVER\files\Work

Ha a beírt útvonal formátuma helytelen, megjelenik egy üzenet. Nyomja meg a **[Kilépés]** gombot, majd írja be az útvonalat újból.

 Megjegyzés

- ☐ A következő formátumot használja az útvonal beírásakor:
"\\Szervernév\Megosztási név\Útvonal".
- ☐ Beírhat egy IPv4 címet is.
- ☐ Legfeljebb 128 karakterből álló útvonalat adhat meg.

**Referencia**

A készülékről

SMP mappa keresése a hálózat tallózásával

- 1** Válassza ki a [Hálózati böngésző] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Útv.megad. módja: 1/1	↕	[OK]
Kézi bevitel		
Hálózati böngésző		

Megjelennek azok a kliens számítógépek, amelyek ugyanazt a hálózatot osztják meg, mint ez a készülék.

A Hálózat csak azokat a kliens számítógépeket listázza ki, amelyekhez önnek hozzáférési jogosultsága van.

- 2** Válasszon ki egy kliens számítógépet a görgetőgombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Megjelennek alatta a megosztott mappák.

Háló.tallóz.:	1/2	↕	[OK]
ABCD-SERV...	DS-2000SY...		
DS-2000SY...	MD-TEST02		
Fel	Törlés	Alkalmaz	

Megnyomhatja az [Fel] gombot, hogy váltson a szintek között.

- 3** A görgetőgombokkal válassza ki a regisztrálni kívánt mappát, majd nyomja meg az [Alkalmaz] gombot.

Háló.tallóz.:	1/1	↕	[OK]
ABC	SHAREEMU		
Fel	Törlés	Alkalmaz	

- 4** Nyomja meg az [OK] gombot.

Alkalmazott útvonal:	[OK]
MD-TEST98SEJ	
ABC	

Ha megjelenik egy belépési képernyő

Ez a rész ismerteti a bejelentkezést a készülékbe, ha egy belépési képernyő jelenik meg, amikor egy mappához szeretne hozzáférni a hálózat tállózása közben. A bejelentkezési képernyő akkor jelenik meg, ha nem állította be a mappa hitelesítést, vagy egy helytelen jelszót adott meg a mappa hitelesítéshez.

1 Írja be a belépési felhasználói nevét, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Írja be a mappa hitelesítéshez megadott belépési felhasználónevet.

Belépés:	[OK]
Adjon meg egy belép. nevet.	
abc	_

2 Írja be a jelszót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Belépés:	[OK]
Adjon meg egy belép. jelsz.	
abc	_

A kiválasztott mappa elérési útvonala látható.

Ha egy üzenet jelenik meg, akkor nyomja meg a [Kilépés] gombot, majd írja be újra a belépési felhasználónevet és jelszót.

Referencia

A készülékről

Beprogramozott SMB mappa megváltoztatása

1 Válassza ki a [Rendszerbeáll.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Felh. i eszközök 1/4		[OK]
Számológép		
Rendszerbeállítások		

- 2** Válassza ki a [Adminisztrátori eszközök] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Rendszerbeáll.	2/2	◆	[OK]
Interfész beállítások			
Fájlküldés			
Adminisztrátori eszközök			

- 3** Válassza ki a [Címlista kezelése] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Admin. eszk.	1/5	◆	[OK]
Címlista kezelése			
Csup.h. tár./mód./tör.			
Címlista:nyomt.			

- 4** Válassza ki a [Tárolás/Módosítás] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Címlista	1/1	◆	[OK]
Tárolás/Módosítás			
Törlés			

- 5** Adja meg a módosítani kívánt regisztrációs számot a számgombok vagy a gyorstárcsázó gombok segítségével, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Tárolás/Módosítás:	[OK]
Szám megad. tár./mód.-hoz	
001	Közv.hívó:001-032
Keresés	

A 001-032 regisztrációs számokat automatikusan is megadhatja a közvetlenhívó gombok megnyomásával.

A név, a célállomáslista, a regisztrációs szám, a felhasználói kód, a faxszám vagy a mappa szerinti kereséshez nyomja meg a [Keresés] gombot.

- 6** Nyomja meg az [OK] gombot.

Név:	[OK]
Adja meg a nevet.	
abc	ABC COMPANY ▲

7 Nyomja meg a [Részl-ek] gombot.

Tárolás/Módosítás:	[OK]
[001] ABC COMPANY	
A beállítás után: OK gomb	
Részl-ek	Reg. sz.

8 Válassza ki a [Mappainfo.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Céláll. beáll. 3/3	[OK]
Mappainfo.	
Csoportreg. ide	
[Bezárás]	

9 Válassza ki a [SMB] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Vál. protokollt 1/1	[OK]
SMB	
FTP	
NCP	

7

A mappa megadásánál írja be közvetlenül az elérési útvonalat, vagy válassza ki azt a hálózatról. Lásd a "Mappa kézi keresése" és a "Mappa keresése a hálózat tallózásával" című részeket.


10 Nyomja meg a [Kom.Test] gombot az útvonal helyes beírásának ellenőrzéséhez.

Céláll. megerősítése:	[OK]
SMB \\\$MD-test02\$abc	
[Kom.Test]	


11 Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

A számítógéphez való kapcsolódás sikeres volt.	
[Kilépés]	

- 12** Nyomja meg kétszer a **[Kilépés]** gombot.

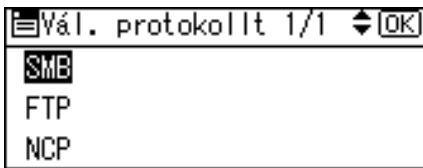

- 13** Nyomja meg a **[Bezárás]** gombot.

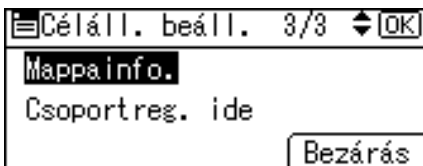

- 14** Nyomja meg az **[OK]** gombot.



- 15** Nyomja meg a **[Felhasználói eszközök/Számláló]** gombot.

Megjegyzés


- ☐ A név módosításához lásd az "Egy beprogramozott név megváltoztatása" című részt.

Referencia

- 220. oldal "SMB mappa kézi keresése"
- 221. oldal "SMP mappa keresése a hálózat tallózásával"
- 158. oldal "Egy beprogramozott név megváltoztatása"
- A készülékről


A protokoll módosítása

- 1** Válassza a [FTP] vagy [NCP] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

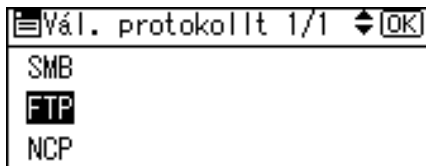

- 2** Egy megerősítő üzenet jelenik meg. Nyomja meg a [Igen] gombot.

A protokoll módosításával minden, az előző protokollban véghezvitt beállítás törlődik.

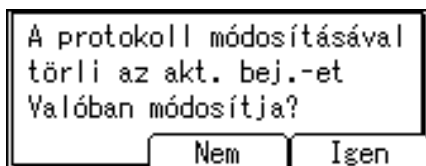

- 3** Adjon meg újra minden egyes adatot.

Referencia


229. oldal "FTP mappa beprogramozása"

241. oldal "NCP mappa beprogramozása"


7

Beprogramozott SMB mappa törlése

- 1** Válassza ki a [Rendszerbeáll.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

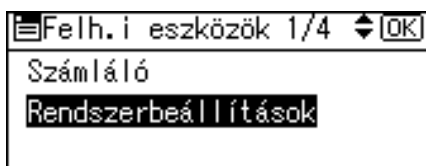

- 2** Válassza ki a [Adminisztrátori eszközök] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

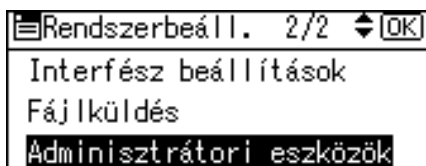

- 3** Válassza ki a [Címlista kezelése] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Admin. eszk.	1/5	◄	►	[OK]
Címlista kezelése				
Csop.h. tár./mód./tör.				
Címlista:nyomt.				

- 4** Válassza ki a [Tárolás/Módosítás] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Címlista	1/1	◄	►	[OK]
Tárolás/Módosítás				
Törlés				

- 5** Adja meg a törölni kívánt regisztrációs számot a számgombok vagy a gyorstárcsázó gombok segítségével, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Tárolás/Módosítás:	[OK]
Szám megad. tár./mód.-hoz	
001	Közv.hívó:001-032
Keresés	

A 001-032 regisztrációs számokat automatikusan is megadhatja a közvetlenhívó gombok megnyomásával.

A név, a célállomáslista, a regisztrációs szám, a felhasználói kód, a faxszám vagy a mappa szerinti kereséshez nyomja meg a [Keresés] gombot.


- 6** Nyomja meg az [OK] gombot.

Név:	[OK]
Adja meg a nevet.	
abc	ABC COMPANY ▲


- 7** Nyomja meg a [Részl-ek] gombot.

Tárolás/Módosítás:	[OK]
001 ABC COMPANY	
A beállítás után: OK gomb	
Részl-ek	Reg. sz.

- 8** Válassza ki a [Mappainfo.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

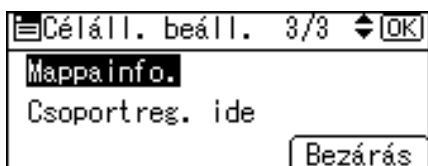


- 9** Nyomja meg az aktuálisan nem kijelölt protokollt.

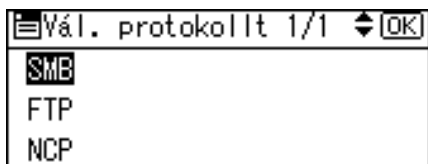


Egy megerősítő üzenet jelenik meg.

- 10** Nyomja meg a [Igen] gombot.

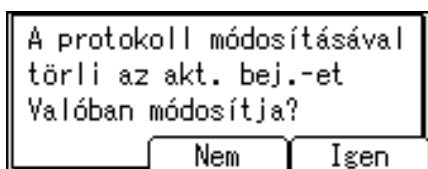

- 11** Nyomja meg a [Bezárás] gombot.

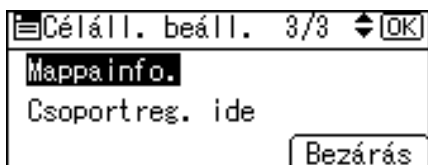

- 12** Nyomja meg az [OK] gombot.



- 13** Nyomja meg a [Felhasználói eszközök/Számláló] gombot.

Megjegyzés

- ☐ A név teljes törléséhez lásd az "Egy beprogramozott név törlése" című részt.

Referencia

160. oldal "Egy beprogramozott név törlése"

FTP használata a csatlakozáshoz

Megjegyzés

- ☐ Windows alatt kialakított megosztott mappa regisztrálásához lásd az "SMB használata a csatlakozáshoz" című részt.
- ☐ Mappa regisztrálásához egy NetWare szerverre lásd az "NCP használata a csatlakozáshoz" című részt.


Referencia

215. oldal "SMB használata a csatlakozáshoz"


241. oldal "NCP használata a csatlakozáshoz"

FTP mappa beprogramozása

- 1** Válassza ki a [Rendszerbeáll.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

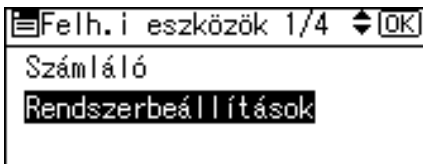

- 2** Válassza ki a [Adminisztrátori eszközök] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

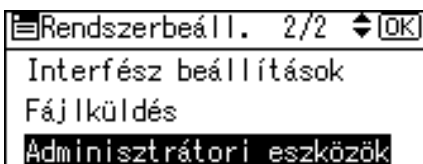

- 3** Válassza ki a [Címlista kezelése] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.



- 4** Válassza ki a [Tárolás/Módosítás] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Címlista	1/1	◆	[OK]
Tárolás/Módosítás			
Törlés			

- 5** Adja meg a programozni kívánt regisztrációs számot a számgombok vagy a gyorstárcsázó gombok segítségével, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Tárolás/Módosítás:	[OK]
Szám megad. tár./mód.-hoz	
001	Közv.hívó:001-032
Keresés	

A 001-032 regisztrációs számokat automatikusan is megadhatja a közvetlenhívó gombok megnyomásával.

A név, a célállomáslista, a regisztrációs szám, a felhasználói kód, a faxszám vagy a mappa szerinti kereséshez nyomja meg a [Keresés] gombot.

- 6** Nyomja meg az [OK] gombot.

Név:	[OK]
Adja meg a nevet.	
abc	ABC COMPANY ▲

- 7** Nyomja meg a [Részl-ek] gombot.

Tárolás/Módosítás:	[OK]
001 ABC COMPANY	
A beállítás után: OK gomb	
Részl-ek	Reg. sz.

- 8** Válassza ki a [Hit.info] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Céláll. beáll.	1/3	◆	[OK]
Hit.info			
Hit. védel.			
Bezárás			

- 9** Válassza ki a [Mappa hitelesítése] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Hit. info	1/2	◆	[OK]
Felhasználói kód			
SMTP hitelesítése			
Mappa hitelesítése			

- 10** Válassza a [Adjon meg másik hit.info.t] opciót a [▲] vagy a [▼] gombbal, majd nyomja meg a [Felh.] gombot.

Mappa hit.:	1/1	◆	[OK]
Nem adja meg			
Adjon meg másik hit.info.t			
Felh.	Jelszó		

- 11** Írja be a belépési felhasználói nevét, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Belépési név:	[OK]
Adja meg a felh.-i nevet.	
abc	_

- 12** Nyomja meg a [Jelszó] gombot.

Mappa hit.:	1/1	◆	[OK]
Nem adja meg			
Adjon meg másik hit.info.t			
Felh.	Jelszó		

- 13** Írja be a jelszót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Belépési jelszó:	[OK]
Adja meg a jelszót.	
abc	

- 14** Megerősítésként írja be ismét a jelszót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Jelszó megerősítése:	[OK]
Írja be újra a jelszót.	
abc	

- 15** Nyomja meg az [OK] gombot.

Mappa hit.:	1/1	◆	[OK]
Nem adja meg			
Adjon meg másik hit.info.t			
Felh.	Jelszó		

- 16** Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

Hit. info	1/2	◆	[OK]
Felhasználói kód			
SMTP hitelesítése			
Mappa hitelesítése			

- 17** Válassza ki a [Mappainfo.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Céláll. beáll.	3/3	◆	[OK]
Mappainfo.			
Csoportreg. ide			
			Bezárás

7

- 18** Válassza ki a [FTP] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Vál. protokollt	1/1	◆	[OK]
SMB			
FTP			
NCP			

- 19** Ha módosítani szeretné a szerver nevét, akkor adja meg az új szervernevet, majd nyomja meg az [OK] gombot. Máskülönben csak nyomja meg az [OK] gombot.

Szervernév:	[OK]
Adja meg a szerver nevét.	
abc	ABC-NET

- 20** Ha módosítani szeretné a portszámot, akkor adja meg az új portszámot, majd nyomja meg az [OK] gombot. Máskülönben csak nyomja meg az [OK] gombot.

Portszám:	[OK]
Módosítsa, ha szükséges	
21	

- 21** Ha módosítani szeretné az elérési útvonalat, akkor adja meg az új elérési útvonalat, majd nyomja meg az [OK] gombot. Máskülönben csak nyomja meg az [OK] gombot.

Útvonal:	[OK]
Adja meg az útvonalat.	
abc	_

- 22** Nyomja meg a [Kom.Test] gombot az útvonal helyes beírásának ellenőrzéséhez.

Céláll. megerősítése:	[OK]
FTP \\Abc-server\FTP02	
Kom.Test	


- 23** Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

A számítógéphez való kapcsolódás sikeres volt.	
Kilépés	

- 24** Nyomja meg kétszer a [Kilépés] gombot.

Vál. protokollt 1/1 [OK]
SMB FTP NCP

25 Nyomja meg a **[Bezárás]** gombot, majd az **[OK]** gombot.

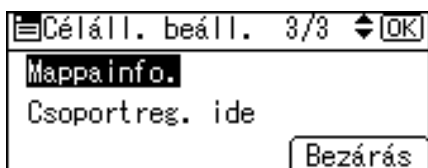

26 Nyomja meg a **[Felhasználói eszközök/Számláló]** gombot.

Megjegyzés

- ☐ Egy név regisztrálásához lásd a "Nevek beprogramozása" című részt.
- ☐ A felhasználói név legfeljebb 128 karaktert tartalmazhat.
- ☐ A jelszó legfeljebb 64 karaktert tartalmazhat.
- ☐ Legfeljebb 64 karakterből álló szervernevet adhat meg.
- ☐ Beírhat egy abszolút útvonalat ebben a formátumban: "/felhasználó/saját gép/felhasználónév"; vagy egy relatív útvonalat ebben a formában: "könyvtár/alkönyvtár".
- ☐ Ha üresen hagyja az útvonalat, a bejelentkezési könyvtár hivatott az aktuálisan működő könyvtár szerepét betölteni.
- ☐ Beírhat egy IPv4 címet is.
- ☐ Legfeljebb 128 karakterből álló útvonalat adhat meg.
- ☐ 1 és 65535 közötti számot adhat meg.
- ☐ Ha a csatlakozási teszt sikertelen, ellenőrizze a beállításokat, majd próbálja újból.
- ☐ Ha a **[Nem adja meg]** van kiválasztva a  lépésben, akkor a Fájltovábbítás alapértelmezett felhasználói név és jelszó (küldés) részében megadottakat használja a készülék FTP felhasználói névnek és FTP jelszónak. A részleteket lásd a "Fájlküldés" című részben.
- ☐ Ha a felhasználói hitelesítés be van kapcsolva, akkor vegye fel a kapcsolatot az adminisztrátorral.

Referencia

156. oldal "Nevek beprogramozása"


220. oldal "SMB mappa kézi keresése"

221. oldal "SMP mappa keresése a hálózat tallózásával"


A készülékről

Beprogramozott FTP mappa módosítása


- 1 Válassza ki a [Rendszerbeáll.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

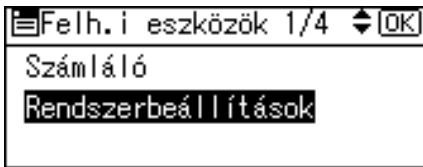


- 2 Válassza ki a [Adminisztrátori eszközök] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

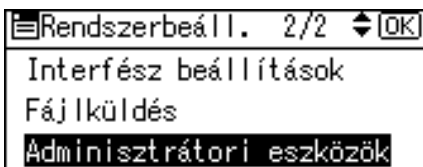


- 3 Válassza ki a [Címlista kezelése] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

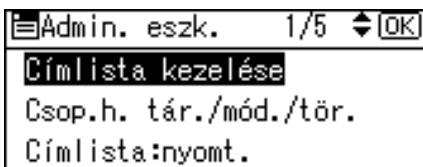

- 4 Válassza ki a [Tárolás/Módosítás] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

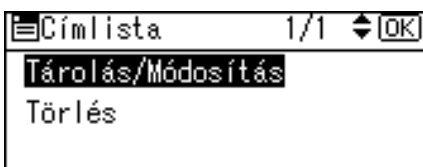

- 5 Adja meg a módosítani kívánt regisztrációs számot a számgombok vagy a gyorsárcsázó gombok segítségével, majd nyomja meg az [OK] gombot.

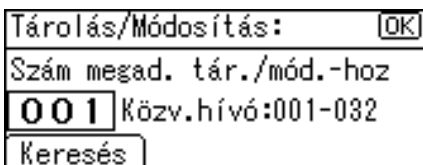

A 001-032 regisztrációs számokat automatikusan is megadhatja a közvetlenhívó gombok megnyomásával.

A név, a célállomáslista, a regisztrációs szám, a felhasználói kód, a faxszám vagy a mappa szerinti kereséshez nyomja meg a [Keresés] gombot.

6 Nyomja meg az **[OK]** gombot.

Név:	[OK]
Adja meg a nevet.	
abc	ABC COMPANY ▲

7 Nyomja meg a **[Részl-ek]** gombot.

Tárolás/Módosítás:	[OK]
[001] ABC COMPANY	
A beállítás után: OK gomb	
Részl-ek	Reg. sz.

8 Válassza ki a **[Mappainfo.]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

Céláll. beáll. 3/3	◆ [OK]
Mappainfo.	
Csoportreg. ide	
Bezárás	

7

9 Válassza ki a **[FTP]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

Vál. protokollt 1/1	◆ [OK]
SMB	
FTP	
NCP	

10 A szerver nevének módosításához adja meg az új szervernevet, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

Máskülönben csak nyomja meg az **[OK]** gombot.

Szervernév:	[OK]
Adja meg a szerver nevét.	
abc	ABC-NET

- 11** A portszám módosításához adja meg az új portszámot, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

Máskülönben csak nyomja meg az **[OK]** gombot.

Portszám:	21	OK
Módosítsa, ha szükséges		

- 12** Ha módosítani szeretné az elérési útvonalat, akkor adja meg az új elérési útvonalat, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

Máskülönben csak nyomja meg az **[OK]** gombot.

Útvonal:	\\Abcd-server\FTP	OK
Adja meg az útvonalat.		

- 13** Nyomja meg a **[Kom.Test]** gombot az útvonal helyes beírásának ellenőrzéséhez.

Céláll. megerősítése:	OK
☐ FTP \\Abcd-server\FTP02	
Kom.Test	

- 14** Amikor befejezte a módosításokat, akkor nyomja meg a **[Bezárás]** gombot.

Céláll. beáll. 3/3	OK
Mappainfo.	
Csoportreg. ide	
Bezárás	

- 15** Nyomja meg az **[OK]** gombot.

Tárolás/Módosítás:	OK
001 ABC COMPANY	
A beállítás után: OK gomb	
Részl-ek	Reg. sz.

- 16** Nyomja meg a **[Felhasználói eszközök/Számláló]** gombot.

Megjegyzés

- ☐ A név módosításához lásd az "Egy beprogramozott név megváltoztatása" című részt.




Referencia

158. oldal "Egy beprogramozott név megváltoztatása"

A készülékről


A protokoll módosítása

- 1 Nyomja meg a [SMB] vagy a [NCP] gombot.

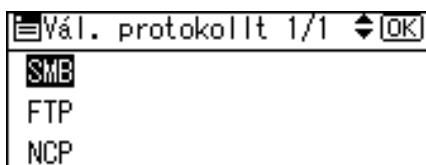

- 2 Egy megerősítő üzenet jelenik meg. Nyomja meg a [Igen] gombot.

A protokoll módosításával minden, az előző protokollban véghezvitt beállítás törlődik.

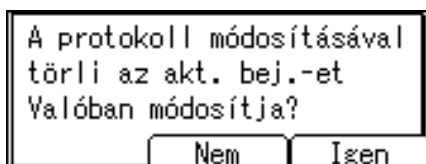

7

- 3 Adjon meg újra minden egyes adatot.




Referencia


215. oldal "SMB mappa beprogramozása"

Beprogramozott FTP mappa törlése

- 1 Válassza ki a [Rendszerbeáll.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

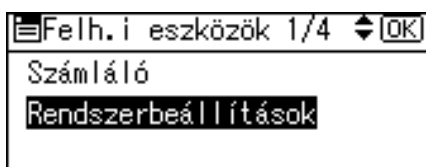

- 2 Válassza ki a [Adminisztrátori eszközök] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

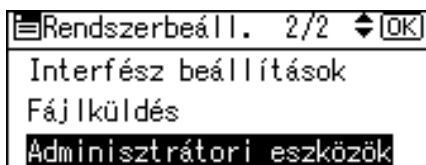

- 3** Válassza ki a [Címlista kezelése] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Admin. eszk.	1/5	▲▼	[OK]
Címlista kezelése			
Csop.h. tár./mód./tör.			
Címlista:nyomt.			

- 4** Válassza ki a [Tárolás/Módosítás] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Címlista	1/1	▲▼	[OK]
Tárolás/Módosítás			
Törlés			

- 5** Adja meg a törölni kívánt regisztrációs számot a számgombok vagy a gyorstárcsázó gombok segítségével, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Tárolás/Módosítás:	[OK]
Szám megad. tár./mód.-hoz	
001	Közv.hívó:001-032
Keresés	

A 001-032 regisztrációs számokat automatikusan is megadhatja a közvetlenhívó gombok megnyomásával.

A név, a célállomáslista, a regisztrációs szám, a felhasználói kód, a faxszám vagy a mappa szerinti kereséshez nyomja meg a [Keresés] gombot.


- 6** Nyomja meg az [OK] gombot.

Név:	[OK]
Adja meg a nevet.	
abc	ABC COMPANY ▲


- 7** Nyomja meg a [Részl-ek] gombot.

Tárolás/Módosítás:	[OK]
001 ABC COMPANY	
A beállítás után: OK gomb	
Részl-ek	Reg. sz.

- 8** Válassza ki a [Mappainfo.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

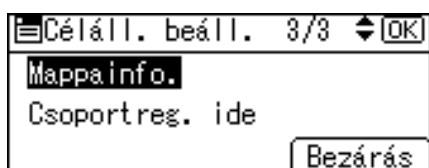


- 9** Nyomja meg az aktuálisan nem kijelölt protokollt.

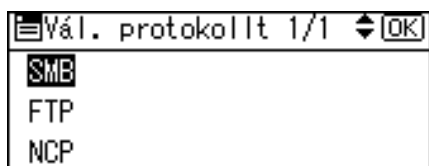


Egy megerősítő üzenet jelenik meg.


- 10** Nyomja meg a [Igen] gombot.

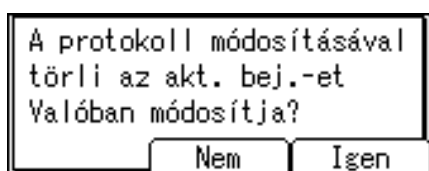

- 11** Nyomja meg kétszer a [Kilépés] gombot.

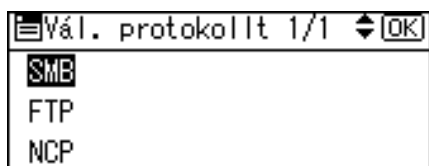

- 12** Nyomja meg a [Bezárás] gombot.

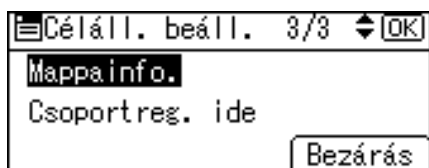

- 13** Nyomja meg az [OK] gombot.



- 14** Nyomja meg a [Felhasználói eszközök/Számláló] gombot.

Megjegyzés

- ☐ A név teljes törléséhez lásd az "Egy beprogramozott név törlése" című részt.

Referencia

160. oldal "Egy beprogramozott név törlése"

NCP használata a csatlakozáshoz

Megjegyzés

- ☐ Windows alatt kialakított megosztott mappa regisztrálásához lásd az "SMB használata a csatlakozáshoz" című részt.
- ☐ Mappa regisztrálásához egy FTP szerverre lásd az "FTP használata a csatlakozáshoz" című részt.


Referencia

215. oldal "SMB használata a csatlakozáshoz"


229. oldal "FTP használata a csatlakozáshoz"

NCP mappa beprogramozása

- 1** Válassza ki a [Rendszerbeáll.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

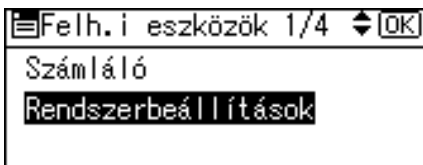

- 2** Válassza ki a [Adminisztrátori eszközök] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

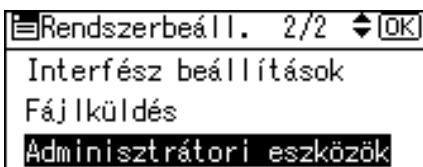

- 3** Válassza ki a [Címlista kezelése] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.



- 4** Válassza ki a [Tárolás/Módosítás] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Címlista	1/1	OK
Tárolás/Módosítás		
Törlés		

- 5** Adja meg a programozni kívánt regisztrációs számot a számgombok vagy a gyorstárcsázó gombok segítségével, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Tárolás/Módosítás:	OK
Szám megad. tár./mód.-hoz	
001	Közv.hívó:001-032
Keresés	

A 001-032 regisztrációs számokat automatikusan is megadhatja a közvetlenhívó gombok megnyomásával.

A név, a célállomáslista, a regisztrációs szám, a felhasználói kód, a faxszám vagy a mappa szerinti kereséshez nyomja meg a [Keresés] gombot.

- 6** Nyomja meg az [OK] gombot.

Név:	OK
Adja meg a nevet.	
abc	ABC COMPANY ▲

- 7** Nyomja meg a [Részl-ek] gombot.

Tárolás/Módosítás:	OK
001 ABC COMPANY	
A beállítás után: OK gomb	
Részl-ek	Reg. sz.

- 8** Válassza ki a [Hit.info] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Céláll. beáll.	1/3	OK
Hit.info		
Hit. védel.		
Bezárás		

- 9** Válassza ki a [Mappa hitelesítése] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Hit. info	1/2	◆	[OK]
Felhasználói kód			
SMTP hitelesítése			
Mappa hitelesítése			

- 10** Válassza a [Adjon meg másik hit.info.t] opciót a [▲] vagy a [▼] gombbal, majd nyomja meg a [Felh.] gombot.

Mappa hit.:	1/1	◆	[OK]
Nem adja meg			
Adjon meg másik hit.info.t			
Felh.	Jelszó		

- 11** Írja be a belépési felhasználói nevét, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Belépési név:	[OK]
Adja meg a felh.-i nevet.	
abc	_

- 12** Nyomja meg a [Jelszó] gombot.

Mappa hit.:	1/1	◆	[OK]
Nem adja meg			
Adjon meg másik hit.info.t			
Felh.	Jelszó		

- 13** Írja be a jelszót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Belépési jelszó:	[OK]
Adja meg a jelszót.	
abc	

- 14** Megerősítésként írja be ismét a jelszót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Jelszó megerősítése:	[OK]
Írja be újra a jelszót.	
abc	

- 15** Nyomja meg az **[OK]** gombot.

Mappa hit.:	1/1	↕	[OK]
Nem adja meg			
Adjon meg másik hit.info.t			
Felh.		Jelszó	

- 16** Nyomja meg a **[Kilépés]** gombot.

Hit. info	1/2	↕	[OK]
Felhasználói kód			
SMTP hitelesítése			
Mappa hitelesítése			

- 17** Válassza ki a **[Mappainfo.]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

Céláll. beáll.	3/3	↕	[OK]
Mappainfo.			
Csoportreg. ide			
			Bezárás

7

- 18** Válassza ki a **[NCP]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

Vál. protokollt	1/1	↕	[OK]
SMB			
FTP			
NCP			

- 19** A **[▲]** vagy a **[▼]** gombbal válassza ki a csatlakozás típusát, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

Ha meg szeretne adni egy mappát az NDS fában, akkor nyomja meg a **[NDS]** gombot. Ha meg szeretne adni egy mappát a NetWare szerveren, akkor nyomja meg a **[Bindery]** gombot.

Kapcsolat típusa:	1/1	↕	[OK]
NDS			
Bindery			

- 20 A [▲] vagy a [▼] gombbal válassza ki az elérési útvonal megadásának módját, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Útv.megad. módja1/1 OK

☒ Kézi bevitel

☐ Hálózati böngésző

- 21 Határozzon meg egy mappát.

Útvonal: OK

Adja meg az útvonalat.

abc \\ABCD-SERVER\\files\\Wo

- 22 A [Kom.Test] gomb megnyomásával ellenőrizze, hogy megfelelően lettek-e megadva az elérési útvonalak.

Céláll. megerősítése: OK

\\ABCD-SERVER\\files\\Work

Kom.Test

- 23 Nyomja meg a [Bezárás] gombot.

Céláll. beáll. 3/3 OK

Mappainfo.

Csoportreg. ide

Bezárás

- 24 Nyomja meg az [OK] gombot.

Tárolás/Módosítás: OK

001 ABC COMPANY

A beállítás után: OK gomb

Részl-ek Reg. sz.

- 25 Nyomja meg a [Felhasználói eszközök/Számláló] gombot.

Megjegyzés

- ☐ A név regisztrálásáról további tudnivalókért lásd a "Nevek beprogramozása" című részt.
- ☐ A felhasználói név legfeljebb 64 karaktert tartalmazhat.
- ☐ Ha az **[NDS]** beállítást választja a csatlakozás típusaként, akkor a felhasználónév után írja be a felhasználói objektumot tartalmazó kontextus nevét. Ha a felhasználónév "felhasználó" és a kontextus neve "kontextus", akkor a beírandó felhasználónév "felhasználó.kontextus" lesz.
- ☐ A jelszó legfeljebb 64 karaktert tartalmazhat.
- ☐ Mappa kijelöléséhez beírhatja az útvonalat kézzel, vagy megkeresheti a mappát a hálózat tallózásával.
- ☐ Ha a **[Nem adja meg]** van kiválasztva, akkor a Fájltovábbítás alapértelmezett felhasználói név és jelszó (küldés) részében megadottakat használja a készülék NCP felhasználói névnek és NCP jelszónak.
- ☐ Ha a felhasználói hitelesítés be van kapcsolva, akkor vegye fel a kapcsolatot az adminisztrátorral.

Referencia

156. oldal "Nevek beprogramozása"


247. oldal "NCP mappa kézi keresése"

248. oldal "NCP mappa keresése a hálózat tallózásával"


A készülékről

NCP mappa kézi keresése


- 1 Válassza ki a [Kézi bevitel] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

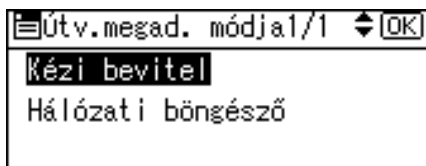


- 2 Írja be az elérési útvonal nevét, majd nyomja meg az [OK] gombot.

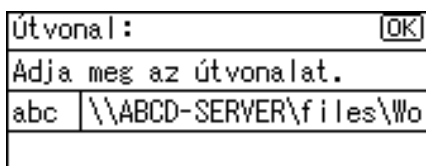

- 3 Nyomja meg a [Kom.Test] gombot az útvonal helyes beírásának ellenőrzéséhez.

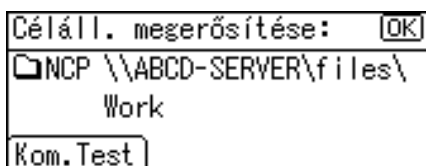

- 4 Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

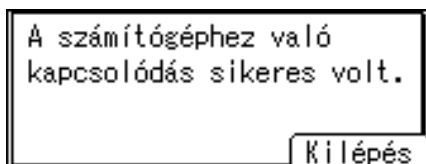


Megjegyzés

- ☐ Ha a "Csatlakozás típusát" [NDS] értékre állítja, és az NDS fa neve "fa", a kötetet tartalmazó kontextus neve "kontextus", a kötet neve "kötet" és a mappa neve "mappa", akkor az elérési útvonal "\\fa\\kötet.kontextus\\mappa" lesz.
- ☐ Ha a "Csatlakozás típusát" [Bindery] értékre állítja, és a NetWare szerver neve "szerver", a kötet neve "kötet" és a mappa neve "mappa", akkor az elérési útvonal "\\szerver\\kötet\\mappa" lesz.
- ☐ Legfeljebb 128 karakterből álló útvonalat adhat meg.
- ☐ Ha a csatlakozási teszt sikertelen, ellenőrizze a beállításokat, majd próbálja újból.

NCP mappa keresése a hálózat tallózásával

- 1** Válassza ki a [Hálózati böngésző] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

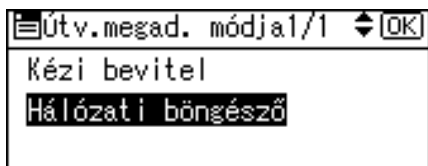

- 2** Ha a "Csatlakozás típusát" [NDS] értékre állította, akkor az NDS fában lévő elemek listája jelenik meg. Ha a "Csatlakozás típusát" [Bindery] értékre állította, akkor a NetWare szerveren lévő elemek listája jelenik meg.



- 3** Keresse meg a célállomás mappáját az NDS fában vagy a NetWare szerveren, majd nyomja meg az [Alkalmaz] gombot.




Megnyomhatja az [Fel] gombot, hogy váltson a szintek között.

 Megjegyzés


- ☐ Csak azok a mappák jelennek meg a [Hálózati böngésző] alatt, amelyekhez Önnek elérési jogosultsága van.
- ☐ Ha a készüléken beállított nyelv eltér a megtekinteni kívánt célállomásétól, akkor az egyes tételek esetleg nem fognak megfelelően látszani.
- ☐ Legfeljebb 100 tételt lehet megjeleníteni a listában.

Beprogramozott NCP mappa módosítása


- 1 Válassza ki a [Rendszerbeáll.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

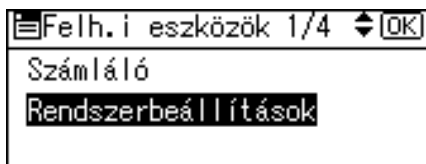


- 2 Válassza ki a [Adminisztrátori eszközök] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

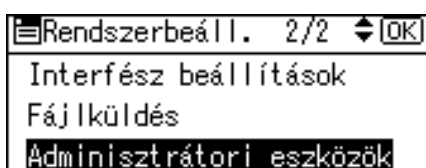


- 3 Válassza ki a [Címlista kezelése] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

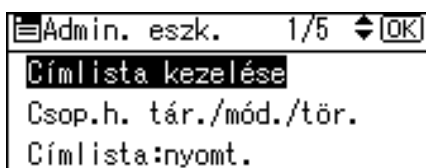

- 4 Válassza ki a [Tárolás/Módosítás] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

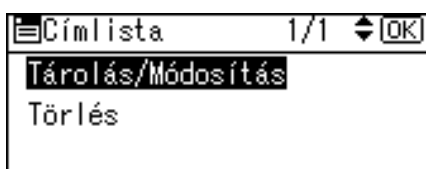

- 5 Adja meg a módosítani kívánt regisztrációs számot a számgombok vagy a gyorsárcsázó gombok segítségével, majd nyomja meg az [OK] gombot.

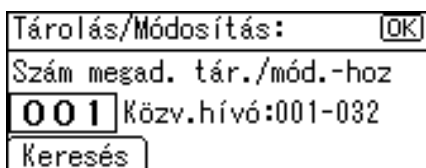

A 001-032 regisztrációs számokat automatikusan is megadhatja a közvetlenhívó gombok megnyomásával.

A név, a célállomáslista, a regisztrációs szám, a felhasználói kód, a faxszám vagy a mappa szerinti kereséshez nyomja meg a [Keresés] gombot.

6 Nyomja meg az **[OK]** gombot.

Név:	[OK]
Adja meg a nevet.	
abc	ABC COMPANY ▲

7 Nyomja meg a **[Részl-ek]** gombot.

Tárolás/Módosítás:	[OK]
[001] ABC COMPANY	
A beállítás után: OK gomb	
Részl-ek	Reg. sz.

8 Válassza ki a **[Mappainfo.]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

Céláll. beáll. 3/3	◆ [OK]
Mappainfo.	
Csoportreg. ide	
Bezárás	

7

9 Válassza ki a **[NCP]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.


Vál. protokollt 1/1	◆ [OK]
SMB	
FTP	
NCP	

10 A **[▲]** vagy a **[▼]** gombbal válassza ki a csatlakozás típusát, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

Ha meg szeretne adni egy mappát az NDS fában, akkor nyomja meg a **[NDS]** gombot. Ha meg szeretne adni egy mappát a NetWare szerveren, akkor nyomja meg a **[Bindery]** gombot.


Kapcsolat típusa: 1/1	◆ [OK]
NDS	
Bindery	

- 11** Válassza ki a [Kézi bevitel] vagy a [Hálózati böngésző] beállítást a [▲] vagy a [▼] gombbal, hogy megadja az elérési útvonal beírásának módját, majd nyomja meg az [OK] gombot.

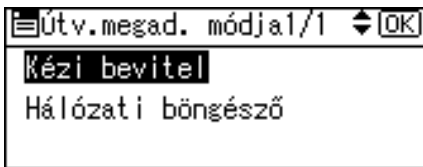


Mappa kijelöléséhez beírhatja az útvonalat kézzel, vagy megkeresheti a mappát a hálózat tallózásával.


- 12** Határozzon meg egy mappát.

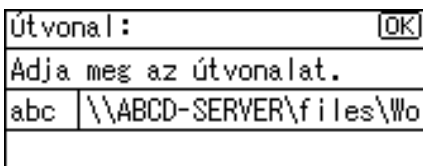


- 13** Nyomja meg a [Kom.Test] gombot az útvonal helyes beírásának ellenőrzéséhez.

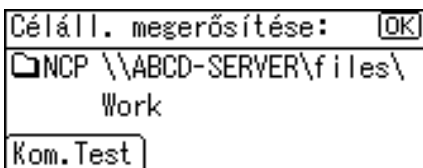


- 14** Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

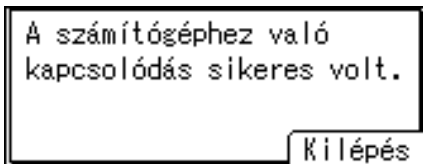

- 15** Nyomja meg kétszer a [Kilépés] gombot.

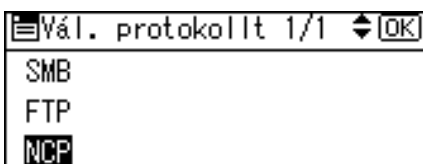

16 Nyomja meg a [Bezárás] gombot.

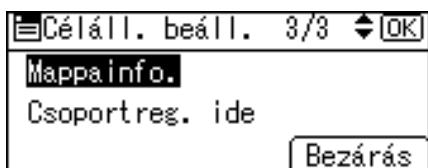

17 Nyomja meg az [OK] gombot.



18 Nyomja meg a [Felhasználói eszközök/Számláló] gombot.

 Megjegyzés

- ☐ A név módosításához lásd az "Egy beprogramozott név megváltoztatása" című részt.


 Referencia

158. oldal "Egy beprogramozott név megváltoztatása"

7


A protokoll módosítása

1 Nyomja meg a [SMB] vagy a [FTP] gombot.

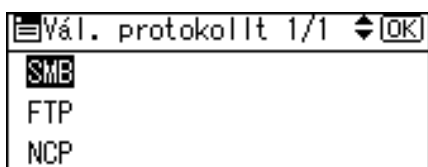

2 Egy megerősítő üzenet jelenik meg. Nyomja meg a [Igen] gombot.

A protokoll módosításával minden, az előző protokollban véghezvitt beállítás törlődik.

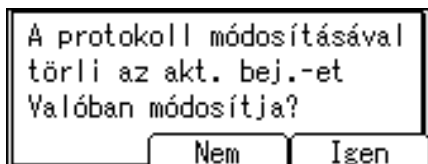


 Referencia

215. oldal "SMB mappa beprogramozása"


229. oldal "FTP mappa beprogramozása"

Beprogramozott NCP mappa törlése


- 1 Válassza ki a [Rendszerbeáll.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

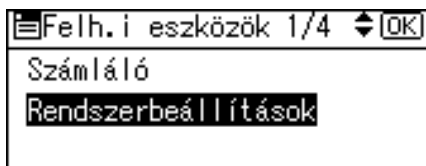


- 2 Válassza ki a [Adminisztrátori eszközök] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

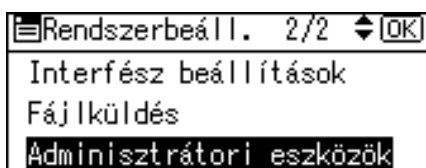


- 3 Válassza ki a [Címlista kezelése] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

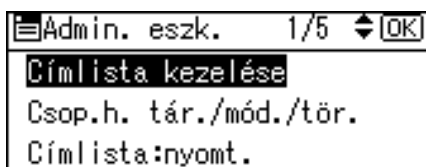

- 4 Válassza ki a [Tárolás/Módosítás] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

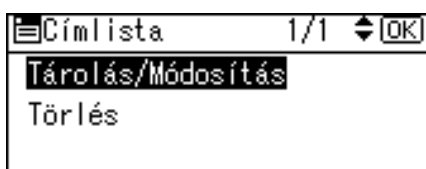

- 5 Adja meg a törölni kívánt regisztrációs számot a számgombok vagy a gyorsárcsázó gombok segítségével, majd nyomja meg az [OK] gombot.

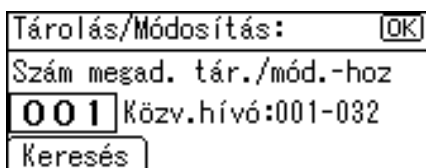

A 001-032 regisztrációs számokat automatikusan is megadhatja a közvetlenhívó gombok megnyomásával.

A név, a célállomáslista, a regisztrációs szám, a felhasználói kód, a faxszám vagy a mappa szerinti kereséshez nyomja meg a [Keresés] gombot.

6 Nyomja meg az [OK] gombot.

Név:	[OK]
Adja meg a nevet.	
abc	ABC COMPANY ▲

7 Nyomja meg a [Részl-ek] gombot.

Tárolás/Módosítás:	[OK]
[001] ABC COMPANY	
A beállítás után: OK gomb	
Részl-ek	Reg. sz.

8 Válassza ki a [Mappainfo.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Céláll. beáll. 3/3	◆ [OK]
Mappainfo.	
Csoportreg. ide	
Bezárás	

7

9 Nyomja meg az aktuálisan nem kijelölt protokollt.

Vál. protokollt 1/1	◆ [OK]
SMB	
FTP	
NCP	

Egy megerősítő üzenet jelenik meg.

10 Nyomja meg a [Igen] gombot.

A protokoll módosításával törli az akt. bej.-et Valóban módosítja?	
Nem	Igen

11 Nyomja meg kétszer a [Kilépés] gombot.

Vál. protokollt 1/1	◆ [OK]
SMB	
FTP	
NCP	

- 12** Nyomja meg a [Bezárás] gombot.

Céláll. beáll. 3/3	[OK]
Mappainfo.	
Csoportreg. ide	
Bezárás	

- 13** Nyomja meg az [OK] gombot.

Tárolás/Módosítás:	[OK]
[001] ABC COMPANY	
A beállítás után: OK gomb	
Részl-ek	Reg. sz.

- 14** Nyomja meg a [Felhasználói eszközök/Számláló] gombot.

 Megjegyzés

- ☐ A név teljes törléséhez lásd az "Egy beprogramozott név törlése" című részt.

 Referencia

160. oldal "Egy beprogramozott név törlése"

Nevek tárolása csoportokba

A neveket beprogramozhatja csoportokba, hogy egyszerűen kezelhesse az egyes csoportokhoz tartozó e-mail címeket és mappákat. A nevek csoportosításához előbb regisztrálnia kell a szóban forgó csoportokat.

Fontos

- ☐ Amikor a Szkenelés mappába funkciót használja, nem tud olyan csoportnak szkennelt fájlokat küldeni, amelyekhez 50-nél több mappa van regisztrálva.
- ☐ Legfeljebb 10 csoport adható meg.
- ☐ Egy csoportba legfeljebb 100 célállomást regisztrálhat.

Megjegyzés

- ☐ Megelőzheti a csoportban regisztrált mappákhoz történő engedély nélküli hozzáférést. Lásd a "Védelmi kód regisztrálása" című részt.


Referencia

276. oldal "Védelmi kód regisztrálása"


Új csoport rögzítése

7


- 1** Válassza ki a [Rendszerbeáll.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

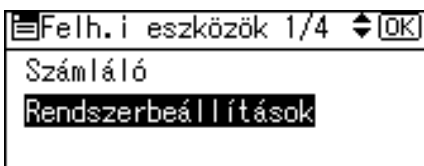

- 2** Válassza ki a [Adminisztrátori eszközök] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

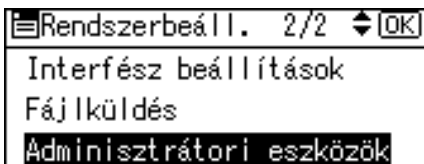

- 3** Válassza ki a [Csup.h. tár./mód./tör.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

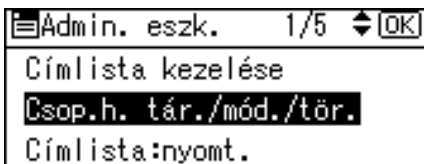

- 4** Válassza ki a [Tárolás/Módosítás] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

- 5** Adja meg a programozni kívánt regisztrációs számot a számgombok vagy a gyorstárcsázó gombok segítségével, majd nyomja meg az [OK] gombot.

A 001-032 regisztrációs számokat automatikusan is megadhatja a közvetlenhívó gombok megnyomásával.

A név, a célállomáslista, a regisztrációs szám, a felhasználói kód, a faxszám vagy a mappa szerinti kereséshez nyomja meg a [Keresés] gombot.

- 6** Írja be a csoport nevét, majd nyomja meg az [OK] gombot.

- 7** Nyomja meg az [OK] gombot.

- 8** Nyomja meg a [Felhasználói eszközök/Számláló] gombot.



Referencia


A készülékről

Nevek tárolása csoportokba


A címjegyzékben szereplő neveket csoportba foglalhatja.

Amikor új név regisztrációját végzi, egyidejűleg csoportokat is regisztrálhat.


- 1** Válassza ki a [Rendszerbeáll.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

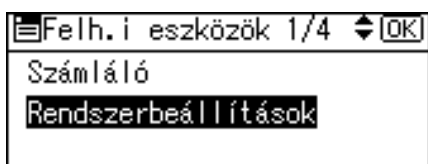


- 2** Válassza ki a [Adminisztrátori eszközök] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

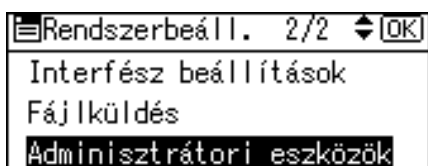

- 3** Válassza ki a [Címlista kezelése] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

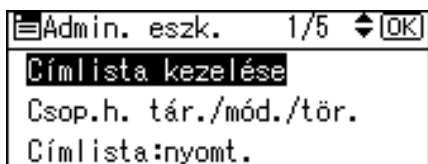

- 4** Válassza ki a [Tárolás/Módosítás] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

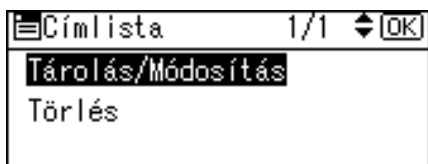

- 5** Adja meg a módosítani kívánt regisztrációs számot a számgombok vagy a gyorsárcsázó gombok segítségével, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

Tárolás/Módosítás:	[OK]
Szám megad. tár./mód.-hoz	
001 Közv.hívó:001-032	
Keresés	

A 001-032 regisztrációs számokat automatikusan is megadhatja a közvetlenhívó gombok megnyomásával.

A név, a célállomáslista, a regisztrációs szám, a felhasználói kód, a faxszám vagy a mappa szerinti kereséshez nyomja meg a **[Keresés]** gombot.

- 6** Nyomja meg az **[OK]** gombot.

Név:	[OK]
Adja meg a nevet.	
abc ABC COMPANY ▲	

- 7** Nyomja meg a **[Részl-ek]** gombot.

Tárolás/Módosítás:	[OK]
001 ABC COMPANY	
A beállítás után: OK gomb	
Részl-ek	Reg. sz.

- 8** Válassza ki a **[Csoportreg. ide]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

Céláll. beáll. 3/3	[OK]
Mappainfo.	
Csoportreg. ide	
Bezárás	

- 9** Válassza ki a rögzíteni kívánt csoport nevét a **[▶]** menüpont választásával, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

Csoportok:	1/1	[OK]
☒ 007 branch		
☐ 015 group		

- 10** Nyomja meg a **[Bezárás]** gombot.

Céláll. beáll. 3/3 [OK]	
Mappa info.	
Csoportreg. ide	
Bezárás	

- 11** Nyomja meg az **[OK]** gombot.


Tárolás/Módosítás: [OK]	
[001] ABC COMPANY	
A beállítás után: OK gomb	
Részl-ek	Reg. sz.

- 12** Nyomja meg a **[Felhasználói eszközök/Számláló]** gombot.


Csoport hozzáadása egy másik csoporthoz

Egy csoportot hozzáadhat egy másik csoporthoz.


- 1** Válassza ki a [Rendszerbeáll.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

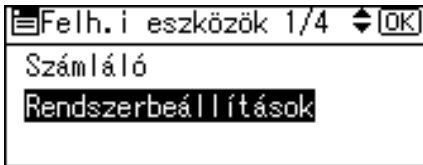


- 2** Válassza ki a [Adminisztrátori eszközök] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

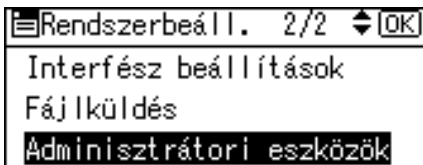

- 3** Válassza ki a [Csop.h. tár./mód./tör.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

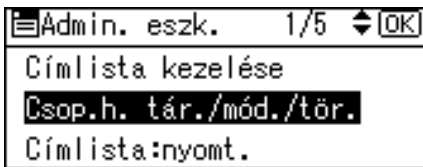

- 4** Válassza ki a [Tárolás/Módosítás] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

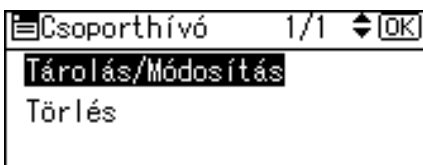

- 5** A számgombok vagy a közvetlenhívó gombok segítségével adja meg annak a csoportnak a regisztrációs számát, amelyet be szeretne tenni egy másik csoportba, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Csop. tárolás/mód.:	[OK]
Szám megadása tár./mód.-hoz	
015	Közv.hívó:001-032
Keresés	

A 001-032 regisztrációs számokat automatikusan is megadhatja a közvetlenhívó gombok megnyomásával.

A név, a célállomáslista, a regisztrációs szám, a felhasználói kód, a faxszám vagy a mappa szerinti kereséshez nyomja meg a [Keresés] gombot.

- 6** Nyomja meg az [OK] gombot.

Csoport hívó neve:	[OK]
Adja meg a nevet.	
abc	FACTORY ▲

- 7** Nyomja meg a [Részl-ek] gombot.

Csop. tárolás/mód.:	[OK]
015 📠	FACTORY
Részl-ek	Regisztr.

- 8** Válassza ki a [Csoportreg. ide] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Részletek	2/2	⬆️⬆️	[OK]
Csoportreg. ide			
			Kilépés

- 9** Válassza ki a rögzíteni kívánt csoport nevét a [▶] menüpont választásával, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Csoportok:	1/1	⬆️⬆️	➡️	[OK]
☐	007 📠	branch		
☐	014 📠	0001		
☒	015 📠	FACTORY		

- 10** Nyomja meg a [Kilépés] gombot.


- 11** Nyomja meg az [OK] gombot.

- 12** Nyomja meg a [Felhasználói eszközök/Számláló] gombot.


A csoportokba foglalt nevek megjelenítése

Ellenőrizheti az egyes csoportokba regisztrált neveket és csoportokat.


- 1 Válassza ki a [Rendszerbeáll.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

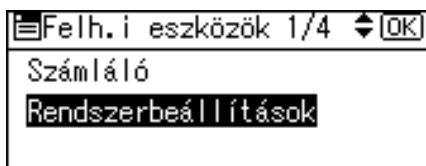


- 2 Válassza ki a [Adminisztrátori eszközök] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

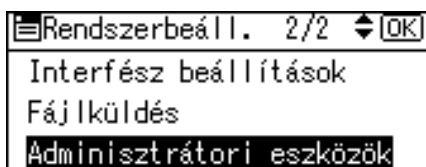

- 3 Válassza ki a [Csop.h. tár./mód./tör.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

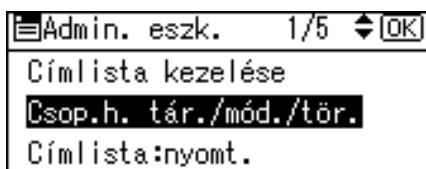

- 4 Válassza ki a [Tárolás/Módosítás] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

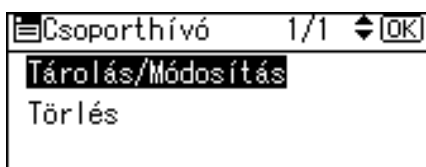

- 5** Adja meg a megjeleníteni kívánt regisztrációs számot a számgombok vagy a gyorstárcsázó gombok segítségével, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

Csop. tárolás/mód.:	[OK]
Szám megadása tár./mód.-hoz	
015	Közv.hívó:001-032
Keresés	

A 001-032 regisztrációs számokat automatikusan is megadhatja a közvetlenhívó gombok megnyomásával.

A név, a célállomáslista, a regisztrációs szám, a felhasználói kód, a faxszám vagy a mappa szerinti kereséshez nyomja meg a **[Keresés]** gombot.

- 6** Nyomja meg az **[OK]** gombot.

Csoport hívó neve:	[OK]
Adja meg a nevet.	
abc	FACTORY

- 7** Nyomja meg a **[Részl-ek]** gombot.

Csop. tárolás/mód.:	[OK]
015	FACTORY
Részl-ek	Regisztr.

- 8** Válassza ki a **[Regisztr. felh./csoport]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.


Részletek	1/2	[OK]
Regisztr. felh./csoport		
Hit. védel.		
		Kilépés

Megjelenik a kiválasztott csoport összes felhasználójának (célállomás) neve.


- 9** Nyomja meg a **[Felhasználói eszközök/Számláló]** gombot.

Név eltávolítása egy csoportból


- 1 Válassza ki a [Rendszerbeáll.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

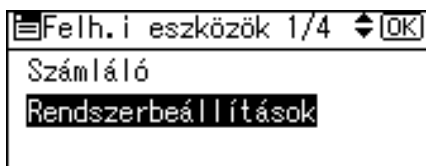


- 2 Válassza ki a [Adminisztrátori eszközök] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

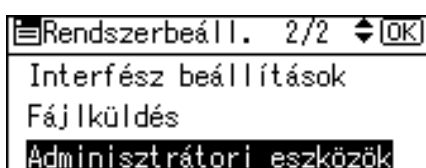

- 3 Válassza ki a [Címlista kezelése] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

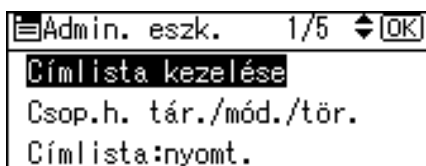

- 4 Válassza ki a [Tárolás/Módosítás] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

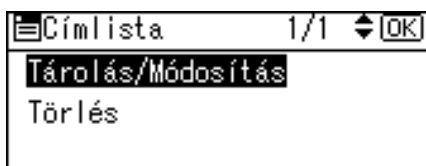

- 5** Adja meg a törölni kívánt regisztrációs számot a számgombok vagy a gyorsárcsázó gombok segítségével, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

Nyomja meg a törölni kívánt felhasználó gombját, vagy a számgombokkal adja meg a regisztrációs számot.

Tárolás/Módosítás:	[OK]
Szám megad. tár./mód.-hoz	
001	Közv.hívó:001-032
Keresés	

A 001-032 regisztrációs számokat automatikusan is megadhatja a közvetlenhívó gombok megnyomásával.

A név, a célállomáslista, a regisztrációs szám, a felhasználói kód, a faxszám vagy a mappa szerinti kereséshez nyomja meg a **[Keresés]** gombot.

- 6** Nyomja meg az **[OK]** gombot.

Név:	[OK]
Adja meg a nevet.	
abc	ABC COMPANY ▲

- 7** Nyomja meg a **[Részl-ek]** gombot.

Tárolás/Módosítás:	[OK]
001 ABC COMPANY	
A beállítás után: OK gomb	
Részl-ek	Reg. sz.

- 8** Válassza ki a **[Csoportreg. ide]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

Céláll. beáll. 3/3	[OK]
Mappainfo.	
Csoportreg. ide	
	Bezárás

- 9** Válassza ki a törölni kívánt csoport nevét a **[◀]** menüpont választásával, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

Csoportok:	1/1	◀▶→	[OK]
☒	007	branch	
☐	015	group	

- 10** Nyomja meg a **[Bezárás]** gombot.

Céláll. beáll. 3/3 [OK]	
Mappa info.	
Csoportreg. ide	
Bezárás	


- 11** Nyomja meg az **[OK]** gombot.

Tárolás/Módosítás: [OK]	
[001] ABC COMPANY	
A beállítás után: OK gomb	
Részl-ek	Reg. sz.


- 12** Nyomja meg a **[Felhasználói eszközök/Számláló]** gombot.

Csoport törlése egy csoportból


- 1 Válassza ki a [Rendszerbeáll.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

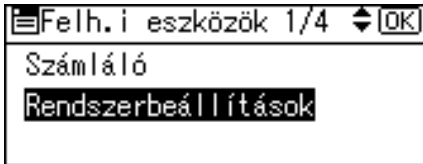


- 2 Válassza ki a [Adminisztrátori eszközök] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

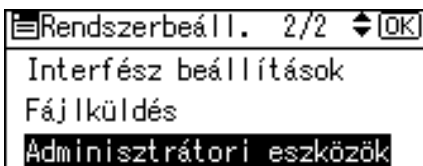

- 3 Válassza ki a [Csopt.h. tár./mód./tör.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

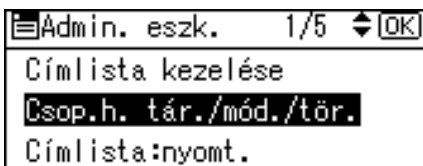

- 4 Válassza ki a [Tárolás/Módosítás] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

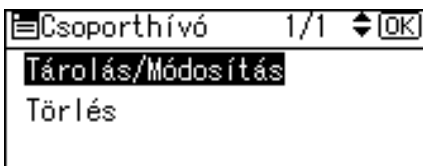

- 5** A számgombok vagy a közvetlenhívó gombok segítségével adja meg annak a csoportnak a regisztrációs számát, amelyet ki szeretne törölni, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

Csop. tárolás/mód.:	[OK]
Szám megadása tár./mód.-hoz	
015	Közv.hívó:001-032
Keresés	

A 001-032 regisztrációs számokat automatikusan is megadhatja a közvetlenhívó gombok megnyomásával.

A név, a célállomáslista, a regisztrációs szám, a felhasználói kód, a faxszám vagy a mappa szerinti kereséshez nyomja meg a **[Keresés]** gombot.

- 6** Nyomja meg az **[OK]** gombot.

Csoportnév neve:	[OK]
Adja meg a nevet.	
abc	FACTORY ▲

- 7** Nyomja meg a **[Részl-ek]** gombot.

Csop. tárolás/mód.:	[OK]
015 📠	FACTORY
Részl-ek	Regisztr.

- 8** Válassza ki a **[Csoportreg. ide]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

Részletek	2/2	⬆️⬆️	[OK]
Csoportreg. ide			
			Bezárás

- 9** A **[▲]** vagy a **[▼]** gombbal válassza ki a törölni kívánt csoportot, majd a **[↵]** gomb megnyomásával erősítse meg a választást, és nyomja meg az **[OK]** gombot.

Csoportok:	1/1	⬆️⬆️	⬅️➡️	[OK]
☐	007 📠	branch		
☐	014 📠	0001		
☒	015 📠	FACTORY		


- 10** Nyomja meg a [Bezárás] gombot.

- 11** Nyomja meg az [OK] gombot.


- 12** Nyomja meg a [Felhasználói eszközök/Számláló] gombot.

Csoportnév módosítása


- 1** Válassza ki a [Rendszerbeáll.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

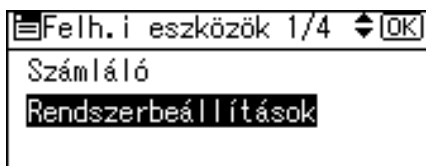


- 2** Válassza ki a [Adminisztrátori eszközök] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

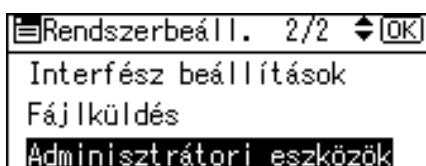

- 3** Válassza ki a [Csop.h. tár./mód./tör.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

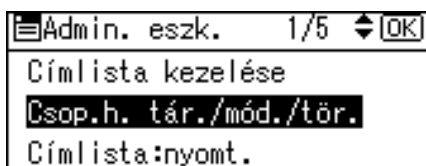

- 4** Válassza ki a [Tárolás/Módosítás] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

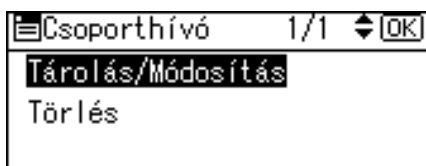

- 5** Adja meg a módosítani kívánt regisztrációs számot a számgombok vagy a gyorstárcsázó gombok segítségével, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Csop. tárolás/mód.:	[OK]
Szám megadása tár./mód.-hoz	
015	Közv.hívó:001-032
Keresés	

A 001-032 regisztrációs számokat automatikusan is megadhatja a közvetlenhívó gombok megnyomásával.

A név, a célállomáslista, a regisztrációs szám, a felhasználói kód, a faxszám vagy a mappa szerinti kereséshez nyomja meg a [Keresés] gombot.

- 6** Adja meg az új csoportnevet a számgombok vagy a gyorstárcsázó gombok segítségével, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Csoporthívó neve:	[OK]
Adja meg a nevet.	
abc	FACTORY03 ▲

- 7** A regisztrációs szám megváltoztatásához nyomja meg a [Regsztr.] gombot.

Csop. tárolás/mód.:	[OK]
015 FACTORY03	
Részl-ek	Regsztr.

- 8** Adja meg az új regisztrációs számot a számgombok vagy a közvetlenhívó gombok segítségével, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Reg. szám módosítása:	[OK]
Új szám a tároláshoz	
026	Közv.hívó:001-016


- 9** Nyomja meg az [OK] gombot.

Csop. tárolás/mód.:	[OK]
015 FACTORY03	
Részl-ek	Regsztr.


- 10** Nyomja meg a [Felhasználói eszközök/Számláló] gombot.

Csoport törlése


- 1** Válassza ki a [Rendszerbeáll.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

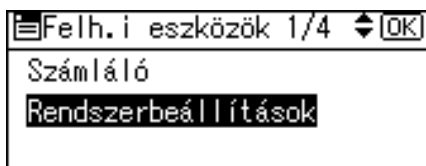


- 2** Válassza ki a [Adminisztrátori eszközök] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

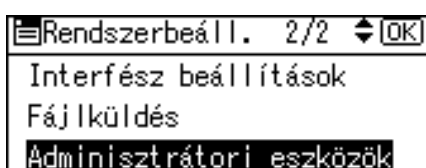

- 3** Válassza ki a [Csop.h. tár./mód./tör.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

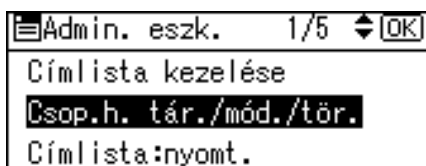

- 4** Válassza ki a [Törlés] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

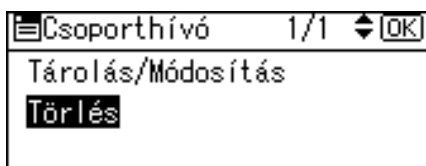

- 5** Adja meg a törölni kívánt regisztrációs számot a számgombok vagy a gyorstárcsázó gombok segítségével, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

A screenshot of a mobile phone's dial pad interface. At the top, it says "Csoporthívó törlése:" followed by an "OK" button. Below this, the text "Törölni kívánt szám" is displayed. In the input field, the number "015" is entered, followed by the text "Közv.hívó:001-032". At the bottom left, there is a "Keresés" button.

A 001-032 regisztrációs számokat automatikusan is megadhatja a közvetlenhívó gombok megnyomásával.

A név, a célállomáslista, a regisztrációs szám, a felhasználói kód, a faxszám vagy a mappa szerinti kereséshez nyomja meg a **[Keresés]** gombot.

- 6** Nyomja meg a **[Igen]** gombot.

A screenshot of a confirmation dialog box. The text inside reads "Szeretné törölni ezt a csoporthívót?". Below the text, the number "015" is shown next to the word "group". At the bottom, there are two buttons: "Nem" (No) and "Igen" (Yes).

- 7** Nyomja meg a **[Felhasználói eszközök/Számláló]** gombot.

Védelmi kód regisztrálása

Védőkód megadásával megakadályozhatja a küldő nevéhez vagy mappáihoz történő hozzáférést.

Ezt a funkciót használva megvédeheti a következőket:

- Mappák
Megelőzheti a mappákhoz történő engedély nélküli hozzáférést.
- Küldők nevei
Megelőzheti a küldőnévvel történő visszaélést.




Referencia


163. oldal "Felhasználói kód beprogramozása"

Védelmi kód beprogramozása egy felhasználóhoz


- 1** Válassza ki a [Rendszerbeáll.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

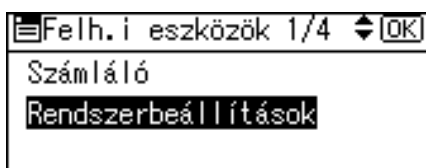

- 2** Válassza ki a [Adminisztrátori eszközök] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

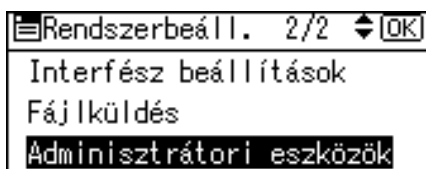

- 3** Válassza ki a [Címlista kezelése] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

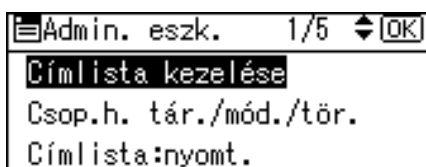

- 4** Válassza ki a [Tárolás/Módosítás] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Címlista	1/1	◆	[OK]
Tárolás/Módosítás			
Törlés			

- 5** Adja meg a védeni kívánt regisztrációs számot a számgombok vagy a közvetlenhívó gombok segítségével, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Tárolás/Módosítás:	[OK]
Szám megad. tár./mód.-hoz	
001	Közv.hívó:001-032
Keresés	

A 001-032 regisztrációs számokat automatikusan is megadhatja a közvetlenhívó gombok megnyomásával.

A név, a célállomáslista, a regisztrációs szám, a felhasználói kód, a faxszám vagy a mappa szerinti kereséshez nyomja meg a [Keresés] gombot.

- 6** Nyomja meg az [OK] gombot.

Név:	[OK]
Adja meg a nevet.	
abc	ABC COMPANY ▲

- 7** Nyomja meg a [Részl-ek] gombot.

Tárolás/Módosítás:	[OK]
001 ABC COMPANY	
A beállítás után: OK gomb	
Részl-ek	Reg. sz.

- 8** Válassza ki a [Hit. védel.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Céláll. beáll.	1/3	◆	[OK]
Hit.info			
Hit. védel.			
Bezárás			

- 9** Válassza ki a [Következőként regisztrál:] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Hit.védelem 1/1 [OK]

Következőként regisztrál:

Céláll. védelmi kódja

Céláll. védelmi cél

- 10** Válassza ki a [Nincs], a [Csak célállomás], a [Csak küldő] vagy a [Céláll. és küldő] beállítást a [▲] vagy a [▼] gombbal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Köv.ként reg.: 1/2 [OK]

Nincs

Csak célállomás

Csak küldő

- 11** Válassza ki a [Céláll. védelmi kódja] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Hit.védelem 1/1 [OK]

Következőként regisztrál:

Céláll. védelmi kódja

Céláll. védelmi cél

- 12** Adjon meg egy védelmi kódot a számgombok segítségével, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Céláll. védelme: [OK]

A.m. kód számg-bal.

[]

- 13** Nyomja meg a [Kilépés] gombot.

Hit.védelem 1/1 [OK]

Következőként regisztrál:

Céláll. védelmi kódja

Céláll. védelmi cél

- 14** Nyomja meg a [Bezárás] gombot.

Céláll. beáll. 1/3 [OK]

Hit. info

Hit. védel.

Bezárás

- 15** Nyomja meg az **[OK]** gombot.

Tárolás/Módosítás:	[OK]
[001] ABC COMPANY	
A beállítás után: OK gomb	
Részl-ek	Reg. sz.


- 16** Nyomja meg a **[Felhasználói eszközök/Számláló]** gombot.

 Megjegyzés


- ☐ Írjon be egy legfeljebb nyolc számjegyből álló védelmi kódot. A "Védelmet" védelmi kód megadása nélkül is bekapcsolhatja.

Védelmi kód beprogramozása egy felhasználócsoporthoz


- 1 Válassza ki a [Rendszerbeáll.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

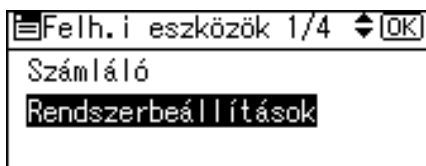


- 2 Válassza ki a [Adminisztrátori eszközök] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

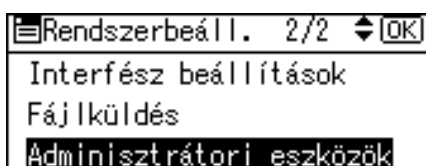

- 3 Válassza ki a [Csop.h. tár./mód./tör.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

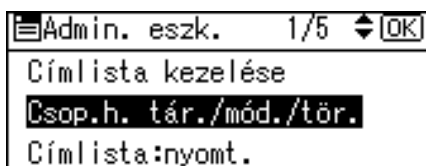

- 4 Válassza ki a [Tárolás/Módosítás] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

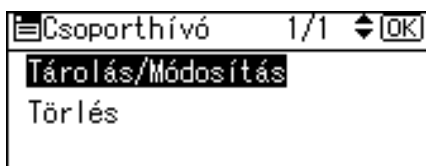

- 5** Adja meg a védeni kívánt csoport regisztrációs számát a számgombok vagy a közvetlenhívó gombok segítségével, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

Tárolás/Módosítás:	[OK]
Szám megad. tár./mód.-hoz	
001	Közv.hívó:001-032
Keresés	

A 001-032 regisztrációs számokat automatikusan is megadhatja a közvetlenhívó gombok megnyomásával.

A név, a célállomáslista, a regisztrációs szám, a felhasználói kód, a faxszám vagy a mappa szerinti kereséshez nyomja meg a **[Keresés]** gombot.

- 6** Nyomja meg az **[OK]** gombot.

Csoport hívó neve:	[OK]
Adja meg a nevet.	
abc	FACTORY ▲

- 7** Nyomja meg a **[Részl-ek]** gombot.

Csop. tárolás/mód.:	[OK]
[015] 📶 FACTORY	
Részl-ek	Regisztr.

- 8** Válassza ki a **[Hit. védel.]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

Részletek	1/2	⬆️⬆️	[OK]
Regisztr. felh./csoport			
Hit. védel.			
			Kilépés

- 9** Válassza ki a **[Céláll.-védelem]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

Védelem	1/1	⬆️⬆️	[OK]
Céláll.-védelem			
Mappavédelem			
			Kilépés

- 10** Adjon meg egy védelmi kódot a számgombok segítségével, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

- 11** Válassza ki a **[Mappavédelem]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

- 12** Válassza ki a **[Be]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

- 13** Nyomja meg kétszer a **[Kilépés]** gombot.

- 14** Nyomja meg az **[OK]** gombot.

- 15** Nyomja meg a **[Felhasználói eszközök/Számláló]** gombot.

Megjegyzés

- ☐ Írjon be egy legfeljebb nyolc számjegyből álló védelmi kódot. A "Védelmet" védelmi kód megadása nélkül is bekapcsolhatja.

SMTP és LDAP hitelesítés beprogramozása

SMTP hitelesítés


A címjegyzékbe beprogramozott felhasználóknak beprogramozhat egy belépési jelszót, amelyet egy SMTP szerver eléréséhez használhatnak.

Egy SMTP szerver használatához előre be kell azt programozni.


Fontos

- ☐ Ha a **[Nem adja meg]** van kiválasztva SMTP hitelesítéshez, akkor a fájltovábbítás SMTP hitelesítés beállításánál megadott felhasználói nevet és jelszót alkalmazza a készülék. A részleteket lásd a "Fájlküldés" című részben. A részleteket lásd a "Fájlküldés" című részben.


- 1** Válassza ki a **[Rendszerbeáll.]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

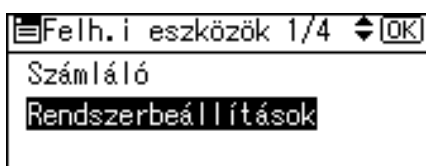

- 2** Válassza ki a **[Adminisztrátori eszközök]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

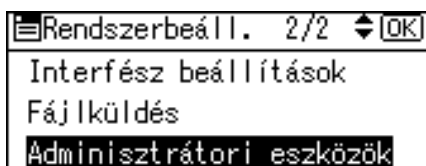

- 3** Válassza ki a **[Címlista kezelése]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

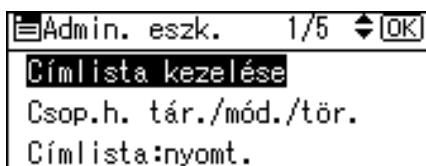

- 4** Válassza ki a [Tárolás/Módosítás] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Címlista	1/1	◆	[OK]
Tárolás/Módosítás			
Törlés			

- 5** Adja meg a beprogramozni kívánt regisztrációs számot a számgombok vagy a közvetlenhívó gombok segítségével, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Tárolás/Módosítás:	[OK]
Szám megad. tár./mód.-hoz	
001	Közv.hívó:001-032
Keresés	

A 001-032 regisztrációs számokat automatikusan is megadhatja a közvetlenhívó gombok megnyomásával.

A név, a célállomáslista, a regisztrációs szám, a felhasználói kód, a faxszám vagy a mappa szerinti kereséshez nyomja meg a [Keresés] gombot.

- 6** Nyomja meg az [OK] gombot.

Név:	[OK]
Adja meg a nevet.	
abc	ABC COMPANY ▲

- 7** Nyomja meg a [Részl-ek] gombot.

Tárolás/Módosítás:	[OK]
001 ABC COMPANY	
A beállítás után: OK gomb	
Részl-ek	Reg. sz.

- 8** Válassza ki a [Hit.info] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Céláll. beáll.	1/3	◆	[OK]
Hit.info			
Hit. védel.			
Bezárás			

- 9** Válassza ki a [SMTP hitelesítés] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Hit. info	1/2	◆	[OK]
Felhasználói kód			
SMTP hitelesítése			
Mappa hitelesítése			

- 10** Válassza a [Adjon meg másik hit.info.t] opciót a [▲] vagy a [▼] gombbal, majd nyomja meg a [Felh.] gombot.

SMTP hit.:	1/1	◆	[OK]
Nem adja meg			
Adjon meg másik hit.info.t			
Felh.	Jelszó		

- 11** Írja be a belépési felhasználói nevét, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Belépési név:	[OK]
Adja meg a felh.-i nevet.	
abc	_

- 12** Nyomja meg a [Jelszó] gombot.

SMTP hit.:	1/1	◆	[OK]
Nem adja meg			
Adjon meg másik hit.info.t			
Felh.	Jelszó		

- 13** Írja be a jelszót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Belépési jelszó:	[OK]
Adja meg a jelszót.	
abc	_

- 14** Megerősítésként írja be ismét a jelszót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Jelszó megerősítése:	[OK]
Írja be újra a jelszót.	
abc	_

15 Nyomja meg kétszer a **[Kilépés]** gombot.

SMTP hit.: 1/1		[OK]
Nem adja meg		
Adjon meg másik hit.info.t		
Felh.	Jelszó	

16 Nyomja meg a **[Bezárás]** gombot.

Céláll. beáll. 1/3	[OK]
Hit.info	
Hit. védel.	
Bezárás	

17 Nyomja meg az **[OK]** gombot.

Tárolás/Módosítás:	[OK]
[001] ABC COMPANY	
A beállítás után: OK gomb	
Részl-ek	Reg. sz.

18 Nyomja meg a **[Felhasználói eszközök/Számláló]** gombot.

Megjegyzés

- ☐ A név regisztrálásáról további tudnivalókért lásd a "Nevek beprogramozása" című részt.
- ☐ A felhasználói név legfeljebb 191 karaktert tartalmazhat.
- ☐ Ha az SMTP előtt POP hitelesítést használ, akkor legfeljebb 63 alfanumerikus karaktert adhat meg.
- ☐ A jelszó legfeljebb 64 karaktert tartalmazhat.
- ☐ Az SMTP beállítások megváltoztatásához ismételje meg a **2.** - **16.** lépéseket.

Referencia

156. oldal "Nevek beprogramozása"

16. oldal "Hálózati beállítások"

A készülékről

LDAP hitelesítés


A címjegyzékbe beprogramozott felhasználóknak beprogramozhat egy belépési jelszót, amelyet egy LDAP szerver eléréséhez használhatnak.

Egy LDAP szerver használatához előre be kell azt programozni.


Fontos

- ☐ Ha a **[Nem adja meg]** van kiválasztva LDAP hitelesítéshez, akkor a rendszergazda eszközök LDAP szerver beprogramozása/módosítása beállításánál megadott felhasználói nevet és jelszót alkalmazza a készülék. Az LDAP hitelesítés funkció részletesebb megismeréséhez vegye fel a kapcsolatot az adminisztrátorral.


- 1** Válassza ki a **[Rendszerbeáll.]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

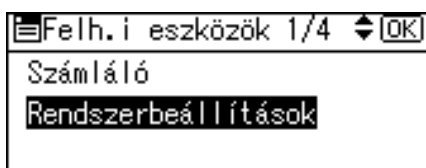


- 2** Válassza ki a **[Adminisztrátori eszközök]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

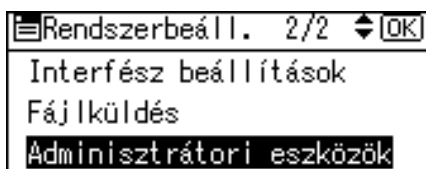

- 3** Válassza ki a **[Címlista kezelése]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

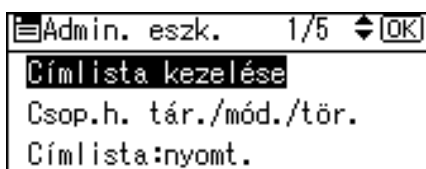

- 4** Válassza ki a **[Tárolás/Módosítás]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

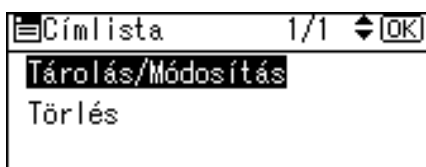

- 5** Adja meg a beprogramozni kívánt regisztrációs számot a számgombok vagy a közvetlenhívó gombok segítségével, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Tárolás/Módosítás:	[OK]
Szám megad. tár./mód.-hoz	
001	Közv.hívó:001-032
Keresés	

A 001-032 regisztrációs számokat automatikusan is megadhatja a közvetlenhívó gombok megnyomásával.

A név, a célállomáslista, a regisztrációs szám, a felhasználói kód, a faxszám vagy a mappa szerinti kereséshez nyomja meg a [Keresés] gombot.

- 6** Nyomja meg az [OK] gombot.

Név:	[OK]
Adja meg a nevet.	
abc	ABC COMPANY ▲

- 7** Nyomja meg a [Részl-ek] gombot.

Tárolás/Módosítás:	[OK]
[001] ABC COMPANY	
A beállítás után: OK gomb	
Részl-ek	Reg. sz.

- 8** Válassza ki a [Hit.info] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Céláll. beáll. 1/3	◆ [OK]
Hit.info	
Hit. védel.	
Bezárás	

- 9** Válassza ki a [LDAP hitelesítése] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Hit. info 2/2	◆ [OK]
LDAP hitelesítése	
Enged. funkciók a hit.-hez	

- 10** Válassza a [Adjon meg másik hit.info.t] opciót a [▲] vagy a [▼] gombbal, majd nyomja meg a [Felh.] gombot.

LDAP hit.:	1/1	◆	[OK]
Nem adja meg			
Adjon meg másik hit.info.t			
Felh.		Jelszó	

- 11** Írja be a belépési felhasználói nevét, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Belépési név:	[OK]
Adja meg a felh.-i nevet.	
abc	_

- 12** Nyomja meg a [Jelszó] gombot.

LDAP hit.:	1/1	◆	[OK]
Nem adja meg			
Adjon meg másik hit.info.t			
Felh.		Jelszó	

- 13** Írja be a jelszót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Belépési jelszó:	[OK]
Adja meg a jelszót.	
abc	_

- 14** Megerősítésként írja be ismét a jelszót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Jelszó megerősítése:	[OK]
Írja be újra a jelszót.	
abc	_

- 15** Nyomja meg kétszer a [Kilépés] gombot.

LDAP hit.:	1/1	◆	[OK]
Nem adja meg			
Adjon meg másik hit.info.t			
Felh.		Jelszó	

16 Nyomja meg a [Bezárás] gombot.

17 Nyomja meg az [OK] gombot.

18 Nyomja meg a [Felhasználói eszközök/Számláló}] gombot.

Megjegyzés

- ☐ A név regisztrálásáról további tudnivalókért lásd a "Nevek beprogramozása" című részt.
- ☐ Ha a [Nem adja meg] van kiválasztva LDAP hitelesítéshez, akkor a rendszergazda eszközök LDAP szerver beprogramozása/módosítása beállításánál megadott felhasználói nevet és jelszót alkalmazza a készülék.
- ☐ A felhasználói név legfeljebb 128 karaktert tartalmazhat.
- ☐ Az LDAP hitelesítési beállítások megváltoztatásához ismételje meg a **2.** - **10.** lépéseket.

Referencia

156. oldal "Nevek beprogramozása"

71. oldal "LDAP szerver programozása / módosítása / törlése"

A készülékről

Keresés

Egy lista megjelenítésével kereshet felhasználói információkat a **[Címlista kezelése]** funkcióban a **[Adminisztrátori eszközök]** alatt a **[Rendszerbeáll.]** menüben tároltak között. Másképpen kereshet név, regisztrációs szám, felhasználói kód, faxszám, e-mail cím vagy célállomás mappa neve alapján is.

Ez a rész ismerteti a címjegyzékben tárolt felhasználónevek és célállomások keresését.

A **[Címlista kezelése]** elérésének részleteit lásd a "Nevek beprogramozása" című részben.



Referencia

156. oldal "Nevek beprogramozása"

Keresés név alapján

Célállomás vagy felhasználónév alapján keres a címjegyzékben.

- 1 Nyomja meg a [Keresés] gombot.

Tárolás/Módosítás:	[OK]
Szám megad. tár./mód.-hoz	
001 Közv.hívó:001-032	
Keresés	

- 2 Válassza ki a [Keresés név alapján] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Címlista	1/3	◆	[OK]
Keresés név alapján			
Célállomás lista megj.			
Keresés reg. sz. alapján			

- 3 Írja be a keresett nevet, majd nyomja meg az [OK] gombot. Kereshet a név egy részlete alapján is.

Keresés név alapján:	[OK]
Karakterek megad. ker.-hez.	
abc ABC	▲

- 4 Nyomja meg az [OK] gombot.

Keresés név alapján:	[OK]
Kereséshez ny. meg az OK-t.	
abc ABC	▲

Megjelenik a keresés eredménye.

- 5 A [▲] vagy a [▼] gombbal válassza ki a nevet, majd a [▶] gomb megnyomásával erősítse meg a választást, és nyomja meg az [OK] gombot.

Eredmények	1/1	◆▶	✓	[OK]
☐ ◆001	ABC COMPANY			

Referencia

A készülékről

Keresés a listából

A beprogramozott felhasználónevek és célállomások listája alapján keres a címjegyzékben.

- 1** Nyomja meg a [Keresés] gombot.

Tárolás/Módosítás:	[OK]
Szám megad. tár./mód.-hoz	
001	Közv.hívó:001-032
Keresés	

- 2** Válassza ki a [Célállomás lista megj.] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Címlista	1/3	◆	[OK]
Keresés név alapján			
Célállomás lista megj.			
Keresés reg. sz. alapján			

A beprogramozott felhasználónevek és célállomásnevek listája jelenik meg.

- 3** A [▲] vagy a [▼] gombbal válassza ki a célállomást, majd a [▶] gomb megnyomásával erősítse meg a választást, és nyomja meg az [OK] gombot.

Célá.lista	2/10	◆	▶	☑	[OK]
☐	004	ABC COMPANY			
☐	005	TORONTO OFFICE			
☐	006	XYZ CO.,LTD			

Referencia

A készülékről

Keresés regisztrációs szám alapján

Felhasználó vagy célállomás regisztrációs száma alapján keres a címjegyzékben.

- 1 Nyomja meg a [Keresés] gombot.

Tárolás/Módosítás:	[OK]
Szám megad. tár./mód.-hoz	
001	Közv.hívó:001-032
Keresés	

- 2 Válassza ki a [Keresés reg. sz. alapján] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Címlista	1/3	◆	[OK]
Keresés név alapján			
Célállomás lista megj.			
Keresés reg. sz. alapján			

- 3 Adja meg a megkeresni kívánt regisztrációs számot a számgombok segítségével, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Ker. szám alapján:	[OK]
Adja meg a keresett számot	
004	

- 4 A [▲] vagy a [▼] gombbal válassza ki a nevet, majd a [▶] gomb megnyomásával erősítse meg a választást, és nyomja meg az [OK] gombot.

Eredmények	1/1	◆	▶	✓	[OK]
☐	004	ABC COMPANY			

Keresés felhasználói kód alapján

Beprogramozott felhasználói kód alapján keres a címjegyzékben.

- 1 Nyomja meg a [Keresés] gombot.

Tárolás/Módosítás:	[OK]
Szám megad. tár./mód.-hoz	
001	Közv.hívó:001-032
Keresés	

- 2 Válassza ki a [Keresés felh. kód szerint] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Címlista	2/3	◆	[OK]
Keresés felh. kód szerint			
Fax célállomás keresése			
Keresés e-mail cím alapján			

- 3 Adja meg a megkeresni kívánt felhasználói kódot a számgombok segítségével, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Ker. felh. kód szerint:	[OK]
Felh. kód mega. ker-hez.	
0004	

- 4 Nyomja meg az [OK] gombot.

Ker. felh. kód szerint:	[OK]
Kereséshez ny. meg az OK-t.	
0004	

Megjelenik a keresés eredménye.

- 5 A [▲] vagy a [▼] gombbal válassza ki a nevet, majd a [►] gomb megnyomásával erősítse meg a választást, és nyomja meg az [OK] gombot.

Eredmények	1/1	◆	►	✓	[OK]
☐	0004	ABC COMPANY			

Keresés faxszám alapján

Beprogramozott faxszámok alapján keres a címjegyzékben.

- 1 Nyomja meg a **[Keresés]** gombot.

Tárolás/Módosítás:	[OK]
Szám megad. tár./mód.-hoz	
001 Közv.hívó:001-032	
Keresés	

- 2 Válassza ki a **[Fax célállomás keresése]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

Címlista	2/3	◆	[OK]
Keresés felh. kód szerint			
Fax célállomás keresése			
Keresés e-mail cím alapján			

- 3 Adja meg a megkeresni kívánt faxszámot a számgombok segítségével, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

Ha IP faxszámok alapján szeretne keresni, akkor nyomja meg a **[IP]** gombot, írja be az IP faxszámot, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

Fax céláll. keresése:	[OK]
Ker-hez a.m. szám/betűt.	
☎192_	
	Tone IP

- 4 Nyomja meg az **[OK]** gombot.

Fax céláll. keresése:	[OK]
Kereséshez ny. meg az OK-t.	
☎192	

Megjelenik a keresés eredménye.

- 5 A **[▲]** vagy a **[▼]** gombbal válassza ki a nevet, majd a **[▶]** gomb megnyomásával erősítse meg a választást, és nyomja meg az **[OK]** gombot.

Célá.lista	2/10	◆▶	✓	[OK]
☐	☎004	ABC COMPANY		
☐	☎005	TORONTO OFFICE		
☐	☎006	XYZ CO.,LTD		

**Referencia**

A készülékről

Keresés e-mail cím alapján

Beprogramozott e-mail címek alapján keres a címjegyzékben.

- 1** Nyomja meg a [Keresés] gombot.

Tárolás/Módosítás:	[OK]
Szám megad. tár./mód.-hoz	
001	Közv.hívó:001-032
Keresés	

- 2** Válassza ki a [Keresés e-mail cím alapján] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Címlista	2/3	◆	[OK]
Keresés felh. kód szerint			
Fax célállomás keresése			
Keresés e-mail cím alapján			

- 3** Írja be a megkeresni kívánt e-mail címet, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Kereshet az e-mail címnek egy részlete alapján is.

Keresés e-mail cím al.:	[OK]
Karakterek megad. ker.-hez.	
abc	abc

- 4** Nyomja meg az [OK] gombot.

Keresés e-mail cím al.:	[OK]
Kereséshez ny. meg az OK-t.	
abc	abc

Megjelenik a keresés eredménye.

- 5** A [▲] vagy a [▼] gombbal válassza ki a nevet, majd a [▶] gomb megnyomásával erősítse meg a választást, és nyomja meg az [OK] gombot.



Referencia

A készülékről

Keresés a célállomás mappája alapján

A célállomás címjegyzékbe beprogramozott mappája alapján kereshet.

- 1 Nyomja meg a [Keresés] gombot.

Tárolás/Módosítás:	[OK]
Szám megad. tár./mód.-hoz	
001	Közv.hívó:001-032
Keresés	

- 2 Válassza ki a [Keresés mappanév szerint] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Címlista	3/3	▲▼	[OK]
Keresés mappanév szerint			

- 3 Írja be a célállomás mappájának nevét, majd nyomja meg az [OK] gombot.
Kereshet a célállomás mappájának névrészlete alapján is.

Keres.mappanév szerint:	[OK]
Karakterek megad. ker.-hez.	
abc	abc

- 4 Nyomja meg az [OK] gombot.

Keres.mappanév szerint:	[OK]
Kereséshez ny. meg az OK-t.	
abc	abc

Megjelenik a keresés eredménye.

- 5 A [▲] vagy a [▼] gombbal válassza ki a nevet, majd a [▶] gomb megnyomásával erősítse meg a választást, és nyomja meg az [OK] gombot.

Eredmények	1/1	▲▼▶	☑	[OK]
☐	001	ABC COMPANY		

Referencia

A készülékről


A Web Image Monitor használata

A következő rész a Web Image Monitor hozzáférését ismerteti.

A Web Image Monitor segítségével a címjegyzéket feltöltheti nevekkal.

1 Indítsa el a webböngészőt.

2 A böngésző címsorába írja be: "http://(készülék címe)/" .

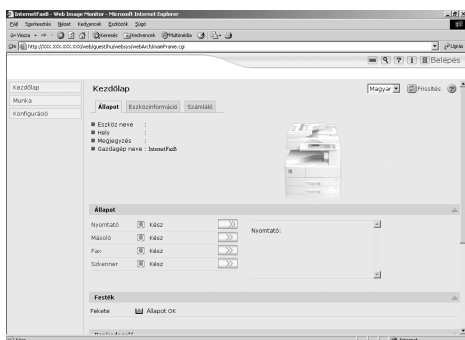

A Web Image Monitor felső oldala jelenik meg.

Ha a készülék host nevét regisztrálta a DNS vagy a WINS szerveren, adja meg a host nevet.

Az SSL, a titkosított kommunikáció protokolljának beállítása során a szerver hitelesítési környezetben írja be: "https://(készülék címe)/".

3 Kattintson a [Belépés] gombra.

4 Adja meg a belépési felhasználónevet és jelszót, majd kattintson a [Belépés] gombra.

A belépési felhasználónév és jelszó részleteiért vegye fel a kapcsolatot a hálózati adminisztrátorral.

5 Kattintson a [Címjegyzék] gombra.

Megjegyzés

- ☐ A címjegyzék a Web Image Monitor használatával való feltöltésével kapcsolatos részleteket lásd a Web Image Monitor súgójában.


8. Egyéb felhasználói eszközök

A kezdeti beállítások lehetővé teszik a nyelv megváltoztatását, és a kinyomtatott lapok számának ellenőrzését a számlálók megjelenítésével. A megfelelő beállításokhoz való hozzáféréshez lásd a "Hozzáférés a felhasználói eszközökhöz" című részt.


A kijelző nyelvének megváltoztatása

Az alábbiakban a készülékben rendelkezésre álló **[Nyelv]** ismertetése következik. A kijelzőn megjelenő információ nyelve megváltoztatható. Az alapértelmezett beállítás az angol nyelv.

- 1** Válassza ki a **[Nyelv]** menüpontot a **[▲]** vagy **[▼]** gombokkal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

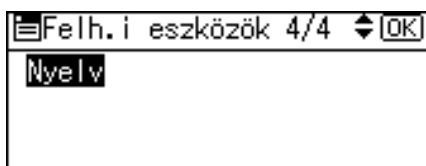

- 2** Válassza ki a nyelvet a **[▲]** vagy **[▼]** gombbal, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.

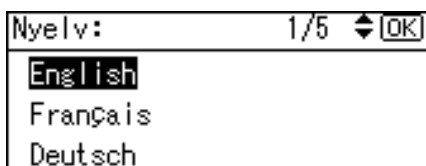

- 3** Nyomja meg a **[Felhasználói eszközök/Számláló]** gombot.

Referencia


4. oldal "Hozzáférés a felhasználói eszközökhöz"

Számláló


Az összesített számláló megjelenítése

Megjelenítheti az összes funkcióhoz használt összesített számláló értékét.

- 1 Válassza ki a [Számláló] menüpontot a [▲] vagy [▼] gombokkal, majd nyomja meg az [OK] gombot.

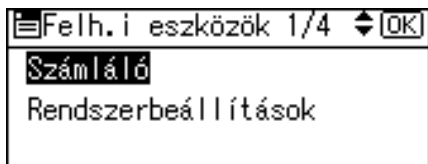

- 2 A számlálólista kinyomtatásához nyomja meg a [Nyomt.] gombot.

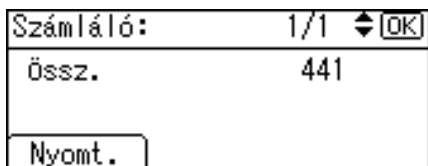

- 3 Nyomja meg az [Start] gombot.



Ezzel a számlálólista kinyomtatásra kerül.

Referencia

4. oldal "Hozzáférés a felhasználói eszközökhöz"

Információ a telepített szoftverekről

expat

- A készülékre telepített szoftver a vezérlőkkel és egyébekkel együtt (a továbbiakban: "szoftver") az expat verzióját használja az alábbi feltételeknek megfelelően.
- A termék gyártója garanciát és támogatást vállal a termék szoftverére, ideértve az expat programot is, és a gyártó mentesíti ezen felelőségek alól az expat eredeti létrehozóját és jogtulajdonosát.
- Az expat programról a következő webhelyen található további információ:
<http://expat.sourceforge.net/>

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Centre, Ltd. and Clark Cooper.

Copyright © 2001, 2002 Expat maintainers.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

NetBSD

1. Copyright Notice of NetBSD

For all users to use this product:

This product contains NetBSD operating system:

For the most part, the software constituting the NetBSD operating system is not in the public domain; its authors retain their copyright.

The following text shows the copyright notice used for many of the NetBSD source code. For exact copyright notice applicable for each of the files/binaries, the source code tree must be consulted.

A full source code can be found at <http://www.netbsd.org/>.

Copyright © 1999, 2000 The NetBSD Foundation, Inc.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- ① Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- ② Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- ③ All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
This product includes software developed by The NetBSD Foundation, Inc. and its contributors.
- ④ Neither the name of The NetBSD Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE NETBSD FOUNDATION, INC. AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

2. Authors Name List

All product names mentioned herein are trademarks of their respective owners. The following notices are required to satisfy the license terms of the software that we have mentioned in this document:

- This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
- This product includes software developed by Jonathan R. Stone for the NetBSD Project.
- This product includes software developed by the NetBSD Foundation, Inc. and its contributors.
- This product includes software developed by Manuel Bouyer.
- This product includes software developed by Charles Hannum.
- This product includes software developed by Charles M. Hannum.
- This product includes software developed by Christopher G. Demetriou.
- This product includes software developed by TooLs GmbH.
- This product includes software developed by Terrence R. Lambert.
- This product includes software developed by Adam Glass and Charles Hannum.
- This product includes software developed by Theo de Raadt.
- This product includes software developed by Jonathan Stone and Jason R. Thorpe for the NetBSD Project.
- This product includes software developed by the University of California, Lawrence Berkeley Laboratory and its contributors.
- This product includes software developed by Christos Zoulas.
- This product includes software developed by Christopher G. Demetriou for the NetBSD Project.
- This product includes software developed by Paul Kranenburg.
- This product includes software developed by Adam Glass.
- This product includes software developed by Jonathan Stone.
- This product includes software developed by Jonathan Stone for the NetBSD Project.
- This product includes software developed by Winning Strategies, Inc.
- This product includes software developed by Frank van der Linden for the NetBSD Project.
- This product includes software developed for the NetBSD Project by Frank van der Linden
- This product includes software developed for the NetBSD Project by Jason R. Thorpe.
- The software was developed by the University of California, Berkeley.
- This product includes software developed by Chris Provenzano, the University of California, Berkeley, and contributors.

Sablotron

Sablotron (Version 0.82) Copyright © 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserved

- a) The application software installed on this product includes the Sablotron software Version 0.82 (hereinafter, "Sablotron 0.82"), with modifications made by the product manufacturer. The original code of the Sablotron 0.82 is provided by Ginger Alliance Ltd., the initial developer, and the modified code of the Sablotron 0.82 has been derived from such original code provided by Ginger Alliance Ltd.
- b) The product manufacturer provides warranty and support to the application software of this product including the Sablotron 0.82 as modified, and the product manufacturer makes Ginger Alliance Ltd., the initial developer of the Sablotron 0.82, free from these obligations.
- c) The Sablotron 0.82 and the modifications thereof are made available under the terms of Mozilla Public License Version 1.1 (hereinafter, "MPL 1.1"), and the application software of this product constitutes the "Larger Work" as defined in MPL 1.1. The application software of this product except for the Sablotron 0.82 as modified is licensed by the product manufacturer under separate agreement(s).
- d) The source code of the modified code of the Sablotron 0.82 is available at: <http://support-download.com/services/device/sablot/notice082.html>
- e) The source code of the Sablotron software is available at: <http://www.gingerall.com>
- f) MPL 1.1 is available at: <http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html>

JPEG LIBRARY

- The software installed on this product is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

SASL

CMU libsasl

Tim Martin

Rob Earhart

Rob Siemborski

Copyright (c) 2001 Carnegie Mellon University. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- ① Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- ② Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- ③ The name "Carnegie Mellon University" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For permission or any other legal details, please contact:

Office of Technology Transfer
Carnegie Mellon University
5000 Forbes Avenue
Pittsburgh, PA 15213-3890
(412) 268-4387, fax: (412) 268-7395
tech-transfer@andrew.cmu.edu

- ④ Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:
"This product includes software developed by Computing Services at Carnegie Mellon University (<http://www.cmu.edu/computing/>)."

CARNEGIE MELLON UNIVERSITY DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL CARNEGIE MELLON UNIVERSITY BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

MD4

Copyright (C) 1990-2, RSA Data Security, Inc. All rights reserved.

License to copy and use this software is granted provided that it is identified as the "RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm" in all material mentioning or referencing this software or this function.

License is also granted to make and use derivative works provided that such works are identified as "derived from the RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm" in all material mentioning or referencing the derived work.

RSA Data Security, Inc. makes no representations concerning either the merchantability of this software or the suitability of this software for any particular purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty of any kind.

These notices must be retained in any copies of any part of this documentation and/or software.

MD5

Copyright (C) 1991-2, RSA Data Security, Inc. Created 1991. All rights reserved.

License to copy and use this software is granted provided that it is identified as the "RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" in all material mentioning or referencing this software or this function.

License is also granted to make and use derivative works provided that such works are identified as "derived from the RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" in all material mentioning or referencing the derived work.

RSA Data Security, Inc. makes no representations concerning either the merchantability of this software or the suitability of this software for any particular purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty of any kind.

These notices must be retained in any copies of any part of this documentation and/or software.

Samba(Ver 3.0.4)

Az SMB átvitelekhez ez a készülék a Samba 3.0.4-es verzióját (továbbiakban: Samba 3.0.4) használja.

Copyright © Andrew Tridgell 1994-1998

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.

Megjegyzés

- ☐ A készülék által használt SMB átvitel forráskódját a következő weboldalról lehet letölteni:

<http://support-download.com/services/scbs>

RSA BSAFE®



- This product includes RSA BSAFE® cryptographic or security protocol software from RSA Security Inc.
- RSA and BSAFE are registered trademarks of RSA Security Inc. in the United States and/or other countries.
- RSA Security Inc. All rights reserved.

Open SSL

Copyright (c) 1998-2004 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Original SSLeay License

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: "This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)" The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

9

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

Open SSH

The licences which components of this software fall under are as follows. First, we will summarize and say that all components are under a BSD licence, or a licence more free than that.

OpenSSH contains no GPL code.

1)

Copyright (c) 1995 Tatu Ylonen <ylo@cs.hut.fi>, Espoo, Finland All rights reserved

As far as I am concerned, the code I have written for this software can be used freely for any purpose. Any derived versions of this software must be clearly marked as such, and if the derived work is incompatible with the protocol description in the RFC file, it must be called by a name other than "ssh" or "Secure Shell".

[Tatu continues]

However, I am not implying to give any licenses to any patents or copyrights held by third parties, and the software includes parts that are not under my direct control. As far as I know, all included source code is used in accordance with the relevant license agreements and can be used freely for any purpose (the GNU license being the most restrictive); see below for details.

[However, none of that term is relevant at this point in time. All of these restrictively licenced software components which he talks about have been removed from OpenSSH, i.e.,

- RSA is no longer included, found in the OpenSSL library
- IDEA is no longer included, its use is deprecated
- DES is now external, in the OpenSSL library
- GMP is no longer used, and instead we call BN code from OpenSSL
- Zlib is now external, in a library
- The make-ssh-known-hosts script is no longer included
- TSS has been removed
- MD5 is now external, in the OpenSSL library
- RC4 support has been replaced with ARC4 support from OpenSSL
- Blowfish is now external, in the OpenSSL library

[The licence continues]

Note that any information and cryptographic algorithms used in this software are publicly available on the Internet and at any major bookstore, scientific library, and patent office worldwide. More information can be found e.g. at "<http://www.cs.hut.fi/crypto>".

The legal status of this program is some combination of all these permissions and restrictions. Use only at your own responsibility. You will be responsible for any legal consequences yourself; I am not making any claims whether possessing or using this is legal or not in your country, and I am not taking any responsibility on your behalf.

NO WARRANTY

BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

9

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

2)

The 32-bit CRC compensation attack detector in `deattack.c` was contributed by CORE SDI S.A. under a BSD-style license.

Cryptographic attack detector for ssh - source code

Copyright (c) 1998 CORE SDI S.A., Buenos Aires, Argentina.

All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that this copyright notice is retained.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL CORE SDI S.A. BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OR MISUSE OF THIS SOFTWARE.

Ariel Futoransky <futo@core-sdi.com>

<<http://www.core-sdi.com>>

3)

One component of the ssh source code is under a 3-clause BSD license, held by the University of California, since we pulled these parts from original Berkeley code.

Copyright (c) 1983, 1990, 1992, 1993, 1995

The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

4)

Remaining components of the software are provided under a standard 2-term BSD licence with the following names as copyright holders:

Markus Friedl

Theo de Raadt

Niels Provos

Dug Song

Kevin Steves

Daniel Kouril

Wesley Griffin

Per Allansson

Jason Downs

Solar Designer

Todd C. Miller

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

5)

Portable OpenSSH contains the following additional licenses:

- c) Compatibility code (openbsd-compat)

Apart from the previously mentioned licenses, various pieces of code in the `openbsd-compat/` subdirectory are licensed as follows:

Some code is licensed under a 3-term BSD license, to the following copyright holders:

Todd C. Miller

Theo de Raadt

Damien Miller

Eric P. Allman

The Regents of the University of California

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Open LDAP

The OpenLDAP Public License Version 2.8, 17 August 2003

Redistribution and use of this software and associated documentation ("Software"), with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions in source form must retain copyright statements and notices,
2. Redistributions in binary form must reproduce applicable copyright statements and notices, this list of conditions, and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution, and
3. Redistributions must contain a verbatim copy of this document.

The OpenLDAP Foundation may revise this license from time to time. Each revision is distinguished by a version number. You may use this Software under terms of this license revision or under the terms of any subsequent revision of the license.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OPENLDAP FOUNDATION AND ITS CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OPENLDAP FOUNDATION, ITS CONTRIBUTORS, OR THE AUTHOR(S) OR OWNER(S) OF THE SOFTWARE BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The names of the authors and copyright holders must not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealing in this Software without specific, written prior permission. Title to copyright in this Software shall at all times remain with copyright holders.

OpenLDAP is a registered trademark of the OpenLDAP Foundation.

Copyright 1999-2003 The OpenLDAP Foundation, Redwood City, California, USA. All Rights Reserved. Permission to copy and distribute verbatim copies of this document is granted.

TÁRGYMUTATÓ

A

A4 szélesség növelése (PCL Menü), 141
Adagolóváltás, 137
Adatformátum (PS Menü), 143
Adminisztrátor, 65
Adminisztrátori e-mail cím, 60
Adminisztrátori eszközök (Fax beállítások), 93
Adminisztrátori hitelesítés. kezelés, 65
Adminisztrátor programozása / módosítása., 65
Alapbeállítás visszaállítása, 58
Alapértelmezett felhasználói név / jelszó (elküldve), 60
Alapértelmezett nyomtatónyelv., 137
Általános beállítások/Módosítás (Fax beállítások), 85
Általános beállítások (Rendszerbeállítások), 45
A naplóátvitel beállítása, 65
AOF (Mindig BE), 65
A szkenelési beállítások alapértékei, 145
Átjáró beállítások, 90
Átviteli eredményjelentés mappa, 93
Átviteli készenléti fájllista nyomtatása, 93
Au.p.v./Au. Kics/n.prior., 81
Automatikus adagolóváltás, 81
Automatikus folytatás, 137
Automatikus kijelentkezés időzítő, 51
Automatikus küldőmeghatározás, 60
Autom. kikapcsolás időzítő, 51
Azonosító kezelés, 65

B

Bemelegedés hangja (másoló), 45
Betűkészlet forrása (PCL Menü), 141
Betűkészlet száma (PCL Menü), 141
Betűsűrűség (PCL Menü), 141
Biztonság típus, 58

C

Célállomáslista beállításai (Szkennerbeállítások), 147
Célállomáslista priorítás 1, 147
Célállomáslista priorítás 2, 147
Címjegyzék Kezelés, 65
Címlista: lista nyomtatása, 65
Courier betűtípus (PCL Menü), 141
CR csatolása LF-hez (PCL Menü), 141
Csatorna, 58
Csop.h. tár./mód./tör., 65

D

Dátum beállítása, 51
DDNS konfiguráció, 54
DNS konfiguráció, 54

E

Elforgatásos szortírozás, 81
Elf. szort.: aut. folyt., 81
Előrebeá. kics./n. prior., 81
Elsődleges bemenet, 57
Első oldal jelzés, 87
E-mail beállítások (Fax beállítások), 88
E-mail felosztása és küldése, 148
E-mail fogadási. intervallum, 60
E-mail kommunikációs port, 60
E-mail tájékoztató nyelv, 148
E-mail tárolása szerveren, 60
Energiatakarékos üzemmód időzítő, 51
Eredeti beállítása, 145
Eredeti számlálásának kij., 81
Eredeti tájolás priorítás, 145
Eredeti típusának beáll., 81, 145
Érvényes protokoll, 54
Ethernet sebesség, 54

F

Fájltvitel (Rendszerbeállítások), 60
Fájltípus prioritás, 148
Fax automatikus alaphelyzetbe hozása
 időzítő (fax), 51
Fax beállítások (Adminisztrátori
 eszközök), 93
Fax beállítások (Általános beállítások/
 Módosítás), 85
Fax beállítások (E-mail beállítások), 88
Fax beállítások (IP-Fax beállítások), 90
Fax beállítások (Vételi beállítások), 87
Fax e-mail felhasználói név, 60
Faxinformációk eltárolása, 85
Fejléc beállítása, 81, 137
Felbontás (PCL Menü), 141
Felbontás (PDF Menü), 144
Felbontás (PS Menü), 143
Felhasználói funkciógomb beállítása, 85
Felhasználói hitelesítés. kezelés, 65
Felhasználói számláló megjelenítése /
 nyomtatása, 65
Felhasználói szöveg programozása/
 módosítása/törlése, 45
Firmware verzió, 65
Frissít
 szerver célállomáslista, 147
Funkció prioritás, 45

G

G3 analóg vonal, 93
Gombismétlés, 45

H

H.323 beállítások, 90
H.323 engedélyezése, 90
Hálózat (IEEE 802.11b), 58
Hálózat (Interfész beállítások), 54
Hálózati védelmi szint, 65
Hálózat (Párhuzamos interfész), 57
Hangerő beállítása, 85
Helyettes papírméret, 137
Hex Dump, 133
Hibanapló, 133
Host interfész
 (Nyomtatóbeállítások), 140
Host név, 54

I

Ideiglenes nyomtatási feladatok
 automatikus törlése, 137
Idő beállítása, 51
Időzítő beállítások
 (Rendszerbeállítások), 51
IEEE 802.11b (Hálózat), 58
Interfész beállítások (Hálózat), 54
Interfész-beállítások listája, 59
Interfész beállítások
 (Rendszerbeállítások), 54
Internetfax beállítások, 88
I/O időtúllépés, 140
I/O puffer, 140
IP-Fax beállítások (Fax beállítások), 90
IPv4 átjáró cím, 54
IPv6 állapotfüggetlen beállítása, 54
IPv6 átjáró cím, 54

J

Jelvezérlés, 57
Jogosított vétel, 87

K

Karbantartás (Nyomtatóbeállítások), 136
Képernyő kontraszt, 45
Készülék IPv4 címe, 54
Készülék IPv6 címe, 54
Készülék neve, 54
Kétirányú kommunikáció., 57
Kétoldalas, 137
Kétoldalas mód prioritás, 81
Kétold. margó, 81
Kézbesítési opció, 60
Kézi adagoló prioritása, 137
Kifutó nyomtatás, 137
Kimenet: Fax (fax), 45
Kimenet: Másoló (másoló), 45
Kimenet: Nyomtató (nyomtató), 45
Kimeneti tálcá beállítások, 47
Kiterjesztett védelem, 65
Kommunikációs mód, 58
Kommunikációs sebesség, 58
Kommun. lapok számlálása, 93
Konfigurációs oldal, 133
Küldési beállítások
 (Szkennerbeállítások), 148

L

LAN típus, 54
LDAP keresés, 65
LDAP szerver programozása /
módosítása / törlése, 65
Lista / Tesztnyomtatás
(Nyomtatóbeállítások), 133
Lista / Tesztnyomtatás zárolása, 136

M

Másolatok, 137
Másolatok számlálása, 45
Másoló automatikus alaphelyzet időzítése
(másoló), 51
Másolóbeállítások, 81
Max. fogadási e-mail méret, 148
Max. fogadási e-mail méret, 60
Maximális E-mail méret, 88
Max. példányszám, 81
Memóriahasználat, 137
Memóriátúlsordulás, 137
Memóriazár, 93
Memóriazárolási azonosító
regisztrálása, 93
Menülista, 133
Méretarány, 81
Mértékegység, 45

N

Napló nyomtatása, 93
NCP kézbesítő protokoll, 54
NW kerettípus, 54
Nyomtatási hibajelentés, 137
Nyomtató automatikus visszaállításának
időzítése (nyomtató), 51
Nyomtatóbeállítások
(Host interfész), 140
Nyomtatóbeállítások (Karbantartás), 136
Nyomtatóbeállítások (Lista /
Tesztnyomtatás), 133
Nyomtatóbeállítások (PCL Menü), 141
Nyomtatóbeállítások (PDF Menü), 144
Nyomtatóbeállítások (PS Menü), 143
Nyomtatóbeállítások (Rendszer), 137
Nyomtató kézi adagoló papírmérete, 48
Nyomtatónyelv, 137
Nyomtató prioritás, 45

O

Oldalközép jel, 87
Oldalméret, 137
Összes eltárolt munka törlése, 136
Összes ideiglenes munka törlése, 136
Összes napló törlése, 65
Összetett listák, 133

P

Panelgombok hangja, 45
Papíradagoló-beállítások
(Rendszerbeállítások), 48
Papírad. prior.: Fax (fax), 48
Papírad. prior.: Másoló (másoló), 48
Papírad. prior.: Nyomtató (nyomtató), 48
Papírméret: 1-4. adagoló, 48
Papírtípus: 1-4. adagoló, 48
Papírtípus: Kézi adagoló, 48
Paraméter-beállítások, 93
Párhuzamos időzítés, 57
Párhuzamos interfész (Hálózat), 57
Párhuzamos
kommunikációs .sebesség, 57
PCL konf./Betűkészlet.lista, 133
PCL Menü (Nyomtatóbeállítások), 141
PDF csoportjelszó, 144
PDF jelszó módosítása, 144
PDF konf./Betűkészlet.lista, 133
PDF Menü (Nyomtatóbeállítások), 144
Ping parancs, 54
Pontméret (PCL Menü), 141
POP3/IMAP4 beállítások, 60
PS konf./Betűkészlet.lista, 133
PS Menü (Nyomtatóbeállítások), 143

R

RAM Disk, 137
Rendszerbeállítások, 65
Rendszerbeállítások (Általános
beállítások), 45
Rendszerbeállítások (Fájltvitel), 60
Rendszerbeállítások
(Időzítő beállítások), 51
Rendszerbeállítások (Interfész
beállítások), 54
Rendszerbeállítások (Papíradagoló-
beállítások), 48
Rendszer (Nyomtatóbeállítások), 137
Rsz. aut. alaph.időz., 51

S

SIP beállítások, 90
SIP engedélyezése, 90
SMB munkacsoport, 54
SMB számítógép név, 54
SMTP előtt POP, 60
SMTP hitelesítés, 60
SMTP szerver, 60
SMTP vételi fájl kézbesítése, 88
SNMPv3 kommunikáció
engedélyezése., 54
Sorok száma (PCL Menü), 141
Speciális feladó regisztrálása, 93
SSID beállítás, 58
SSL / TLS kommunikáció
engedélyezése., 54
Számológép megj./nyomtatása, 65
Szimbólumkészlet (PCL Menü), 141
Szkennelési beállítások
(Szkennerbeállítások), 145, 148
Szkennerek automatikus alaphelyzetbe
hozási időzítője (szkenner), 51
Szkennerbeállítások (Célállomáslista
beállításai), 147
Szkennerbeállítások (Szkennelési
beállítások), 145
Szkennerek napló nyomtatása, 148
Szkennerek napló törlése, 148

T

Tájolás, 81
Tájolás (PCL Menü), 141
Tárcsás / nyomógombos telefon
kiválasztása, 93
Tárcs. k.le.mód felold.idő, 85
Tárolt munkák automatikus törlése, 137
Tartománynév, 54
Tömörítés, 148
Törölt szkennerek napló nyomtatása, 148
TWAIN készenléti idő, 148

U

Üres oldal nyomtatása, 137
Utánküldés, 93

V

Választójel állapota, 57
Vegyes eredeti méret prioritás, 145
Vételi beállítások (Fax beállítások), 87
Vételi idő nyomtatása, 87
Vételi mód váltása, 87
Vételi protokoll, 60
Vezeték nélküli LAN jel, 58

W

WINS konfiguráció, 54



Konformitási nyilatkozat

“A termék megfelel az **EMC 89/336/EEC direktíva** és az azt módosító direktívák és a **73/23/EEC kisfeszültségű direktíva** és az azt módosító direktívák követelményeinek.”

Az IEC 60417 szabványnak megfelelően a készülék az alábbi szimbólumokat használja a hálózati főkapcsolónál:

I jelenti a **tápfeszültség bekapcsolását.**

⏻ jelenti a **készenléti állapotot.**

Védjegyek

A Microsoft®, Windows® és Windows NT® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Acrobat® az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegye.

A NetWare a Novell Inc. bejegyzett névjegye.

Más előforduló terméknevek csupán azonosítási célt szolgálnak, és más cégek védjegyei lehetnek. Az ilyen terméknevekkel kapcsolatban minden jogról lemondunk.

A Windows operációs rendszer szabályszerű elnevezései a következők:

A Windows® 95 termékneve Microsoft® Windows® 95

A Windows® 98 termékneve Microsoft® Windows® 98

A Windows® Me termékneve Microsoft® Windows® Millennium Edition (Windows Me)

A Windows® 2000 terméknevei a következők:

Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server

Microsoft® Windows® 2000 Server

Microsoft® Windows® 2000 Professional

A Windows® XP terméknevei a következők:

Microsoft® Windows® XP Professional

Microsoft® Windows® XP Home Edition

A Windows™ 2003 terméknevei a következők:

Microsoft® Windows Server™ 2003 Standard Edition

Microsoft® Windows Server™ 2003 Standard Edition

Microsoft® Windows Server™ 2003 Standard Edition

A Windows® NT terméknevei az alábbiak:

Microsoft® Windows NT® Server 4.0

Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0

Felhasználói kézikönyv Általános beállítások

