


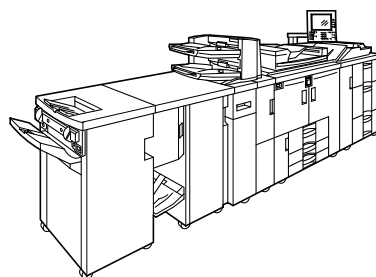

Совмещенный принтер / сканер типа 1350

Руководства Пользователя Руководство по Печати



-
- 1** Подготовка аппарата
 - 2** Настройка драйвера принтера
 - 3** Другие операции печати
 - 4** Сохранение и печать документов с помощью Сервера документов
 - 5** Функции и параметры аппарата
 - 6** Приложение

Прежде чем использовать этот аппарат, внимательно прочтите данное руководство и храните его для справок в будущем. Для безопасного и правильного использования обязательно прочтите информацию по технике безопасности в руководстве "Об этом аппарате" до начала эксплуатации аппарата.

Введение

Это руководство содержит подробные инструкции и примечания по эксплуатации этого аппарата. Для безопасности и удобства внимательно прочтите это руководство до начала эксплуатации этого аппарата. Храните руководство в удобном месте для быстрого получения справок.

Запомните

Информация, приведенная в данном руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах компания-изготовитель не несет ответственности за прямой, косвенный, умышленный, случайный или последовавший ущерб, возникший в результате использования данного аппарата.

Нельзя выполнять копирование и печать материалов, воспроизведение которых запрещено законом.

Копирование или печать следующих документов обычно запрещено местным законодательством:

банкноты, гербовые марки, облигации, акционерные сертификаты, банковские тратты, чеки, паспорта, водительские права.

Настоящий список предназначен только для общего сведения и не может считаться полным. Мы не несем ответственности за его полноту и точность. Если у вас есть какие-либо вопросы относительно законности копирования или печати определенных изделий, проконсультируйтесь со своим советником по юридическим вопросам.

Внимание.

Эксплуатация аппарата, а также использование органов управления и настроек аппарата с нарушением инструкций, приведенных в данном руководстве, может привести к опасному воздействию лазерного излучения.

В руководстве некоторые размеры указаны в двух системах измерения. Для данного аппарата пользуйтесь метрическими размерами.

Торговые марки

Microsoft®, Windows® и Windows NT® являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft в США и/или в других странах.

Adobe®, PostScript®, Acrobat®, PageMaker® и Adobe Type Manager являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Adobe Systems.

PCL® является зарегистрированной торговой маркой компании Hewlett-Packard.

Apple, AppleTalk, EtherTalk, Macintosh, Mac OS и True Type являются торговыми марками компании Apple Computer, Inc., зарегистрированной в США и других странах.

Bonjour™ является торговой маркой Apple Computer, Inc.

IPS-PRINT™ Printer Language Emulation Copyright© 2000, Oak Technology, Inc., All Rights Reserved.

UNIX является зарегистрированной торговой маркой в США и других странах, лицензия на использование которой предоставляется исключительно компанией X/Open.

Маркер слова Bluetooth® и логотипы являются собственностью Bluetooth SIG, Inc. Любое использование таких маркеров компанией Ricoh Company, Ltd. осуществляется по лицензии.

UPnP является торговой маркой компании UPnP Implementers Corporation.

NetWare является зарегистрированной торговой маркой Novell, Inc.

Прочие наименования изделий упоминаются в руководстве только в целях идентификации и могут быть торговыми марками соответствующих компаний. Мы отказываемся от каких-либо прав на все эти торговые марки.

Далее приводятся полные наименования операционных систем Windows.

- Полное название Windows® 95: Microsoft® Windows® 95
- Полное название Windows® 98: Microsoft® Windows® 98
- Полное название Windows® Me: Microsoft® Windows® Millennium Edition (Windows Me)
- Полные названия Windows® 2000:
Microsoft® Windows® 2000 Professional
Microsoft® Windows® 2000 Server
Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server
- Полные названия Windows® XP:
Microsoft® Windows® XP Home Edition
Microsoft® Windows® XP Professional
- Полные названия программного продукта Windows Server™ 2003:
Microsoft® Windows Server™ 2003 Standard Edition
Microsoft® Windows Server™ 2003 Enterprise Edition
Microsoft® Windows Server™ 2003 Web Edition
- Полные названия Windows NT® 4.0:
Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0
Microsoft® Windows NT® Server 4.0

Примечания

На отдельных иллюстрациях аппарат может незначительно отличаться от аппарата, приобретенного Вами.

Определенные компоненты могут поставляться не во все страны. Подробную информацию можно получить у местного дилера.

Руководства по данному аппарату

См. руководства, в которых описаны инструкции по необходимым операциям с аппаратом.

❖ Об этом аппарате

До начала работы с аппаратом обязательно прочитайте раздел данного руководства, посвященный технике безопасности.

В этом руководстве представлена вводная информация о функциях аппарата. В руководстве также представлены сведения о панели управления, описан порядок подготовки аппарата к работе, правила ввода текста и установки прилагаемого компакт-диска.

❖ Руководство по основным параметрам

Поясняет настройки инструментов пользователя, работу с адресной книгой, например регистрация адресов электронной почты и кодов пользователя. В этом руководстве также содержатся инструкции по подключению аппарата.

❖ Устранение неполадок

Содержит инструкции по решению стандартных проблем, дает описание процедур замены бумаги, тонера, скобок и других расходных материалов.

❖ Руководство по безопасности

Данное руководство предназначено для администраторов аппарата. Содержит обзор функций безопасности, которые администраторы могут использовать для защиты от несанкционированного доступа к аппарату и хранящимся в его памяти данным.

В этом руководстве также представлены процедуры для регистрации администраторов и установки аутентификации пользователей и администраторов.

❖ Руководство по копированию/серверу документов

Содержит описание процедур и функций копира и сервера документов. В этом руководстве также содержатся инструкции по установке оригиналов.

❖ Руководство по Печати

Содержит описание процедур и функций принтера.

❖ Руководство по сканированию

Содержит описание процедур и функций сканера.

❖ Руководство по управлению Сетью

Содержит инструкции по настройке и использованию аппарата в сетевой среде, а также по применению прилагаемого программного обеспечения.

Это универсальное руководство для всех моделей; здесь описаны функции или настройки, которые могут быть недоступны на данном аппарате. Изображения, иллюстрации, а также информация о поддерживаемых операционных системах могут слегка отличаться от соответствующих параметров данного аппарата.

❖ Другие руководства

- Руководства по данному аппарату
- Техника безопасности
- Краткое Руководство по Копированию
- Краткое Руководство по Печати
- Краткое Руководство по Сканированию
- Приложение PostScript3
- Приложение UNIX
- Руководства для DeskTopBinder Lite
 - DeskTopBinder Lite Setup Guide
 - DeskTopBinder Introduction Guide
 - Auto Document Link Guide

Примечание

- ☐ Комплект поставляемых руководств зависит от конкретного типа аппарата.
- ☐ Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader требуется установить для просмотра руководств в формате PDF.
- ☐ По поводу "Приложения UNIX" обращайтесь на наш веб-сайт или проконсультируйтесь с уполномоченным дилером.
- ☐ "Приложение PostScript3" и "Приложение UNIX" включают описания функций и настроек, которые могут оказаться недоступными на этом аппарате.

СОДЕРЖАНИЕ

Руководства по данному аппарату	i
Как пользоваться руководством	1
Символы.....	1
Дисплей	2
Экран начальных настроек.....	2
Упрощенный экран.....	3
Список заданий.....	5
Экран списка заданий.....	5
Проверка заданий в очереди печати.....	6
Изменение порядка выполнения заданий.....	7
Приостановка выполнения заданий.....	8
Удаление заданий.....	8
Проверка истории заданий.....	9
Меню Функции принтера.....	10
 1. Подготовка аппарата	
Подтверждение метода подключения	15
Сетевое подключение.....	15
Локальное подключение	18
Установка драйвера принтера.....	19
Быстрая установка	19
Установка драйвера принтера для выбранного порта.....	21
Использование в качестве сетевого принтера Windows.....	32
Использование в качестве сервера печати/удаленного принтера NetWare	
35	
Подача страницы	37
Страница-заголовков	37
Печать после перезагрузки принтера.....	37
Установка драйвера принтера, использующего USB.....	38
Windows Me - USB.....	38
Windows 2000 - USB	40
Windows XP, Windows Server 2003 - USB	41
Печать с использованием подключения через параллельный порт.....	43
Установка драйвера принтера, использующего IEEE 1394 (SCSI print) ..	45
Windows 2000.....	45
Windows XP, Windows Server 2003.....	47
Печать с использованием подключения через интерфейс Bluetooth.....	50
Поддерживаемые профили	50
Печать с использованием подключения через интерфейс Bluetooth.....	51
Конфигурирование настроек безопасного режима.....	52
Печать в безопасном режиме.....	53
Дополнительные параметры принтера.....	54
Условия для двунаправленной передачи	54
Если режим двунаправленной передачи отключен.....	56
Установка Font Manager 2000	57
Использование Adobe PageMaker версии 6.0, 6.5 или 7.0	58

2. Настройка драйвера принтера

PCL – доступ к свойствам принтера	59
Windows 95/98/Me - доступ к свойствам принтера	59
Windows 2000 – доступ к свойствам принтера.....	61
Windows XP, Windows Server 2003 – доступ к свойствам принтера.....	63
Windows NT 4.0 – доступ к свойствам принтера.....	65
RPCS – доступ к свойствам принтера	68
Windows 95/98/Me - доступ к свойствам принтера	68
Windows 2000 – доступ к свойствам принтера.....	70
Windows XP, Windows Server 2003 – доступ к свойствам принтера.....	72
Windows NT 4.0 – доступ к свойствам принтера.....	74

3. Другие операции печати

Прямая печать pdf-файла.....	77
Метод печати	77
Использование DeskTopBinder Lite.....	77
Использование команд.....	81
Контроль Неавторизованного Копирования	82
Использование функции [Безопасность данных для копирования]	82
Использование [Тип маски:]	84
Важное примечание.....	86
Использование функции Задания на печать	87
Выбор Списка начальных заданий на печать	90
Печать из экрана Задания на печать	92
Пробная печать	92
Блокир. печать	96
Отложенная печать	99
Сохран. печать	103
Распечатка из окна Задание для ИД.....	108
Распечатка выбранного задания на печать.....	108
Распечатка всех заданий на печать	110
Подача страницы	113
Печать из выбранного лотка	113
Отмена задания на печать.....	114
Отмена задания на печать.....	115
Отмена Задания на печать с панели управления.....	115
Windows - Отмена задания на печать с компьютера	116
Проверка журнала ошибок.....	117
Печать из спула.....	119
Заданные пользователем страницы.....	121
Печать с применением финишера	122
Сшивание.....	123
Дырокол	126
Сортировка.....	128
Обложки	131

Разбивка на главы.....	135
Без разделительного листа	135
Вставка разделительных листов главы	136
Раздел. лист.....	137
Разделитель.....	139
Z-сгиб.....	140
Положения сгибания.....	140
Примечания по функции Z-сгиба.....	141
 4. Сохранение и печать документов с помощью Сервера документов	
Доступ к серверу документов.....	143
 5. Функции и параметры аппарата	
Введение	145
Функции.....	145
Интерфейс	145
Список пунктов настроек	147
Web Image Monitor.....	147
телнет.....	151
Настройки, используемые с PostScript 3.....	152
 6. Приложение	
Технические характеристики.....	153
Опционное (дополн.) оборудование.....	154
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.....	158

Как пользоваться руководством

Символы

В данном руководстве используются следующие обозначения:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Обозначает важные примечания по технике безопасности.

Несоблюдение этих сведений может привести к серьезной травме или смерти. Обязательно прочитайте эти примечания. Они находятся в разделе "Техника безопасности" руководства "Об этом аппарате".

ВНИМАНИЕ:

Обозначает важные примечания по технике безопасности.

Несоблюдение этих сведений может привести к травмам небольшой или средней тяжести, а также к повреждению аппарата и другого оборудования. Обязательно прочитайте эти примечания. Они находятся в разделе "Техника безопасности" руководства "Об этом аппарате".

Важно

Означает места, на которые необходимо обратить внимание при использовании аппарата, и объяснения вероятных причин замытия бумаги, повреждения оригиналов или потери данных. Обязательно прочитайте эти объяснения.

Примечание

Обращает внимание на дополнительные пояснения по функциям аппарата и инструкции по устранению ошибок пользователей.

Ссылки

Это обозначение расположено в конце разделов. Оно означает места, где содержится дополнительная информация по теме.

[]

Указывает названия кнопок, которые отображаются на дисплее аппарата.

[]

Указывает названия кнопок, которые отображаются на панели управления аппарата.


Дисплей

Данный раздел содержит описание настройки конфигурации с панели управления при выбранной функции принтера.

Экран начальных настроек

Важно

- ❑ Во время настройки аппарат, если он находился в состоянии “онлайн”, переключается в состояние “оффлайн”. По завершении настройки аппарат автоматически переключается в состояние “онлайн”.
- ❑ Если перед началом настройки аппарат находился в состоянии “оффлайн”, он будет оставаться в этом состоянии и по завершении настройки.
- ❑ Отображенные пункты функций служат как клавиши выбора. Для выбора или указания позиции надо слегка нажать на соответствующую клавишу.
- ❑ Позиция, выбранная или указанная на дисплее, высвечивается.
- ❑ Клавиши, которые отображаются серыми (например, ) , недоступны для использования.

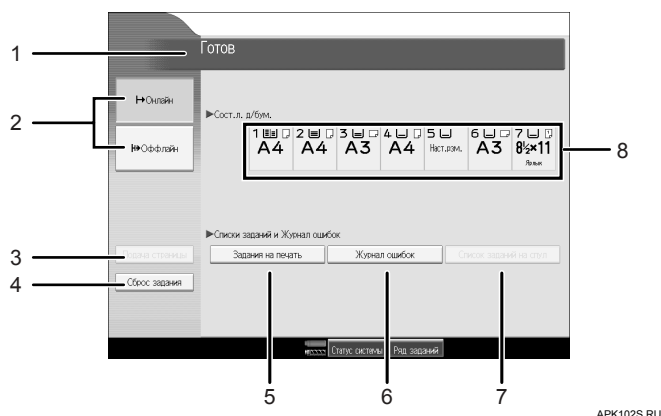

APK102S RU

1. Отображение состояния аппарата или сообщений

Отображается текущее состояние аппарата, например “Готово”, “Офлайн” и “Идет печать...”. Информация о задании на печать (ИД пользователя и имя документа) отображается в этом поле.

2. [Онлайн] / [Оффлайн]

Служат для переключения между состояниями “онлайн” и “оффлайн”.

Когда аппарат находится в состоянии "онлайн", он может принимать данные из компьютера.

Когда аппарат находится в состоянии "оффлайн", прием данных из компьютера невозможен.

3. [Подача страницы]

Служит для распечатки данных, оставшихся в буфере данных аппарата.

- Если аппарат находится в состоянии "онлайн", строка состояния выглядит серой.
- Эта функция недоступна при использовании языка принтера RPCS.

4. [Сброс задания]

Нажмите для отмены текущего задания на печать.

Если аппарат находится в состоянии "оффлайн" и выбран Шестнадцатеричный вывод, Шестнадцатеричный вывод отменяется.

Примечание

- ☐ При включении питания отображается дисплей копировального аппарата. Это заводская установка по умолчанию. Исходную установку можно изменить. См. Руководство по основным параметрам.

5. [Задания на печать]

Служит для отображения отправляемых с компьютера заданий на печать.

6. [Журнал ошибок]

Служит для отображения журналов ошибок заданий на печать, отправляемых с компьютера.

7. [Список заданий спула]

Служит для отображения заданий, находящихся в буфере.


8. Индикаторы состояния лотка для бумаги

Отображаются параметры лотка для бумаги.

Упрощенный экран


В этом разделе приводятся инструкции по переключению на упрощенный экран.

При нажатии клавиши **[Упрощенная индикация]** экран переходит из режима исходной индикации на режим упрощенной индикации. Буквы и кнопки отображаются крупнее, упрощая работу.

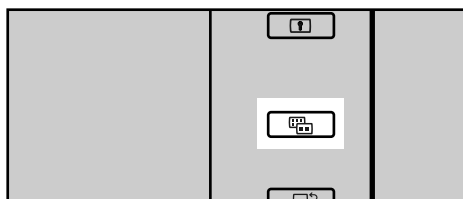

APG011S

❖ Пример упрощенного экрана

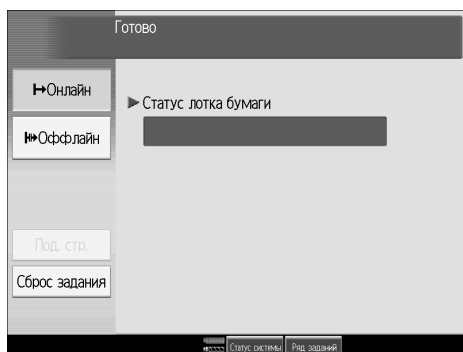

Примечание

- ☐ Чтобы опять вернуться в режим исходной индикации, опять нажмите клавишу **[Упрощенная индикация]**.
- ☐ На упрощенном экране некоторые кнопки не отображаются.

Список заданий

Задания, выполняемые в режимах Копирование, Сервер документов или Принтер, временно сохраняются в аппарате, а затем выполняются в порядке очереди. Функция “Список заданий” позволяет управлять этими заданиями. Например, можно отменить неправильные настройки задания или напечатать срочный документ.

Примечание

- ☐ Если активна функция “Прерывание копирования”, функцию “Список заданий” использовать нельзя.


Экран списка заданий

В этом разделе описываются окна и значки экрана списка заданий.

Вид окна зависит от того, выбран ли пункт **[Порядок заданий]** в окне Приоритет печати меню Параметры системы. Более подробную информацию по этим настройкам можно найти в Руководстве по основным параметрам.

❖ Если пункт **[Порядок заданий]** не выбран:


Список заданий отображается для всех функций.

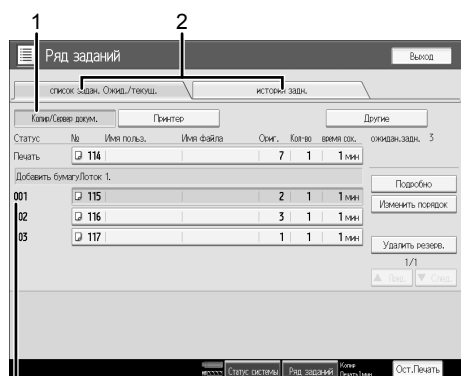

APG017S RU

❖ Если выбран пункт [Порядок заданий]:

Список заданий отображается для всех функций в порядке очереди заданий.

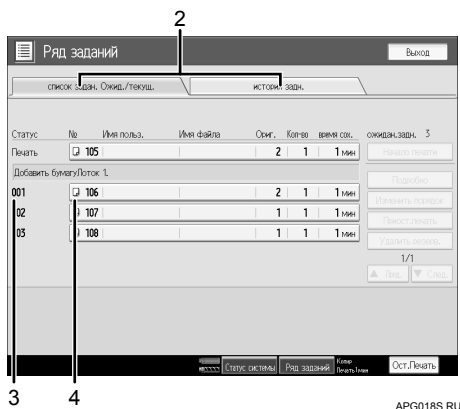

- ① Переключение между списками заданий различных функций.
- ② Осуществляет переключение между **[Текущее / Список заданий в очереди]** и **[История заданий]**.
- ③ Отображение номеров зарезервированных заданий.
- ④ Отображает функцию, используемую для печати заданий.
 - : Задание, распечатанное с помощью функции копирования.
 - : Задание, распечатанное с помощью функции принтера.
 - : Задание, распечатанное с помощью функции Сервер документов.
 - : Задание, распечатанное с помощью DeskTopBinder.
 - : Задание, распечатанное с помощью Web Image Monitor.


См. также

Руководство по основным параметрам

Проверка заданий в очереди печати

Вы можете проверить задания в очереди печати.

- 1** Нажмите **[Список заданий]**.
- 2** Выберите задание, которое необходимо проверить.

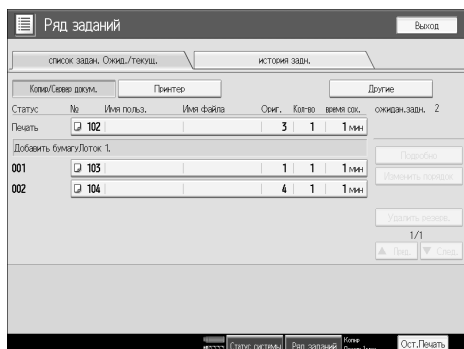

- 3** Нажмите **[Подробно]**, а затем проверьте содержимое.
- 4** Нажмите **[Выход]**.

Изменение порядка выполнения заданий

Можно изменить порядок выполнения заданий, в котором они выполняются в списке заданий:

- 1 Нажмите [Список заданий].
- 2 Выберите задание, порядок которого нужно изменить.


- 3 Нажмите [Изменение порядка].
- 4 Измените порядок, используя клавиши [В.], [Пред.] или [След.].

- 5 Нажмите [ОК].

Приостановка выполнения заданий

Аппарат приостановит задания из очереди или текущие задания.

- 1 Нажмите [Список заданий].
- 2 Выберите задание(я), которое необходимо приостановить.

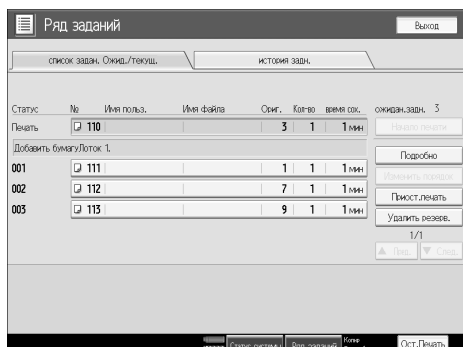

- 3 Нажмите [Приостановить печать].

Удаление заданий

Вы можете удалить текущие задания или задания из очереди печати.

- 1 Нажмите [Список заданий].
- 2 Выберите задание, которое необходимо удалить.



- 3 Нажмите [Удалить резервирование].

- 4 Нажмите [Да].

Примечание

- ☐ Чтобы удалить несколько заданий, выберите их на шаге 2.

Проверка истории заданий

Вы можете просмотреть историю напечатанных заданий.

1 Нажмите [Список заданий].

2 Нажмите [История заданий].

Появится список выполненных заданий печати.

3 Чтобы проверить содержание отображаемых заданий, нажмите [Подробно].

4 Нажмите [Выход].

Меню Функции принтера

Далее поясняются настройки и назначение функций меню Функции принтера. При нажатии клавиши **[Инструменты пользователя]** появляется окно Функции принтера. Подробности см. в Руководстве по основным параметрам.

❖ Печать Списка/Тест.

Меню	Описание
Неск. Списков	Можно распечатать страницу конфигурации и журнал ошибок.
Конфиг. страница	Можно распечатать текущие значения конфигурации.
Журнал ошибок	Можно распечатать журналы со списками всех ошибок, возникших во время печати.
Список меню	Можно напечатать Список меню, отображающий меню функций аппарата.
PCL конфигурация / Стр. шрифтов	Можно распечатать текущую конфигурацию и лицевой список установленного PCL.
Конфиг. PS/ Страница шрифтов	Можно распечатать текущую конфигурацию и лицевой список установленного PostScript.
Конфиг.PDF/Страница шрифтов	Можно распечатать текущую конфигурацию и лицевой список установленного PDF. Это меню можно выбрать только в том случае, если установлен дополнительный модуль PostScript 3.
Шестнадцатеричный вывод	Распечатку можно проводить в режиме Шестнадцатеричный вывод.

❖ Техническое обслуживание

Меню	Описание
Защита меню	Данная функция позволяет защитить настройки меню от случайного изменения. Это делает невозможным изменение настроек меню при следовании нормальным процедурам, если не будут осуществлены требуемые операции с клавишами. В сети изменение настроек меню могут выполнять только администраторы.
Блокировка Список/Тестовая печать	Меню [Печать Списка/Тест.] можно заблокировать.
Удалить все врем.задания на печать	Все задания на печать, временно сохраненные на аппарате, можно удалить.
Удалить все сохр.здн. на печать	Все задания на печать, сохраненные на аппарате, можно удалить.

❖ Система

Меню	Описание
Отчет об ошибках печати	Позволяет распечатывать отчет об ошибке при ошибке принтера или памяти.
Авт. продолжение	Этот пункт можно выбрать, чтобы включить функцию Авт. продолжение. Если для этого параметра установлено значение Вкл., то при возникновении системной ошибки печать продолжится.
Переполнение памяти	Используется для печати отчета о ошибке переполнения памяти.
Разделение заданий	Позволяет активировать функцию "Раздел.зdn.".
Автоудаление врем.зdn.на печать	Для заданий на печать, временно сохраненных на аппарате, можно установить функцию автоматического удаления.
Автоудаление сохр.зdn.на печать	Для заданий на печать, сохраненных на аппарате, можно установить функцию автоматического удаления.
Начальн.список заданий на печать	Можно установить необходимый тип списка заданий на печать, который будет отображаться на экране при нажатии [Задания на печать] .
Использ.памяти	Можно выбрать количество памяти, используемое для функции Приоритет шрифта или Приоритет границы в соответствии с требуемым форматом бумаги или разрешением.
Дуплекс	Можно выбрать печать на обеих сторонах каждой страницы.
Копии	Определяет количество пакетов печати. Данный параметр отключен, если число печатаемых страниц определено драйвером принтера или другой командой.
Печать пустой страницы	Можно выбрать, нужно ли выполнять печать пустых страниц.
Экономия тонера	Позволяет задать экономный режим расхода тонера.
Подкачка изображения	Используется для печати изображений спула.
Зарезерв. время ожидан. задан.	Позволяет настроить Время ожидания резервного задания
Язык принтера	Можно указать язык принтера.
Доп. размер бумаги	Включение функции автозамены формата бумаги (A4↔LT).
Размер бумаги	Можно выбрать размер страницы по умолчанию.

Меню	Описание
Настройка бланка	При печати изображения оригинала можно поворачивать. Изображения оригинала при печати всегда поворачиваются на 180 градусов. Поэтому распечатки бланка или бумаги с отпечатками, для которых требуется определенная ориентация, будут получаться не такими, как ожидается. Используя эту функцию можно задать вращение изображения.
Приоритет параметров обх.лотка	Позволяет указать, какой из двух параметров, (Принтер) Драйвер / Команда или Настройки аппарата, имеет приоритет при определении размера бумаги для многоцелевого обходного лотка (Лоток 7). Эта опция используется только при установленном многоцелевом обходном лотке (Лоток 7).
Печать от края до края	Можно выбрать, нужно ли выполнять печать на всем листе.
Язык принтера по умолчанию	Если аппарату не удастся определить язык принтера автоматически, можно задать язык принтера по умолчанию.
Переключение лотков	Можно выполнить настройки, при которых будет переключаться лоток для бумаги.

❖ Интерфейс узла

Меню	Описание
Буфер ввода/вывода	Позволяет задать размер Буфер ввода/вывода. Обычно изменение этого параметра не требуется.
Таймаут ввода/вывода	Можно задать время в секундах, в течение которого аппарат должен ожидать, прежде чем завершить задание на печать. Если данные из другого порта обычно поступают в середине задания на печать, то этот период таймаута необходимо увеличить.

❖ Меню PCL

Меню	Описание
Ориентация	Можно задать ориентацию страницы.
Строк на странице	Можно задать количество линий, используемых на каждой странице.
Источник шрифта	Можно задать папку, в которой хранится шрифт по умолчанию.
Номер шрифта	Можно указать идентификатор шрифта по умолчанию, который требуется использовать.

Меню	Описание
Размер кегля	Можно задать размер точки, который требуется использовать для выбранного шрифта.
Шаг шрифта	Можно установить количество символов на дюйм для выбранного шрифта.
Набор символов	Можно установить набор печатаемых символов для выбранного шрифта. Доступны следующие параметры.
Шрифт Courier New CYR	Можно выбрать тип шрифта Courier.
Увелич. шир. A4	Позволяет увеличить ширину области печати при печати на листе A4 с использованием PCL.
Совм. CR с LF-ВКПС	Если для этого параметра установить значение "Вкл.", что возврат каретки будет повторять каждый перевод строки: CR=CR, LF=CR-LF, FF=CR-FF.
Разрешение	Можно установить разрешение печати в точках на дюйм.

❖ Меню PS (опция)

Меню	Описание
Формат данных	Позволяет выбрать формат данных.
Разрешение	Можно установить разрешение печати в точках на дюйм.

❖ Меню PDF (опция)

Меню	Описание
Изменить пароль PDF	Позволяет устанавливать пароль для PDF-файла при использовании функции PDF Direct Print.
Групповой пароль PDF	Позволяет устанавливать групповой пароль, уже указанный при помощи DeskTopBinder Lite.
Разрешение	Можно установить разрешение печати в точках на дюйм.

Примечание

- ☐ В зависимости от типа дополнительно установленных блоков или от выбранного языка принтера, некоторые опции могут не отображаться.
- ☐ При некоторых параметрах безопасности ряд опций не может быть установлен.

См. также

Подробную информацию можно найти в Руководстве по основным параметрам.

Для получения дополнительной информации о функциях копира и настройках системы см. Руководство по Копированию и Руководство по основным параметрам.

1. Подготовка аппарата

Подтверждение метода подключения

Данный аппарат поддерживает сетевое и локальное подключение.

До установки драйвера принтера выясните метод подключения аппарата. Следуйте указаниям по установке драйвера принтера, соответствующим методу подключения.


Сетевое подключение

Данный аппарат можно использовать как порт печати Windows или как сетевой принтер.

Использование аппарата как порта печати Windows

Сетевые соединения можно устанавливать посредством протоколов Ethernet, IEEE 802.11b и IEEE 1394 (IPv4 over 1394).

Доступные порты определяются на основании используемой версии ОС Windows и метода подключения.

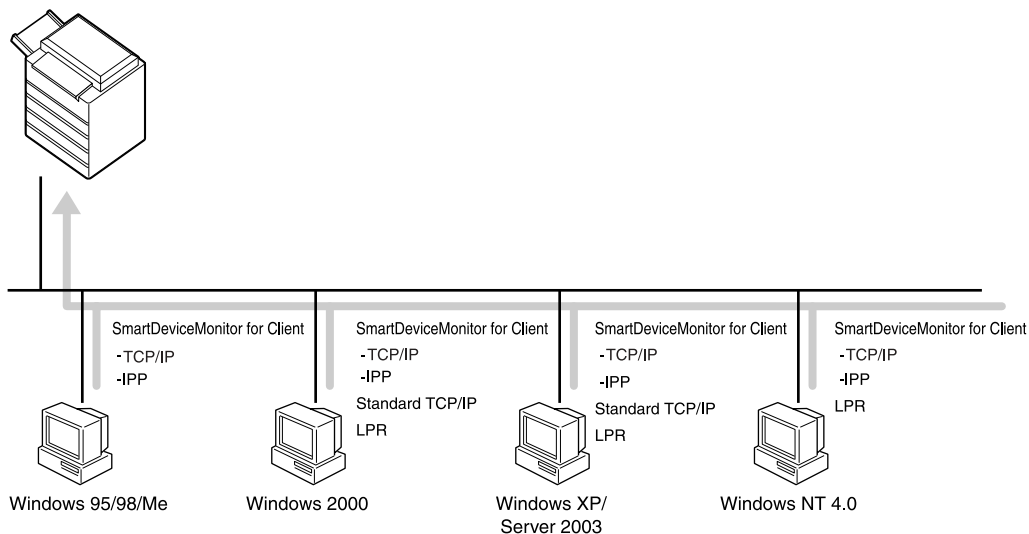

ZZZ035S

❖ Windows 95/98

Метод подключения	Доступные порты
Ethernet/ IEEE 802.11b	порт DeskTop Binder-SmartDeviceMonitor for Client
IEEE 1394 (IPv4 через 1394)	Нет

❖ Windows Me

Метод подключения	Доступные порты
Ethernet/ IEEE 802.11b	порт DeskTop Binder-SmartDeviceMonitor for Client
IEEE 1394 (IPv4 через 1394)	порт DeskTop Binder-SmartDeviceMonitor for Client

❖ Windows 2000

Метод подключения	Доступные порты
Ethernet/ IEEE 802.11b	порт DeskTop Binder-SmartDeviceMonitor for Client Стандартный TCP/IP Порт LPR
IEEE 1394 (IPv4 через 1394)	Нет

❖ Windows XP

Метод подключения	Доступные порты
Ethernet/ IEEE 802.11b	порт DeskTop Binder-SmartDeviceMonitor for Client Стандартный TCP/IP Порт LPR
IEEE 1394 (IPv4 через 1394)	порт DeskTop Binder-SmartDeviceMonitor for Client Стандартный TCP/IP

❖ Windows Server 2003

Метод подключения	Доступные порты
Ethernet/ IEEE 802.11b	порт DeskTop Binder-SmartDeviceMonitor for Client Стандартный TCP/IP Порт LPR
IEEE 1394 (IPv4 через 1394)	порт DeskTop Binder-SmartDeviceMonitor for Client Стандартный TCP/IP

❖ Windows NT 4.0

Метод подключения	Доступные порты
Ethernet/ IEEE 802.11b	порт DeskTop Binder-SmartDeviceMonitor for Client Порт LPR
IEEE 1394 (IPv4 через 1394)	Нет

См. также


См. пояснения по установке драйвера принтера для порта каждого типа. Для получения сведений по порту DeskTop Binder-SmartDeviceMonitor for Client см. раздел Стр. 21 “Использование порта DeskTop Binder-SmartDeviceMonitor for Client”.

Для получения сведений по стандартному порту TCP/IP см. раздел Стр. 28 “Использование стандартного порта TCP/IP”.

Для получения сведений по порту LPR см. раздел Стр. 30 “Использование порта LPR”.

Использование сетевого принтера

Данный аппарат может использоваться в качестве сетевого принтера Windows, сервера печати NetWare или удаленного принтера NetWare.

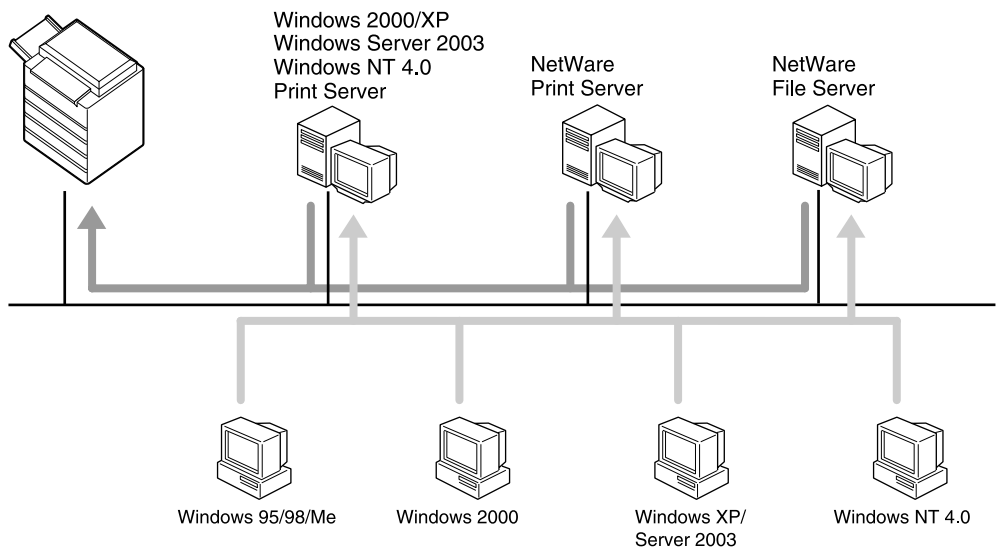

ZZZ036S

Примечание

❑ В среде IPv6 серверы Netware использовать нельзя.

См. также

См. пояснения по установке драйвера принтера для сетевого принтера каждого типа.

Для получения сведений о сетевом принтере Windows см. раздел Стр. 32 “Использование в качестве сетевого принтера Windows”.

Для получения сведений о сервере печати и удаленном принтере NetWare см. раздел Стр. 35 “Использование в качестве сервера печати/удаленного принтера NetWare”.

Локальное подключение

Локальное подключение можно установить с помощью подключения через параллельный порт, а также интерфейсы USB, IEEE 1394 (SCSI print) и Bluetooth.

Доступные методы подключения зависят от используемой версии операционной системы Windows.

- Windows 95:
Подключение через параллельный порт
- Windows 98:
Подключение через параллельный порт
- Windows 98 SE/Me:
USB и параллельные соединения
- Windows 2000:
Подключение через параллельный порт, интерфейсы USB, IEEE 1394 (SCSI print) и Bluetooth
- Windows XP:
Подключение через параллельный порт, интерфейсы USB, IEEE 1394 (SCSI print) и Bluetooth
- Windows Server 2003:
Подключение через параллельный порт, интерфейсы USB, IEEE 1394 (SCSI print) и Bluetooth
- Windows NT 4.0:
Подключение через параллельный порт

См. также

См. пояснения по установке драйвера принтера для каждого метода подключения.

Для получения сведений по подключению с использованием USB см. раздел Стр. 38 “Установка драйвера принтера, использующего USB”.

Для получения сведений по подключению через параллельный порт см. раздел Стр. 43 “Печать с использованием подключения через параллельный порт”.

Для получения сведений по подключению с использованием IEEE 1394 (SCSI print) см. раздел Стр. 45 “Установка драйвера принтера, использующего IEEE 1394 (SCSI print)”.

Для получения сведений по подключению с использованием Bluetooth см. раздел Стр. 50 “Печать с использованием подключения через интерфейс Bluetooth”.

Установка драйвера принтера

В данном разделе описана установка драйвера принтера. Существует два способа установки драйвера принтера: Быстрая установка, при которой тотчас же устанавливаются настройки, и установка соответствующего драйвера в зависимости от порта, который хотите использовать.

1

Быстрая установка

Пользователи Windows 95 / 98 / Me / 2000 / XP, Windows Server 2003 и Windows NT 4.0 могут с легкостью установить это программное обеспечение с прилагаемого компакт-диска.

При помощи функции Быстрая установка в сетевом окружении устанавливается драйвер принтера PCL и/или RPCS, DeskTopBinder Lite и DeskTop Binder-SmartDeviceMonitor for Client, а также настраивается порт TCP/IP.

Важно

- ☐ Для установки драйвера принтера в операционных системах Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 и Windows NT 4.0 необходимо иметь учетную запись с правом на управление принтерами. Зарегистрируйтесь в системе как администратор.
- ☐ При подключении через USB см. Стр. 38 “Установка драйвера принтера, использующего USB” и установите драйвер принтера.

1 Выйдите из всех работающих приложений.

2 Вставьте компакт-диск в дисковод компакт-дисков.

Запустится программа установки.

При некоторых параметрах операционной системы функция автоматического запуска не работает. В этом случае запустите программу "Setup.exe" из корневого каталога компакт-диска.

3 Выберите язык интерфейса и нажмите [ОК].

Язык интерфейса, принятый по умолчанию, – английский.

4 Щелкните [Быстрая установка].

Текст лицензионного соглашения на программное обеспечение появится в диалоговом окне [Лицензионное соглашение].

5 После прочтения соглашения нажмите [Я принимаю условия соглашения.], а затем нажмите [Далее >].

6 Выберите модель используемого аппарата в диалоговом окне [Выбрать принтер].

При подключении к сети TCP/IP выберите аппарат, IP-адрес которого отображается в поле **[Подключить к]**.

При подключении через параллельный интерфейс выберите принтер, порт которого отображается в поле **[Подключить к]**.

7 Щелкните [Установка].

Запускается установка драйвера принтера.

8 Щелкните [Готово].

Появляется сообщение о необходимости перезапустить компьютер. Для завершения установки перезапустите компьютер.

9 Щелкните на кнопке [Выход] в первом диалоговом окне программы установки, а затем извлеките компакт-диск. **Примечание**

- ☐ Чтобы прервать установку выбранного программного обеспечения, щелкните на кнопке **[Отмена]** до окончания процесса установки.
- ☐ При некоторых параметрах операционной системы функция автоматического запуска не работает. В этом случае запустите программу "Setup.exe" из корневого каталога компакт-диска.
- ☐ При использовании сети TCP/IP выберите аппарат, IP-адрес которого отображается в поле **[Подключить к]** для установки DeskTop Binder-SmartDeviceMonitor for Client.

 См. также

Быстрая установка возможна только если между аппаратом и компьютером установлена двунаправленная связь через параллельный интерфейс. Для получения дополнительной информации о двунаправленной связи аппарата с компьютером см. раздел Стр. 56 "Если режим двунаправленной передачи отключен".

Установка драйвера принтера для выбранного порта

Использование порта DeskTop Binder-SmartDeviceMonitor for Client

Важно

- ☐ Для установки DeskTop Binder-SmartDeviceMonitor for Client в ОС Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 и Windows NT 4.0 необходимо иметь учетную запись с правом на управление принтерами. Зарегистрируйтесь в системе как администратор.
- ☐ Установите DeskTop Binder-SmartDeviceMonitor for Client до установки драйвера принтера при использовании порта DeskTop Binder-SmartDeviceMonitor for Client.

Установка DeskTop Binder-SmartDeviceMonitor for Client

1 Выйдите из всех работающих приложений.

2 Вставьте компакт-диск в дисковод компакт-дисков.

Запустится программа установки.

3 Выберите язык интерфейса и нажмите [ОК].

Язык интерфейса, принятый по умолчанию, – английский.

4 Щелкните [DeskTopBinder - SmartDeviceMonitor for Client].

5 Выберите язык интерфейса и нажмите [Далее >].

Язык интерфейса, принятый по умолчанию, – английский.

6 Появится сообщение с требованием закрыть все остальные приложения. Закройте все приложения, а затем щелкните [Далее >].

7 Текст лицензионного соглашения на программное обеспечение появится в диалоговом окне [Лицензионное соглашение]. Прочитав содержимое, щелкните [Да].

8 Щелкните [Полная установка] или [Выборочная установка].

[Полная установка] устанавливает все нужные приложения: DeskTopBinder Lite и DeskTop Binder-SmartDeviceMonitor for Client.

[Выборочная установка] устанавливает выбранные приложения.

9 Следуйте инструкциям на экране и щелкните на кнопке [Далее >], чтобы перейти к следующему этапу.

10 После завершения установки выберите одну из опций: перегружать компьютер сейчас или позже, и щелкните на **[Выполн.]**.

Для завершения установки перезапустите компьютер.

 Примечание

- ☐ Чтобы прервать установку выбранного программного обеспечения, щелкните на кнопке **[Отмена]** до окончания процесса установки.
- ☐ При некоторых параметрах операционной системы функция автоматического запуска не работает. В этом случае запустите программу "Setup.exe" из корневого каталога компакт-диска.

Изменение параметров порта DeskTop Binder-SmartDeviceMonitor for Client

Следуйте приведенным ниже указаниям для изменения таких параметров DeskTop Binder-SmartDeviceMonitor for Client, как таймаут TCP/IP, восстановление/параллельная печать и группы принтера.

Windows 95/98:

- 1** Откройте окно **[Принтеры]** из меню **[Пуск]**.
- 2** В окне **[Принтеры]** щелкните мышью на значке требуемого аппарата. В меню **[Файл]** щелкните на пункте **[Свойства]**.
- 3** Щелкните на вкладке **[Подробности]**, затем щелкните **[Параметры порта]**.
На экране появится диалоговое окно **[Параметры порта]**.

Windows 2000 / Windows NT 4.0:

- 1** Откройте окно **[Принтеры]** из меню **[Пуск]**.
- 2** В окне **[Принтеры]** щелкните мышью на значке требуемого аппарата. В меню **[Файл]** щелкните на пункте **[Свойства]**.
- 3** На вкладке **[Порты]** щелкните на пункте **[Настройка порта]**.
Появится диалоговое окно **[Конфигурация]**.

Windows XP, Windows Server 2003

1 Откройте окно **[Принтеры и факсы]** из меню **[Пуск]**.

Откроется окно **[Принтеры и факсы]**.

2 Выберите значок принтера. В меню **[Файл]** щелкните на пункте **[Свойства]**. Откроется диалоговое окно свойств принтера.

3 Щелкните на вкладке **[Порты]**, затем щелкните на пункте **[Настройка порта]**.

На экране появится диалоговое окно **[Настройка порта]**.

 Примечание

- ☐ Для TCP/IP можно настроить параметры таймаута.
- ☐ Для IPP можно задать пользовательские параметры IPP, параметры прокси-сервера и параметры тайм-аута.
- ☐ Если на вкладке **[Восстановление/Параллельная печать]** настройка параметров невозможна, выполните приведенные ниже действия.
 - ① Щелкните на кнопке **[Отмена]**, чтобы закрыть диалоговое окно **[Параметры порта]**.
 - ② Запустите DeskTop Binder-SmartDeviceMonitor for Client, а затем щелкните правой кнопкой мыши на значке DeskTop Binder-SmartDeviceMonitor for Client в панели задач.
 - ③ Щелкните на кнопке **[Свойства]**, а затем на кнопке **[Настройки Дополнительных Возм.]**.
 - ④ Поставьте флажок в поле **[Задать Восстановление/Паралл. печ. для каждого порта]**.
 - ⑤ Щелкните на кнопке **[ОК]**, чтобы закрыть диалоговое окно **[Настройки Дополнительных Возм.]**.

 См. также

Информацию об этих параметрах см. в разделе “Использование DeskTop Binder-SmartDeviceMonitor for Client”, Руководство по управлению Сетью, или в Справке DeskTop Binder-SmartDeviceMonitor for Client.

Установка драйвера принтера PCL или RPCS (TCP/IP)

Важно

- ☐ Для установки драйвера принтера в операционных системах Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 и Windows NT 4.0 необходимо иметь учетную запись с правом на управление принтерами. Зарегистрируйтесь в системе как администратор или член группы квалифицированных пользователей.

1 Выйдите из всех работающих приложений.

2 Вставьте компакт-диск в дисковод компакт-дисков.

Запустится программа установки.

3 Выберите язык интерфейса и нажмите [ОК].

Язык интерфейса, принятый по умолчанию, – английский.

4 Щелкните [Драйверы принтера PCL/RPCS].

5 Текст лицензионного соглашения на программное обеспечение появится в диалоговом окне [Лицензионное соглашение].

После прочтения соглашения нажмите [Я принимаю условия соглашения.], а затем нажмите [Далее >].

6 Выберите модель используемого драйвера принтера в диалоговом окне [Выберите программу].

Может быть выбрано несколько драйверов принтера.

7 Щелкните мышью на кнопке [Далее>].

8 Выберите требуемую модель аппарата.

Имя принтера можно изменить в окне [Изменение параметров настройки 'Имя принтера'].

9 Для отображения параметров принтера дважды щелкните мышью на его имени.

Сведения, показанные в окнах [Коммент.:], [Драйвер:] и [Порт:], могут различаться в зависимости от используемой ОС, модели принтера и порта.

10 Щелкните [Порт:], а затем [Добавить].

11 Щелкните [SmartDeviceMonitor], а затем щелкните [ОК].

12 Щелкните [TCP/IP], а затем [Поиск].

Появится список принтеров, использующих протокол TCP/IP.

13 Выберите требуемый принтер, затем нажмите кнопку [ОК].

Будут показаны только принтеры, ответившие на широковебательный IP-запрос компьютера. Для использования аппарата, который отсутствует в списке, щелкните мышью на кнопке **[Укажите адрес]** и введите IP-адрес или имя сетевого компьютера.

14 Удостоверьтесь, что порт выбранного принтера показан в окне [Порт:].**15 При необходимости введите код пользователя.**

Может быть введено до 8 цифр. Нельзя использовать ни буквы, ни какие-либо символы.

16 Для использования данного принтера в качестве принтера по умолчанию отметьте пункт [Принтер по умолчанию].**17 Щелкните [Продолжить].**

Начнется процесс установки.

18 После завершения установки выберите одну из опций: перезагрузить компьютер сейчас или позже, а затем щелкните на [Готово].

Для завершения установки перезапустите компьютер.

** Примечание**

- ☐ Задание кода пользователя позволяет пользователю SmartDeviceMonitor for Admin выводить на экран и просматривать статистические сведения о количестве листов, отпечатанных каждым пользователем. Подробную информацию см. в Справке SmartDeviceMonitor for Admin.
- ☐ При некоторых параметрах операционной системы функция автоматического запуска не работает. В этом случае запустите программу "Setup.exe" из корневого каталога компакт-диска.
- ☐ В ОС Windows 95/98/Me невозможно добавить IP адрес, который частично совпадает с адресом, уже существующим в сети. Например, если в сети уже имеется адрес "192.168.0.2", то адрес "192.168.0.2xx" использовать нельзя. Аналогично, если в сети имеется адрес "192.168.0.20", нельзя использовать адрес "192.168.0.2".

** См. также**

Появится отдельное сообщение, если уже установлена более новая версия драйвера принтера. В таком случае установка драйвера принтера с использованием функции автоматического запуска невозможна. Если Вы все же хотите установить этот драйвер принтера, установите его, воспользовавшись кнопкой **[Добавить принтер]**. См. раздел Поиск и устранение неисправностей.

Установка драйвера принтера PCL или RPCS (IPP)

Важно

- ☐ Для установки драйвера принтера в операционных системах Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 и Windows NT 4.0 необходимо иметь учетную запись с правом на управление принтерами. Зарегистрируйтесь в системе как администратор или член группы квалифицированных пользователей.

1 Выйдите из всех работающих приложений.

2 Вставьте компакт-диск в дисковод компакт-дисков.

Запустится программа установки.

3 Выберите язык интерфейса и нажмите [ОК].

Язык интерфейса, принятый по умолчанию, – английский.

4 Щелкните [Драйверы принтера PCL/RPCS].

5 Текст лицензионного соглашения на программное обеспечение появится в диалоговом окне [Лицензионное соглашение].

После прочтения соглашения нажмите [Я принимаю условия соглашения.], а затем нажмите [Далее >].

6 Выберите модель используемого драйвера принтера в диалоговом окне [Выберите программу].

Может быть выбрано несколько драйверов принтера.

7 Выберите требуемую модель аппарата.

Имя принтера можно изменить в окне [Изменение параметров настройки 'Имя принтера'].

8 Для отображения параметров принтера дважды щелкните мышью на его имени.

Сведения, показанные в окнах [Коммент.:], [Драйвер:] и [Порт:], могут различаться в зависимости от используемой ОС, модели принтера и порта.

9 Щелкните [Порт:], а затем [Добавить].

10 Щелкните [SmartDeviceMonitor], а затем щелкните [ОК].

11 Щелкните [IPP].

- 12** В окне **[Адрес (URL) принтера]** введите “**http://printer's address/printer**” в качестве адреса принтера.

Если происходит аутентификация на сервере, для включения SSL (протокол для зашифрованной передачи данных) введите “**https://printer's address/printer**” (должна быть установлена версия Internet Explorer 5.01 или выше).

(Пример: IP-адрес 192.168.15.16)

http://192.168.15.16/printer

https://192.168.15.16/printer

В качестве адреса принтера можно ввести “**http://printer's address/ipp**”.

- 13** Введите название для определения принтера в **[Имя порта IPP]**. Используемое имя не должно совпадать с именами существующих портов.

Если имя не указано здесь, то адрес в поле **[Адрес (URL) принтера]** будет использован в качестве имени порта IPP.

- 14** Щелкните на кнопке **[Подробные настройки]** для установки необходимых параметров.

Дополнительную информацию об этих параметрах см. в Справке DeskTop Binder-SmartDeviceMonitor for Client.

- 15** Щелкните **[ОК]**.

- 16** Удостоверьтесь, что порт выбранного принтера показан в окне **[Порт:]**.

- 17** При необходимости введите код пользователя.

Может быть введено до 8 цифр. Нельзя использовать ни буквы, ни какие-либо символы.

- 18** Для использования данного принтера в качестве принтера по умолчанию отметьте пункт **[Принтер по умолчанию]**.

- 19** Щелкните **[Продолжить]**.

Начнется процесс установки.

- 20** После завершения установки выберите одну из опций: перезагрузить компьютер сейчас или позже, а затем щелкните на **[Готово]**.

Для завершения установки перезапустите компьютер.

Примечание

- ☐ Чтобы прервать установку выбранного программного обеспечения, щелкните на кнопке **[Отмена]** до окончания процесса установки.
- ☐ При некоторых параметрах операционной системы функция автоматического запуска не работает. В этом случае запустите программу “Setup.exe” из корневого каталога компакт-диска.
- ☐ Задание кода пользователя позволяет пользователю SmartDeviceMonitor for Admin выводить на экран и просматривать количество листов, отпечатанных каждым пользователем. Подробную информацию см. в Справке SmartDeviceMonitor for Admin.

 См. также

Появится отдельное сообщение, если уже установлена более новая версия драйвера принтера. В таком случае установка драйвера принтера с использованием функции автоматического запуска невозможна. Если Вы все же хотите установить этот драйвер принтера, установите его, воспользовавшись кнопкой **[Добавить принтер]**. См. раздел Поиск и устранение неисправностей.

Использование стандартного порта TCP/IP

Здесь описывается установка драйвера принтера PCL или RPCS с использованием порта TCP/IP.

 Важно

- ☐ Для установки этого драйвера принтера в операционных системах Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 и Windows NT 4.0 необходимо иметь учетную запись с правом на управление принтерами. Зарегистрируйтесь в системе как администратор или член группы квалифицированных пользователей.
- ☐ В среде IPv6 нельзя использовать Стандартный порт TCP/IP. Используйте порт приложения DeskTop Binder-SmartDeviceMonitor for Client.

Установка драйвера принтера PCL или RPCS

1 Выйдите из всех работающих приложений.

2 Вставьте компакт-диск в дисковод компакт-дисков.

Запустится программа установки.

3 Выберите язык интерфейса и нажмите **[ОК]**.

Язык интерфейса, принятый по умолчанию, – английский.

4 Щелкните **[Драйверы принтера PCL/RPCS]**.

5 Текст лицензионного соглашения на программное обеспечение появится в диалоговом окне **[Лицензионное соглашение]**.

После прочтения соглашения нажмите **[Я принимаю условия соглашения.]**, а затем нажмите **[Далее >]**.

6 Выберите модель используемого драйвера принтера в диалоговом окне **[Выберите программу]**.

Может быть выбрано несколько драйверов принтера.

7 Щелкните мышью на кнопке **[Далее>]**.

8 Выберите требуемую модель аппарата.

Имя принтера можно изменить в окне **[Изменение параметров настройки 'Имя принтера']**.

9 Для отображения параметров принтера дважды щелкните мышью на его имени.

Сведения, показанные в окнах **[Коммент.:]**, **[Драйвер:]** и **[Порт:]**, могут различаться в зависимости от используемой ОС, модели принтера и порта.

10 Щелкните [Порт:], а затем [Добавить].**11 Щелкните на кнопке [Стандартный порт TCP/IP], а затем щелкните на кнопке [OK].**

Сконфигурируйте параметры стандартного порта TCP/IP, затем обратитесь к Справке Windows, если не появляется окно **[Стандартный порт TCP/IP]**.

12 Щелкните на кнопке [Далее>] в диалоговом окне [Мастер добавления стандартного порта принтера TCP/IP].**13 Введите имя или IP-адрес принтера в окне [Имя или IP-адрес принтера].**

В текстовом поле **[Имя порта]** автоматически появится имя порта. При необходимости это имя можно изменить.

Когда появится диалог выбора устройства, выберите “Модель С драйвера RICOH NetworkPrinter”.

14 Щелкните мышью на кнопке [Далее>].**15 Щелкните на кнопке [Готово] в диалоговом окне [Мастер добавления стандартного порта принтера TCP/IP].**

Повторно появится диалоговое окно запуска установки.

16 Удостоверьтесь, что порт выбранного принтера показан в окне [Порт:].**17 При необходимости настройте принтер по умолчанию.****18 Щелкните [Продолжить].**

Запускается установка драйвера принтера.

19 После завершения установки выберите одну из опций: перезагрузить компьютер сейчас или позже, а затем щелкните на [Готово].

Для завершения установки перезапустите компьютер.

** Примечание**

☐ Чтобы прервать установку выбранного программного обеспечения, щелкните на кнопке **[Отмена]** до окончания процесса установки.

☐ При некоторых параметрах операционной системы функция автоматического запуска не работает. В этом случае запустите программу “Setup.exe” из корневого каталога компакт-диска.

 См. также

Появится отдельное сообщение, если уже установлена более новая версия драйвера принтера. В таком случае установка драйвера принтера с использованием функции автоматического запуска невозможна. Если Вы все же хотите установить этот драйвер принтера, установите его, воспользовавшись кнопкой **[Добавить принтер]**. См. раздел Поиск и устранение неисправностей.

Использование порта LPR

Здесь описывается установка драйвера принтера PCL или RPCS с использованием порта LPR.

 Важно

- ☐ Для установки драйвера принтера в операционных системах Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 и Windows NT 4.0 необходимо иметь учетную запись с правом на управление принтерами. Зарегистрируйтесь в системе как администратор или член группы квалифицированных пользователей.

Установка драйвера принтера PCL или RPCS

1 Выйдите из всех работающих приложений.

2 Вставьте компакт-диск в дисковод компакт-дисков.

Запустится программа установки.

3 Выберите язык интерфейса и нажмите **[ОК]**.

Язык интерфейса, принятый по умолчанию, – английский.

4 Щелкните **[Драйверы принтера PCL/RPCS]**.

5 Текст лицензионного соглашения на программное обеспечение появится в диалоговом окне **[Лицензионное соглашение]**.

После прочтения соглашения нажмите **[Я принимаю условия соглашения.]**, а затем нажмите **[Далее >]**.

6 Выберите модель используемого драйвера принтера в диалоговом окне **[Выберите программу]**.

Может быть выбрано несколько драйверов принтера.

7 Выберите требуемую модель аппарата.

Имя принтера можно изменить в окне **[Изменение параметров настройки 'Имя принтера']**.

8 Щелкните мышью на кнопке **[Далее>]**.

- 9** Для отображения параметров принтера дважды щелкните мышью на его имени.

Сведения, показанные в окнах **[Коммент:]**, **[Драйвер:]** и **[Порт:]**, могут различаться в зависимости от используемой ОС, модели принтера и порта.

- 10** Щелкните **[Порт:]**, а затем **[Добавить]**.

- 11** Щелкните на кнопке **[Порт LPR]**, затем – на кнопке **[ОК]**.

Если **[Порт LPR]** не появляется, обратитесь к Справке Windows и установите его.

- 12** Введите IP-адрес принтера в окне **[Имя или адрес сервера с запущенным lpd]**.

- 13** Введите “lp” в окне **[Имя принтера или очереди принтера на данном сервере]**, а затем щелкните на кнопке **[ОК]**.

Порт добавлен.

- 14** Удостоверьтесь, что порт выбранного принтера показан в окне **[Порт:]**.

- 15** При необходимости настройте принтер по умолчанию.

- 16** Щелкните **[Продолжить]**.

Запускается установка драйвера принтера.

- 17** После завершения установки выберите одну из опций: перезагрузить компьютер сейчас или позже, а затем щелкните на **[Готово]**.

Для завершения установки перезапустите компьютер.

Примечание

- ☐ Чтобы прервать установку выбранного программного обеспечения, щелкните на кнопке **[Отмена]** до окончания процесса установки.
- ☐ При некоторых параметрах операционной системы функция автоматического запуска не работает. В этом случае запустите программу “Setup.exe” из корневого каталога компакт-диска.

См. также

Появится отдельное сообщение, если уже установлена более новая версия драйвера принтера. В таком случае установка драйвера принтера с использованием функции автоматического запуска невозможна. Если Вы все же хотите установить этот драйвер принтера, установите его, воспользовавшись кнопкой **[Добавить принтер]**. См. раздел Поиск и устранение неисправностей.

Использование в качестве сетевого принтера Windows

1

Здесь описывается установка драйвера принтера PCL или RPCS при использовании принтера в качестве сетевого принтера Windows.

Для использования сервера печати, установите драйвер принтера, выбрав пункт "Сетевой сервер печати", а затем выбрав общий принтер Windows 2000/XP, Windows Server 2003 или Windows NT 4.0.

В данном разделе подразумевается, что клиент уже сконфигурирован для взаимодействия с сервером печати Windows 2000/XP, Windows Server 2003 или Windows NT 4.0. Нижеследующие процедуры не следует выполнять, пока клиент не будет корректно установлен и настроен.

Важно

- ☐ Для установки этого драйвера принтера в операционных системах Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 и Windows NT 4.0 необходимо иметь учетную запись с правом на управление принтерами. Зарегистрируйтесь в системе как администратор или член группы квалифицированных пользователей.
- ☐ При печати посредством сервера печати, подсоединенного к принтеру, используя порт SmartDeviceMonitor, функции восстановления и параллельной печати не могут использоваться со стороны клиента.
- ☐ При печати с использованием сервера печати Windows XP или Windows Server 2003 функции уведомления SmartDeviceMonitor на стороне клиента могут быть недоступны.
- ☐ При печати с использованием сервера печати Windows NT 4.0 драйвер принтера должен быть установлен до подсоединения сервера печати к принтеру.

Установка драйвера принтера PCL или RPCS

1 Выйдите из всех работающих приложений.

2 Вставьте компакт-диск в дисковод компакт-дисков.

Запустится программа установки.

3 Выберите язык интерфейса и нажмите [OK].

Язык интерфейса, принятый по умолчанию, – английский.

4 Щелкните [Драйверы принтера PCL/RPCS].

5 Текст лицензионного соглашения на программное обеспечение появится в диалоговом окне [Лицензионное соглашение].

После прочтения соглашения нажмите [Я принимаю условия соглашения.], а затем нажмите [Далее >].

- 6** Выберите модель используемого драйвера принтера в диалоговом окне **[Выберите программу]**.

Может быть выбрано несколько драйверов принтера.

- 7** Щелкните мышью на кнопке **[Далее>]**.

- 8** Чтобы выбрать требуемые модели принтера, отметьте пункт **[Имя принтера]**.

Имя принтера можно изменить в окне **[Изменение параметров настройки 'Имя принтера']**.

- 9** Для отображения параметров принтера дважды щелкните мышью на его имени.

Сведения, показанные в окнах **[Коммент.:]**, **[Драйвер:]** и **[Порт:]**, могут различаться в зависимости от используемой ОС, модели принтера и порта.

- 10** Щелкните **[Порт:]**, а затем **[Добавить]**.

- 11** Щелкните по пункту **[Сетевой принтер]**, затем щелкните мышью на кнопке **[OK]**.

- 12** Двойным щелчком на имени компьютера в окне **[Поиск принтера]** выберите тот, который будет использоваться в качестве сервера печати.

- 13** Выберите требуемый принтер, затем нажмите кнопку **[OK]**.

- 14** Удостоверьтесь, что порт выбранного принтера показан в окне **[Порт:]**.

- 15** При необходимости настройте код пользователя.

При использовании драйвера принтера RPCS код пользователя можно ввести после установки драйвера принтера. Информацию о кодах пользователя см. в Справке драйвера принтера.

- 16** Для использования данного принтера в качестве принтера по умолчанию отметьте пункт **[Принтер по умолчанию]**.

- 17** Щелкните **[Продолжить]**.

Запускается установка драйвера принтера.

- 18** После завершения установки выберите одну из опций: перезагрузить компьютер сейчас или позже, а затем щелкните на **[Готово]**.

Для завершения установки перезапустите компьютер.

Примечание

- ☐ Чтобы прервать установку выбранного программного обеспечения, щелкните на кнопке **[Отмена]** до окончания процесса установки.
- ☐ При некоторых параметрах операционной системы функция автоматического запуска не работает. В этом случае запустите программу "Setup.exe" из корневого каталога компакт-диска.

См. также

Появится отдельное сообщение, если уже установлена более новая версия драйвера принтера. В таком случае установка драйвера принтера с использованием функции автоматического запуска невозможна. Если Вы все же хотите установить этот драйвер принтера, установите его, воспользовавшись кнопкой **[Добавить принтер]**. См. раздел Поиск и устранение неисправностей.

Использование в качестве сервера печати/удаленного принтера NetWare

1

В данном разделе описывается, как настроить компьютер под управлением ОС Windows для использования в качестве клиента NetWare.

Важно

- ☐ Для установки драйвера принтера в операционных системах Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 и Windows NT 4.0 необходимо иметь учетную запись с правом на управление принтерами. Зарегистрируйтесь в системе как администратор или член группы квалифицированных пользователей.
- ☐ В среде IPv6 серверы Netware использовать нельзя.

Последующие пояснения подразумевают наличие установленного клиента NetWare на клиентском компьютере и корректную настройку среды сервера NetWare. Перед выполнением приведенной ниже процедуры установите все необходимые клиентские приложения.

Настройка драйвера принтер производится после регистрации на файловом сервере NetWare.

В приводимом примере используются следующие значения:

- Операционная система: Windows 98
- Версия NetWare: 4.1
- Имя файлового сервера: CAREE
- Имя очереди: R-QUEUE

1 Вставьте компакт-диск в дисковод компакт-дисков.

Запустится программа установки.

При некоторых параметрах операционной системы функция автоматического запуска не работает. В этом случае запустите программу “Setup.exe” из корневого каталога компакт-диска.

2 Выберите язык интерфейса и нажмите [ОК].

Язык интерфейса, принятый по умолчанию, – английский.

3 Щелкните [Драйверы принтера PCL/RPCS].

4 Текст лицензионного соглашения на программное обеспечение появится в диалоговом окне [Лицензионное соглашение].

После прочтения соглашения нажмите **[Я принимаю условия соглашения.]**, а затем нажмите **[Далее >]**.

5 Выберите модель используемого драйвера принтера в диалоговом окне [Выберите программу].

Может быть выбрано несколько драйверов принтера.

6 Щелкните мышью на кнопке **[Далее>]**.

7 Чтобы выбрать требуемую модель принтера, отметьте пункт **[Имя принтера]**.

Имя принтера можно изменить в окне **[Изменение параметров настройки 'Имя принтера']**.

8 Для отображения параметров принтера дважды щелкните мышью на его имени.

Сведения, показанные в окнах **[Коммент.:]**, **[Драйвер:]** и **[Порт:]**, могут различаться в зависимости от используемой ОС, модели принтера и порта.

9 Щелкните **[Порт:]**, а затем **[Добавить]**.

10 Щелкните по пункту **[Сетевой принтер]**, затем щелкните мышью на кнопке **[ОК]**.

11 Дважды щелкните мышью на имени файлового сервера NetWare в сетевом дереве.

Будет показана созданная очередь.

12 Выберите очередь печати, а затем щелкните на кнопке **[ОК]**.

13 Удостоверьтесь, что порт выбранного принтера показан в окне **[Порт:]**.

14 Щелкните **[Продолжить]**.

Запускается установка драйвера принтера.

15 Щелкните на кнопке **[Готово]** в диалоговом окне **[Выберите программу]**.

16 После завершения установки выберите одну из опций: перезагрузить компьютер сейчас или позже, а затем щелкните на **[Готово]**.

Для завершения установки перезапустите компьютер.

17 Перезапустив компьютер, откройте окно **[Принтеры]**, а затем откройте окно свойств принтера.

В ОС Windows XP или Windows Server 2003 свойства принтера открываются в окне **[Принтеры и факсы]**.

18 На вкладке **[Параметры принтера]** снимите флажки на пунктах **[Подача страницы]** и **[Включить заголовок]**.

В ОС Windows 2000/XP, Windows Server 2003 или Windows NT 4.0 щелкните на вкладке **[Параметры NetWare]**.

Нет необходимости отмечать данные пункты, поскольку это автоматически делает драйвер принтера. Если эти пункты отметить, то принтер может работать некорректно.

19 Щелкните по кнопке **[OK]**, чтобы закрыть диалоговое окно свойств принтера.

 Примечание

- ☐ Чтобы прервать установку выбранного программного обеспечения, щелкните на кнопке **[Отмена]** до окончания процесса установки.
- ☐ По умолчанию протокол неактивен. Для его включения воспользуйтесь утилитой Web Image Monitor или Telnet.

Подача страницы

Для настройки подачи страницы не используйте NetWare. Функция подачи страницы управляется драйвером принтера в Windows. При конфигурации подачи страниц в NetWare принтер может работать некорректно.

Следуйте приведенным ниже указаниям для отключения функции подачи страницы в соответствии с используемой ОС:

- В ОС Windows 95/98/Me снимите выделение пункта **[Подача страницы]** на вкладке **[Параметры принтера]** в диалоговом окне свойств принтера.
- В ОС Windows 2000/XP, Windows Server 2003 или Windows NT 4.0 снимите выделение пункта **[Подача страницы]** на вкладке **[Параметры NetWare]** в диалоговом окне свойств принтера.

Страница-заголовок

Не конфигурируйте страницу-заголовок в ОС NetWare.

Следуйте приведенным ниже указаниям для отключения функции страницы-заголовка в соответствии с используемой ОС:

- В ОС Windows 95/98/Me снимите выделение пункта **[Включить заголовок]** на вкладке **[Параметры принтера]** в диалоговом окне свойств принтера.
- В ОС Windows 2000/XP, Windows Server 2003 или Windows NT 4.0 снимите выделение пункта **[Включить заголовок]** на вкладке **[Параметры NetWare]** в диалоговом окне свойств принтера.

Печать после перезагрузки принтера

После перезагрузки принтера для возобновления соединения принтера с сервером печати требуется около 30 - 40 секунд. В этот период задания могут приниматься (зависит от спецификации ОС NetWare), но не печататься.

Для печати после перезагрузки принтера, используемого как удаленный принтер, проверьте на сервере печати, что удаленный принтер отсоединился, или подождите две минуты до отправки задания на печать.

Установка драйвера принтера, использующего USB

В данном разделе описана установка драйвера принтера, использующего USB.

Перед установкой удостоверьтесь, что запущена только операционная система и отсутствуют выполняемые задания на печать.

Драйвер принтера можно установить с компакт-диска, поставляемого с аппаратом.

Windows Me - USB

Важно

- ☐ В ОС Windows 95/98 установка с использованием USB невозможна. Обновите ОС до Windows Me или более поздней.
- ☐ Загрузите Поддержка печати USB для Windows Me с сайта поставщика.

При первом использовании USB запускается функция “plug and play” и появится диалоговое окно **[Обнаружено новое оборудование]**, **[Мастер установки драйверов устройств]** или **[Мастер установки оборудования]** (в зависимости от ОС).

Если драйвер принтера уже установлен, функция “plug and play” включается и значок принтера, подсоединенного к порту "USB", добавляется в окне **[Принтеры]**.

1 Загрузите Поддержка печати USB с сайта поставщика.

Воспользуйтесь функцией поиска, чтобы найти имя модели, а затем загрузите Поддержка печати USB с сайта поставщика.

Сохраните там, где впоследствии легко сможете найти.

2 Подключите аппарат к компьютеру с помощью кабеля USB.

Плотно присоедините кабель USB.

3 В окне Мастера установки оборудования щелкните на кнопке **[Поиск драйвера для этого устройства [рекомендуется]]**, и затем щелкните на кнопке **[Далее >]**.

4 Установите флажок **[Указать расположение:]**, затем щелкните мышью на кнопке **[Обзор...]**.

На экране появится диалоговое окно **[Поиск папки]**.

5 Укажите расположение Поддержка печати USB и затем щелкните мышью на кнопке **[Далее>]**.

6 Проверьте расположение и затем щелкните на кнопке **[Далее>]**.

Установка Поддержка печати USB завершена.

7 Щелкните мышью на кнопке [Готово].

Если драйвер принтера уже установлен, функция “plug and play” включается и значок принтера, подсоединенного к порту "USB001", добавляется в окне **[Принтеры]**.

8 Установите драйвер принтера. Щелкните [Поиск лучшего драйвера для вашего устройства. [Рекомендуется]], затем нажмите кнопку [Далее >].**9 Установите флажок [Указать расположение:], затем щелкните мышью на кнопке [Обзор...].**

На экране появится диалоговое окно **[Поиск папки]**.

10 Вставьте компакт-диск в дисковод компакт-дисков. **Примечание**

☐ После автоматического запуска программы щелкните мышью на кнопке **[Выход]**.

☐ Для отключения функции автоматического запуска компакт-диска нажмите клавишу **[Shift]** во время загрузки компакт-диска в дисковод компакт-дисков и удерживайте ее нажатой, пока компьютер не закончит считывание компакт-диска.

11 Укажите место для сохранения исходных файлов драйвера принтера и затем щелкните мышью на кнопке [Далее >].

Если для дисковода компакт-дисков используется буква D, то исходные файлы драйвера принтера будут храниться в следующей папке:

- RPCS
D:\DRIVERS\RPCS\WIN9X_ME\Language\ДИСК1
- PCL 5c (для цветной печати)
D:\DRIVERS\PCL5C\WIN9X_ME\Язык\ДИСК1
- PCL 5e (для черно-белой печати)
D:\DRIVERS\PCL5E\WIN9X_ME\Language\ДИСК1
- PCL 6
D:\DRIVERS\PCL6\WIN9X_ME\Language\ДИСК1
- PostScript 3 (компакт-диск “Утилиты и драйвер сканера”)
D:\DRIVERS\PS\WIN9X_ME\Язык\ДИСК1

12 Проверьте расположение и затем щелкните на кнопке [Далее>].

Запускается Мастер установки принтера.

13 Щелкните мышью на кнопке [Готово].

Установка завершена. Если установка была успешной, значок принтера, присоединенного к порту "USB001", добавляется в окне **[Принтеры]**.

Примечание

- ☐ Число после "USB" может различаться в зависимости от количества присоединенных принтеров.
- ☐ Нет необходимости переустанавливать Поддержка печати USB при соединении другого аппарата через интерфейс USB, если установлена Поддержка печати USB.
- ☐ После установки Поддержка печати USB, если драйвер принтера не установлен, следуйте инструкциям "plug-and-play" принтера.

Windows 2000 - USB

Важно

- ☐ Для установки драйвера принтера необходимо обладать правами администратора. Зарегистрируйтесь в системе, используя учетную запись с правами администратора.

При первом использовании USB запускается Мастер установки оборудования, и автоматически устанавливается Поддержка печати USB.

Если драйвер принтера уже установлен, функция "plug and play" включается и значок принтера, подсоединенного к порту "USB", добавляется в окне **[Принтеры]**.

Если драйвер принтера не установлен, следуйте инструкциям "plug-and-play" принтера для его установки с поставляемого компакт-диска.

1 Подключите аппарат к компьютеру с помощью кабеля USB.

Плотно присоедините кабель USB.

2 В окне Мастера установки оборудования щелкните на кнопке **[Поиск драйвера для этого устройства [рекомендуется]]**, и затем щелкните на кнопке **[Далее >]**.

3 Установите флажок **[Указать расположение:>]**, затем щелкните мышью на кнопке **[Обзор...]**.

4 Вставьте компакт-диск в дисковод компакт-дисков.

После автоматического запуска программы щелкните мышью на кнопке **[Выход]**.

Для отключения функции автоматического запуска компакт-диска нажмите клавишу **[Shift]** во время загрузки компакт-диска в дисковод компакт-дисков и удерживайте ее нажатой, пока компьютер не закончит считывание компакт-диска.

5 Укажите место для сохранения исходных файлов драйвера принтера.

Если для дисководов компакт-дисков используется буква D, то исходные файлы драйвера принтера будут храниться в следующей папке:

- RPCS
D:\DRIVERS\RPCS\WIN2K_XP\(\Language)\ДИСК1
- PCL 5c (для цветной печати)
D:\DRIVERS\PCL5C\WIN2K_XP\(\Язык)\ДИСК1
- PCL 5e (для черно-белой печати)
D:\DRIVERS\PCL5E\WIN2K_XP\(\Language)\ДИСК1
- PCL 6
D:\DRIVERS\PCL6\WIN2K_XP\(\Language)\ДИСК1
- PostScript 3 (компакт-диск “Утилиты и драйвер сканера”)
D:\DRIVERS\PS\WIN2K_XP\(\Язык)\ДИСК1

6 Укажите местоположение драйвера принтера, затем щелкните мышью на кнопке [ОК].**7 Щелкните мышью на кнопке [Далее>].****8 Щелкните мышью на кнопке [Готово].**

Если драйвер принтера уже установлен, функция “plug and play” включается и значок принтера, подсоединенного к порту "USB001", добавляется в окне [Принтеры].

** Примечание**

- ☐ Число после "USB" может различаться в зависимости от количества присоединенных принтеров.

Windows XP, Windows Server 2003 - USB

** Важно**

- ☐ Для установки драйвера принтера необходимо обладать правами администратора. Зарегистрируйтесь в системе, используя учетную запись с правами администратора.

При первом использовании USB запускается Мастер установки оборудования, и автоматически устанавливается Поддержка печати USB.

Если драйвер принтера уже установлен, функция “plug and play” включается и значок принтера, подсоединенного к порту "USB", добавляется в окне [Принтеры].

Драйвер принтера можно установить с компакт-диска, поставляемого с аппаратом.

Если драйвер принтера не установлен, следуйте инструкциям “plug-and-play” принтера для его установки с поставляемого компакт-диска.

1 Подключите аппарат к компьютеру с помощью кабеля USB.

Плотно присоедините кабель USB.

2 В окне Мастера установки оборудования щелкните на кнопке **[Поиск драйвера для этого устройства [рекомендуется]]**, и затем щелкните на кнопке **[Далее >]**.

3 Вставьте компакт-диск в дисковод компакт-дисков.

Если программа запускается автоматически, щелкните мышью на кнопке **[Отмена]**, затем на кнопке **[Выход]**.

Для отключения функции автоматического запуска компакт-диска нажмите клавишу **[Shift]** во время загрузки компакт-диска в дисковод компакт-дисков и удерживайте ее нажатой, пока компьютер не закончит считывание компакт-диска.

4 Отметьте флажок **[Искать в]** в пункте **[Поиск оптимального драйвера]**, а затем щелкните на кнопке **[Обзор]**, чтобы определить местоположение для драйвера принтера.

Если для дисковода компакт-дисков используется буква D, то исходные файлы драйвера принтера будут храниться в следующей папке:

- RPCS
D:\DRIVERS\RPCS\WIN2K_XP\(\Language)\ДИСК1
- PCL 5c (для цветной печати)
D:\DRIVERS\PCL5C\WIN2K_XP\(\Язык)\ДИСК1
- PCL 5e (для черно-белой печати)
D:\DRIVERS\PCL5E\WIN2K_XP\(\Language)\ДИСК1
- PCL 6
D:\DRIVERS\PCL6\WIN2K_XP\(\Language)\ДИСК1
- PostScript 3 (компакт-диск “Утилиты и драйвер сканера”)
D:\DRIVERS\PS\WIN2K_XP\(\Язык)\ДИСК1

5 Укажите местоположение драйвера принтера, затем щелкните мышью на кнопке **[Далее>]**.

6 Щелкните мышью на кнопке **[Продолжить]**.

7 Щелкните мышью на кнопке **[Готово]**.

Если установка была успешной, значок принтера, подключенного к порту "USB001", добавляется в окне **[Принтеры и факсы]**.

Примечание

- ☐ Число после "USB" может различаться в зависимости от количества присоединенных принтеров.

Печать с использованием подключения через параллельный порт

1

Здесь описывается установка драйвера принтера PCL или RPCS с использованием параллельного порта.

Для использования аппарата, подключенного через параллельный интерфейс, при установке драйвера принтера щелкните на пункте **[LPT1]**.

Важно

- ☐ Для установки драйвера принтера в операционных системах Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 и Windows NT 4.0 необходимо иметь учетную запись с правом на управление принтерами. Зарегистрируйтесь в системе как администратор или член группы квалифицированных пользователей.

Установка драйвера принтера PCL или RPCS

- 1** Выйдите из всех работающих приложений.
- 2** Вставьте компакт-диск в дисковод компакт-дисков.
Запустится программа установки.
- 3** Выберите язык интерфейса и нажмите **[OK]**.
Язык интерфейса, принятый по умолчанию, – английский.
- 4** Щелкните **[Драйверы принтера PCL/RPCS]**.
- 5** Текст лицензионного соглашения на программное обеспечение появится в диалоговом окне **[Лицензионное соглашение]**.
После прочтения соглашения нажмите **[Я принимаю условия соглашения.]**, а затем нажмите **[Далее >]**.
- 6** Выберите модель используемого драйвера принтера в диалоговом окне **[Выберите программу]**.
Может быть выбрано несколько драйверов принтера.
- 7** Щелкните мышью на кнопке **[Далее>]**.
- 8** Чтобы выбрать требуемую модель принтера, отметьте пункт **[Имя принтера]**.
Имя принтера можно изменить в окне **[Изменение параметров настройки 'Имя принтера']**.

9 Для отображения параметров принтера дважды щелкните мышью на его имени.

Сведения, показанные в окнах **[Коммент.:]**, **[Драйвер:]** и **[Порт:]**, могут различаться в зависимости от используемой ОС, модели принтера и порта.

10 Удостоверьтесь, что порт **[LPT1:]** отображается в окне **[Порт:]**.

11 Для использования данного принтера в качестве принтера по умолчанию отметьте пункт **[Принтер по умолчанию]**.

12 Щелкните **[Готово]**.

Запускается установка драйвера принтера.

13 После завершения установки выберите одну из опций: перезагрузить компьютер сейчас или позже, а затем щелкните на **[Готово]**.

Для завершения установки перезапустите компьютер.

Примечание

- ☐ Чтобы прервать установку выбранного программного обеспечения, щелкните на кнопке **[Отмена]** до окончания процесса установки.
- ☐ При некоторых параметрах операционной системы функция автоматического запуска не работает. В этом случае запустите программу “Setup.exe” из корневого каталога компакт-диска.

См. также

Появится отдельное сообщение, если уже установлена более новая версия драйвера принтера. В таком случае установка драйвера принтера с использованием функции автоматического запуска невозможна. Если Вы все же хотите установить этот драйвер принтера, установите его, воспользовавшись кнопкой **[Добавить принтер]**. См. раздел Поиск и устранение неисправностей.

Установка драйвера принтера, использующего IEEE 1394 (SCSI print)

Драйвер принтера можно установить с компакт-диска, поставляемого с аппаратом.

Важно

- ☐ Выйдите из всех работающих приложений и не запускайте процесс печати во время инсталляции.
- ☐ Во время инсталляции не присоединяйте устройства IEEE 1394 или USB к компьютеру и не включайте другие принтеры.
- ☐ Прежде чем удалять драйвер принтера, удостоверьтесь, что кабель интерфейса IEEE 1394 отсоединен от компьютера.
- ☐ Параметр “SCSI печать” должен быть установлен в положение "активен" в контрольной панели. Подробнее об этом можно найти в Руководстве по управлению Сетью.

Примечание

- ☐ Данный аппарат может принимать данные для печати только от одного компьютера одновременно. При конфликте заданий на печать от разных компьютеров может появиться специальное сообщение.
- ☐ При коллизии заданий первое задание, пришедшее на принтер, также и печатается первым.
- ☐ При правильной установке драйвера принтера присоединение или отсоединение дополнительного кабеля IEEE 1394 приводит к изменению значка принтера.

Windows 2000

Здесь описывается установка драйвера принтера на компьютере с установленной ОС Windows 2000 по интерфейсу IEEE 1394 (SCSI print).

Важно

- ☐ Отключите устройство, если **[Мастер установки оборудования]** появляется каждый раз при запуске компьютера или присоединении кабеля. Для установки другого драйвера принтера после настройки порта "1394_00n", щелкните по пункту **[1394_00]** в качестве значения порта во время установки драйвера принтера.
- ☐ Для установки драйвера принтера необходимо обладать правами администратора. Зарегистрируйтесь в системе, используя учетную запись с правами администратора.
- ☐ Дополнительную интерфейсную плату IEEE 1394 можно использовать только в случае установки пакета обновления версии 1 или более поздней.

1 Подключите аппарат к компьютеру при помощи интерфейсного кабеля IEEE 1394.

2 Щелкните на кнопке **[Далее >]** в диалоговом окне **[Мастер установки оборудования]**.

3 При появлении сообщения "Мастер выполнит установку этого устройства: Неизвестное устройство" щелкните на пункте **[Указать расположение]**, а затем щелкните на кнопке **[Далее >]**.

4 При появлении сообщения "Укажите расположение файлов драйвера" установите флажок **[Кроме того, искать в:]**, затем щелкните на кнопке **[Укажите расположение]**, а потом щелкните **[Далее >]**.

5 Вставьте компакт-диск в дисковод компакт-дисков.

- Если программа запускается автоматически, щелкните мышью на кнопке **[Отмена]**, затем на кнопке **[Выход]**.
- Для отключения функции автоматического запуска компакт-диска нажмите клавишу **[Shift]** во время загрузки компакт-диска в дисковод компакт-дисков и удерживайте ее нажатой, пока компьютер не закончит считывание компакт-диска.

6 Щелкните мышью на кнопке **[Обзор]**.

7 Выберите требуемый драйвер принтера.

Если для дисковода компакт-дисков используется буква D, то исходные файлы драйвера принтера будут храниться в следующей папке:

- RPCS
D:\DRIVERS\RPCS\WIN2K_XP\(\Language)\ДИСК1
- PCL 5c (для цветной печати)
D:\DRIVERS\PCL5C\WIN2K_XP\(\Язык)\ДИСК1
- PCL 5e (для черно-белой печати)
D:\DRIVERS\PCL5E\WIN2K_XP\(\Language)\ДИСК1
- PCL 6
D:\DRIVERS\PCL6\WIN2K_XP\(\Language)\ДИСК1
- PostScript 3 (компакт-диск "Утилиты и драйвер сканера")
D:\DRIVERS\PS\WIN2K_XP\(\Язык)\ДИСК1

8 Щелкните мышью на кнопке **[Открыть]**.

9 Щелкните мышью на кнопке **[ОК]**.

Следуйте инструкциям на экране.

По завершении установки в папке **[Принтеры]** появится принтер, для которого в качестве порта указано “1394_00n”: (“n” указывает количество подключенных принтеров).

Если драйвер принтера уже был установлен, значок принтера добавлен в папке **[Принтеры]**. В таком случае установка драйвера принтера не нужна.

Если после инсталляции принтер работает некорректно, удалите порт и переустановите драйвер принтера. Подробную информацию см. в разделе Поиск и устранение неисправностей

Примечание

☐ Если вы не хотите устанавливать принтер, когда в операционной системе, поддерживающей SCSI-печать, появляется окно Мастер установки оборудования, отключите устройство, выполнив следующие действия:

- ① В диалоговом окне **[Мастер установки оборудования]** щелкните мышью на кнопке **[Далее >]**.
- ② При появлении сообщения "Мастер выполнит установку этого устройства: Неизвестное устройство" выберите пункт **[Поиск драйвера для этого устройства [рекомендуется]]**, а затем нажмите кнопку **[Далее >]**.
- ③ При появлении сообщения "Выберите вариант поиска и установки." сбросьте все флажки в поле **[Поиск оптимального драйвера.]**, затем нажмите кнопку **[Далее >]**.
- ④ При появлении сообщения "Результаты поиска файлов драйвера" выберите пункт **[Отключить устройство. Для завершения установки драйвера можно воспользоваться Мастером установки/удаления оборудования в Панели управления.]**, а затем щелкните на кнопке **[Готово]**.

Windows XP, Windows Server 2003

Здесь описывается установка драйвера принтера на компьютере с установленной ОС Windows XP или Windows Server 2000 по интерфейсу IEEE 1394 (SCSI print).

Важно

- ☐ Параметр “SCSI печать” должен быть установлен в положение "активен" в контрольной панели. Подробнее об этом можно найти в Руководстве по управлению Сетью.
- ☐ Для установки драйвера принтера необходимо обладать правами администратора. Зарегистрируйтесь в системе, используя учетную запись с правами администратора.

1 Подключите аппарат к компьютеру при помощи интерфейсного кабеля IEEE 1394.

Когда появляется диалоговое окно **[Мастер установки оборудования]**, удостоверьтесь, что показано сообщение **[Мастер выполнит установку программного обеспечения для: (Неизвестное устройство)]**.

2 Установите флажок **[Установить из списка в указанное место (Подробно)]**, затем щелкните мышью на кнопке **[Далее >]**.**3** При появлении сообщения "Выберите вариант поиска и установки" поставьте флажок в поле **[Искать наилучший драйвер в этих местах.]**, выберите **[Искать в:]**, а затем выберите поле **[Искать в:]**.**4** Вставьте компакт-диск в дисковод компакт-дисков.

Если программа запускается автоматически, щелкните мышью на кнопке **[Отмена]**, затем на кнопке **[Выход]**.

Для отключения функции автоматического запуска компакт-диска нажмите клавишу **[Shift]** во время загрузки компакт-диска в дисковод компакт-дисков и удерживайте ее нажатой, пока компьютер не закончит считывание компакт-диска.

5 Укажите место для сохранения исходных файлов драйвера принтера и затем щелкните мышью на кнопке **[Далее>]**.

Если для дисковода компакт-дисков используется буква D, то исходные файлы драйвера принтера будут храниться в следующей папке:

- RPCS
D:\DRIVERS\RPCS\WIN2K_XP\(\Language)\ДИСК1
- PCL 5c (для цветной печати)
D:\DRIVERS\PCL5C\WIN2K_XP\(\Язык)\ДИСК1
- PCL 5e (для черно-белой печати)
D:\DRIVERS\PCL5E\WIN2K_XP\(\Language)\ДИСК1
- PCL 6
D:\DRIVERS\PCL6\WIN2K_XP\(\Language)\ДИСК1
- PostScript 3 (компакт-диск "Утилиты и драйвер сканера")
D:\DRIVERS\PS\WIN2K_XP\(\Язык)\ДИСК1

По завершении установки в папке **[Принтеры и факсы]** появится принтер, для которого в качестве порта указано "1394_00n". ("n" - число подключенных принтеров).

6 Следуйте инструкциям на экране.

Если драйвер принтера уже был установлен, значок принтера добавлен в папку **[Принтеры]**. В таком случае установка драйвера принтера не нужна.

Даже если драйвер принтера уже был установлен, при подключении аппарата к компьютеру через интерфейсный кабель IEEE 1394 может появиться сообщение "Мастер установки оборудования". В этом случае установите драйвер принтера.

Примечание

- ☐ Данный аппарат может принимать данные для печати только от одного компьютера одновременно. Если посланное с компьютера задание на печать сталкивается с другими данными, то на экране компьютера может появиться сообщение.
- ☐ Для установки другого драйвера принтера после настройки порта "1394_00n", щелкните по пункту **[1394_00]** в качестве значения порта во время установки драйвера принтера.
- ☐ При правильной установке драйвера принтера присоединение или отсоединение дополнительного кабеля IEEE 1394 приводит к изменению значка принтера.
- ☐ Если после инсталляции принтер работает некорректно, удалите порт и переустановите драйвер принтера. Подробную информацию см. в разделе Поиск и устранение неисправностей.
- ☐ Если вы не хотите устанавливать принтер, когда в операционной системе, поддерживающей SCSI-печать, появляется окно Мастер установки оборудования, отключите устройство, выполнив следующие действия:
 - ① При появлении диалогового окна **[Мастер установки оборудования]** убедитесь в появлении сообщения **[Мастер выполнит установку программного обеспечения для: Неизвестное устройство]**, выберите **[Установить из списка в указанное место (Подробно)]**, затем нажмите кнопку **[Далее >]**.
 - ② При появлении сообщения "Выберите вариант поиска и установки." сбросьте все флажки в поле **[Поиск оптимального драйвера.]**, затем нажмите кнопку **[Далее >]**.
 - ③ Когда появится сообщение "Мастер не обнаружил программное обеспечение для...", щелкните на кнопке **[ОК]**.
 - ④ Когда появится сообщение "Не удастся установить оборудование", установите флажок **[Не предлагать установить программное обеспечение]**, затем щелкните мышью на кнопке **[Готово]**.

Печать с использованием подключения через интерфейс Bluetooth

В данном разделе описывается, как осуществлять печать по интерфейсу Bluetooth.

Поддерживаемые профили

См. ниже поддерживаемые профили подключения по интерфейсу Bluetooth.

❖ SPP, HCRP

- При использовании интерфейса Bluetooth одновременно могут соединяться не более двух адаптеров Bluetooth или компьютеров, оборудованных Bluetooth, : один по SPP, второй по HCRP.
- При одновременном соединении более одного адаптера Bluetooth или компьютера, оборудованного Bluetooth, выбирается первое устройство, установившее соединение. При выборе соединения в пользу второго устройства, отключите первое установленное соединение.
- Соединение SPP не поддерживает двунаправленную связь.
- Соединение HCRP двунаправленную связь поддерживает.

❖ VIP

- Для установления соединения VIP в аппарате должен быть установлен модуль с PostScript 3.
- Используя VIP, можно присоединять только один адаптер Bluetooth или компьютер, оборудованный Bluetooth.
- С использованием VIP можно печатать только изображения в стандарте JPEG.
- Применение кодов пользователя при использовании VIP отключено. Печать при ограничении функций печати невозможна.
- Некоторые принтеры не поддерживают VIP.

Примечание

- ❑ Инструкции данного руководства касаются печати с использованием SPP. При печати с применением HCRP или VIP см. Справку, поставляемую с используемым адаптером Bluetooth.

Печать с использованием подключения через интерфейс Bluetooth

Для установки драйвера принтера следуйте указаниям, используемым для установки параллельного интерфейса.

Важно

- ☐ Для установки драйвера принтера в операционных системах Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 и Windows NT 4.0 необходимо иметь учетную запись с правом на управление принтерами. Зарегистрируйтесь в системе как администратор или член группы квалифицированных пользователей.

- 1** Запустите 3Com Bluetooth Connection Manager.
- 2** Удостоверьтесь, что требуемый принтер отображается в 3Com Bluetooth Connection Manager.
- 3** В меню [Инструменты] щелкните по пункту [COM порт].
- 4** Удостоверьтесь, что сообщение "Последовательный клиент Bluetooth (COMx)" появилось в пункте Порты клиента. (X указывает на номер COM порта, используемого интерфейсом Bluetooth.)
- 5** Щелкните мышью на кнопке [Заккрыть].
- 6** Щелкните мышью на кнопке [Пуск] на панели задач, выберите пункт [Настройка] и щелкните мышью на значке [Принтеры].
Откроется окно [Принтеры].
- 7** Щелкните мышью на значке требуемого принтера.
- 8** В меню [Файл] щелкните на пункте [Свойства].
- 9** Щелкните мышью на вкладке [Порты].
- 10** На вкладке [Порт] выберите пункт [COMx:]. X указывает на номер COM порта, используемого интерфейсом Bluetooth.
- 11** Щелкните мышью на кнопке [ОК].
Закройте окно [Принтеры].

 Примечание

- ☐ Чтобы всегда использовать один и тот же принтер, выберите пункт **[Всегда использовать для этого соединения]**.
- ☐ Системные требования могут различаться в зависимости от используемого стандарта и спецификации Bluetooth. Дополнительную информацию см. в руководствах, поставляемых с каждым продуктом.
- ☐ Информацию о настройке Bluetooth для другой ОС или использовании это соединения с другими утилитами см. в руководствах, поставляемых с этими ОС или утилитами.
- ☐ Если диалоговое окно появляется во время передачи задания на печать, переустановите сетевое соединение следующим образом:
 - ① Выберите требуемый принтер в окне **[Принтеры и факсы]**.
 - ② Щелкните мышью на кнопке **[Соединение]**.

 См. также

Дополнительную информацию см. в руководствах, поставляемых с адаптерами Bluetooth или компьютерами, оборудованными Bluetooth.

Конфигурирование настроек безопасного режима

Здесь описывается порядок конфигурирования настроек безопасного режима.

1 Запустите 3Com Bluetooth Connection Manager.

2 В меню **[Инструменты]** щелкните по пункту **[Безопасный режим]**.

На экране появится диалоговое окно **[Безопасный режим]**.

3 Выберите безопасный режим из списка **[Безопасный режим:]**.

При выборе пункта **[Высокий]** или **[Нестандартный]**, выбрав пункт **[Связь]** в диалоговом окне **[Нестандартные параметры]**, введите пароль Bluetooth. Для получения информации о вводе пароля см. раздел Стр. 53 “Печать в безопасном режиме”.

Ввод пароля при использовании других режимов безопасности и нестандартных настроек не требуется.

Для получения информации о каждом режиме см. руководства, поставляемые с утилитой.

4 Щелкните мышью на кнопке **[ОК]**.

Закройте диалоговое окно **[Режим безопасности]**.

 См. также

Для получения дополнительных сведений о режиме безопасности см. Справку 3Com Bluetooth Connection Manager. Для получения дополнительных сведений о вводимом пароле, необходимом для передачи заданий на печать, см. раздел Стр. 53 “Печать в безопасном режиме”.

Печать в безопасном режиме

Здесь описывается печать в безопасном режиме.

1 Направьте задание на печать на используемый принтер.

В зависимости от конфигурации системы может появиться диалоговое окно **[Соединение]**. Если оно появилось, воспользуйтесь им для установки сетевого соединения.

2 На экране появится диалоговое окно **[Аутентификация]**.

3 Введите пароль Bluetooth, затем щелкните мышью на кнопке **[ОК]**.

В качестве пароля Bluetooth введите четыре последние цифры серийного номера аппарата. Серийный номер находится на ярлыке, приклеенном к задней панели аппарата. Например, для серийного номера 00A0-001234 пароль Bluetooth будет 1234.

4 Теперь задание на печать отправлено.

Примечание

- ☐ Пароль Bluetooth различается для каждого аппарата и не может быть изменен.

Дополнительные параметры принтера

Дополнительные параметры аппарата настраиваются с помощью драйвера принтера при отключенной двунаправленной передаче.

См. также

Для получения информации о дополнительных настройках принтера см. раздел Стр. 56 “Если режим двунаправленной передачи отключен”.

Условия для двунаправленной передачи

Двунаправленная передача позволяет автоматически передавать на принтер информацию с настройками размера бумаги и направлении подачи страницы. Кроме того, появляется возможность проверять состояние аппарата с персонального компьютера.

- Режим двунаправленной передачи поддерживается следующими операционными системами: Windows 95/98/Me, Windows 2000/XP, Windows Server 2003 и Windows NT 4.0.
- При использовании драйвера принтера RPCS и включенной двунаправленной передаче в ОС Windows 2000, вкладка **[Изменить аксессуары]** недоступна.

Примечание

- ☐ Драйвер принтера RPCS поддерживает режим двунаправленной передачи и автоматически обновляет состояние аппарата.
- ☐ Драйвер принтера PCL поддерживает режим двунаправленной передачи. Данные по состоянию аппарата обновляются вручную.

Для поддержки режима двунаправленной передачи должны соблюдаться следующие требования:

❖ При соединении при помощи кабеля параллельного интерфейса

- Режим двунаправленной передачи должен поддерживаться компьютером.
- Режим двунаправленной передачи должен поддерживаться компьютером.
- Режим двунаправленной передачи должен поддерживаться интерфейсным кабелем.
- Аппарат должен быть присоединен к компьютеру с использованием стандартных кабелей и разъемов параллельного интерфейса.
- В операционной системе Windows 2000 необходимо выбрать **[Включить поддержку режима двунаправленной передачи]** и отменить выбор **[Разрешить группировку принтеров в пул]** на вкладке **[Порты]** окна драйвера принтера RPCS.

❖ При подключении к сети

- Режим двунаправленной передачи должен поддерживаться компьютером.
- DeskTop Binder-SmartDeviceMonitor for Client, находящийся на прилагаемом компакт-диске, должен быть установлен, а также должен использоваться протокол TCP/IP.
- В операционной системе Windows 2000 необходимо выбрать **[Включить поддержку режима двунаправленной передачи]** и отменить выбор **[Разрешить группировку принтеров в пул]** на вкладке **[Порты]** окна драйвера принтера RPCS.
- Кроме указанных требований, необходимо соблюдение одного из двух следующих условий:
 - Необходимо использовать порт для DeskTop Binder-SmartDeviceMonitor for Client и протокол TCP/IP.
 - Стандартный порт TCP/IP должен использоваться без изменения имени порта по умолчанию (для ОС Windows 2000/XP и Windows Server 2003).
 - Должен быть определен IP-адрес печати для Microsoft TCP/IP (для ОС Windows NT 4.0).
 - При использовании протокола IPP имя порта IPP должно содержать IP адрес.

❖ При подключении с использованием интерфейса IEEE 1394

- Режим двунаправленной передачи должен поддерживаться компьютером.
- Аппарат должен быть подключен к разъему IEEE 1394 компьютера с использованием кабеля интерфейса IEEE 1394.
- Пункт **[Активировать]** должен быть выбран при SCSI-печати с IEEE 1394, а пункт **[Активировать]** должен быть выбран при Bidi-SCSI-печати.
- В операционной системе Windows 2000/XP или Windows Server 2003 необходимо выбрать **[Включить поддержку режима двунаправленной передачи]** и отменить выбор **[Разрешить группировку принтеров в пул]** на вкладке **[Порты]** окна драйвера принтера RPCS.

❖ При подключении с использованием интерфейса USB

Убедитесь, что аппарат подсоединен к порту USB компьютера при помощи интерфейсного кабеля USB.

Режим двунаправленной передачи должен поддерживаться компьютером.

Примечание

- ☐ Установите DeskTop Binder-SmartDeviceMonitor for Client с прилагаемого компакт-диска.

Если режим двунаправленной передачи отключен

Настройте дополнительные параметры при отключенном режиме двунаправленной передачи.

Важно

- ☐ В ОС Windows 2000/XP и Windows Server 2003 для изменения свойств принтера в папке **[Принтеры]** требуется наличие прав на управление принтерами. Зарегистрируйтесь в системе как администратор или член группы квалифицированных пользователей.
- ☐ При работе с ОС Windows NT 4.0 требуется иметь полномочия Полного доступа, чтобы изменять свойства принтера в папке **[Принтеры]** (Windows 2000) или **[Принтеры и факсы]** (Windows XP / Windows Server 2003). Зарегистрируйтесь в системе как администратор или член группы квалифицированных пользователей.

1 Щелкните мышью на кнопке **[Пуск]** на панели задач, выберите пункт **[Настройка]** и щелкните мышью на значке **[Принтеры]**.

Откроется окно **[Принтеры]**.

При использовании ОС Windows XP или Windows Server 2003, войдите в **[Параметры настройки]** из меню **[Пуск]**, а затем щелкните **[Принтеры и факсы]**. Откроется окно **[Принтеры и факсы]**.

2 Щелкните мышью на значке требуемого принтера.

3 В меню **[Файл]** щелкните на пункте **[Свойства]**.

4 Щелкните вкладку **[Изменить аксессуары]**.

Если опции на вкладке **[Изменить аксессуары]** недоступны, это означает, что режим двунаправленной передачи включен. В таком случае изменять параметры дополнительного оборудования не нужно.

При использовании драйвера принтера RPCS щелкните на вкладке **[Изменить аксессуары]**.

5 Выберите установленное дополнительное оборудование в области **[Опционное (дополн.) оборудование]** и произведите необходимые настройки.

6 Выберите общее количество памяти в пункте **[Общая память:]** в случае добавления дополнительного модуля SDRAM.

7 В пункте **[Параметры лотка - источника подачи бумаги:]** щелкните и выделите требуемый лоток, а затем выберите подходящий размер, положение и тип лотка. Выберите пункт **[Не используйте параметр Автовыбор лотка]**, чтобы данный лоток не использовался при автоматическом выборе лотка.

8 Щелкните по кнопке **[OK]**, чтобы закрыть диалоговое окно свойств принтера.

Установка Font Manager 2000

Важно

- ☐ В операционной системе Windows 2000/XP, Windows Server 2003 или Windows NT 4.0 для установки программного обеспечения с использованием функции автоматического запуска необходимо обладать правами администратора. Для установки программного обеспечения с использованием функции автоматического запуска зарегистрируйтесь в системе с использованием учетной записи, которой предоставлены права доступа администратора.

1 Выйдите из всех работающих приложений.

2 Вставьте компакт-диск в дисковод компакт-дисков.

Запустится программа установки.

3 Щелкните [Font Manager 2000].

4 Следуйте инструкциям, которые выводятся на экран.

Использование Adobe PageMaker версии 6.0, 6.5 или 7.0

Для работы приложения Adobe PageMaker в операционной системе Windows 95/98/Me/2000/XP, Windows Server 2003 или Windows NT 4.0 необходимо скопировать файл PPD в папку PageMaker.

Файлы PPD имеют расширение .ppd и располагаются в папке “DRIVERS\PS\WIN9X_ME \(\Язык)\ДИСК1” компакт-диска.

Подпапка “WIN9X_ME” в папке “PS” относится к операционной системе Windows 95/98/Me. Выберите папку на этом уровне дерева папок в соответствии с используемой операционной системой.

Третью папку “(Язык)” можно переименовать, используя название соответствующего языка.

Скопируйте файл с расширением “.ppd” в папку PageMaker.

- **Для установки по умолчанию приложения PageMaker версии 6,0**
Каталог - “C:\PM6\RSRC\PPD4”.
- **Для установки по умолчанию приложения PageMaker версии 6,5**
Каталог - “C:\PM65\RSRC\USENGLISH\PPD4”.
Вместо “USENGLISH” может использоваться другое обозначение, зависящее от выбранного языка.
- **Для установки по умолчанию приложения PageMaker версии 7,0**
Каталог - “C:\PM7\RSRC\USENGLISH\PPD4”.
Вместо “USENGLISH” может использоваться другое обозначение, зависящее от выбранного языка.

Примечание

- ☐ При неправильной установке драйвера после копирования “.ppd”-файла вывод на печать может быть неправильным.
- ☐ При использовании программы PageMaker дополнительные функции, выбираемые драйвером принтера, будут недоступны. В приведенной ниже процедуре описывается, как активировать дополнительные функции принтера.
 - ① В меню **[Файл]** щелкните на пункте **[Печать]**.
Появляется диалоговое окно **[Печать документа]**.
 - ② Установите нужные параметры в окне **[Функции]**.

2. Настройка драйвера принтера

PCL – доступ к свойствам принтера

Windows 95/98/Me - доступ к свойствам принтера

Существуют два метода вызова диалогового окна свойств принтера.

Создание параметров принтера по умолчанию

Для создания параметров принтера по умолчанию откройте диалоговое окно свойств принтера в окне **[Принтеры]**.

Важно

- ☐ Параметры принтера по умолчанию не могут подстраиваться для каждого пользователя. Параметры, настроенные в диалоговом окне свойств принтера, действуют для всех пользователей.

1 Щелкните мышью на кнопке **[Пуск]** на панели задач, выберите пункт **[Настройка]** и щелкните мышью на значке **[Принтеры]**.

Откроется окно **[Принтеры]**.

2 Щелкните мышью на значке требуемого принтера.

3 В меню **[Файл]** щелкните на пункте **[Свойства]**.

4 Настройте необходимые параметры и затем щелкните мышью на кнопке **[ОК]**.

Примечание

- ☐ Некоторые приложения используют свои собственные настройки, а не настройки драйвера принтера.

См. также

Подробности см. в справке драйвера принтера.

Настройка параметров принтера из приложения

Параметры принтера можно настраивать для конкретного приложения.

Для создания настроек принтера для приложения откройте диалоговое окно свойств принтера из данного приложения. Далее описывается создание настроек программы WordPad в ОС Windows 95/98/Me.

2

1 В меню **[Файл]** щелкните на пункте **[Печать]**.

Появляется диалоговое окно **[Печать]**.

2 Выберите требуемый принтер в списке **[Имя]**, а затем щелкните по пункту **[Свойства]**.

Откроется диалоговое окно свойств принтера.

3 Настройте необходимые параметры и затем щелкните мышью на кнопке **[OK]**.

4 Для начала печати щелкните на кнопке **[OK]**.

Примечание

- ☐ Процедура открытия диалогового окна свойств принтера может различаться для разных приложений. Дополнительную информацию см. в руководствах, поставляемых с используемым приложением.
- ☐ Некоторые приложения используют свои собственные настройки, а не настройки драйвера принтера.
- ☐ Любые настройки, сделанные в соответствии с процедурами, описанными ниже, будут действовать только для текущего приложения.
- ☐ Свойства, показанные в диалоговом окне приложения **[Печать]**, могут изменять обычные пользователи. Настройки, сделанные в этом диалоговом окне, используются в качестве настроек по умолчанию при печати из данного приложения.

См. также

Подробности см. в справке драйвера принтера.

Windows 2000 – доступ к свойствам принтера

Создание настроек принтера по умолчанию – свойства принтера

Важно

- ☐ Для изменения настроек принтера по умолчанию, включая настройки конфигурации дополнительного оборудования, зарегистрируйтесь в системе с использованием учетной записи, которой предоставлено право на управление принтерами. По умолчанию правом на управление принтерами обладают пользователи из группы администраторов и группы квалифицированных пользователей.
- ☐ Параметры принтера по умолчанию не могут подстраиваться для каждого пользователя. Параметры, настроенные в диалоговом окне свойств принтера, действуют для всех пользователей.

1 Щелкните мышью на кнопке **[Пуск]** на панели задач, выберите пункт **[Настройка]** и щелкните мышью на значке **[Принтеры]**.

Откроется окно **[Принтеры]**.

2 Щелкните мышью на значке требуемого принтера.

3 В меню **[Файл]** щелкните на пункте **[Свойства]**.

Откроется диалоговое окно свойств принтера.

4 Настройте необходимые параметры и затем щелкните мышью на кнопке **[OK]**.

Примечание

- ☐ Настройки, сделанные в диалоговом окне, будут использованы в качестве настроек по умолчанию для всех приложений.

См. также

Подробности см. в справке драйвера принтера.

Задание Параметров принтера по умолчанию - Руководства по печати

Важно

- ☐ Параметры принтера по умолчанию не могут подстраиваться для каждого пользователя. Параметры, настроенные в диалоговом окне свойств принтера, действуют для всех пользователей.

1 Щелкните мышью на кнопке **[Пуск]** на панели задач, выберите пункт **[Настройка]** и щелкните мышью на значке **[Принтеры]**.

Откроется окно **[Принтеры]**.

2 Щелкните мышью на значке требуемого принтера.

3 В меню **[Файл]** щелкните на пункте **[Настройка печати...]**.

Появится диалоговое окно **[Настройка печати]**.

4 Настройте необходимые параметры и затем щелкните мышью на кнопке **[OK]**.

 Примечание

☐ Настройки, сделанные в диалоговом окне, будут использованы в качестве настроек по умолчанию для всех приложений.

 См. также

Подробности см. в справке драйвера принтера.

Настройка параметров принтера из приложения

Параметры принтера можно настраивать для конкретного приложения.

Для создания настроек принтера для приложения откройте диалоговое окно **[Настройка печати]** из данного приложения. Далее описывается создание настроек программы WordPad в ОС Windows 2000.

1 В меню **[Файл]** щелкните на пункте **[Печать...]**.

Появляется диалоговое окно **[Печать]**.

2 Выберите требуемый принтер в списке **[Выберите принтер]**.

3 Настройте необходимые параметры и затем щелкните мышью на кнопке **[Применить]** для запуска печати.

 Примечание

☐ Процедура открытия диалогового окна **[Настройка печати]** может различаться для разных приложений. Дополнительную информацию см. в руководствах, поставляемых с используемым приложением.

☐ Любые настройки, сделанные в соответствии с процедурами, описанными ниже, будут действовать только для текущего приложения.

☐ Свойства, показанные в диалоговом окне приложения **[Печать]**, могут изменять обычные пользователи. Настройки, сделанные в этом диалоговом окне, используются в качестве настроек по умолчанию при печати из данного приложения.

 См. также

Подробности см. в справке драйвера принтера.

Windows XP, Windows Server 2003 – доступ к свойствам принтера

Создание настроек принтера по умолчанию – свойства принтера

Важно

- ☐ Для изменения настроек принтера по умолчанию, включая настройки конфигурации дополнительного оборудования, зарегистрируйтесь в системе с использованием учетной записи, которой предоставлено право на управление принтерами. По умолчанию правом на управление принтерами обладают пользователи из группы администраторов и группы квалифицированных пользователей.
- ☐ Параметры принтера по умолчанию не могут подстраиваться для каждого пользователя. Параметры, настроенные в диалоговом окне свойств принтера, действуют для всех пользователей.

1 Щелкните мышью на кнопке [Пуск] и выберите пункт [Принтеры и факсы].

Откроется окно [Принтеры и факсы].

2 Щелкните мышью на значке требуемого принтера.

3 В меню [Файл] щелкните на пункте [Свойства].

Откроется диалоговое окно свойств принтера.

4 Настройте необходимые параметры и затем щелкните мышью на кнопке [OK].

Примечание

- ☐ Настройки, сделанные в диалоговом окне, будут использованы в качестве настроек по умолчанию для всех приложений.

См. также

Подробности см. в справке драйвера принтера.

Задание Параметров принтера по умолчанию - Руководства по печати

Важно

- ☐ Параметры принтера по умолчанию не могут подстраиваться для каждого пользователя. Параметры, настроенные в диалоговом окне свойств принтера, действуют для всех пользователей.

1 Щелкните мышью на кнопке [Пуск] и выберите пункт [Принтеры и факсы].

Откроется окно [Принтеры и факсы].

2 Щелкните мышью на значке требуемого принтера.

3 В меню **[Файл]** щелкните на пункте **[Настройка печати...]**.

Появится диалоговое окно **[Настройка печати]**.

4 Настройте необходимые параметры и затем щелкните мышью на кнопке **[OK]**.

 Примечание

- ☐ Настройки, сделанные в диалоговом окне, будут использованы в качестве настроек по умолчанию для всех приложений.

 См. также

Подробности см. в справке драйвера принтера.

Настройка параметров принтера из приложения

Параметры принтера можно настраивать для конкретного приложения.

Для создания настроек принтера для приложения откройте диалоговое окно **[Настройка печати]** из данного приложения. Далее описывается создание настроек программы WordPad в ОС Windows XP.

1 В меню **[Файл]** щелкните на пункте **[Печать...]**.

Появляется диалоговое окно **[Печать]**.

2 Выберите нужный принтер из списка **[Выберите принтер]**, а затем щелкните по пункту **[Настройка печати]**.

3 Чтобы запустить печать, настройте необходимые параметры, а затем нажмите на кнопку **[OK]**.

 Примечание

- ☐ Процедура открытия диалогового окна **[Настройка печати]** может различаться для разных приложений. Дополнительную информацию см. в руководствах, поставляемых с используемым приложением.
- ☐ Любые настройки, сделанные в соответствии с процедурами, описанными ниже, будут действовать только для текущего приложения.
- ☐ Свойства, показанные в диалоговом окне приложения **[Печать]**, могут изменять обычные пользователи. Настройки, сделанные в этом диалоговом окне, используются в качестве настроек по умолчанию при печати из данного приложения.

 См. также

Подробности см. в справке драйвера принтера.

Windows NT 4.0 – доступ к свойствам принтера

Создание настроек принтера по умолчанию – свойства принтера

Важно

- ☐ Для изменения настроек принтера по умолчанию, включая настройки конфигурации дополнительного оборудования, зарегистрируйтесь в системе с использованием учетной записи, которой предоставлено право на полное управление системой. Такими правами по умолчанию обладают пользователи из группы администраторов, группы операторов серверов, группы операторов принтеров и группы квалифицированных пользователей.
- ☐ Параметры принтера по умолчанию не могут подстраиваться для каждого пользователя. Параметры, настроенные в диалоговом окне свойств принтера, действуют для всех пользователей.

1 Щелкните мышью на кнопке **[Пуск]** на панели задач, выберите пункт **[Настройка]** и щелкните мышью на значке **[Принтеры]**.

Откроется окно **[Принтеры]**.

2 Щелкните мышью на значке требуемого принтера.

3 В меню **[Файл]** щелкните на пункте **[Свойства]**.

Откроется диалоговое окно свойств принтера.

4 Настройте необходимые параметры и затем щелкните мышью на кнопке **[ОК]**.

Примечание

- ☐ Настройки, сделанные в диалоговом окне, будут использованы в качестве настроек по умолчанию для всех приложений.

См. также

Подробности см. в справке драйвера принтера.

Создание параметров принтера - по умолчанию

Важно

- ☐ Для изменения настроек принтера по умолчанию, включая настройки конфигурации дополнительного оборудования, зарегистрируйтесь в системе с использованием учетной записи, которой предоставлено право на полное управление системой. Такими правами по умолчанию обладают пользователи из группы администраторов, группы операторов серверов, группы операторов принтеров и группы квалифицированных пользователей.
- ☐ Параметры принтера по умолчанию не могут подстраиваться для каждого пользователя. Параметры, настроенные в диалоговом окне свойств принтера, действуют для всех пользователей.

1 Щелкните мышью на кнопке **[Пуск]** на панели задач, выберите пункт **[Настройка]** и щелкните мышью на значке **[Принтеры]**.

Откроется окно **[Принтеры]**.

2 Щелкните мышью на значке требуемого принтера.

3 В меню **[Файл]** щелкните на пункте **[Свойства документа по умолчанию]**.

На экране появится диалоговое окно **[По умолчанию]**.

4 Настройте необходимые параметры и затем щелкните мышью на кнопке **[ОК]**.

Примечание

- ☐ Настройки, сделанные в диалоговом окне, будут использованы в качестве настроек по умолчанию для всех приложений.

См. также

Подробности см. в справке драйвера принтера.

Настройка параметров принтера из приложения

Параметры принтера можно настраивать для конкретного приложения.

Для создания настроек принтера для приложения откройте диалоговое окно свойств принтера из данного приложения. Далее описывается создание настроек программы WordPad в ОС Windows NT 4.0.

1 В меню **[Файл]** щелкните на пункте **[Печать]**.

Появляется диалоговое окно **[Печать]**.

2 Выберите требуемый принтер в списке **[Имя]**, а затем щелкните по пункту **[Свойства]**.

Откроется диалоговое окно свойств принтера.

3 Настройте необходимые параметры и затем щелкните мышью на кнопке [ОК].

4 Для начала печати щелкните на кнопке [ОК].

 Примечание

- ☐ Процедура открытия диалогового окна свойств принтера может различаться для разных приложений. Дополнительную информацию см. в руководствах, поставляемых с используемым приложением.
- ☐ Некоторые приложения используют свои собственные настройки, а не настройки драйвера принтера.
- ☐ Любые настройки, сделанные в соответствии с процедурами, описанными ниже, будут действовать только для текущего приложения.
- ☐ Свойства, показанные в диалоговом окне приложения [Печать], могут изменять обычные пользователи. Настройки, сделанные в этом диалоговом окне, используются в качестве настроек по умолчанию при печати из данного приложения.

 См. также

Подробности см. в справке драйвера принтера.

RPCS – доступ к свойствам принтера

Windows 95/98/Me - доступ к свойствам принтера

2

Существует два типа диалогового окна свойств принтера.

Диалоговое окно "Несколько закладок" используется как пример в данном руководстве. Дополнительную информацию об изменении типа диалогового окна см. в Справке драйвера принтера.

❖ Несколько закладок

Этот тип диалогового окна разработан для пользователей, часто меняющих параметры печати для осуществления различных операций печати.

❖ Пользовательские настройки

Этот тип диалогового окна разработан для пользователей, которые редко изменяют параметры печати. Данный тип диалогового окна может различаться в зависимости от установленных дополнительных компонентов.

Создание параметров принтера по умолчанию

Для создания параметров принтера по умолчанию откройте диалоговое окно свойств принтера в окне **[Принтеры]**.

Важно

- ☐ Параметры принтера по умолчанию не могут подстраиваться для каждого пользователя. Параметры, настроенные в диалоговом окне свойств принтера, действуют для всех пользователей.

1 Щелкните мышью на кнопке **[Пуск]** на панели задач, выберите пункт **[Настройка]** и щелкните мышью на значке **[Принтеры]**.

Откроется окно **[Принтеры]**.

2 Щелкните мышью на значке требуемого принтера.

3 В меню **[Файл]** щелкните на пункте **[Свойства]**.

При первом открытии диалогового окна свойств принтера после установки драйвера принтера RPCS на экране появляется сообщение подтверждения. После щелчка на кнопке **[ОК]** появляется диалоговое окно свойств принтера.

4 Настройте необходимые параметры и затем щелкните мышью на кнопке **[ОК]**.

Примечание

- ☐ Некоторые приложения используют свои собственные настройки, а не настройки драйвера принтера.

См. также

Подробности см. в справке драйвера принтера.

Настройка параметров принтера из приложения

Параметры принтера можно настраивать для конкретного приложения.

Для создания настроек принтера для приложения откройте диалоговое окно свойств принтера из данного приложения. Далее описывается создание настроек программы WordPad в ОС Windows 95/98/Me.

1 В меню **[Файл]** щелкните на пункте **[Печать]**.

Появляется диалоговое окно **[Печать]**.

2 Выберите требуемый принтер в списке **[Имя]**, а затем щелкните по пункту **[Свойства]**.

Откроется диалоговое окно свойств принтера.

3 Настройте необходимые параметры и затем щелкните мышью на кнопке **[OK]**.

4 Для начала печати щелкните на кнопке **[OK]**.

 Примечание

- ☐ Процедура открытия диалогового окна свойств принтера может различаться для разных приложений. Дополнительную информацию см. в руководствах, поставляемых с используемым приложением.
- ☐ Некоторые приложения используют свои собственные настройки, а не настройки драйвера принтера.
- ☐ Любые настройки, сделанные в соответствии с процедурами, описанными ниже, будут действовать только для текущего приложения.
- ☐ Свойства, показанные в диалоговом окне приложения **[Печать]**, могут изменять обычные пользователи. Настройки, сделанные в этом диалоговом окне, используются в качестве настроек по умолчанию при печати из данного приложения.

 См. также

Подробности см. в справке драйвера принтера.

Windows 2000 – доступ к свойствам принтера

Здесь описывается обеспечение доступа к свойствам драйвера принтера.

Создание настроек принтера по умолчанию – свойства принтера

2

Важно

- ☐ Для изменения настроек принтера по умолчанию, включая настройки конфигурации дополнительного оборудования, зарегистрируйтесь в системе с использованием учетной записи, которой предоставлено право на управление принтерами. По умолчанию правом на управление принтерами обладают пользователи из группы администраторов и группы квалифицированных пользователей.
- ☐ Параметры принтера по умолчанию не могут подстраиваться для каждого пользователя. Параметры, настроенные в диалоговом окне свойств принтера, действуют для всех пользователей.

1 Щелкните мышью на кнопке **[Пуск]** на панели задач, выберите пункт **[Настройка]** и щелкните мышью на значке **[Принтеры]**.

Откроется окно **[Принтеры]**.

2 Щелкните мышью на значке требуемого принтера.

3 В меню **[Файл]** щелкните на пункте **[Свойства]**.

Откроется диалоговое окно свойств принтера.

При первом открытии диалогового окна свойств принтера после установки драйвера принтера RPCS на экране появляется сообщение подтверждения. После щелчка на кнопке **[ОК]** появляется диалоговое окно свойств принтера.

4 Настройте необходимые параметры и затем щелкните мышью на кнопке **[ОК]**.

Примечание

- ☐ Настройки, сделанные в диалоговом окне, будут использованы в качестве настроек по умолчанию для всех приложений.

См. также

Подробности см. в справке драйвера принтера.

Задание Параметров принтера по умолчанию - Руководства по печати

Важно

- ☐ Параметры принтера по умолчанию не могут подстраиваться для каждого пользователя. Параметры, настроенные в диалоговом окне свойств принтера, действуют для всех пользователей.

1 Щелкните мышью на кнопке **[Пуск]** на панели задач, выберите пункт **[Настройка]** и щелкните мышью на значке **[Принтеры]**.

Откроется окно **[Принтеры]**.

2 Щелкните мышью на значке требуемого принтера.

3 В меню **[Файл]** щелкните на пункте **[Настройка печати...]**.

Появится диалоговое окно **[Настройка печати]**.

4 Настройте необходимые параметры и затем щелкните мышью на кнопке **[ОК]**.

Примечание

- ☐ Настройки, сделанные в диалоговом окне, будут использованы в качестве настроек по умолчанию для всех приложений.

См. также

Подробности см. в справке драйвера принтера.

Настройка параметров принтера из приложения

Параметры принтера можно настраивать для конкретного приложения.

Для создания настроек принтера для приложения откройте диалоговое окно **[Настройка печати]** из данного приложения. Далее описывается создание настроек программы WordPad в ОС Windows 2000.

1 В меню **[Файл]** щелкните на пункте **[Печать...]**.

Появляется диалоговое окно **[Печать]**.

2 Выберите требуемый принтер в списке **[Выберите принтер]**.

3 Настройте необходимые параметры и затем щелкните мышью на кнопке **[Применить]** для запуска печати.

Примечание

- ☐ Процедура открытия диалогового окна **[Настройка печати]** может различаться для разных приложений. Дополнительную информацию см. в руководствах, поставляемых с используемым приложением.
- ☐ Любые настройки, сделанные в соответствии с процедурами, описанными ниже, будут действовать только для текущего приложения.
- ☐ Свойства, показанные в диалоговом окне приложения **[Печать]**, могут изменять обычные пользователи. Настройки, сделанные в этом диалоговом окне, используются в качестве настроек по умолчанию при печати из данного приложения.

См. также

Подробности см. в справке драйвера принтера.

Windows XP, Windows Server 2003 – доступ к свойствам принтера

Создание настроек принтера по умолчанию – свойства принтера

Важно

- ☐ Для изменения настроек принтера по умолчанию, включая настройки конфигурации дополнительного оборудования, зарегистрируйтесь в системе с использованием учетной записи, которой предоставлено право на управление принтерами. По умолчанию правом на управление принтерами обладают пользователи из группы администраторов и группы квалифицированных пользователей.
- ☐ Параметры принтера по умолчанию не могут подстраиваться для каждого пользователя. Параметры, настроенные в диалоговом окне свойств принтера, действуют для всех пользователей.

1 Щелкните мышью на кнопке **[Пуск]** и выберите пункт **[Принтеры и факсы]**.

Откроется окно **[Принтеры и факсы]**.

2 Щелкните мышью на значке требуемого принтера.

3 В меню **[Файл]** щелкните на пункте **[Свойства]**.

Откроется диалоговое окно свойств принтера.

При первом открытии диалогового окна свойств принтера после установки драйвера принтера RPCS на экране появляется сообщение подтверждения. После щелчка на кнопке **[ОК]** появляется диалоговое окно свойств принтера.

- 4** Настройте необходимые параметры и затем щелкните мышью на кнопке **[OK]**.

 Примечание

- ☐ Настройки, сделанные в диалоговом окне, будут использованы в качестве настроек по умолчанию для всех приложений.

 См. также

Подробности см. в справке драйвера принтера.

2

Задание Параметров принтера по умолчанию - Руководства по печати

 Важно

- ☐ Параметры принтера по умолчанию не могут подстраиваться для каждого пользователя. Параметры, настроенные в диалоговом окне свойств принтера, действуют для всех пользователей.

- 1** Щелкните мышью на кнопке **[Пуск]** и выберите пункт **[Принтеры и факсы]**.

Откроется окно **[Принтеры и факсы]**.

- 2** Щелкните мышью на значке требуемого принтера.

- 3** В меню **[Файл]** щелкните на пункте **[Настройка печати...]**.

Появится диалоговое окно **[Настройка печати]**.

- 4** Настройте необходимые параметры и затем щелкните мышью на кнопке **[OK]**.

 Примечание

- ☐ Настройки, сделанные в диалоговом окне, будут использованы в качестве настроек по умолчанию для всех приложений.

 См. также

Подробности см. в справке драйвера принтера.

Настройка параметров принтера из приложения

Параметры принтера можно настраивать для конкретного приложения.

Для создания настроек принтера для приложения откройте диалоговое окно **[Настройка печати]** из данного приложения. Далее описывается создание настроек программы WordPad в ОС Windows XP.

- 1** В меню **[Файл]** щелкните на пункте **[Печать...]**.

Появляется диалоговое окно **[Печать]**.

2 Выберите требуемый принтер в списке **[Выберите принтер]**.

3 Настройте необходимые параметры и затем щелкните мышью на кнопке **[Применить]** для запуска печати.

 Примечание

- ☐ Процедура открытия диалогового окна **[Настройка печати]** может различаться для разных приложений. Дополнительную информацию см. в руководствах, поставляемых с используемым приложением.
- ☐ Любые настройки, сделанные в соответствии с процедурами, описанными ниже, будут действовать только для текущего приложения.
- ☐ Свойства, показанные в диалоговом окне приложения **[Печать]**, могут изменять обычные пользователи. Настройки, сделанные в этом диалоговом окне, используются в качестве настроек по умолчанию при печати из данного приложения.

 См. также

Подробности см. в справке драйвера принтера.

Windows NT 4.0 – доступ к свойствам принтера

Создание настроек принтера по умолчанию – свойства принтера

 Важно

- ☐ Для изменения настроек принтера по умолчанию, включая настройки конфигурации дополнительного оборудования, зарегистрируйтесь в системе с использованием учетной записи, которой предоставлено право на полное управление системой. Такими правами по умолчанию обладают пользователи из группы администраторов, группы операторов серверов, группы операторов принтеров и группы квалифицированных пользователей.
- ☐ Параметры принтера по умолчанию не могут подстраиваться для каждого пользователя. Параметры, настроенные в диалоговом окне свойств принтера, действуют для всех пользователей.

1 Щелкните мышью на кнопке **[Пуск]** на панели задач, выберите пункт **[Настройка]** и щелкните мышью на значке **[Принтеры]**.

Откроется окно **[Принтеры]**.

2 Щелкните мышью на значке требуемого принтера.

3 В меню **[Файл]** щелкните на пункте **[Свойства]**.

Откроется диалоговое окно свойств принтера.

При первом открытии диалогового окна свойств принтера после установки драйвера принтера RPCS на экране появляется сообщение подтверждения. После щелчка на кнопке **[ОК]** появляется диалоговое окно свойств принтера.

- 4** Настройте необходимые параметры и затем щелкните мышью на кнопке [ОК].

 Примечание

- ☐ Настройки, сделанные в диалоговом окне, будут использованы в качестве настроек по умолчанию для всех приложений.

 См. также

Подробности см. в справке драйвера принтера.

2

Создание параметров принтера - по умолчанию

 Важно

- ☐ Для изменения настроек принтера по умолчанию, включая настройки конфигурации дополнительного оборудования, зарегистрируйтесь в системе с использованием учетной записи, которой предоставлено право на полное управление системой. Такими правами по умолчанию обладают пользователи из группы администраторов, группы операторов серверов, группы операторов принтеров и группы квалифицированных пользователей.
- ☐ Параметры принтера по умолчанию не могут подстраиваться для каждого пользователя. Параметры, настроенные в диалоговом окне свойств принтера, действуют для всех пользователей.

- 1** Щелкните мышью на кнопке [Пуск] на панели задач, выберите пункт [Настройка] и щелкните мышью на значке [Принтеры].

Откроется окно [Принтеры].

- 2** Щелкните мышью на значке требуемого принтера.

- 3** В меню [Файл] щелкните на пункте [Свойства документа по умолчанию].

На экране появится диалоговое окно [По умолчанию].

- 4** Настройте необходимые параметры и затем щелкните мышью на кнопке [ОК].

 Примечание

- ☐ Настройки, сделанные в диалоговом окне, будут использованы в качестве настроек по умолчанию для всех приложений.

 См. также

Подробности см. в справке драйвера принтера.

Настройка параметров принтера из приложения

Параметры принтера можно настраивать для конкретного приложения.

Для создания настроек принтера для приложения откройте диалоговое окно свойств принтера из данного приложения. Далее описывается создание настроек программы WordPad в ОС Windows NT 4.0.

2

1 В меню **[Файл]** щелкните на пункте **[Печать]**.

Появляется диалоговое окно **[Печать]**.

2 Выберите требуемый принтер в списке **[Имя]**, а затем щелкните по пункту **[Свойства]**.

Откроется диалоговое окно свойств принтера.

3 Настройте необходимые параметры и затем щелкните мышью на кнопке **[OK]**.

4 Для начала печати щелкните на кнопке **[OK]**.

 Примечание

- ☐ Процедура открытия диалогового окна свойств принтера может различаться для разных приложений. Дополнительную информацию см. в руководствах, поставляемых с используемым приложением.
- ☐ Некоторые приложения используют свои собственные настройки, а не настройки драйвера принтера.
- ☐ Любые настройки, сделанные в соответствии с процедурами, описанными ниже, будут действовать только для текущего приложения.
- ☐ Свойства, показанные в диалоговом окне приложения **[Печать]**, могут изменять обычные пользователи. Настройки, сделанные в этом диалоговом окне, используются в качестве настроек по умолчанию при печати из данного приложения.

 См. также

Подробности см. в справке драйвера принтера.

3. Другие операции печати

Прямая печать pdf-файла

Можно посылать pdf-файлы непосредственно на аппарат для распечатки, не открывая приложения, работающего с pdf-файлами.

Важно

- ☐ Данная функция доступна только в том случае, когда установлен дополнительный модуль PostScript 3.
- ☐ Эта функция доступна лишь для настоящих Adobe PDF-файлов.
- ☐ Версии 1.3, 1.4 и 1.5 PDF-файлов являются совместимыми.
- ☐ Прозрачная пленка и JBIG2 (функции PDF версии 1.4) несовместимы.
- ☐ Функции, свойственные только PDF версии 1.5 являются несовместимыми.
- ☐ Для файлов PDF с высокой степенью сжатия, созданных с помощью функции сканирования на аппарате, невозможно выполнить прямую печать.

Примечание

- ☐ При печати на бумаге нестандартного размера могут возникать ошибки, связанные с размером бумаги.

Метод печати

Далее описываются процедуры применения двух методов непосредственной PDF-печати - с использованием DeskTopBinder Lite или путем ввода команд.

Использование DeskTopBinder Lite

Установка пакета DeskTopBinder Lite

Чтобы установить DeskTopBinder Lite, следуйте приведенной ниже процедуре.

1 Выйдите из всех работающих приложений.

2 Вставьте компакт-диск в дисковод компакт-дисков.

Запустится программа установки.

При некоторых параметрах операционной системы функция автоматического запуска не работает. В этом случае запустите программу "Setup.exe" из корневого каталога компакт-диска.

3 Выберите язык интерфейса и нажмите [OK].

4 Щелкните кнопку **[DeskTopBinder - SmartDeviceMonitor for Client]**, а затем - кнопку **[Далее >]**.

5 Для установки DeskTopBinder Lite следуйте инструкциям, которые выводятся на экран.

Если после установки DeskTopBinder Lite потребуется перезапуск компьютера, перезапустите компьютер и продолжайте выполнять конфигурирование.

Расширения для пакета DeskTopBinder Lite

3

Чтобы осуществлять непосредственную распечатку PDF-файлов, следуйте процедуре расширения функциональных возможностей DeskTopBinder Lite.

1 Щелкните мышью на кнопке **[Пуск]** и выберите пункты **[Программы]**, **[DeskTopBinder]** и **[Мастер расширенных функций]**.

2 При появлении **[Мастер расширенных функций]** выберите **[Пуск]**, а затем щелкайте по **[След.]** до тех пор, пока не появится экран **[Printing Function3]**.

3 Щелкните по кнопке **[Добавить]** в окне **[Printing Function3]**, чтобы отобразить **[Прямая печать PDF Свойства]**.

4 Выберите драйвер для данного аппарата, щелкните по кнопке **[ОК]**, а затем продолжайте щелкать по кнопке **[След.]**, пока на экране не отобразится **[Готово]**.

Щелкните **[Готово]**.

Палитра функций

Палитра функций содержит кнопки функций, которые уже сконфигурированы с помощью функционального расширения DeskTopBinder Lite. Используя эти кнопки, можно распечатывать файлы Windows, проводить предварительный просмотр распечаток, конвертировать изображения и регистрировать сканеры для документов, не открывая DeskTopBinder Lite. Кроме того, можно использовать эти функции путем простого перетаскивания нужного файла к кнопке, соответствующей требуемой функции, и отпуская его там.

1 Щелкните мышью на кнопке **[Пуск]** и выберите пункты **[Программы]**, **[DeskTopBinder]** и **[Палитра функций]**.

Значок Палитры функций добавляется в панель задач, отображаемую в нижнем правом углу экрана.

2 Щелкните по значку, добавленному в панель задач, правой кнопкой мыши, а затем щелкните по кнопке **[Свойства]**, чтобы отобразить экран **Свойства**.

- 3** Щелкните по закладке **[Содержание]**, поставьте в центре флажок на **[Прямая печать PDF]**, а затем щелкните по кнопке **[OK]**.

Экран **[Свойства]** закроется, и в палитре добавится значок **[Прямая печать PDF]**.

Функция PDF Direct Print (функция непосредственной печати PDF-файлов)

Чтобы осуществлять непосредственную распечатку PDF-файлов, следуйте описанному ниже методу.

- 1** Перетащите PDF-файл, который хотите распечатать, к значку PDF Direct Printing и отпустите его там.

- 2** Отображается сообщение **[Список файлов на вывод-Прямая печать PDF]**.

Выделите PDF-файл, который хотите распечатать, а затем нажмите кнопку **[OK]**.

PDF-файл будет распечатываться.

Распечатка PDF-документов, защищенных паролями

Для распечатки PDF-документов, защищенных паролями, следуйте описанной ниже процедуре.

- 1** Щелкните мышью на кнопке меню Windows **[Пуск]** и выберите пункты **[Программы]**, DeskTopBinder и **[Мастер расширенных функций]**.

- 2** При появлении **[Мастер расширенных функций]** выберите **[Пуск]**, а затем щелкайте по **[След.]** до тех пор, пока не появится экран **[Printing Function3]**.

- 3** На экране **[Printing Function3]** щелкните **[Свойства...]**, чтобы отобразить **[Прямая печать PDF Свойства]**.

- 4** Поставьте флажок в поле **[Исп. пароль PDF]** в правом нижнем углу экрана, а затем щелкните кнопку **[OK]**.

Продолжайте щелкать кнопку **[След.]** до тех пор, пока не появится кнопка **[Готово]**.

Щелкните кнопку **[Готово]**, чтобы закрыть экран **[Мастер расширенных функций]**.

- 5** Перетащите PDF-файл, который хотите распечатать, к значку PDF Direct Printing на палитре и отпустите его там.

6 Отображается сообщение [Список файлов на вывод-Прямая печать PDF].

Выберите PDF-файл, который хотите вывести, чтобы получить его инвертированное изображение, а затем щелкните по кнопке [OK].

7 Откроется экран [Прямая печать PDF Свойства].


Введите пароль PDF-файла, который хотите распечатывать, в поле [Пароль PDF-файла] в нижнем правом углу экрана, а затем щелкните кнопку [OK].

PDF-файл, защищенный паролем, будет распечатываться.

Примечание

- ☐ Перед распечаткой PDF-файла, защищенного паролем, выполните одну из следующих процедур:
 - Введите пароль PDF-файла в окне свойств PDF Direct Printing.
 - Укажите пароль PDF-файла, выбрав пункт [Изменить пароль PDF] в меню [Меню PDF] на панели управления данного аппарата
- ☐ Если [Групповой пароль PDF] для [Меню PDF] присвоен либо DeskTopBinder Lite, либо панели управления данного аппарата, тот же групповой пароль должен быть присвоен и второму.

Свойства функции PDF Direct Print

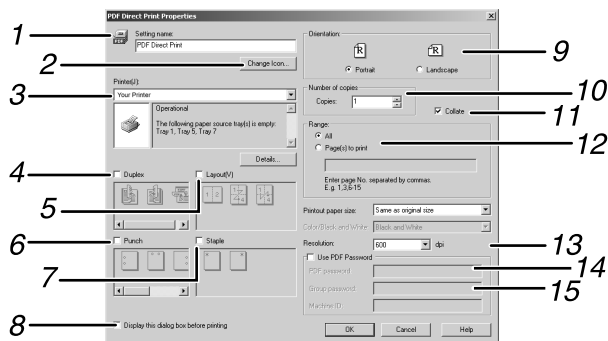

APK103S

1. Задание имени:

Отображает конфигурационное имя подключаемой программы (до 63 однобайтных символов)

2. Измен. знач. ...

Изменяет значок, отображаемый на панели инструментов.

3. Принтер:

Отображает список драйверов RPCS, поддерживающих непосредственную печать PDF-файлов.

4. Дуплекс

Печать на обеих сторонах листа.

5. Компоновка

Печать нескольких страниц на одном листе.

6. Дырокол

Пробивает отверстия в листах на выходе.

7. Сшивание

Скрепляет листы на выходе друг с другом.

8. Отобразить это диалоговое окно перед печатью

Появляется в режиме непосредственной печати PDF-файлов, если в настройках установлен этот флажок.

9. Ориентация:

Укажите ориентацию оригинала.

10. Количество копий

Укажите количество подлежащих распечатке копий.

11. Сортировка

Используйте для сортировки отпечатков.

12. Диапазон

Укажите область печати на каждой странице.

13. Разрешение:

Укажите разрешение печати.

14. Пароль PDF-файла:

Если PDF-файл защищен паролем, введите в это поле соответствующий пароль. В противном случае файл будет невозможно распечатать.

15. Групповой пароль:

Если DeskTopBinder Lite и данному аппарату назначен групповой пароль, введите в это поле групповой пароль. В противном случае начать печать будет невозможно.

3

Использование команд

Непосредственную печать PDF-файлов можно осуществлять, используя команды, такие как “ftp”, “sftp” и “lpr”.

**См. также**

Подробную информацию о командах UNIX см. в Руководстве по управлению Сетью.

Контроль Неавторизованного Копирования

Чтобы предотвратить несанкционированное копирование документа, можно внедрять под напечатанным текстом изображения и текст. Контроль неавторизованного копирования состоит из двух функций: **[Безопасность данных для копирования]** и **[Тип маски]**.

Важно

- ☐ Эта функция разработана, чтобы препятствовать копированию конфиденциальных документов; она не предотвращает неавторизованное использование информации.

Открытие Окна защиты от несанкционированного копирования

- 1** Откройте окно **[Настройки печати]** в драйвере принтера RPCS.
- 2** Щелкните **[Добавить/Изменить пользовательские настройки...]**.
- 3** Поставьте флажок в поле **[Несанкционированное копирование...]**.
- 4** Щелкните **[Настройки управления...]**.


Появится Окно защиты от несанкционированного копирования.

Примечание

- ☐ Подробности см. в справке драйвера принтера.

Использование функции [Безопасность данных для копирования]

Вы можете вставить изображение, установив его в драйвер принтера.

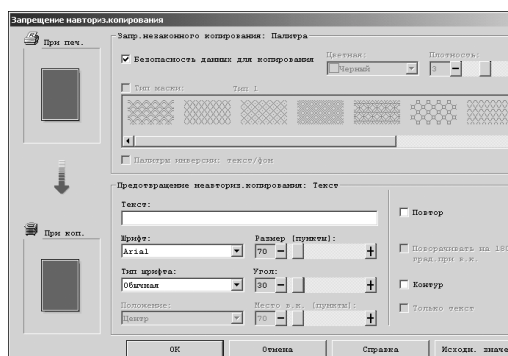


❖ **Установка [Безопасность данных для копирования] в драйвер принтера**

- Пометьте флажком **[Безопасность данных для копирования]**. Можно также ввести текст в окне **[Текст:]**.
- Установить флажок в рамке **[Тип маски:]** при этом нельзя.
- Чтобы распечатать документ, защищенный серой печатью поверх текста, следует правильно настроить аппарат. Обратитесь к своему системному администратору.

❖ **Печать документа с помощью [Безопасность данных для копирования]**

3

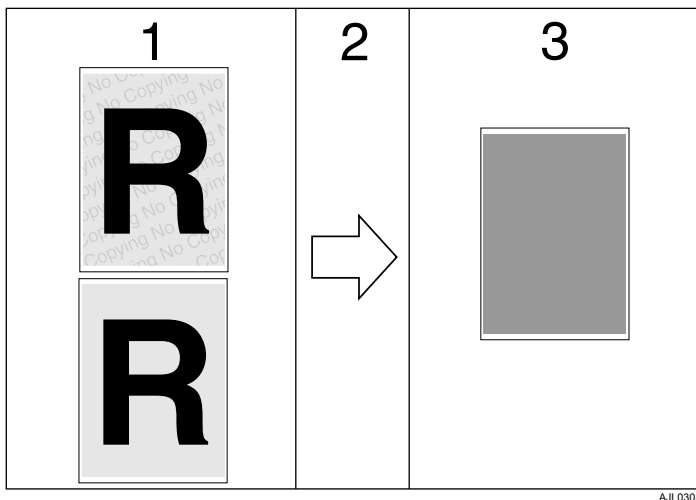

1. Распечатаются заданные вами узор и текст.

2. Этот документ копируется или сохраняется на копировальном/многофункциональном аппарате с установленным дополнительным блоком "Безопасность данных для копирования".

3. Документ скрыт серой печатью поверх текста.

Примечание


- ☐ При печати документа, настроенного с использованием **[Безопасность данных для копирования]** аппарат не требует установки дополнительного блока Защиты от копирования данных. Блок Защиты от копирования данных требуется при копировании или сохранении документа, защищенного серой печатью поверх текста.
- ☐ Поддерживается только драйвер принтера RPCS.
- ☐ Печатать с разрешением 200×200 т/д нельзя.
- ☐ Вы не можете частично вставить изображение и текст в документ.
- ☐ Чтобы сделать внедренный шаблон четким, установите размер символов равным, по крайней мере, 50 точек (желательно 70-80 точек), а угол наклона символов – между 30 и 40 градусами.
- ☐ Используйте бумагу размером 182×257 мм ($7\frac{1}{4} \times 10\frac{1}{2}$ д.) или больше.
- ☐ Используйте обычную или вторичную бумагу с белизной не менее 70%.
- ☐ Дуплексная печать может конфликтовать с этой функцией из-за того, что текст и изображения видны сквозь бумагу.

См. также

Дополнительную информацию по настройке **[Безопасность данных для копирования]** см. в Справке по драйверу принтера.

Использование [Тип маски:]

Можно вставить изображения и текст в документ, установив их в драйвер принтера для предотвращения неавторизованного копирования.

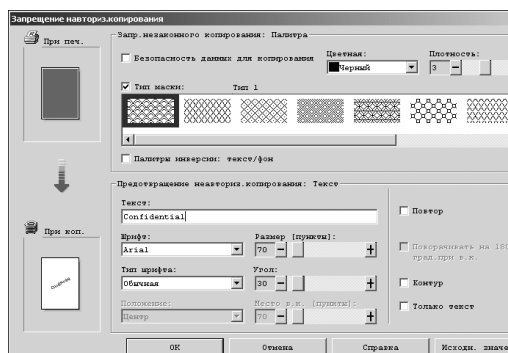


❖ Установка [Тип маски:] в драйвер принтера

- Выберите изображение из **[Тип маски:]**, затем введите текст в окне **[Текст:]**.

Примечание

- ☐ Можно установить только **[Текст:]**, но **[Тип маски:]** и **[Текст:]** нужно устанавливать вместе.

❖ Печать документа с помощью [Тип маски:]

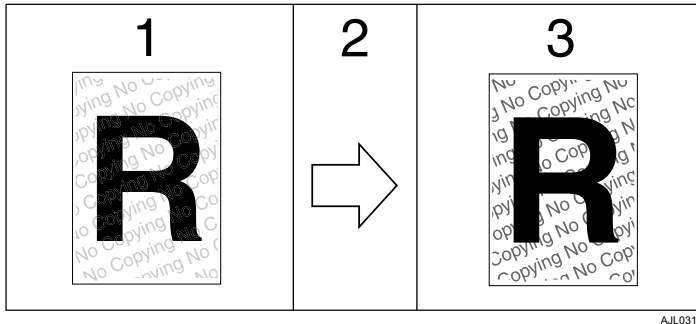

1. Заданные узор и текст распечатываются блекло.

2. В копиях / многофункциональных аппаратах документ копируется, сканируется или сохраняется.

3. Заданные узор и текст четко видны на распечатке.

Примечание

- ☐ Поддерживается только драйвер принтера RPCS.
- ☐ Печатать с разрешением 200×200 т/д нельзя.
- ☐ Нельзя частично вставить изображения и строки текста в документ.
- ☐ Чтобы сделать внедренный шаблон четким, установите размер символов равным, по крайней мере, 50 точек (желательно 70-80 точек), а угол наклона символов – между 30 и 40 градусами.
- ☐ Из-за действия параметров результаты копирования, сканирования и сохранения документов в сервере документов может варьироваться в зависимости от модели аппарата и параметров.
- ☐ Печать с фоновыми изображениями и текстом может быть медленнее обычной печати.

См. также

Дополнительную информацию по настройке [Тип маски:] см. в Справке по драйверу принтера.

Важное примечание

- Поставщик не предоставляет гарантии относительно внешнего вида узоров на распечатках и относительно других функций защиты от копирования. Внешний вид печатных рисунков и производительность Контроля неавторизованного копирования могут варьироваться в зависимости от качества используемой бумаги и модели аппарата, а также параметров.
- Поставщик не несет ответственности за любой ущерб, связанный с использованием или неспособностью воспользоваться узорами печати функции "Защита от несанкционированного копирования".

Использование функции Задания на печать

Здесь описывается, как распечатывать файлы, сохраненные в аппарате.

Используя драйвер принтера, можно выбирать следующие типы печати: распечатка образцов печати, блокированной печати, удержания печати и сохраненной печати.


Можно распечатывать или удалять сохраненные в аппарате задания на печать, которые посылаются с компьютеров.

При выборе опций Образец печати, Блокированная печать и Удержание печати файлы печати, сохраненные в аппарате, после распечатки удаляются. При выборе опции Сохраненная печать файлы остаются в аппарате даже после распечатки.

При нажатии в окне "Принтер" кнопки **[Задания на печать]** появляется экран "Полный список" или "Спис.зdn.по ИД польз.", в зависимости от того, список какого типа выбран в меню **[Начальн.список заданий на печать]**. Подробнее см. Стр. 90 "Выбор Списка начальных заданий на печать"

❖ Прин.список

Если выбрать **[Прин.список]** из **[Начальн.список заданий на печать]** (см. Стр. 90 "Выбор Списка начальных заданий на печать"), то появится следующий экран:

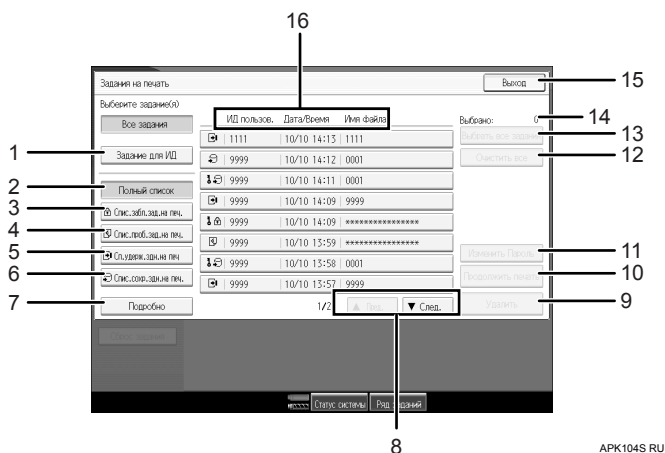

1. Задание для ИД

Отображается список идентификатора пользователя.

2. Прин.список

Отображаются все файлы, сохраненные в аппарате.

3. Спис.забл.зад.на печ.

Отображаются только файлы блокированной печати, сохраненные в аппарате.

4. Спис.проб.зад.на печ.

Отображаются только файлы образцов печати, сохраненные в аппарате.

5. Сп.удерж.здн.на печ.

Отображаются только файлы удержания печати, сохраненные в аппарате..

6. Спис.сохр.здн.на печ.

Отображаются только файлы сохраненной печати, сохраненные в аппарате.

7. Подробно

Отображает информацию о выбранном файле.

8. [▲Пред.] / [▼След.]

Если список файлов не умещается на экране, для просмотра списка пользуйтесь прокруткой.

9. [Удалить]

Удаляет выбранный файл.

10. [Печать]

Распечатывает выбранный файл.

11. [Изменить пароль]

Изменяет или удаляет пароль файла при установке пароля. Чтобы изменить пароль, нажмите **[Изменить пароль]**, введите текущий пароль, а затем в экране подтверждения введите новый пароль. Чтобы удалить пароль, нажмите **[Изменить пароль]**, оставьте пустым окно ввода/подтверждения нового пароля, а затем нажмите кнопку **[ОК]**.

Кроме того, можно установить пароли для файлов сохраненной печати, не имеющих в данный момент времени паролей.

12. [Очистить все]

Сбрасывает все, что было выбрано.

13. [Выбрать все задания]

Выбирает все файлы, сохраненные в аппарате.

14. [Выбрано:]

Отображает количество выбранных файлов.

15. [Выход]

Возврат к окну Принтер

16. Отображаются Ид. польз., дата/время и имя файла


Отображаются время ввода команды на печать сохраненных файлов, идентификатор пользователя и имена файлов.

Примечание

- ☐ Перед тем, как нажать кнопку **[Изменить пароль]** для смены или удаления пароля, нужно вначале ввести существующий пароль. Если введен неверный пароль, то смена или удаление текущих паролей будут невозможны.
- ☐ Кнопку **[Изменить пароль]** можно использовать для установки или удаления паролей только файлов сохраненной печати, сохраненных в аппарате.

❖ **Список по ИД польз.**

Если выбрать **[Список по ИД польз.]** из **[Начальн.список заданий на печать]** (см. Стр. 90 “Выбор Списка начальных заданий на печать”), то появится следующий экран:

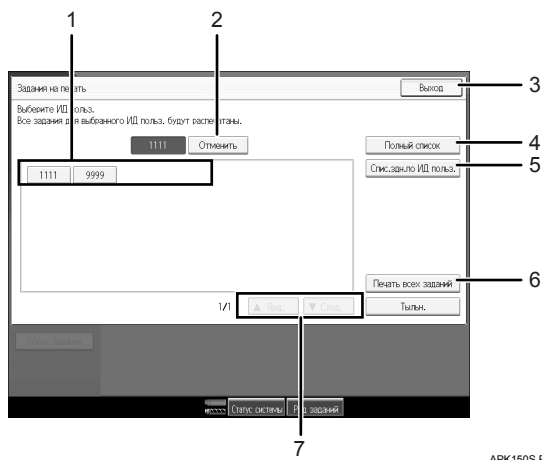**1. Ид. польз.**

Отображает идентификаторы пользователей, пославших файлы на аппарат.

Тип заданий на печать

Отображается тип выбранного задания на печать.

2. [Сброс]

Отменяет выбор.

3. [Выход]

Возврат к окну Принтер

4. [Прин.список]

Отображает все задания на печать.

5. [Список по ИД польз.]

Отображает список заданий на печать для каждого идентификатора.

6. [Печать всех заданий]

Распечатывает все выбранные типы файлов, посланные под идентификатором пользователя.

7. [▲Пред.] / [▼След.]

Если список файлов не умещается на экране, для просмотра списка пользуйтесь прокруткой.

Примечание

- ☐ В окне Задания на печать можно выбирать несколько файлов. Чтобы сбросить выбор, опять нажмите на выделенных заданиях на печать.
- ☐ Индикация не обновляется, если во время показа списка сохраненных файлов сохраняется новый файл. Для обновления индикации нажмите кнопку **[Отмена]**, чтобы вернуться к окну Принтер, а затем опять нажмите кнопку **[Задания на печать]**.
- ☐ Если в аппарате хранится много заданий на печать, обработка может временно замедлиться в зависимости от используемых функций.
- ☐ Если нажать кнопку **[Список по ИД польз.]** в окне Прин.список, оно переключится на окно "Список на идентификатор пользователя", где в правом нижнем углу появится кнопка **[Обратная сторона]**. Нажмите **[Обратная сторона]**, чтобы переключиться на экран Полного списка.

См. также

Подробнее о выполнении каждого типа задания на печать см. следующее:

Стр. 92 “Пробная печать”

Стр. 96 “Блокир. печать”

Стр. 99 “Отложенная печать”

Стр. 103 “Сохран. печать”

Выбор Списка начальных заданий на печать

Для вывода на печать списка заданий выберите один из двух типов отображения:

- Прин.список: отображается список сохраненных заданий на печать.
- Список по ИД польз.: функция отображает список идентификаторов пользователей.

Выбор Списка начальных заданий на печать


1 Нажмите клавишу **[Инструменты пользователя]**.

2 Нажмите **[Функц.принт.]**.

Появится меню Функции принтера.

3 На вкладке **[Система]** нажмите **[Начальн.список заданий на печать]**.


4 Выберите [Прин.список] или [Список по ИД польз.].

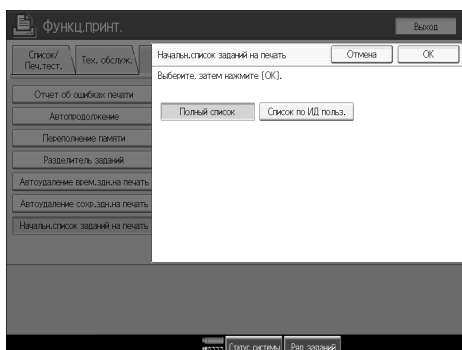

После настройки параметров будет отображаться выбранный тип списка заданий на печать.

Отображение Списка заданий на печать

1 Нажмите [Задания на печать].

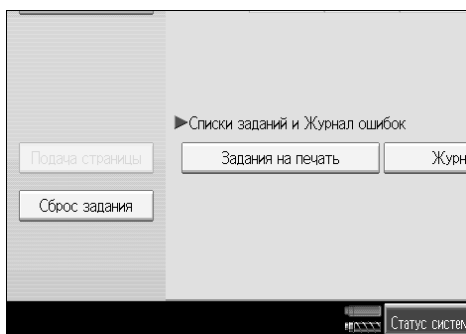

Появится окно "Полный список" или окно "Список на идентификатор пользователя".

Печать из экрана Задания на печать

В данном разделе даются инструкции относительно печати образцов, заблокированной печати, удержанной и сохраненной печати.

Пробная печать

Используйте эту функцию только для распечатки первого комплекта многокомплектного задания на печать. После просмотра полученного результата из панели управления аппарата печать оставшихся пакетов можно продолжить или отменить. Это помогает избавиться от ошибок при печати из-за неправильного содержания документа или неправильных настроек.

Важно

- ☐ Файл Образец печати нельзя сохранить, если:
 - общее количество файлов Пробной печати, Блокир. печати, Удержания печати и Сохраненной печати превышает 100. (Максимальное число варьируется в зависимости от объема данных в файлах).
 - файл содержит более 2000 страниц.
 - отправленные или сохраненные файлы в аппарате содержат более 15000 страниц.

Примечание

- ☐ Если файл образца печати был сохранен неправильно, проверьте журнал ошибок на панели дисплея (см. Стр. 117 “Проверка журнала ошибок”).
- ☐ Даже после отключения аппарата сохраненные документы в аппарате останутся. Однако сначала применяются параметры **[Автоудаление врем.здн.на печать]** или **[Автоудаление сохр.здн.на печать]** (см. Руководство по основным параметрам).
- ☐ Если в приложении предусмотрена возможность сортировки, убедитесь, что она не выбрана до отправки задания на печать. По умолчанию при отправке задания на печать образца сортировка включается драйвером принтера автоматически. Если параметр сортировки выбран в диалоговом окне **[Печать]** приложения, то распечаток может быть больше, чем задано.
- ☐ Если результат печати первого пакета файлов-образцов не соответствует ожидаемому и Вы не хотите печатать оставшиеся пакеты, то файл-образец можно удалить при помощи экранной панели. Если оставшиеся пакеты файла-образца будут напечатаны, то после этого аппарат автоматически удалит задание на печать.

Распечатка файла пробной печати

Следующая процедура описывает процесс печати файла-образца с использованием драйверов принтера PCL 6/5e и RPCS. Дополнительную информацию о том, как распечатывать файл образца печати при помощи драйвера принтера PostScript 3, см. в Приложении PostScript 3, находящемся на компакт-диске в формате PDF.

Важно

- ☐ Приложения, имеющие свои собственные драйверы, например PageMaker, не поддерживают эту функцию.
- ☐ При работе с Mac OS X для использования этой функции необходимо иметь версию Mac OS X v10.2 или более позднюю.

1 Сконфигурируйте печать образца в свойствах драйвера принтера.

Дополнительную информацию о конфигурировании драйверов принтера см. в соответствующих файлах Справки.


2 Запустите печать из диалогового окна приложения [Печ.].

Убедитесь, что настроена печать более двух копий.

Задание на печать образца направляется на аппарат, и выполняется печать первого пакета.


3 На панели управления аппарата нажмите клавишу [Принтер] для отображения экрана “Принтер”.

4 Нажмите [Задания на печать].

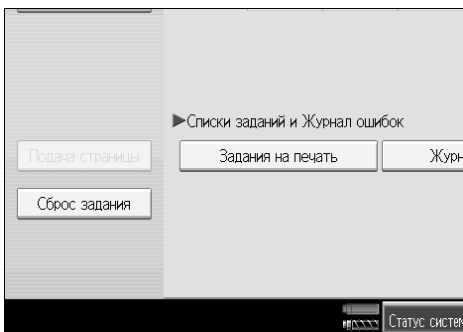

Отображается список файлов на печать, сохраненных в аппарате.


5 Нажмите [Спис.проб.зад.на печ.].

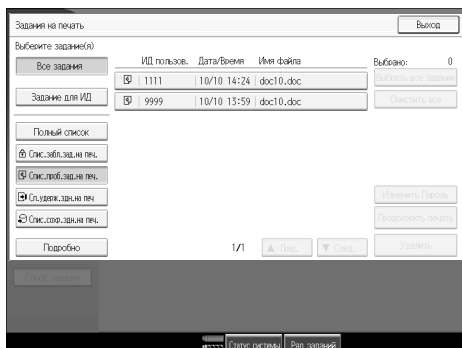


Отображается список файлов пробной печати, сохраненных в аппарате.

Определенные настройки безопасности могут приводить к тому, что некоторые задания на печать не будут отображаться.

6 Выберите файл, который хотите распечатать, и нажмите [Печать].

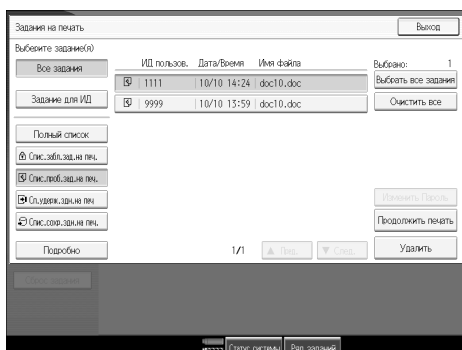

7 Введите новое число пакетов при помощи цифровых клавиш.

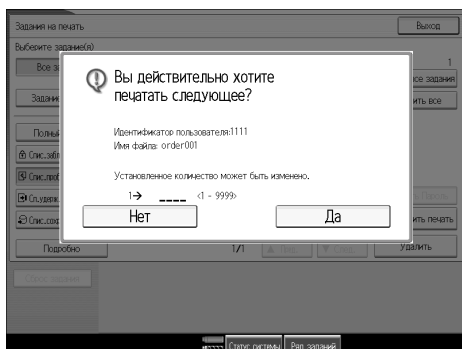

Вводимое число пакетов может достигать 999.

Нажмите клавишу **[Сброс/Стоп]**, чтобы исправить любое неправильно введенное значение.

8 Нажмите [Да].

Печатаются оставшиеся пакеты.

Нажмите клавишу **[Стоп]** для отмены печати.

 Примечание

- ☐ По завершении печати сохраненные файлы стираются.
- ☐ Для остановки печати после ее начала нажимайте клавишу **[Прерывание]**, пока не появится окно "Задание на печать", а затем нажмите кнопку **[Сброс задания]**. Файл будет удален.
- ☐ Если выбрать несколько документов и не указать в окне подтверждения количество комплектов, для каждого из выбранных документов будет распечатано на один комплект меньше, чем указано на компьютере. Если число комплектов, указанное на компьютере, равняется "1", будет распечатано по одному комплекту каждого документа.
- ☐ При изменении числа количества в пакете, измененное количество применяется ко всем выбранным файлам.

3

Удаление файлов пробной печати

Если распечатка образца выглядит неудовлетворительно, файл образца печати можно удалить, пересмотреть или напечатать повторно при подходящих параметрах печати.

1 Нажмите клавишу [Принтер] для отображения экрана "Принтер".**2 Нажмите [Задания на печать].**

Отображается список файлов для печати, сохраненных в аппарате.

3 Нажмите [Спис.проб.зад.на печ.].

Отображается список файлов пробной печати, сохраненных в аппарате.

Определенные настройки безопасности могут приводить к тому, что некоторые задания на печать не будут отображаться.

4 Выберите файл, который хотите удалить, а затем нажмите [Удалить].

Отображается экран подтверждения удаления.

5 Нажмите клавишу [Да] для удаления этого файла.

Выбранный файл будет удален.

 Примечание

- ☐ Если файл удалять не нужно, нажмите клавишу **[Нет]**.

Блокир. печать

Используйте эту функцию, чтобы сохранять секретность при печати конфиденциальных документов на аппарате в общей сети. Обычно данные могут быть распечатаны с экранной панели, как только эти данные сохранены в аппарате. При использовании функции Блокир. печати печать невозможна, пока на экранной панели аппарата не будет введен пароль. Ваши конфиденциальные документы не будут просматриваться другими людьми.

Важно

- ☐ Файл блокированной печати нельзя сохранить, если:
 - общее количество файлов Пробной печати, Блокир. печати, Удержания печати и Сохраненной печати превышает 100. (Максимальное число варьируется в зависимости от объема данных в файлах).
 - файл содержит более 2000 страниц.
 - отправленные или сохраненные файлы в аппарате содержат более 15000 страниц.

Примечание

- ☐ Если файл блокированной печати был сохранен неправильно, проверьте журнал ошибок на панели управления (см. Стр. 117 “Проверка журнала ошибок”).
- ☐ Даже после отключения аппарата сохраненные документы останутся. Однако сначала применяются параметры **[Автоудаление врем.зdn.на печать]** или **[Автоудаление сохр.зdn.на печать]** (см. Руководство по основным параметрам).
- ☐ Если в приложении предусмотрена возможность сортировки, убедитесь, что она не выбрана до отправки задания на печать. По умолчанию при отправке блокированного задания на печать сортировка включается драйвером принтера автоматически. Если параметр сортировки выбран в диалоговом окне печати приложения, то распечаток может быть сделано больше, чем задано.
- ☐ После печати блокированного файла задание на печать автоматически удаляется.

Распечатка файла блокированной печати

Следующая процедура описывает процесс печати файла блокированной печати с использованием драйверов принтера PCL 6/5e и RPCS. Дополнительную информацию о том, как распечатать файл блокированной печати при помощи драйвера принтера PostScript 3, см. в Приложении PostScript 3, находящемся на компакт-диске в формате PDF.

Важно


- ☐ Приложения, имеющие свои собственные драйверы, например PageMaker, не поддерживают эту функцию.
- ☐ При работе с Mac OS X для использования этой функции необходимо иметь версию Mac OS X v10.2 или более позднюю.

1 Сконфигурируйте блокированную печать в свойствах драйвера принтера.


Дополнительную информацию о конфигурировании драйвера принтера см. в соответствующих файлах Справки.

2 Запустите печать из диалогового окна приложения [Печ.].

Задание на печать заблокированного файла отправлено на аппарат.

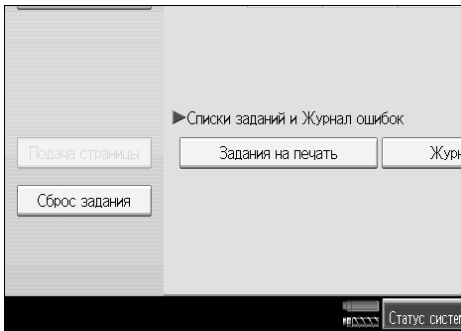
3 На панели управления аппарата нажмите клавишу [Принтер] для отображения экрана “Принтер”.**4 Нажмите [Задания на печать].**

Отображается список файлов на печать, сохраненных в аппарате.

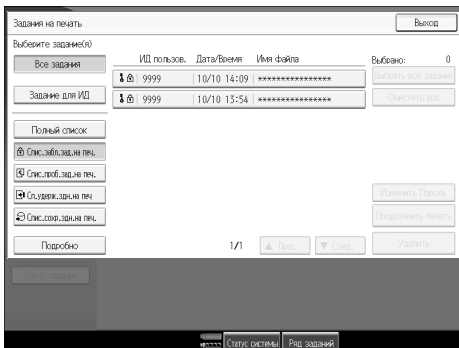5 Нажмите [Спис.забл.зад.на печ.].


Отображается список файлов блокированной печати, сохраненных в аппарате. Определенные настройки безопасности могут приводить к тому, что некоторые задания на печать не будут отображаться.

6 Выберите файл, который хотите распечатать, а затем нажмите [Печать].

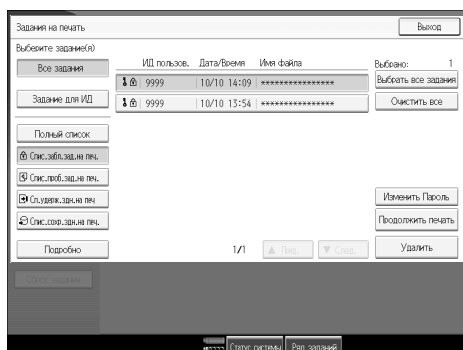

Отображается экран для ввода пароля.

7 При помощи цифровых клавиш введите пароль, а затем нажмите [ОК].

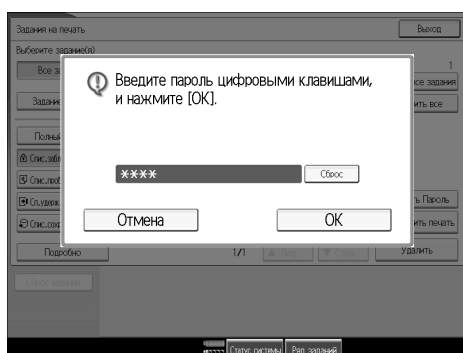

Отображается экран подтверждения печати.

Экран подтверждения отображается, если введен неправильный пароль. Нажмите клавишу **[ОК]** для повторного ввода пароля.

Если выбрано много файлов на печать, аппарат распечатает файлы, соответствующие введенному паролю. Количество файлов на распечатку отображается на экране подтверждения.

Если забыт личный пароль, следует обратиться за помощью к администратору сети.

8 Нажмите [Да].

Блокированный файл печатается.

Нажмите клавишу **[Стоп]** для отмены печати.

Примечание

- ☐ По завершении печати сохраненные файлы стираются.
- ☐ Для остановки печати после ее начала нажимайте клавишу **[Прерывание]**, пока не появится окно "Задание на печать", а затем нажмите кнопку **[Сброс задания]**. Файл будет удален.

Удаление файлов блокированной печати

1 Нажмите клавишу **[Принтер]** для отображения экрана “Принтер”.

2 Нажмите **[Задания на печать]**.

3 Нажмите **[Спис.забл.зад.на печ.]**.

Появляется список сохраненных файлов блокированной печати.

Определенные настройки безопасности могут приводить к тому, что некоторые задания на печать не будут отображаться.

4 Выберите файл, который хотите удалить, а затем нажмите **[Удалить]**.

Отображается экран ввода пароля.

5 При помощи цифровых клавиш введите пароль, а затем нажмите **[ОК]**.

Отображается экран подтверждения удаления.

Экран подтверждения отображается, если введен неправильный пароль. Нажмите клавишу **[ОК]** для повторного ввода пароля.

Если забыли свой пароль, обратитесь за помощью к администратору сети.

6 Нажмите **[Да]**.

Выбранный файл будет удален.

Если файл удалять не нужно, нажмите клавишу **[Нет]**.

Отложенная печать

Используйте эту функцию для временного удержания файла в аппарате и дальнейшей распечатки с компьютера или панели управления аппарата.

Важно

☐ Файл удержания печати нельзя сохранить, если:

- общее количество файлов Пробной печати, Блокир. печати, Удержания печати и Сохраненной печати превышает 100. (Максимальное число варьируется в зависимости от объема данных в файлах).
- файл содержит более 2000 страниц.
- отправленные или сохраненные файлы в аппарате содержат более 15000 страниц.

Примечание

- ☐ Если файл удержанной печати был сохранен неправильно, проверьте журнал ошибок на панели управления (см. Стр. 117 “Проверка журнала ошибок”).
- ☐ Даже после отключения аппарата сохраненные документы в аппарате останутся. Однако сначала применяются параметры **[Автоудаление врем.здн.на печать]** или **[Автоудаление сохр.здн.на печать]** (см. Руководство по основным параметрам).
- ☐ Если в приложении предусмотрена возможность сортировки, убедитесь, что она не выбрана до отправки задания на печать. По умолчанию при отправке на печать заданий удержанной печати сортировка включается драйвером принтера автоматически. Если параметр сортировки выбран в диалоговом окне Печать приложения, то распечаток может быть больше, чем задано.

Распечатка файла удержанной печати

Следующая процедура описывает процесс печати файла удержанной печати с использованием драйверов принтера PCL 6/5e и RPCS. Дополнительную информацию о том, как распечатать файл удержанной печати при помощи драйвера принтера PostScript 3, см. в Приложении Postscript 3, находящемся на компакт-диске в виде файла в формате PDF.

Важно

- ☐ Приложения, имеющие свои собственные драйверы, например PageMaker, не поддерживают эту функцию.
- ☐ При работе с Mac OS X для использования этой функции необходимо иметь версию Mac OS X v10.2 или более позднюю.

1 **Сконфигурируйте удержанную печать в свойствах драйвера принтера.**

Дополнительную информацию о конфигурировании драйверов принтера см. в соответствующих файлах Справки.



2 **Щелкните кнопку **[Подробнее...]**, а затем введите идентификатор пользователя в окно **[Идентификатор пользователя:]**.**

Можно также установить имя файла. Введенное имя файла отобразится на панели управления аппарата.

3 **Запустите печать из диалогового окна приложения **[Печ.]**.**


Задание удержанной печати отправляется на аппарат и сохраняется.

4 **Чтобы отобразить экран Принтер, нажмите на панели управления аппарата клавишу **[Принтер]**.**

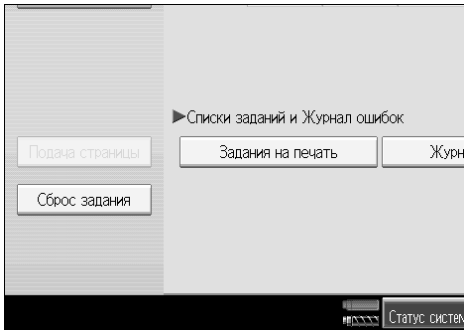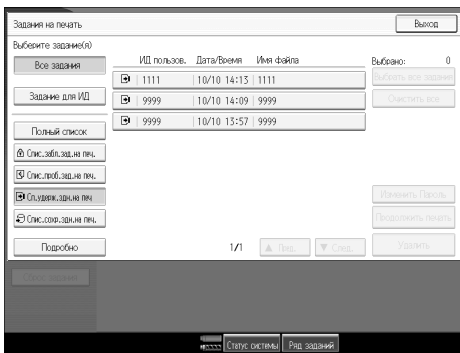5 Нажмите [Задания на печать].**6** Нажмите [Сп.удерж.зздн.на печ.] (Special hold print).

Отображается список файлов на печать, сохраненных в аппарате.

Определенные настройки безопасности могут приводить к тому, что некоторые задания на печать не будут отображаться.

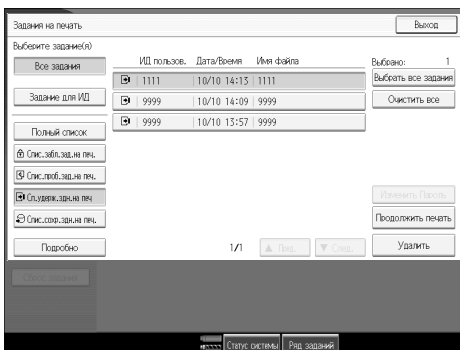7 Выберите файл, который хотите распечатать, и нажмите [Печать] (Print).

Отображается экран подтверждения.

8 Нажмите [Да] (Yes).

Печатается задание удержанной печати.

Нажмите клавишу [Стоп] (Stop) для отмены печати.

Примечание

- ☐ По завершении печати сохраненные файлы стираются.
- ☐ Для остановки печати после ее начала нажимайте клавишу **[Прерывание]**, пока не появится окно Принтер, а затем нажмите кнопку **[Сброс задания]**. Файл будет удален.

См. также

Дополнительную информацию по настройке драйверов принтера см. в Справке по драйверу принтера. Можно также распечатать или удалить файл удержанной печати из меню Web Image Monitor. Более подробную информацию см. в Справке Web Image Monitor.

3

Удаление файлов удержанной печати

1 Нажмите клавишу **[Принтер]** для отображения экрана “Принтер”.

2 Нажмите **[Задания на печать]**.

Отображается список файлов на печать, сохраненных в аппарате.

3 Нажмите **[Сп.удерж.здн.на печ.]**.

Отображается список файлов удержанной печати, сохраненных в аппарате.

Определенные настройки безопасности могут приводить к тому, что некоторые задания на печать не будут отображаться.

4 Выберите файл, который хотите удалить, а затем нажмите **[Удалить]**.

Отображается экран подтверждения удаления.

5 Нажмите клавишу **[Да]** для удаления этого файла.

Выбранный файл будет удален.

Если файл удалять не нужно, нажмите клавишу **[Нет]**.

Сохран. печать

Используйте эту функцию для сохранения файла в аппарате и дальнейшей распечатки с компьютера или панели управления аппарата.

Выполненные задания на печать не удаляются, поэтому при печати нескольких копий нет необходимости в повторной отправке одного и того же задания.

Важно

- ☐ Файл "Сохраненная печать" нельзя сохранить, если:
 - общее количество файлов Пробной печати, Блокир. печати, Удержания печати и Сохраненной печати превышает 100. (Максимальное число варьируется в зависимости от объема данных в файлах).
 - файл содержит более 2000 страниц.
 - отправленные или сохраненные файлы в аппарате содержат более 15000 страниц.

Примечание

- ☐ Если файл сохраненной печати был сохранен неправильно, проверьте журнал ошибок на панели управления (см. Стр. 117 “Проверка журнала ошибок”).
- ☐ Даже после отключения аппарата сохраненные документы останутся. Однако сначала применяются параметры [**Автоудаление врем.здн.на печать**] или [**Автоудаление сохр.здн.на печать**] (см. Руководство по основным параметрам).
- ☐ Если в приложении предусмотрена возможность сортировки, убедитесь, что она не выбрана до отправки задания на печать. По умолчанию при отправке на печать заданий сохраненной печати сортировка включается драйвером принтера автоматически. Если параметр сортировки выбран в диалоговом окне Печать приложения, то распечаток может быть больше, чем задано.

Распечатка файла сохраненной печати

Следующая процедура описывает процесс печати файла сохраненной печати с использованием драйверов принтера PCL 6/5e и RPCS. Дополнительную информацию о том, как распечатать файл сохраненной печати при помощи драйвера принтера PostScript 3, см. в Приложении Postscript 3, находящемся на компакт-диске в виде файла в формате PDF.

Важно

- ☐ Приложения, имеющие свои собственные драйверы, например PageMaker, не поддерживают эту функцию.
- ☐ При работе с Mac OS X для использования этой функции необходимо иметь версию Mac OS X v10.2 или более позднюю.

1 Сконфигурируйте сохраненную печать в свойствах драйвера принтера.

Можно выбрать два способа работы с сохраненной печатью:

- **[Сохран. печать]**
Сохраняет файл на принтере и распечатывает его позже с панели управления.
- **[Сохраненная и нормальная печать]**
Распечатка файла осуществляется немедленно; кроме того, файл сохраняется в аппарате.

Дополнительную информацию о конфигурировании драйверов принтера см. в соответствующих файлах Справки.

2 Щелкните кнопку **[Подробнее...]**, а затем введите идентификатор пользователя в окно **[Идентификатор пользователя:]**.

Вы также можете установить пароль. Этот пароль нужно будет вводить при распечатке или удалении.


Можно также установить имя файла. Введенное имя файла отобразится на панели управления аппарата.


3 Запустите печать из диалогового окна приложения **[Печ.]**.

Задание сохраненной печати отправляется на аппарат и сохраняется.


4 На панели управления аппарата нажмите клавишу **[Принтер]** для отображения экрана принтера.

5 Нажмите **[Задания на печать]**.

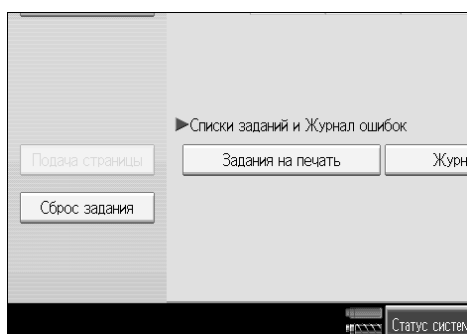

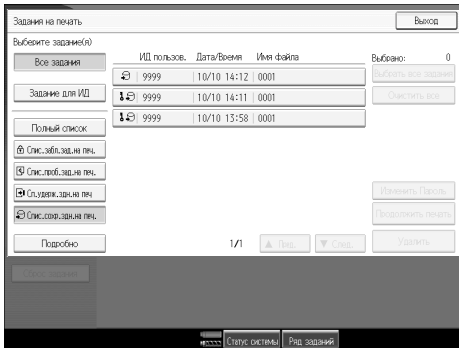6 Нажмите [Спис.сохр.зdn.на печ.].

Отображается список файлов сохраненной печати, сохраненных в аппарате.

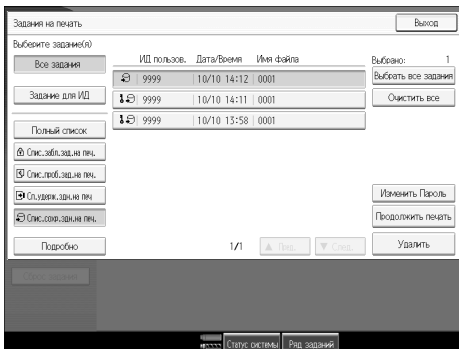7 Выберите файл, который хотите распечатать, и нажмите [Печать].


Отображается экран подтверждения.

Если вы установили пароль в драйвере принтера, появится экран подтверждения пароля. Введите пароль.

Если выбрано много файлов на печать, и некоторые из них требуют пароль, аппарат печатает файлы, соответствующие введенному паролю и файлы, не требующие пароля. Количество файлов на распечатку отображается на экране подтверждения.

Если забыли свой пароль, обратитесь за помощью к администратору сети.

8 Введите число комплектов цифровыми клавишами.

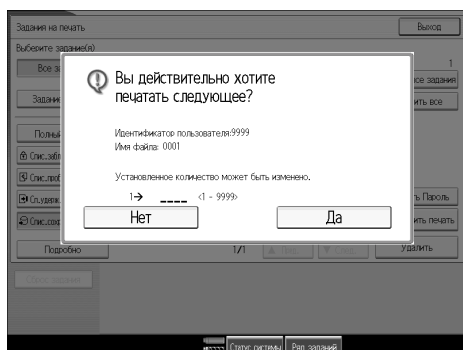

9 Нажмите [Да].

Файл сохраненной печати распечатывается.

Нажмите клавишу **[Стоп]** для отмены печати.

Примечание

- ☐ Если выбрано много файлов на печать, применяется минимальное количество пакетов из всех параметров.
- ☐ В случае изменения количества установленного числа ко всем выбранным файлам на печать применяется измененное количество.
- ☐ Для остановки печати после ее начала нажимайте клавишу **[Прерывание]**, пока не появится экран Принтер, а затем нажмите кнопку **[Сброс задания]**. Файл сохраненной печати не удаляется даже, если нажата клавиша **[Сброс задания]**.
- ☐ Файл сохраненной печати, отправленный на аппарат, не удаляется до тех пор, пока вы не удалите файл или не выберете опцию **[Автоудаление сохр.здн.на печать]** (см. Руководство по основным параметрам).
- ☐ После отправки файлов на аппарат можно установить или удалить пароль. Выберите файл и нажмите кнопку **[Изменить пароль]** в окне Список заданий на печать. Чтобы установить пароль, введите новый пароль. Чтобы удалить пароль, оставьте пустым окно ввода или подтверждения нового пароля и нажмите кнопку **[ОК]**.

См. также

Дополнительную информацию по настройке драйверов принтера см. в Справке по драйверу принтера. Можно также распечатать или удалить файл сохраненной печати из меню Web Image Monitor. Более подробную информацию см. в Справке Web Image Monitor.

Удаление файлов сохраненной печати

1 Нажмите клавишу **[Принтер]** для отображения экрана “Принтер”.

2 Нажмите **[Задания на печать]**.

Отображается список файлов на печать, сохраненных в аппарате.

3 Нажмите **[Спис.сохр.здн.на печ.]**.

Отображается список файлов сохраненной печати, сохраненных в аппарате.

Определенные настройки безопасности могут приводить к тому, что некоторые задания на печать не будут отображаться.

4 Выберите файл, который хотите удалить, и нажмите **[Удалить]**.

Отображается экран подтверждения удаления.

Если вы установили пароль в драйвере принтера, введите этот пароль для удаления.

Если выбрано много файлов на печать и некоторые из них требуют пароль, аппарат удаляет файлы, соответствующие введенному паролю и файлы, не требующие пароля. Количество файлов на удаление отображается на экране подтверждения.

Если забыли свой пароль, обратитесь за помощью к администратору сети.

5 Нажмите клавишу **[Да]** для удаления этого файла.

Выбранный файл будет удален.

Если файл удалять не нужно, нажмите клавишу **[Нет]**.

Распечатка из окна Задание для ИД


Здесь описывается, как распечатывать файлы, сохраненные в аппарате, из окна Идентификатор пользователя.

Распечатка выбранного задания на печать

1 Нажмите клавишу **[Принтер]**.


Отображается экран принтера.

2 На экране Принтер нажмите **[Задания на печать]**.

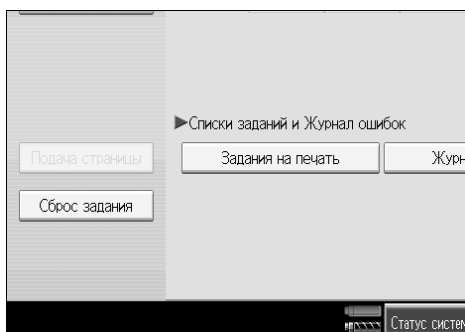

Отображается список идентификаторов пользователей, сохраненных в аппарате.


3 Нажмите идентификатор пользователя, чей файл вы хотите распечатать.

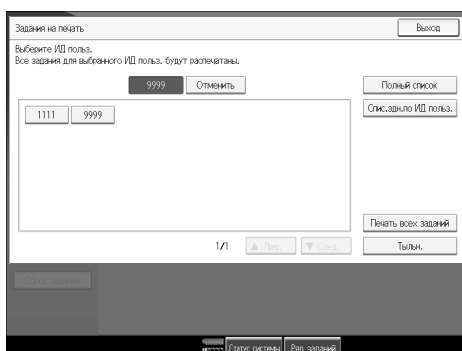

Нельзя выбрать несколько идентификаторов пользователей одновременно.

Нажимайте кнопку **[▲Пред.]** или **[▼След.]** для прокрутки списка.

Нажмите клавишу **[Сброс]** для отмены выбора.

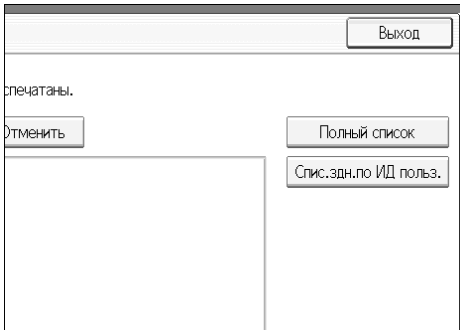4 Нажмите [Список по ИД польз.].

Отображается список заданий на печать выбранного идентификатора пользователя.

5 Выберите требуемые задания на печать.

Чтобы отменить выбор, нажмите выделенное задание на печать еще раз. Чтобы сбросить все выбранные задания, нажмите **[Очистить все]**.

6 Нажмите [Печать].

Отображается экран подтверждения.

7 Нажмите [Да].


Печатаются выбранные файлы.

Распечатка всех заданий на печать

1 Нажмите клавишу [Принтер].


Отображается экран принтера.

2 На экране Принтер нажмите [Задания на печать].

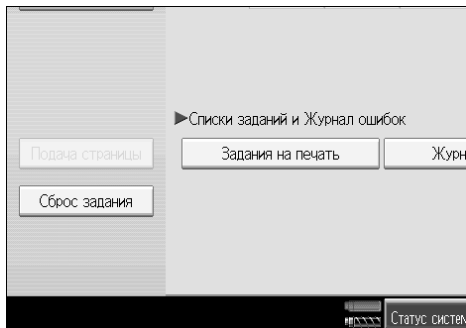

Отображается список идентификаторов пользователей, сохраненных в аппарате.

3 Нажмите идентификатор пользователя, чей файл вы хотите распечатать.

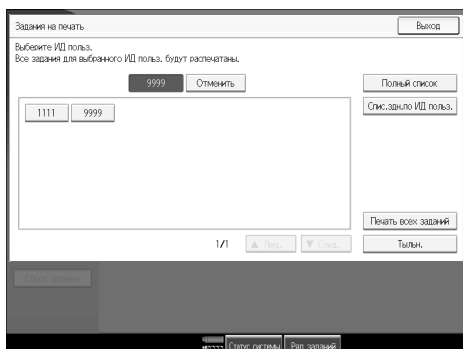


Нельзя выбрать несколько идентификаторов пользователей одновременно.

Нажимайте кнопку [▲Пред.] или [▼След.] для прокрутки списка.

Нажмите клавишу [Сброс] для отмены выбора.

4 Нажмите [Печать всех заданий].

Если выбранный идентификатор пользователя имеет несколько типов заданий на печать, появится экран выбора типа задания на печать.

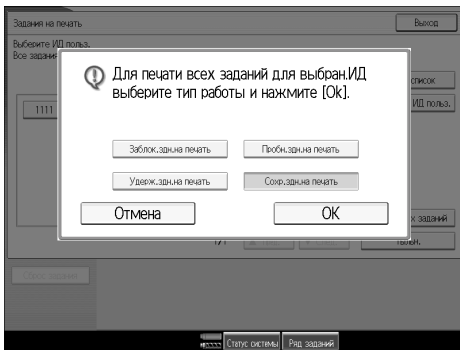5 Выберите требуемый тип задания на печать и затем нажмите [ОК].

Отображается экран подтверждения.

Экран подтверждения не отображается, если выбранный идентификатор имеет только один тип заданий на печать.

6 Нажмите [Да].

Печатаются выбранные файлы.

Примечание

- ☐ После завершения печати файлы Пробной печати, Блокиров. печати и Удержанной печати удаляются.
- ☐ Нельзя выбрать задание на печать, которое не сохранено под выбранным идентификатором пользователя.
- ☐ При выборе Сохраненной печати ко всем файлам выбранного типа задания на печать применяется количество, установленное вами на экране подтверждения. Если вы не установили количество, ко всем файлам применяется минимальное число.
- ☐ Если выбрать несколько файлов образцов печати и не указать в окне подтверждения количество комплектов, для каждого из выбранных документов будет распечатано на один комплект меньше, чем указано на компьютере. Если число комплектов, указанное на компьютере, равняется "1", будет распечатано по одному комплекту каждого документа.
- ☐ При выборе Удержанной печати введите правильный пароль. Если есть несколько паролей, аппарат печатает только файлы, соответствующие введенному паролю.
- ☐ Если выбраны файлы Сохраненной печати и некоторые из них требуют пароль, аппарат печатает файлы, соответствующие введенному паролю и файлы, не требующие пароля.

Подача страницы

В этом разделе приведены указания по работе с аппаратом в ситуации, когда отсутствует лоток для выбранного формата или типа бумаги, либо бумага, загруженная в аппарат, закончилась.

Важно

- ☐ Невозможно сменить лоток, если установлены следующие функции:
 - Дуплексная печать для лотка, не поддерживающего дуплексную печать
 - Разбивка на главы
 - Обложка
 - Тыльная обложка
 - Раздел. лист
 - Z-сгиб
 - Сшивание
 - Дырокол

Примечание

- ☐ Если прогон бумаги задан для лотка со следующими параметрами, то лоток можно сменить, отменив эти параметры:
 - Сшивание
 - Дырокол
 - Дуплексная печать
- ☐ Если выбрана функция Автопродолжение, то печать на прогоняемой бумаге начнется через установленный интервал времени. См. Руководство по основным параметрам.

Печать из выбранного лотка

Если у аппарата нет лотка для выбранного формата или типа бумаги или если выбранная бумага, загруженная в аппарат, закончилась, то появляется предупреждающее сообщение. Если появилось это сообщение, выполните приведенную ниже процедуру.

1 Выберите лоток для прогона бумаги из тех, которые показаны на экранной панели.

Если необходимо произвести печать после добавления бумаги в лоток, выберите лоток после загрузки нужной бумаги.

2 Нажмите [OK].

Аппарат печатает, используя выбранный лоток.

Примечание

- ☐ Если в лотке находится бумага меньшего формата, то распечатка может получиться обрезанной или же возникнут другие проблемы.

Отмена задания на печать

Следуйте этой процедуре, чтобы отменить задание на печать, если появляется сообщение с предложением подачи бланка.

1 Нажмите клавишу **[Принтер]**.

Отображается экран принтера.

2 Нажмите **[Сброс задания]**.

Удалите сохраненные задания на печать, а затем отмените подачу бумаги.

3 Чтобы отменить текущее задание на печать, нажмите **[Сброс задания]**, а для отмены всех заданий – **[Сброс тек. задания]**.

После выбора этого пункта появится экран подтверждения.

4 Нажмите **[Да]** для отмены задания на печать.

Нажмите **[Нет]** для возврата к предыдущему экрану.

Примечание

- ☐ Чтобы возобновить печать заданий, нажмите кнопку **[Прод.печ]**.
- ☐ Если аппарат используется несколькими компьютерами, будьте осторожны, чтобы не отменить чужое задание на печать.
- ☐ Если при работе с ОС Windows аппарат соединен с компьютером через параллельный интерфейс, отправленные задания на печать можно отменить, нажав кнопку **[Сброс тек. задания]** в момент, когда на экранной панели отображается надпись “Ожид...”. По прошествии интервала, установленного в пункте **[Таймаут ввода/вывода]** в Свойствах принтера можно будет направить на печать следующее задание. В этом случае задание на печать, отправленное с другого компьютера, не будет отменено.
- ☐ Остановить печать уже обработанных данных невозможно. Поэтому после нажатия кнопки **[Сброс задания]** может быть распечатано несколько страниц.
- ☐ Для остановки задания на печать с большим объемом данных может потребоваться большой период времени.

См. также

Подробную информацию см. на Стр. 115 “Отмена задания на печать”.

Отмена задания на печать


В данном разделе даются инструкции по остановке печати с компьютера или с панели управления.

Отмена Задания на печать с панели управления


1 Нажмите клавишу [Принтер].

Отображается экран принтера.

2 Нажмите [Сброс задания].

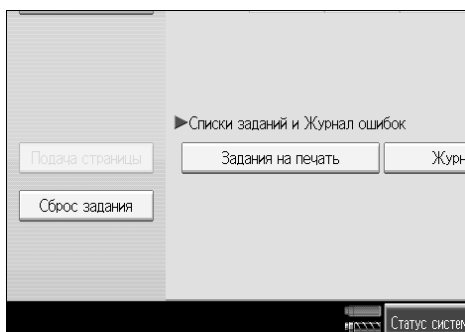

3 Нажмите клавишу [Сброс задания] или [Сброс тек. задания].

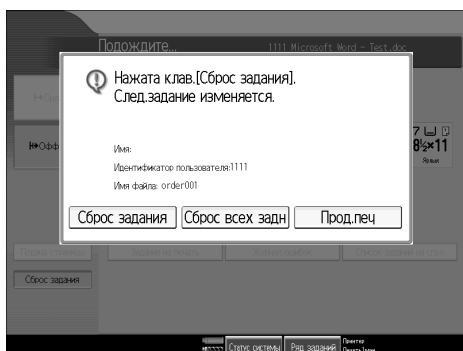

- **[Сброс задания]:** отменяет задание на печать, обрабатываемое в настоящий момент.
- **[Сброс тек. задания]:** отменяет все задания на печать в очереди печати.
- **[Прод.печ]:** возобновляет выполнение заданий на печать.

После выбора этого пункта появится экран подтверждения.

4 Нажмите [Да] для отмены задания на печать.

Нажмите [Нет] для возврата к предыдущему экрану.

Windows - Отмена задания на печать с компьютера

Если передача заданий на печать не завершена, можно отменить задания на печать с компьютера.

1 Щелкните двойным щелчком на значке принтера в панели задач Windows.

Появляется окно, показывающее все задания на печать, находящиеся в очереди в данный момент. Проверьте текущее состояние задания, которое нужно отменить.

2 Выберите имя отменяемого задания.

3 Войдя в меню **[Документ]**, щелкните пункт **[Отмена печати]**.

4 Нажмите на клавишу **[Принтер]** на панели управления аппарата.

Примечание

- ☐ Если аппарат используется несколькими компьютерами, будьте осторожны, чтобы не отменить чужое задание на печать.
- ☐ Если аппарат соединен с компьютером через параллельный интерфейс, отправленные задания на печать можно отменить, если нажать **[Сброс тек. задания]** в момент, когда “Ожид...” отображается на экранной панели. По прошествии интервала, установленного в пункте **[Таймаут ввода/вывода]** в Свойствах принтера можно будет направить на печать следующее задание. В этом случае задание на печать, отправленное с другого компьютера, не будет отменено.
- ☐ При работе в ОС Windows XP, Windows Server 2003 или Windows NT 4.0, щелкните пункт **[Отменить]** в меню **[Документ]**.
- ☐ При работе в ОС Windows 95/98/Me/2000 или Windows NT 4.0 можно также открыть окно очереди заданий на печать двойным щелчком на значке аппарата в окне аппарата **[Принтеры]** (окно **[Принтеры и факсы]** в ОС Windows XP и Windows Server 2003).
- ☐ Остановить печать уже обработанных данных невозможно. Поэтому после нажатия кнопки **[Сброс задания]** может быть распечатано несколько страниц.
- ☐ Для остановки задания на печать с большим объемом данных может потребоваться большой период времени.

Проверка журнала ошибок

Если файлы не удастся сохранить из-за ошибок печати, определите причину ошибок по журналу ошибок на панели управления.

Важно

- ☐ В журнале ошибок хранится информация о последних 50 ошибках. Если в журнал, в котором сохранены сведения о 50 ошибках, добавляется информация о новой ошибке, то данные о самой старой ошибке стираются. Однако, если информация о самой старой ошибке принадлежит одному из следующих заданий на печать, она удаляться не будет. Ошибка будет храниться отдельно пока количество подобных ошибок не достигнет 30. Можно проверить любое из этих заданий на печать на наличие информации в журнале ошибок.


- Пробная печать
- Блокир. печать
- Отложенная печать
- Сохр. печать

- ☐ При выключении основного питания журнал удаляется.

1 Нажмите клавишу **[Принтер]**.

Отображается экран принтера.

2 Нажмите **[Журнал ошибок]**.

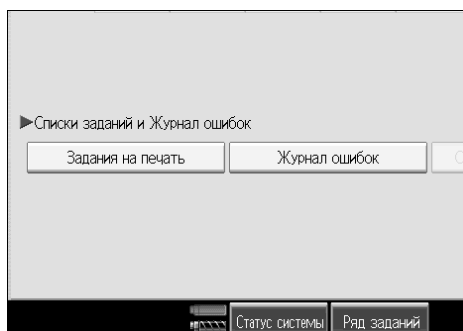

Появится список ошибок.

В зависимости от параметров безопасности некоторые адресаты ошибки не отображаться.

3 Нажмите требуемый список заданий на печать.

Список заданий можно выбирать из **[Прин.список]**, **[Спис.забл.зад.на печ.]**, **[Спис.проб.зад.на печ.]**, **[Сп.удерж.здн.на печ.]** или **[Спис.сохр.здн.на печ.]**.

4 Выберите файл, который хотите проверить, а затем нажмите **[Подробно]**.

Отображается подробный журнал ошибок.

Нажимайте кнопку **[▲Пред.]** или **[▼След.]** для прокрутки списка файлов с ошибками.

 Примечание

- ☐ Нажмите клавишу **[Выход]** после просмотра журнала.
- ☐ Нажмите **[Назад к списку]** для возврата к списку журнала ошибок.
- ☐ Для печати файлов, находящихся в журнале ошибок, направьте их повторно на печать после того, как сохраненные файлы будут напечатаны или удалены.

Печать из спула

Печать из спула позволяет временно сохранять задания, переданные на печать с компьютера, и распечатывать их после того, как они передаются. Это укорачивает время печати, поскольку при этом максимально увеличивается производительность работы принтера.

Важно

- ☐ В процессе печати из спула производится обращение к жесткому диску, сопровождаемое миганием индикатора входящих данных. Отключение компьютера или аппарата во время печати из спула может повредить жесткий диск. Кроме того, если компьютер или аппарат отключается во время Печати из спула, то задания в буфере будут удалены. Поэтому не выключайте питание компьютера или аппарата в процессе печати из спула.
- ☐ Если данные на аппарат направляются не по протоколам diprint, lpr, ipp, ftp, sftp или smb, невозможно осуществить Печать из спула.

❖ Настройка Печати из спула

Печать из спула можно настроить с помощью телнета или Web Image Monitor.

- Использование Web Image Monitor
Для получения дополнительной информации см. Руководство по управлению Сетью или Справку.
- Использование телнета
Введите “spoolsw spool on” для настройки Печати из спула.
Для получения дополнительной информации о telnet см. Руководство по управлению Сетью.

❖ Просмотр списка заданий из спула на дисплее

Если задана Печать из спула, можно просматривать список заданий в буфере на экране дисплея.

Нажмите клавишу **[Принтер]**, а затем нажмите **[Список заданий спула]**. Появится список заданий в буфере.

- Удаление заданий
Выберите удаляемые файлы, а затем нажмите **[Удалить]**.

❖ Просмотр/удаление заданий в буфере при помощи Web Image Monitor

Запустите Web-браузер и введите IP-адрес аппарата в адресной строке. Появится верхняя страница.

Дополнительную информацию см. в Руководстве по управлению Сетью.

 Примечание


- ☐ Одновременно в печати из спула может находиться максимум до 150 заданий.
- ☐ Если Печать из спула не задана, нельзя выбрать **[Список заданий спула]**.
- ☐ Печать первой страницы при использовании функции Печать из спула замедлена.
- ☐ Компьютеру требуется меньше времени на обработку данных для печати при помещении в буфер больших объемов данных.
- ☐ Сохраненные в буфере задания можно просмотреть или удалить при помощи Web Image Monitor.

Заданные пользователем страницы

Используя эту функцию, можно указать номера страниц для каждого входного лотка.

Важно

- ☐ Эта функция доступна только при использовании драйвера принтера PCL 6/5e.
- ☐ Если выбирается **[Сервер документов]** в пункте **[Тип задания:]**, то функцию “Пользовательская страница” использовать нельзя.
- ☐ Если пункт **[Заданные пользователем страницы]** выбран в опции **[Выбор бумаги:]** на вкладке **[Бумага]**, пункт **[Компоновка:]** выбрать невозможно.

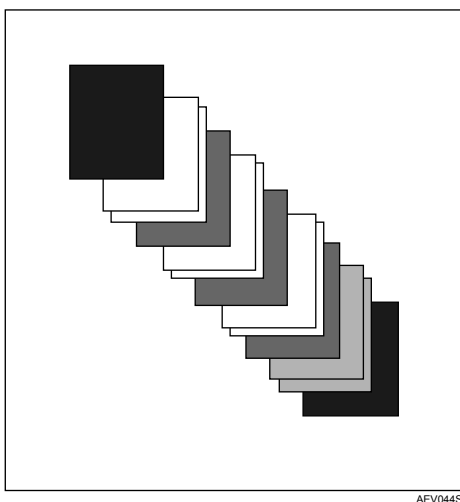

AEV044S

См. также

Дополнительную информацию о методах печати см. в Справке драйвера принтера.

Печать с применением финишера

Установив финишеры, можно сортировать, сшивать листы или перфорируют отверстия в бумаге с печатью. Обязательно прочтите приведенные ниже указания по мерам безопасности при использовании финишеров.

Важно

- ☐ Дополнительные параметры аппарата настраиваются с помощью драйвера принтера при отключенной двунаправленной передаче.
- ☐ При печати с использованием функций дуплексной печати, печати буклетов и функций комбинирования (компоновки), функций сшивания и перфорирования, не забудьте установить требуемый формат и ориентацию бумаги в драйвере принтера.

Примечание

- ☐ В зависимости от используемого приложения настройки печати могут быть недоступны или результат печати может отличаться от ожидаемого.
- ☐ При задании в драйвере принтера сшивания или сортировки обязательно снимите выделение с пункта "Сортировка" в диалоговом окне приложения **[Печать]**. Если функция Сортировка в приложении включена, результат печати может отличаться от ожидаемого.
- ☐ При перезапуске печати после удаления застрявшей бумаги положение печати может быть другим в зависимости от места замятия.
 - Если бумага застряла в дополнительном финишере, то печать будет возобновлена с верхней страницы текущих печатаемых данных или со страницы, на которой произошло замятие.
 - Если бумага застряла в аппарате, то печать будет возобновлена со страницы, на которой произошло замятие.
- ☐ Даже если бумага застряла в аппарате, состояние ошибки не будет сброшено, пока не будет открыта и закрыта крышка финишера.

См. также

Информацию о дуплексной печати, печати буклетов или печати с компоновкой см. в Справке по драйверу принтера.

Сведения по дополнительным финишерам см. в разделе Поиск и устранение неисправностей.



Для устранения сбоя подачи бумаги см. раздел Поиск и устранение неисправностей.

Сшивание

Если на аппарате установлены финишер SR5000 или финишер для буклетов BK5000, то в случае распечатки нескольких комплектов сшивание каждого комплекта можно выполнять по отдельности.

Выбор позиции сшивания

Точное положение для сшивания изменяется в зависимости от формата бумаги, ее типа, количества и ориентации подачи. В следующей таблице показаны положения сшивания:

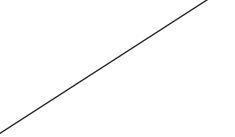Ориентация бумаги на аппарате	Направление печати данных	Выбор позиции сшивания	
		Finisher SR5000	Finisher BK5000
	 Верт.		
	 Горизонт.		
	 Верт.		
	 Горизонт.		

APK100S

Примечание

- ❑ При одновременном выборе опций печати с компоновкой и дуплексной печати сшивание может производиться не в указанном положении. Задав положение сшивания, воспользуйтесь значком предварительного просмотра в драйвере принтера, чтобы перед распечаткой проверить расположение скрепок.

См. также

Сведения о форматах бумаги и максимальном количестве листов для сшивания см. в Руководстве по основным параметрам.

Дополнительную информацию о методах печати см. в Справке драйвера принтера.

Меры предосторожности при сшивании

Важно

- ❑ Сшивание может производиться только при установленном дополнительном финишере.

❖ Печать с выполнением функции Сшивание отменяется при следующих условиях:

- Если количество сшиваемых страниц превышает максимально допустимое. Можно сшивать до:
 - 100 листов (A4 , B5 , 8 1/2" × 11" )
 - 50 листов (A3 , B4 , 11" × 17" , 8 1/2" × 14" )
 - 50 листов при сшивании бумаг разного формата.
 - 10 листов для листов, уложенных с Z-сгибом
- Если выбран формат бумаги, при котором сшивание невозможно.
- Если выбран тип бумаги, при котором сшивание невозможно.
- Если выставлены положения, отличающиеся от фиксированных положений для сшивания.
- Если имеются несовпадения между ориентацией в дуплексном режиме и положением сшивания.
- Если имеются несовпадения между ориентацией в режиме бланка и положением сшивания.
- Если смешиваются форматы бумаги, когда в ходе выполнения задания на печать задается другой формат бумаги.
- Если закончились скрепки, и установлен режим Автопродолжение, то после вывода соответствующего сообщения будет продолжена распечатка без сшивания.
- Если распечатывается только одна страница после того, как заканчиваются скрепки.

 Примечание

- ☐ При отмене сшивания появляется сообщение “Сшивание было отменено.”.
- ☐ Если при наличии установленного финишера SR5000 выбрать функцию сшивания или сортировки со сдвигом, то бумага будет выводиться в сдвижной лоток финишера.
- ☐ Если при наличии установленного финишера буклетов BK5000 выбрана функция сшивания буклетов (2 скрепки в центре), то бумага будет выводиться в буклетный лоток финишера.
- ☐ При печати на бланках положение сшивания может отличаться от заданного.
- ☐ Если параметры сшивания невозможно настроить даже при установленном финишере SR5000, то, вероятно, в драйвере принтера неправильно настроены опции. Исправьте настройки дополнительного оборудования в драйвере принтера. Подробности см. в справке драйвера принтера.
- ☐ Если финишер используется для выполнения задания с другими функциями (например, копирования), то печать начнется по окончании этого задания.
- ☐ При печати с использованием функции сшивания необходимо установить требуемый формат и ориентацию бумаги в драйвере принтера.
- ☐ При выборе функции дуплексной печати отрегулируйте положение сшивания в соответствии с ориентацией переплета.
- ☐ В зависимости от используемого программного обеспечения настройки печати могут не сохраняться, а результат печати может отличаться от ожидаемого.
- ☐ При настройке функции Сшивание в настройках драйвера принтера удостоверьтесь, что функция сортировки в настройках печати приложения не включена. Если функция сортировки включена, результат печати может отличаться от ожидаемого.

Дырокол

Если установлен финишер SR5000, то при печати нескольких комплектов перфорацию каждого комплекта можно выполнять по отдельности.

Положение перфорации

Указанное положение перфорации варьируется в зависимости от подаваемой бумаги и ориентации. В следующей таблице показаны положения перфорации:

Ориентация бумаги на аппарате	Направление печати данных	Положение перфорации	
		2 отверстия	4 отверстия
	Верт.		
	Горизонт.		
	Верт.		
	Горизонт.		

APK101S

Примечание

- ❑ Положения перфорации слегка варьируются от страницы к странице, потому что отверстия пробиваются в каждой странице отдельно.

См. также

Информацию о форматах бумаги, для которых доступна функция перфорации, см. в Руководстве по основным параметрам.

Дополнительную информацию о методах печати см. в Справке драйвера принтера.

Меры предосторожности при перфорации

Соблюдайте эти меры предосторожности при использовании функции перфорирования.

Важно

- ❑ Для использования этой функции должен быть установлен финишер SR5000.
- ❑ Для модели со скоростью печати 135 стр/мин эта функция недоступна.

❖ **Печать с выполнением функции Перфорирование отменяется при следующих условиях:**

- Если выбран тип бумаги, при котором перфорация невозможна.
- Если выбран формат бумаги, при котором перфорация невозможна.
- Если выставлены положения, отличающиеся от фиксированных положений для перфорации.
- Если имеются несовпадения между ориентацией в дуплексном режиме и положением перфорации.
- Если имеются несовпадения между ориентацией в режиме бланка и положением перфорации.
- Если приемник перфорации заполнился, и установлена функция Автопродолжение, то после выдачи сообщения продолжится распечатка без перфорации.
- Если имеются несовпадения между положением сшивания и перфорации, когда используется функция сшивания.
- Если выбрана функция Z-сгиба. Одновременно выбрать функции Z-сгиба и перфорирования невозможно.

 Примечание

- ☐ При отмене перфорирования появляется сообщение “Перфорация была отменена.”.
- ☐ При печати на бланках положение перфорации может отличаться от заданного.
- ☐ Если параметры перфорации невозможно настроить даже при установленном финишере, то, вероятно, дополнительное оборудование в драйвере принтера не было правильно настроено. Исправьте настройки дополнительного оборудования в драйвере принтера. Подробности см. в справке драйвера принтера.
- ☐ При выборе функции дуплексной печати отрегулируйте положение сшивания в соответствии с направлением переплета.
- ☐ Обязательно установите положение перфорации в то же положение, что и при сшивании, если используются эти две функции.
- ☐ При печати с использованием функции перфорации необходимо установить требуемый формат и ориентацию бумаги в драйвере принтера.
- ☐ В зависимости от используемого приложения настройки печати могут быть недоступны или результат печати может отличаться от ожидаемого.
- ☐ При настройке функции Перфорация в настройках драйвера принтера удостоверьтесь, что функция сортировки в настройках печати приложения не включена.
- ☐ Если функция сортировки включена, результат печати может отличаться от ожидаемого.

Сортировка

При распечатке составных документов, таких как тезисы для совещаний, можно укомплектовывать пакеты по порядку. Эта функция называется “Сортировка”. Функция сшивания сохраняет данные, переданные с компьютера, в памяти принтера или на жестком диске. Далее приводятся три типа сортировки:

Важно


- ☐ Если для первого пакета применена функция Автопродолжения, выполнение функции Сортировка будет отменено.
- ☐ Если для первого пакета применена функция принудительной печати, выполнение функции Сортировка будет отменено.
- ☐ При установке опции Сортировка в настройках драйвера принтера убедитесь, что функция сортировки не включена в настройках печати приложения. Если функция сортировки включена, результат печати может отличаться от ожидаемого.

Примечание

- ☐ При использовании драйвера принтера RPCS задавайте функцию Сортировка с поворотом.
- ☐ При использовании драйвера принтера, отличного от RPCS, следуйте процедуре, описанной ниже:
 - Задайте в драйвере принтера функцию Сортировка или Сортировка с поворотом.
 - Если использовать функцию Сортировка со сдвигом не удастся даже при установленном дополнительном финишере, то, возможно, в драйвере принтера неправильно настроено дополнительное оборудование. Исправьте настройки дополнительного оборудования драйвера принтера.
 - Подробности см. в справке драйвера принтера.


Сортировка

Отпечатанные страницы разбираются на пакеты последовательно.

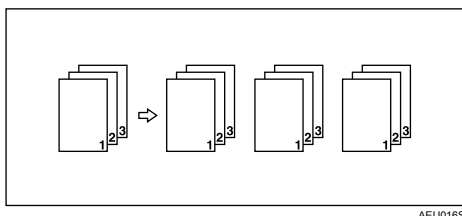

Сортировка с поворотом

Пакеты через один печатаются с поворотом на 90 градусов.

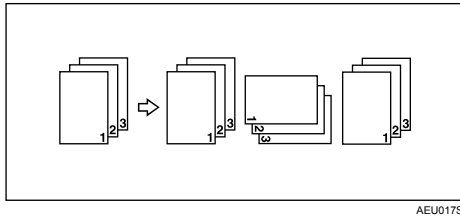

Важно

- ☐ Использование функции Сортировка с поворотом требует наличия двух лотков для бумаги с бумагой одинакового формата, но в различной ориентации.
- ☐ Если выходной лоток имеет функцию сдвига, Сортировка со сдвигом будет применяться даже в случае, когда выбирается Сортировка с поворотом.

❖ При отмене сортировки с поворотом

Если выбраны следующие функции, Сортировка и Сортировка со сдвигом применяются даже, если выбрана Сортировка с поворотом:

- При сочетании с функцией сшивания.
- При сочетании с функцией перфорации.
- Если в направленном на печать задании присутствуют страницы различных форматов.
- Если указан выходной лоток.
- В сочетании с функцией создания обложки.
- В сочетании с функцией вставки разделительного листа.
- При сочетании с функцией разбиения на главы.
- В сочетании с функцией разделителей.
- При задании нестандартного формата бумаги.
- Если выбрана функция Z-сгиба. Одновременно выбрать функции Z-сгиба и сортировки с поворотом невозможно.


Примечание

- ☐ При выборе опции Сортировка с поворотом скорость печати ниже, чем при использовании других функций сортировки.

Сортировка со сдвигом

Для использования данной функции требуется дополнительное оборудование – финишер.

Сдвижной лоток финишера перемещается вперед и назад, пока печатается задание или пакет, так что каждое последующее задание/пакет сдвигается, поэтому их легко отделять друг от друга.

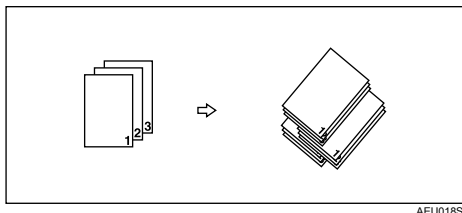

Обложки

Используя эту функцию можно вставлять переднюю и заднюю обложки, направленные с лотка, отличного от лотка с основной бумагой, и печатать на них. Эта функция доступна с драйвером принтера RPCS, PCL 5e/6 или PostScript 3. В этом разделе дается пояснение, когда следует использовать драйвер принтера RPCS. Дополнительную информацию о других драйверах принтера см. в Справке по соответствующему драйверу принтера.


❗Важно

- ☐ Для использования этой функции необходимо установить Сортировку. Сортировку с поворотом установить нельзя.
- ☐ Листы обложки должны быть одинакового размера и ориентации с бумагой для основной распечатки.
- ☐ При подаче из дополнительного устройства вставки лист тыльной обложки отпечатан не будет.

❖ Обложка

Печатает первую страницу документа на листе страницы обложки.


- Печать на одной стороне
Печатает на одной стороне титульной страницы, даже если выбрана опция дуплексной печати.

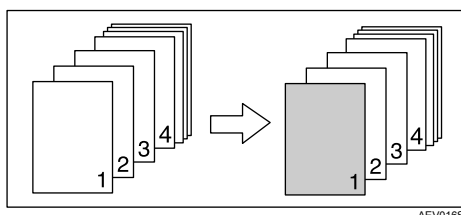


- Печать с двух сторон

Печать выполняется с обеих сторон титульной страницы при выбранной опции дуплексной печати.

- Передняя обложка печатается на обеих сторонах

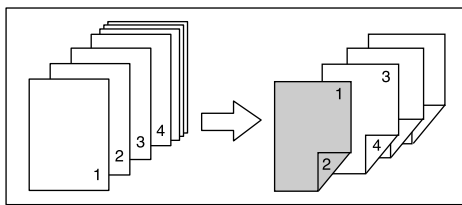


- Передняя обложка печатается на одной стороне

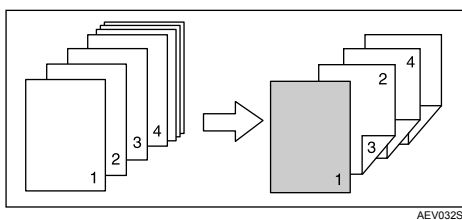


- Чистый

- При печати на одной стороне

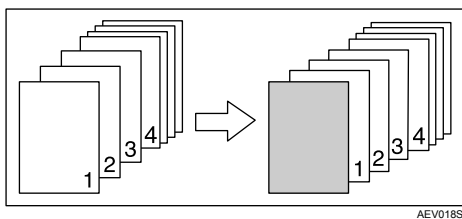


- При печати на обеих сторонах

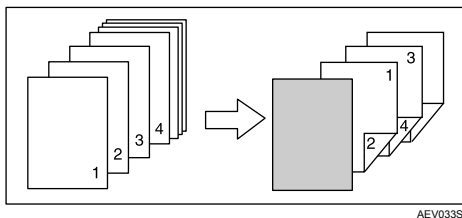

❖ Тильная обложка


Печатает последнюю страницу документа в виде задней страницы обложки.

- Печать на одной стороне
Печать выполняется на одной стороне обложки, даже если выбрана опция дуплексной печати.
- Задняя обложка лицевой стороной внутрь

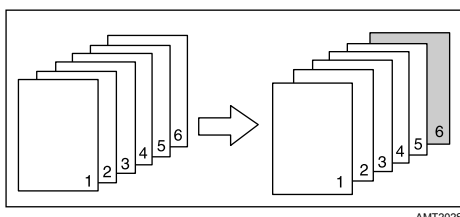


AMT202S

- Задняя обложка лицевой стороной наружу

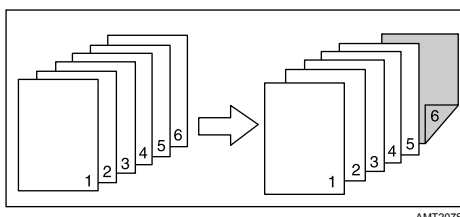


AMT207S

- Печать с двух сторон
Печать выполняется с обеих сторон обложки при выбранной опции дуплексной печати.
- Задняя обложка лицевой стороной внутрь и количество страниц нечетное

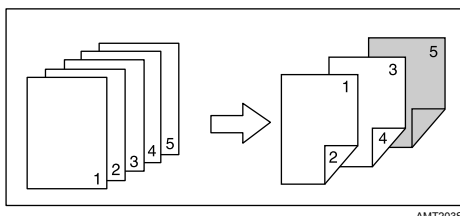


AMT203S

- Задняя обложка лицевой стороной наружу и количество страниц нечетное

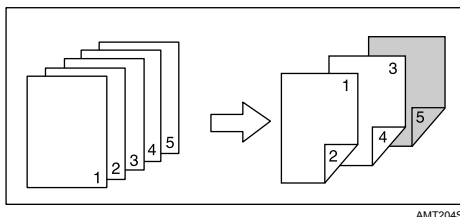


AMT204S

- Задняя обложка лицевой стороной внутрь и количество страниц четное

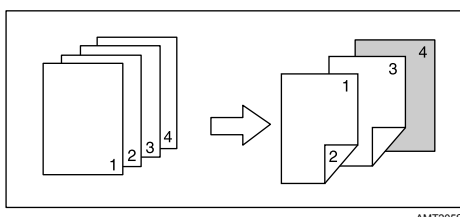


AMT205S


- Задняя обложка лицевой стороной наружу и количество страниц четное

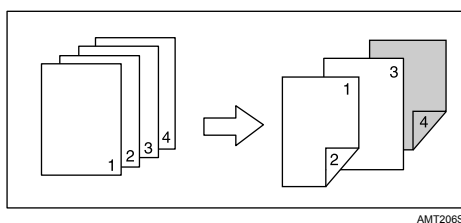

- Чистый
 - При печати на одной стороне

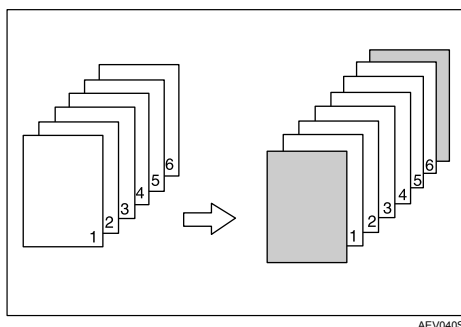

- При печати на обеих сторонах

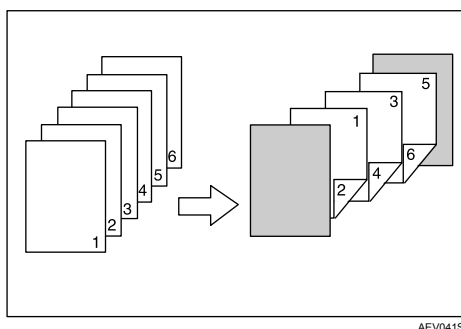

Примечание

- ☐ Если выбран пункт “Автовыбор лотка” в качестве лотка подачи бумаги для бумаги документа, то бумага будет подаваться с лотка, содержащего бумагу с ориентацией . Поэтому, если страница обложки сориентирована в положение  то ориентация обложки и основного документа будет различаться.

См. также

Дополнительную информацию о методах печати см. в Справке драйвера принтера.


Разбивка на главы

Указанная страница печатается на той же стороне, что и первая, как в книге. Кроме того, можно вставить разделительные листы перед указанными страницами и выбрать вариант с печатью или без печати на разделительных листах.

Эта функция доступна с драйвером принтера RPCS, PCL 5e/6 или PostScript 3. Подробности см. в Справке по соответствующему драйверу принтера.

Без разделительного листа

Указанная страница всегда печатается на той же стороне, что и первая страница.

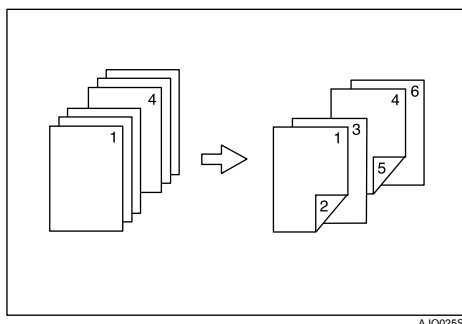

Примечание

- ☐ Эта функция действует только при дуплексной печати.
- ☐ Можно указать до 100 страниц в качестве передних страниц глав с помощью драйвера принтера.
- ☐ Эту функцию можно использовать только вместе с комбинированной (компоновка) печатью.

См. также


Дополнительную информацию о методах печати см. в Справке драйвера принтера.

Вставка разделительных листов главы

Эта функция служит для вставки разделительных листов глав перед указанной страницей.


- **Печать**

Печатает на разделительных листах главы. Если выбрана дуплексная печать, распечатка ведется на обеих сторонах разделительных листов.

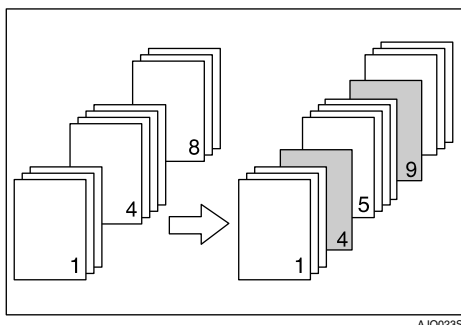

AJO023S

- **Чистый**

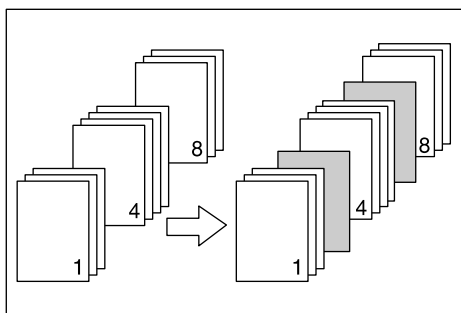

AJO024S

Примечание

- ☐ Можно указать до 100 страниц в качестве передних страниц глав с помощью драйвера принтера.
- ☐ Разделительные листы должен быть одинакового размера и ориентации с бумагой для основной распечатки.
- ☐ Если в качестве лотка подачи бумаги для бумаги документа выбран “[Автовыбор лотка]”, бумага будет подаваться с лотка, содержащего бумагу с ориентацией . Поэтому, если страница обложки сориентирована в положение , то ориентация обложки и основного документа будет различаться.
- ☐ Нельзя настроить один и тот же лоток для подачи бумаги под основной документ и разделительные листы.
- ☐ Печать на разделительных листах выполняться не будет, если бумага подается с дополнительного устройства вставки.

См. также


Дополнительную информацию о методах печати см. в Справке драйвера принтера.

Раздел. лист

Эта функция доступна с драйвером принтера RPCS, PCL 5e/6 или PostScript 3. Подробности см. в Справке по соответствующему драйверу принтера.


❖ Вставляет разделительный лист между каждой страницей

- Печать

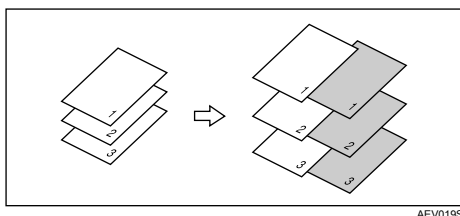

AEV019S


- Чистый

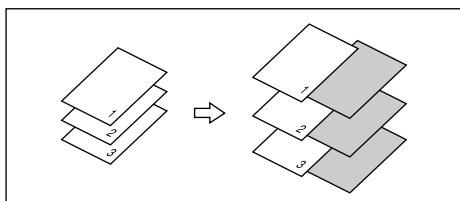

AEU023S


❖ Вставка разделительного листа между ОНР-пленками

- Печать

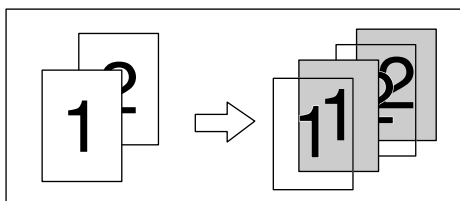

AEV020S

- Чистый

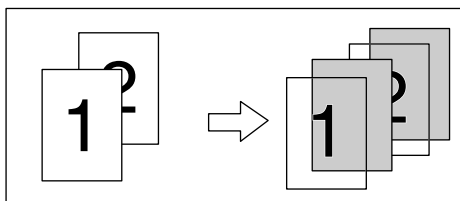


AEU024S

Примечание

- ☐ Функцию Сортировка нельзя применять при использовании разделительных листов.
- ☐ При задании дуплексной печати или печати обложки нельзя вставлять разделительные листы.
- ☐ Разделительный лист должен иметь сходный с основным документом формат и ориентацию.
- ☐ Если выбран пункт “Автовыбор лотка” в качестве лотка подачи бумаги для бумаги документа, то бумага будет подаваться с лотка, содержащего бумагу с ориентацией . Поэтому, если страница обложки сориентирована в положение , то ориентация обложки и основного документа будет различаться.
- ☐ Нельзя назначать один и тот же лоток для подачи бумаги для основной бумаги документа и разделительных листов.
- ☐ Печать на разделительных листах выполняться не будет, если бумага для разделительных листов подается с дополнительного устройства вставки.

Разделитель

Печать на разделителях.

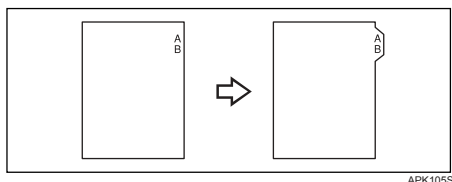

Эта функция доступна только при использовании принтера драйвера RPCS.

Важно

- ☐ Обязательно установите дополнительный держатель для разделителей при использовании разделителей. Свяжитесь с представителем обслуживающей компании относительно установки дополнительного держателя для разделителей.
- ☐ Печать может выполняться только на разделителях с выступом справа (в верхней части страницы).

См. также

Информацию о форматах разделителей, которые можно использовать для печати, см. в "Руководстве по основным параметрам".

Дополнительную информацию о методах печати см. в Справке драйвера принтера.

Примечание

- ☐ Обязательно заранее проверьте позицию выступа, чтобы печатаемые изображения не были отпечатаны с наклоном. Если в позиции, где выступа нет, присутствуют какие-либо символы, тыльная сторона листа может быть испачкана тонером.
- ☐ Если имеются несовпадения положения выступа, скрепки и отверстия перфорации, то приоритет отдается положению выступа.

Z-сгиб

Эта функция доступна с драйвером принтера RPCS, PCL 5e/6 или PostScript 3. Подробности см. в Справке по соответствующему драйверу принтера.

Функцией Z-сгиба можно управлять при наличии подсоединенного дополнительного блока Z-сгиба.

Положения сгибания


3

Для применения функции Z-сгиба выберите положения сгиба для титульного листа при помощи драйвера принтера.

Отношение между размером титульного листа и размером последующих страниц определяет, будет ли Z-сгиб применен для последующих страниц.

Подача направление	Лицевая страница		
	Направление печати	Положение сгиба*1	Результат
		Правый сгиб	 Z-сгиб невозможен
		Нижний сгиб	 Z-сгиб возможен
		Левый сгиб	 Z-сгиб невозможен
		Правый сгиб	 Z-сгиб возможен
		Нижний сгиб	 Z-сгиб невозможен
		Левый сгиб	 Z-сгиб возможен

AEW009S

Последующие страницы	
Форматы бумаги	Результат*2
Больше, чем лицевая страница	 Z-сгиб возможен
Меньше, чем лицевая страница	 Z-сгиб невозможен

AEW010S

*1 Выберите положения сгибания в соответствии с направлением печати.

*2 Если формат бумаги совпадает с форматом титульного листа, то Z-сгиб на распечатке можно сделать только в том случае, если Z-сгиб может быть сделан на титульном листе.

Примечания по функции Z-сгиба

Соблюдайте эти меры предосторожности при использовании функции перфорирования.











❖ Выполнение функции Z-сгиба отменяется при следующих условиях:

- Если функция Z-сгиба не поддерживается для выбранного типа бумаги.
- Функция Z-сгиба не поддерживается для ОНР-пленок, этикеток, плотной бумаги, прозрачной бумаги и бумаги для разделителей.
- При использовании прогона бумаги.
- При подаче бумаги с дополнительного лотка с устройством вставки.
- При применении функции Z-сгиба нельзя пользоваться функциями сортировки с поворотом и автоматического переключения лотков.
- При выборе функции перфорирования или сшивания буклетов.

Примечание

- ☐ Функцию Z-сгиба можно использовать для бумаги форматов A3, A4, B4, 11" × 17", 8 1/2" × 11" и 8 1/2" × 14".
- ☐ На бумаге с Z-сгибом можно применять функцию сшивания.
- ☐ При сшивании бумаги с Z-сгибом сшить можно меньшее количество листов по сравнению с бумагой без сгиба. Это происходит потому, что один лист с Z-сгибом соответствует 10 листам без Z-сгиба.

Результат выглядит следующим образом:

Лицевая страница, Последующие страницы	Правый сгиб	Нижний сгиб	Левый сгиб
 A4 A4	 A4 A4	 A4 A4	 A4 A4
 A4 A4	 A4 A4	 A4 A4	 A4 A4
 A4 A4	 A4 A4	 A4 A4	 A4 A4
 A4 A4	 A4 A4	 A4 A4	 A4 A4
 A4 A4	 A4 A4	 A4 A4	 A4 A4
 A4 A4	 A4 A4	 A4 A4	 A4 A4

ANW013S

4. Сохранение и печать документов с помощью Сервера документов

Доступ к серверу документов

Сервер документов позволяет сохранять документы на жестком диске аппарата, что делает возможным их редактирование и печать по мере необходимости.

Важно

- ☐ Приложения, имеющие свои собственные драйверы, например PageMaker, не поддерживают эту функцию.

Примечание

- ☐ При использовании сервера документов на панели управления аппарата доступны следующие функции:
 - Копии
 - Сортировка
 - Дуплекс
 - Сшивание
 - Дырокол
 - Выбор бумаги: входной лоток для бумаги, формат бумаги, выходной лоток для бумаги.
 - Функции по выбору бумаги: обложка, разделительный лист.
- ☐ Вышеуказанные пункты отображаются серым, поэтому их нельзя установить из диалогового окна свойств принтера, если выбран пункт Сервер документов.
- ☐ Необходимо ввести идентификатор пользователя, который может включать до восьми буквенно-цифровых символов.
- ☐ Необходимо ввести пароль и имя файла, чтобы отличить одно задание от другого.
- ☐ На сервере документов можно сохранять до 3000 файлов. По достижении цифры 3000 сохранение новых файлов станет невозможным. Даже если количество сохраненных файлов менее 3000, новые файлы нельзя будет сохранить, если
 - сохраняемый файл содержит более 2000 страниц,
 - Общее число страниц в сохраненных файлах более 15000,
 - жесткий диск переполнен.
- ☐ На сервере документов также сохраняются файлы, сканированные с использованием устройства автоматической подачи документов (АПД) или стекла экспонирования. Следует время от времени удалять ненужные сохраненные файлы, чтобы жесткий диск не переполнялся. Информацию о том, как удалять сохраненные файлы, см. в Руководстве по основным параметрам.

- ❑ При использовании жесткого диска для выполнения функций, отличных от функций сервера документов, сохранение новых файлов на сервере документов может оказаться невозможным, даже если количество сохраненных файлов менее 1 000.

 См. также

Дополнительную информацию по функциям Сервера документов см. в Руководстве по основным параметрам.

Дополнительную информацию о доступе к серверу документов от клиента см. в Справке драйвера принтера.

5. Функции и параметры аппарата

Введение

Руководство по управлению Сетью, PostScript 3 Supplement и Приложение UNIX охватывают все модели и поэтому включают все функции и параметры. Данная глава описывает функции и параметры, применяемые для конфигурации используемой модели.

См. также

Для получения дополнительной информации о функциях и параметрах см. Руководство по управлению Сетью, Приложение PostScript 3 и Приложение UNIX.

Функции

В аппарате предусмотрены следующие функции:

- Копир
- Принтер
- Сканер
- Сервер документов

Примечание

- ☐ Для использования функции принтера или сканера аппарат должен быть оборудован модулем Принтера/Сканера.

Интерфейс

В аппарате предусмотрены следующие интерфейсы:

- Ethernet (100BASE-TX / 10BASE-T)
- USB (2.0)
- IEEE 1284 (параллельный) (дополн.)
- IEEE 1394 (дополн.)
- IEEE 802.11b (беспроводная ЛВС) (Опционное (дополн.) оборудование)
- Bluetooth(Опционное (дополн.) оборудование)
- Gigabit Ethernet (1000BASE-T) (Опция)

 Примечание

- ☐ Для использования интерфейсов IEEE 1284, IEEE 1394, IEEE 802.11b (беспроводная ЛВС), Bluetooth или Gigabit Ethernet (опция) аппарат должен быть оборудован модулем, подходящим для выбранного интерфейса.
- ☐ Невозможно иметь на аппарате одновременно интерфейсы IEEE 1394, IEEE 1284, IEEE 802.11b (беспроводная ЛВС) и Bluetooth.
- ☐ Нельзя иметь на аппарате одновременно и стандартный Ethernet интерфейс, и дополнительный Gigabit Ethernet.

Список пунктов настроек

Web Image Monitor

В приведенной таблице показаны позиции Web Image Monitor, которые можно просматривать и модифицировать в зависимости от выбранного в Web-браузере режима.

Для регистрации в Web Image Monitor выберите один из следующих режимов:

- Пользовательский режим: можно зарегистрироваться в качестве пользователя
- Режим администратора: можно зарегистрироваться в качестве администратора

❖ Домой

- Статус

Меню	Пользовательский режим	Режим администратора
Статус	Чтение	Чтение
Тонер	Чтение	Чтение
Выходн. лоток	Чтение	Чтение
Входной лоток	Чтение	Чтение

- Конфигурация

Меню	Пользовательский режим	Режим администратора
Функция	Чтение	Чтение
Система	Чтение	Чтение
Версия	Чтение	Чтение
Язык принтера	Чтение	Чтение

- Счетчик

Меню	Пользовательский режим	Режим администратора
Копир	Чтение	Чтение
Принтер	Чтение	Чтение
Послать/ТХ Общ.	Чтение	Чтение
Послать на сканер	Чтение	Чтение
Счетчик GPC	Чтение	Чтение
Другие функции	Чтение	Чтение

- Запрос

Меню	Пользовательский режим	Режим администратора
Техническое обслуживание и ремонт аппарата	Чтение	Чтение
Торговый представитель	Чтение	Чтение
Расходные материалы	Чтение	Чтение

❖ Сервер документов

- Сервер документов

Пользовательский режим	Режим администратора
Нет	Чтение/Модиф.

❖ Принтер: Печать заданий

- Печать списка заданий

Пользовательский режим	Режим администратора
Чтение/Модиф.	Чтение/Модиф.

❖ Задание

- Список заданий

Меню	Пользовательский режим	Режим администратора
Текущие/Ожидаемые задания	Чтение	Чтение
История заданий	Чтение	Чтение

- Принтер

Меню	Пользовательский режим	Режим администратора
Печать из спула	Чтение	Чтение
История заданий	Чтение	Чтение
Журнал ошибок	Чтение	Чтение

❖ Адресная книга

Меню	Пользовательский режим	Режим администратора
Список адресов	Нет	Чтение/Модиф.

❖ Конфигурация

• Настройки устр-ва

Меню	Пользовательский режим	Режим администратора
Система	Чтение	Чтение/Модиф.
Бумага	Чтение	Чтение/Модиф.
Дата/Время	Чтение	Чтение/Модиф.
Таймер	Чтение	Чтение/Модиф.
Журналы	Чтение	Чтение/Модиф.
Эл.почта	Чтение	Чтение/Модиф.
Автоуведомление об эл. почте	Нет	Чтение/Модиф.
Уведомление об эл. почте по требованию	Нет	Чтение/Модиф.
Передача файлов	Нет	Чтение/Модиф.
Управление проверкой подлинности пользователей	Нет	Чтение/Модиф.
Управление проверкой подлинности администратора	Нет	Чтение/Модиф.
Программировать/Изменить администратора	Нет	Чтение/Модиф.
Сервер LDAP	Нет	Чтение/Модиф.

• Принтер

Меню	Пользовательский режим	Режим администратора
Основные настройки	Чтение	Чтение/Модиф.
Параметры лотка (PCL)	Нет	Чтение/Модиф.
Параметры лотка (PS)	Нет	Чтение/Модиф.
Временный пароль PDF	Модификация	Нет
Групповой пароль PDF	Нет	Модификация
Фиксированный пароль PDF	Нет	Модификация

• Интерфейс

Меню	Пользовательский режим	Режим администратора
Парам.интерф.	Чтение	Чтение/Модиф.
Параметры настройки беспроводной ЛВС	Чтение	Чтение/Модиф.

- Сеть

Меню	Пользовательский режим	Режим администратора
IPv4	Чтение	Чтение/Модиф.
IPv6	Чтение	Чтение/Модиф.
NetWare	Чтение	Чтение/Модиф.
AppleTalk	Чтение	Чтение/Модиф.
SMB	Чтение	Чтение/Модиф.
SNMP	Нет	Чтение/Модиф.
SNMPv3	Нет	Чтение/Модиф.
SSDP	Нет	Чтение/Модиф.
Bonjour	Чтение	Чтение/Модиф.
Системный журнал	Чтение	Чтение

- Безопасн.

Меню	Пользовательский режим	Режим администратора
Сетевая безопасность	Нет	Чтение/Модиф.
Контроль доступа	Нет	Чтение/Модиф.
IPP идентификация	Нет	Чтение/Модиф.
SSL/TLS	Нет	Чтение/Модиф.
ssh	Нет	Чтение/Модиф.
Сертификат сайта	Нет	Чтение/Модиф.
Сертификат устройства	Нет	Чтение/Модиф.

- Шлюз RC

Меню	Пользовательский режим	Режим администратора
Настроить шлюз RC	Нет	Чтение/Модиф.
Обновить встроенную программу шлюза RC	Нет	Чтение/Модиф.
Прокси-сервер шлюза RC	Нет	Чтение/Модиф.

- Веб-страни.

Меню	Пользовательский режим	Режим администратора
Веб-страни.	Чтение/Модиф.	Чтение/Модиф.

- Расширенные меню функций

Меню	Пользовательский режим	Режим администратора
Настройка автозагрузки	Нет	Чтение/Модиф.
Инф. по расширенным функ.	Нет	Чтение/Модиф.
Установка	Нет	Чтение/Модиф.
Деинсталлировать	Нет	Чтение/Модиф.
Изменить алокацию	Нет	Чтение/Модиф.
Средства администратора	Нет	Чтение/Модиф.
Расширенные функции копирования	Нет	Чтение/Модиф.
Копировать карту сохр.данных	Нет	Чтение/Модиф.



Примечание

- ☐ При определенных настройках системы безопасности некоторые позиции не отображаются.
- ☐ В зависимости от среды аппарата, некоторые позиции не отображаются, или их вид может измениться.

5

Телнет

Для работы с аппаратом могут использоваться следующие команды телнет:

access, appletalk, authfree, autonet, bonjour (rendezvous), btconfig, devicename, dhcp, diprint, dns, domainname, help, hostname, ifconfig, info, ipp, ipv6, lpr, netware, passwd, prnlog, route, set, show, slp, smb, snmp, sntp, spoolsw, sprint, ssdp, ssh, status, syslog, upnp, web, wiconfig, wins

Настройки, используемые с PostScript 3

В аппарате могут использоваться следующие настройки PostScript 3:

Примечание

- ☐ В зависимости от типа драйверов принтера могут отображаться различные пункты.

Параметры	Доступные значения
Сортировка:	Выкл., Вкл.
Пер. полутоном:	Авто, Фотографическое, Текст, Параметры пользователя
Дуплекс:	Выкл., Открыв. налево, Открывать вверх
Масштаб - под размер бумаги:	Подск. польз., Ближайший размер и масштаб, Ближайший размер и обрез
Сглаживание изображения:	Выкл., Вкл., Авто, Менее 90 ppi (пикселей на дюйм), Менее 150 ppi (пикселей на дюйм), Менее 200 ppi (пикселей на дюйм), Менее 300 ppi (пикселей на дюйм)
Входной лоток:	Лоток автоматического выбора, Лоток 1, Лоток 2, Лоток 3, Лоток 4, Лоток 5, Лоток 6, Лоток 7
Выходной лоток:	Исходные значения принтера, Верхний лоток финишера SR5000, Сдвижной лоток финишера SR5000, Буклетный лоток финишера BK5000
Разрешение	600 точек на дюйм, 1200 точек на дюйм
Размер:	См. Руководство по основным параметрам.
Сшивание:	Выкл., Свер. сл., Свер. спр., 2 слева, 2 справа, 2 сверху, 2 в центре
Сглаживание	Вкл., Выкл.
Экономия тонера	Вкл., Выкл.
Тип:	См. Руководство по основным параметрам.
Выбор бумаги:	Одинаковая бумага для всех страниц, Другая бумага для первой страницы, Использовать разделит. лист, Разбивка на главы
Перфорация:	Выкл., 2 слева, 2 справа, 2 сверху, 4 слева, 4 справа, 4 сверху, Несколько слева, Несколько справа, Несколько сверху
Z-сгиб	Выкл., Нижний сгиб, Правый сгиб, Левый сгиб

6. Приложение

Технические характеристики

В данном разделе описаны электрические и аппаратные технические характеристики принтера, включая информацию о его дополнительном оборудовании.

Компонент	Технические характеристики
Разрешение	1200 × 1200 т/д 600 × 600 т/д 300 × 300 т/д 200 × 200 т/д
Скорость печати	• Тип 1: 90 стр/мин • Тип 2: 110 стр/мин • Тип 3: 135 стр/мин (A4  , 8 1/2 × 11  обычная бумага) Скорость печати зависит от аппарата. Проверьте тип аппарата. См. Руководство по основным параметрам.
Интерфейс	Стандартн.: • Интерфейс Ethernet (100BASE-TX / 10BASE-T) • Интерфейс USB 2.0 Опция: • Параллельный интерфейс IEEE 1284 Использует стандартный 36-контактный кабель принтера длиной не более 3 метров. • Интерфейс IEEE 1394 • Интерфейс беспроводной локальной сети IEEE 802.11b • Интерфейс Bluetooth • Интерфейс USB хост-компьютера • Интерфейс Gigabit Ethernet (1000BASE-T)
Сетевой протокол	IPv4, IPv6, IPX/SPX, AppleTalk
Язык принтера	Стандартн.: PCL 6/5e, RPCS Опция: PostScript 3, PDF
Шрифты	PCL 6/5e: 35 шрифтов Intellifonts Monotype Imaging, 10 шрифтов TrueType, 13 международных шрифтов и 1 растровый шрифт. PostScript 3 : 136 шрифтов (Type 2:24, Type 14:112)

Компонент	Технические характеристики
Память	512 Мбайт
Жесткий диск	Объем : 320 Гбайт
Сетевой кабель	Кабель 100BASE-TX / 10BASE-T, экранированный, витая пара (STP, Категория/Тип 5).
Интерфейс USB (стандартн.)	- Поддерживаемая операционная система: Windows Me / 2000 / XP, Windows Server 2003, MacOS 10.3.3 или более поздняя - Характеристики передачи Стандартн. USB 2.0 - Устройство, которое можно подключать: Устройства, соответствующие стандарту USB 2.0

Примечание

- ☐ Работая с MacOS, пользуйтесь только стандартным интерфейсом USB. Дополнительная плата интерфейса USB не поддерживается.
- ☐ Если при работе с Windows Me используется стандартный интерфейс USB, установите Поддержку печати через USB. Windows Me поддерживает только скорость USB 1.1.

6

Опционное (дополн.) оборудование

Важно

- ☐ Дополнительная плата интерфейса IEEE 1394, модуль интерфейса IEEE 802.11b, плата интерфейса IEEE 1284 и модуль интерфейса Bluetooth не могут быть установлены вместе.
- ☐ При подключении к аппарату платы Gigabit Ethernet порты USB и Ethernet аппарата становятся недоступными. Вместо этого можно использовать порты Ethernet и USB, установленные на плате Gigabit Ethernet.

IEEE 1394 Interface Board Type B

❖ Характеристики передачи:

IEEE 1394

❖ Интерфейс:

Совместима со стандартами IEEE 1394-1995

Совместима со стандартами IEEE 1394a-2000

❖ Класс устройства:

Печать SCSI (Windows 2000/XP, Windows Server 2003)

IP по 1394 (Windows Me/XP, Windows Server 2003)

❖ **Протокол:**

SBP-2 (печать SCSI)
TCP/IP (IP по 1394)

❖ **Разъем интерфейса:**

IEEE 1394 (6 контактов × 2)

❖ **Требуемый кабель:**

Интерфейсный кабель 1394 (6 контактов × 4 контакта, 6 контактов × 6 контактов)

 Примечание

- ☐ Устройства нельзя соединять так, чтобы они образовывали петли.
- ☐ Не используйте кабель длиной более 4,5 метров.

❖ **Скорость передачи данных:**

Максимально 400 Мбит/сек

❖ **Подсоединяемое количество устройств на шине:**

Максимум 63

❖ **Разрешенные прыжки по кабелю на шине:**

Максимум 16

❖ **Электропитание:**

Невнешний источник питания
Многожильный кабель питания (соотв. IEEE 1394a-2000)

6

IEEE 1284 Interface Board Type A

❖ **Характеристики передачи:**

IEEE 1284

❖ **Требуемый кабель:**

Стандартн. кабель интерфейса IEEE 1284 с разъемом Micro Centronics на 36 контактов

IEEE 802.11b Interface Unit Type H

❖ **Характеристики передачи:**

На основании IEEE 802.11b (беспроводная локальная сеть)

❖ **Протокол:**

TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk

 Примечание

- ☐ Поддерживаются SmartDeviceMonitor и Web Image Monitor.

❖ Скорость передачи данных:

Автовыбор значений из приведенных ниже

1 Мбит/сек, 2 Мбит/сек, 5,5 Мбит/сек, 11 Мбит/сек

❖ Диапазон частот:

- Дюймовая система:
2412-2462 МГц (1-11 каналов)
- Метрическая система:
2412-2472 МГц (1-13 каналов)

❖ Расстояние передачи:

1 Мбит/сек 400 м
2 Мбит/сек 270 м
5,5 Мбит/сек 200 м
11 Мбит/сек 140 м

Примечание

- ☐ Данные цифры являются ориентировочными при использовании вне помещений. В общем случае, расстояние передачи при использовании в помещении составляет 10–100 м в зависимости от окружающей обстановки.

6

❖ Режим передачи:

Ad hoc и режим инфраструктуры

Bluetooth Interface Unit Type 3245

❖ Поддерживаемые профили:

- SPP (Профиль последовательного порта)
- HCRP (Профиль HCRP)
- BIP (Basic Imaging Profile - Базовый профиль изображения)

❖ Диапазон частот:

Полоса диапазона ISM на частоте 2,45 ГГц

❖ Скорость передачи данных:

723 кбит/сек

Примечание

- ☐ Скорость передачи регулируется в соответствии с такими факторами, как расстояние и наличие преград между устройствами, условия прохождения радиосигнала и модель адаптера Bluetooth.

❖ Максимальная дальность:

10 m

Узел USB Тип А

❖ Разъем интерфейса:

Интерфейс USB 1.1 хост-компьютера, тип А

❖ Скорость передачи данных:

12 Мбит/сек (Полная скорость)

❖ Расстояние между устройствами:

2.5 м

Gigabit Ethernet Type 7300

❖ Разъем интерфейса:

- Ethernet (10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T)
- USB 2.0

Необходимо наличие на компьютере порта USB и кабеля, поддерживающего интерфейс USB 2.0.

❖ Скорость передачи данных:

- Ethernet: 1000 Мбит/сек, 100 Мбит/сек, 10 Мбит/сек
- USB: 480 Мбит/сек (Высокоскор.: USB 2.0), 12 Мбит/сек (Полная скорость)

❖ Протокол:

TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk

❖ Расстояние между устройствами:

- Ethernet: 100 м
- USB: 5 м

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Б

Блокировка печати
распечатка, 96
удаление, 99

Д

Дисплей, 2
Дырокол, 126

Е

Жесткий диск, 153

Ж-З

Журнал ошибок, 117

И

Изменение порядка
выполнения заданий, 7
Интерфейс, 153
Использование команд, 81
Использование функции Задания на
печать, 87

К

Как пользоваться руководством, 1
Контроль неавторизованного
копирования, 82
защита данных для копирования, 82
тип маски, 84

М

Меню Функции принтера, 10
Метод печати
Функция PDF Direct Print, 77

О

Обложки, 131
Образец печати
распечатка, 93
удаление, 95
Операционная система, 153
Опционное (дополн.) оборудование, 154
Отмена задания
Windows, 115

П

Память, 153
Панель управления
блокировка печати, 96
образец печати, 92
сохраненная печать, 103
удержанная печать, 99
функции принтера, 10
Печать из спула, 119
Печать с использованием подключения
через интерфейс Bluetooth
Windows, 50
Печать с использованием подключения
через параллельный порт
Windows 2000, 43
Приостановка выполнения заданий, 8
Проверка заданий в очереди печати, 6
Проверка истории заданий, 9
Прямая печать PDF, 77
Прямая печать pdf-файла
Функция PDF Direct Print, 77

Р

Разбивка на главы, 135
без разделительного листа, 135
разделительные листы глав, 136
Разделитель, 139
Раздел. лист, 137
Разрешение, 153
Руководства по данному аппарату, i

С

Сервер документов, 143
Сетевой кабель, 153
Сетевой протокол, 153
Скорость печати, 153
Сортировка, 128
Сортировка со сдвигом, 130
Сортировка с поворотом, 129
Сохраненная печать
 распечатка, 103
 удаление, 107
Список заданий, 5
Список по ИД польз.
 распечатка всех заданий на печать,
 110
 Распечатка выбранного задания на
 печать, 108
Сшивание, 123

Т

Технические характеристики, 153

У

Удаление заданий, 8
Удержанная печать
 распечатка, 100
 удаление, 102
Узел USB Тип А, 157
Упрощенный экран, 3
Установка драйвера принтера
 Быстрая установка, 19
Установка драйвера принтера,
использующего USB, 38

Ф

Финишер, 122

Символы

Шрифты, 153
Экран начальных настроек, 2
Экран списка заданий, 5
Язык принтера, 153

A-Z

Bluetooth Interface Unit Type 3245, 156
Font Manager 2000, 57
Gigabit Ethernet Type 7300, 157
IEEE 1284 Interface Board Type A, 155
IEEE 1394 Interface Board Type B, 154
IEEE 802.11b Interface Unit Type H, 155
PageMaker, 58
Windows
 отмена задания, 115
Windows 2000
 свойства принтера, PCL, 61
 свойства принтера, RPCS, 70
Windows 95/98/Me
 свойства принтера, PCL, 59
 свойства принтера, RPCS, 68
Windows NT 4.0
 параметры документов по
 умолчанию, PCL, 66
 параметры документов по
 умолчанию, RPCS, 75
 свойства принтера, PCL, 65
 свойства принтера, RPCS, 74
Windows Server 2003
 свойства принтера, PCL, 63
 свойства принтера, RPCS, 72
Windows XP
 свойства принтера, PCL, 63
 свойства принтера, RPCS, 72
Z-сгиб, 140



Декларация о совместимости

“Данное изделие соответствует требованиям Директивы по электромагнитной совместимости 89/336/ЕЕС и поправкам к ней, а также требованиям Директивы по низковольтному оборудованию 73/23/ЕЕС и поправкам к ней.”



Внимание.

Для подавления радиочастотных помех следует использовать сетевой интерфейсный кабель с ферритовым сердечником.



