


SP 5200S/5210SF/5210SR

Manuel utilisateur Informations Imprimante

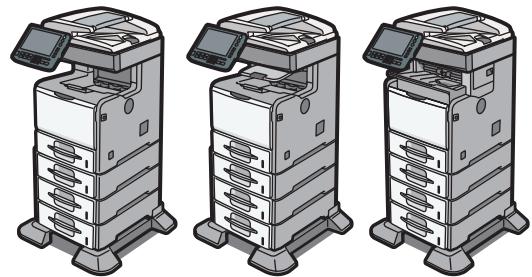

- 1** Préparation de l'appareil
- 2** Impression de documents
- 3** Impression de documents stockés
- 4** Impression de fichiers depuis un périphérique de stockage externe
- 5** Enregistrement et impression à l'aide du serveur de documents
- 6** Caractéristiques de l'imprimante
- 7** Configuration de Mac OS X
- 8** Annexe

TABLE DES MATIÈRES

Manuels pour cet appareil.....	7
Remarque.....	10
Important.....	10
Comment lire ce manuel.....	11
Symboles.....	11
Types d'appareils.....	11
Remarques.....	12
Noms des options principales.....	12
À propos de l'adresse IP.....	12
Lois et règlements.....	13
Interdiction prévue par la loi.....	13
Informations relatives à un modèle d'imprimante.....	14
Écran LCD.....	15
Écran initial.....	15
Affichage simplifié.....	16
1. Préparation de l'appareil	
Vérification de la méthode de connexion.....	19
Connexion réseau.....	19
Connexion locale.....	21
Installation du pilote d'impression.....	23
Installation rapide.....	24
Installation du pilote d'impression pour le port sélectionné.....	26
Utilisation du port TCP/IP standard.....	26
Utilisation du port IPP.....	29
Utilisation du port LPR.....	30
Utilisation du port WSD.....	33
Utilisation du port SmartDeviceMonitor for Client.....	36
Utilisation comme imprimante réseau Windows.....	44
Installation du pilote d'impression PCL.....	44
Installation du Pilote d'Impression Postscript 3.....	46
Utilisation en tant que serveur d'impression NetWare/imprimante à distance.....	47
Utilisation du pilote d'impression PostScript 3.....	49
Saut de page.....	49

Page de garde.....	49
Impression après réinitialisation de l'imprimante.....	50
Installation du pilote d'impression via une connexion USB.....	51
Windows XP, Windows Server 2003 / 2003 R2 - USB.....	51
Windows Vista, Windows Server 2008 - USB.....	52
Windows 7, Windows Server 2008 R2 - USB.....	53
Définition des paramètres d'option de l'imprimante.....	56
Conditions pour les communications bidirectionnelles.....	56
Si la communications bidirectionnelle est désactivée.....	56
Installer Font Manager.....	59
Utilisation des versions 6.0, 6.5, ou 7.0 d'Adobe PageMaker.....	60
2. Impression de documents	
Affichage de l'écran de paramétrage du pilote d'impression.....	61
Définition des paramètres par défaut de l'imprimante - propriétés de l'imprimante.....	61
Définition des paramètres par défaut de l'imprimante - Préférences pour l'impression.....	62
Paramétrage de l'imprimante via une application.....	62
Définition des paramètres de l'imprimante - Présélections 1-clic.....	63
Chargement de papier dans le Bypass.....	65
Définition du format de papier à l'aide du panneau de commande.....	66
Définition d'un format de papier personnalisé à l'aide du panneau de commande.....	68
Définition de papier épais, de papier fin ou de transparents pour rétroprojecteur à l'aide du panneau de commande.....	70
Définition d'enveloppes à l'aide du panneau de commande.....	72
Impression sur du papier à orientation fixe ou Recto/Verso.....	76
Zone imprimable.....	78
Méthodes d'impression fréquemment utilisées.....	80
Impression standard.....	80
Impression sur le recto et le verso d'une feuille.....	82
Combinaison de plusieurs pages sur une seule.....	84
Impression avancée.....	89
Nom des menus et bref descriptif de chaque fonction.....	89
Définition de la priorité du pilote d'impression ou de la commande d'impression.....	90
Assemblage.....	92

Agrafage (Type 3 uniquement).....	93
Couverture.....	95
Page de chapitre.....	98
Intercalaires.....	100
Pages définies par l'utilisateur.....	101
Filigranes.....	102
Si des erreurs liées au format et au type de papier définis surviennent.....	105
Impression depuis un magasin sélectionné.....	105
Annulation d'un travail d'impression.....	106
Impression spoolée.....	107
Impression directe d'un fichier PDF.....	109
Utilisation de DeskTopBinder Lite.....	109
Impression directe PDF à l'aide de Function Palette.....	111
Propriétés d'impression directe PDF.....	111
Utiliser les commandes UNIX.....	112
Enregistrement des codes de classification.....	114
Configuration des codes de classification.....	115
Définition du code de classification d'un travail d'impression.....	115

3. Impression de documents stockés

Utilisation de la fonction de travail d'impression.....	117
Sélection de la Liste initiale des travaux d'impression.....	117
Impression à partir de l'écran Travail d'impression.....	123
Impression d'épreuve.....	123
Impression sécurisée.....	127
Impression suspendue.....	131
Impression stockée.....	134
Impression depuis l'écran des travaux par ID utilisateur.....	140
Impression du travail sélectionné.....	140
Imprimer Tous Travaux d'impression.....	142
Liste trav.....	145
Écran Liste des travaux.....	145
Vérification de travaux dans la liste de travaux.....	146
Modification de l'ordre des travaux.....	147

Suspension de travaux.....	147
Supprimer des travaux.....	148
Vérifier l'historique des travaux.....	148
Annulation d'un travail d'impression.....	149
Annulation d'un travail d'impression à partir du panneau de commande.....	149
Windows - Annulation d'un travail d'impression à partir de l'ordinateur.....	150
Vérification du journal des erreurs.....	151
4. Impression de fichiers depuis un périphérique de stockage externe	
Impression directe depuis un périphérique de stockage amovible.....	153
Présentation de l'impression directe depuis un périphérique de stockage amovible.....	153
Écran d'impression directe.....	154
Impression depuis un périphérique de stockage amovible.....	156
5. Enregistrement et impression à l'aide du serveur de documents	
Accès au serveur de documents.....	161
6. Caractéristiques de l'imprimante	
Accès aux outils utilisateur.....	163
Modification des paramètres par défaut.....	163
Quitter Outils utilisateur.....	164
Impr. /Liste/Test.....	165
Impression de la page de configuration.....	165
Maintenance.....	168
Système.....	169
Interface hôte.....	175
Menu PCL.....	176
Menu PS.....	178
Menu PDF.....	180
7. Configuration de Mac OS X	
Utilisation du pilote d'impression sous Mac OS X.....	181
Installation des fichiers PPD.....	181
Configuration des fichiers PPD.....	182
Configuration des options pour Mac OS X.....	182
Utilisation de l'interface USB.....	183
Utilisation de Bonjour.....	184

Configuration des options pour le pilote d'impression PostScript 3.....	186
Impression d'un document.....	187
Type d'impression.....	187
Code utilisateur.....	195
Copies.....	195
Orientation.....	195
Format papier.....	195
Alimentation papier.....	196
Pages par feuille.....	196
Disposition.....	196
Ordre des pages.....	196
Traçage des bordures.....	197
Impression Recto/Verso.....	197
Assembler.....	197
Ordre de sortie des pages.....	197
Type de papier.....	198
Destination (Type 2 uniquement).....	198
Ajuster au papier.....	198
Mode d'impression.....	199
Lissage de l'image.....	199
Gradation.....	200
Type de trame.....	200
Agrafage (Type 3 uniquement).....	201
Pivoter de 180°	201
Annuler orientation.....	201
Filigrane.....	202
Texte du filigrane.....	202
Police du filigrane.....	202
Format du filigrane.....	202
Angle du filigrane.....	202
Style du filigrane.....	203
8. Annexe	
Utilisation de l'imprimante virtuelle.....	205

Ajouter une Imprimante Virtuelle.....	205
Modification de la Configuration de l'Imprimante Virtuelle.....	206
Confirmation de la Configuration de l'Imprimante Virtuelle.....	206
Suppression d'une Imprimante Virtuelle.....	207
Impression à l'aide d'une Imprimante Virtuelle.....	208
Caractéristiques techniques.....	209
Marques déposées.....	211
INDEX	213

Manuels pour cet appareil

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser cet appareil.

Référez-vous aux manuels correspondant à ce que vous voulez faire avec l'appareil.

Important

- **Les supports diffèrent selon les manuels.**
- **Les versions papier et électronique d'un manuel ont un contenu identique.**
- **Adobe® Acrobat® Reader®/Adobe Reader doivent être installés pour pouvoir visualiser les manuels sous la forme de fichiers PDF.**
- **Un navigateur Internet doit être installé pour visualiser les manuels au format html.**

Manuels et informations de sécurité pour cet appareil **Région A** (principalement Europe et Asie)

Contient des introductions des manuels et des informations sur une utilisation en toute sécurité de cet appareil.

Avant d'utiliser l'appareil, veillez à lire la section de ce manuel intitulée Informations de sécurité pour éviter les blessures et éviter les dommages de l'appareil.

Manuals and Safety Information for This Machine **Région B** (principalement Amérique du Nord)

Contient des introductions des manuels et des informations sur une utilisation en toute sécurité de cet appareil.

Avant d'utiliser l'appareil, veillez à lire la section de ce manuel intitulée Safety Information pour éviter les blessures et éviter les dommages de l'appareil.

Ce manuel est fourni en anglais uniquement.

Guide d'installation rapide

Contient les procédures pour déballer et installer l'appareil.

Guide initial pour le scanner et le fax

Explique comment configurer les fonctions de scanner et de télécopie et comment utiliser leurs fonctions élémentaires. Les informations sur ces fonctions qui ne sont pas incluses dans ce manuel sont fournies dans les informations Scanner, les informations Télécopieur et les informations Configuration du réseau et du système.

À propos de cet appareil

Ce manuel présente les différentes fonctions de l'appareil. Celui-ci comprend des explications sur les procédures à observer avant toute utilisation de l'appareil, le panneau de commandes, l'installation d'options la saisie de texte, l'installation des CD-ROMs fournis et le remplacement du papier, de la cartouche d'impression, des agrafes et des autres consommables.

Dépannage

Constitue un manuel pour la résolution des problèmes courants liés à l'utilisation de l'appareil.

Informations Copieur et Serveur de documents

Ce guide traite des fonctions et de l'utilisation des Copieur et Serveur de documents. Référez-vous également à ce manuel pour obtenir des explications sur le placement des originaux.

Informations Télécopieur

Décrit l'utilisation et les fonctions de télécopieur.

Informations Imprimante

Cette section explique les fonctions et les opérations de l'Imprimante.

Informations Scanner

Contient des informations sur les fonctions et l'utilisation du Scanner.

Informations Configuration du réseau et du système

Explique comment connecter l'appareil au réseau et comment configurer et faire fonctionner l'appareil dans un environnement réseau. Il explique également comment modifier les paramètres Système et comment enregistrer des informations dans le Carnet d'adresses.

Manuel sécurité

Le présent manuel est destiné aux administrateurs de l'appareil. Il explique les fonctions de sécurité que vous pouvez utiliser pour prévenir les usages non autorisés de la machine, l'altération des données ou les fuites d'information. Pour une sécurité optimale, nous vous recommandons de définir tout d'abord les paramètres suivants :

- Installez le certificat de périphérique.
- Activez le cryptage SSL (Secure Sockets Layer)
- Changez le nom utilisateur et le mot de passe de l'administrateur en utilisant Web Image Monitor.

Pour obtenir des renseignements complémentaires, reportez-vous au Manuel sécurité.

Veuillez lire ce manuel avant de définir les fonctions de sécurité avancée ou avant l'authentification des utilisateurs et des administrateurs.

Informations de périphérique des paramètres des fonctions avancées de la carte VM

Traite de la définition des paramètres des fonctions avancées, à l'aide de l'appareil.

Manuel des paramètres des fonctions étendues VM Card pour le Web

Traite de la définition des paramètres des fonctions avancées, à l'aide de Web Image Monitor.

UNIX Supplement

Explique comment configurer et utiliser une imprimante en réseau à l'aide d'UNIX.

Pour obtenir le « UNIX Supplement », consultez notre site Web ou un revendeur agréé.

Ce manuel décrit des fonctions et des paramètres susceptibles d'être indisponibles sur cet appareil.

Ce manuel est fourni en anglais uniquement.

Autres manuels

- Guide de prise en main fonction Copie
- Guide de prise en main fonction Imprimante
- Guide de prise en main fonction Télécopieur
- Guide de prise en main fonction Scanner
- Guide de démarrage App2Me

Remarque

- Les produits logiciels suivants sont désignés par des appellations génériques :

Nom de produit	Désignation générique
SmartDeviceMonitor for Client 2	SmartDeviceMonitor for Client

Remarque

Important

En aucun cas la société ne peut être tenue responsable de dommages directs, indirects, particuliers, secondaires ou immatériels résultant du maniement ou du fonctionnement de l'appareil.

Pour une copie de bonne qualité, le fournisseur recommande l'utilisation de son toner.

Le fournisseur ne pourra être tenu responsable de tout dommage ou frais pouvant résulter de l'utilisation de pièces autres que les pièces d'origine du fournisseur avec vos produits bureautiques.

Comment lire ce manuel

Symboles

Ce manuel utilise les symboles suivants :

Important

Attire votre attention sur les points essentiels pour un maniement approprié de l'appareil, et explique les raisons éventuelles des incidents papier, des dégâts infligés aux pièces originales ou de la perte de données. Assurez-vous de lire ces explications.

Remarque

Donne des explications supplémentaires sur les fonctions de l'appareil et des instructions sur la résolution d'erreurs commises par l'utilisateur.

Référence

Ce symbole est situé en fin de section. Il indique où vous pouvez trouver d'autres informations importantes.

[]

Indique le nom des touches apparaissant sur l'écran ou le panneau de commande de l'appareil.

 **Région A** (principalement l'Europe et l'Asie)

 **Région B** (principalement l'Amérique du Nord)

Les fonctions qui diffèrent entre les modèles de la région A et de la région B sont indiquées par deux symboles. Lisez les informations indiquées par le symbole correspondant à la région du modèle utilisé. Pour plus d'informations sur le symbole correspondant au modèle utilisé, reportez-vous à « Informations relatives à un modèle d'imprimante ».

Types d'appareils

Cet appareil existe en trois modèles avec différentes vitesses de copie et d'impression et différentes unités installées.

Type d'appareil	Vitesse de copie / d'impression	Finisseur	Réceptacle interne 2
Type 1	45 feuilles/minute (A4) 47 feuilles/minute (8 1/2 x 11)	Installation impossible	Installation impossible

Type d'appareil	Vitesse de copie / d'impression	Finisseur	Réceptacle interne 2
Type 2	50 feuilles/minute (A4) 52 feuilles/minute (8 ¹ / ₂ x 11)	Installation impossible	Standard
Type 3	50 feuilles/minute (A4) 52 feuilles/minute (8 ¹ / ₂ x 11)	Standard	Installation impossible

Remarques

Le contenu de ce manuel peut être sujet à des modifications sans avertissement préalable.

Certaines illustrations de ce manuel peuvent être légèrement différentes de l'appareil.

Il est possible que certaines options ne soient pas disponibles dans certains pays. Pour plus de détails, veuillez contacter votre revendeur.

Selon le pays où vous résidez, certaines unités peuvent être en option. Pour plus de détails, veuillez contacter votre revendeur.

Noms des options principales

Les principaux éléments de cet appareil sont désignés comme suit dans ce manuel :

- Chargeur automatique de documents → ADF

À propos de l'adresse IP

Dans ce manuel, "adresse IP" couvre les environnements IPv4 et IPv6. Veuillez vous reporter aux instructions qui concernent votre environnement.

Lois et règlements

Interdiction prévue par la loi

N'effectuez aucune copie ou impression de documents dont la reproduction est interdite par la loi.

La copie ou l'impression des éléments suivants est généralement interdite par la loi :


billets de banques, timbres fiscaux, obligations, certificats d'actions, traites bancaires, chèques, passeports, permis de conduire.

La liste ci-dessus n'est fournie qu'à titre indicatif et n'est pas exhaustive. Nous déclinons toute responsabilité concernant son exhaustivité ou sa précision. En cas de questions concernant la légalité de copie ou d'impression de certains éléments, contactez votre conseiller juridique.

Informations relatives à un modèle d'imprimante

Cette section explique comment identifier la région de l'appareil.

L'appareil comporte sur sa partie arrière une étiquette située à l'emplacement indiqué ci-dessous. Cette étiquette contient des informations qui indique l'appartenance géographique de l'appareil. Lisez-la.

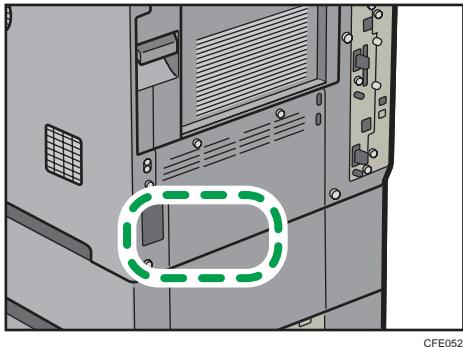

Les informations suivantes sont spécifiques à la zone géographique. Lisez les informations figurant sous le symbole qui correspond à la zone géographique de l'appareil.

Région A (principalement l'Europe et l'Asie)

Si l'étiquette contient les informations suivantes, l'appareil est un modèle de la région A :

- CODE XXXX -67, -69
- 220-240V

Région B (principalement l'Amérique du Nord)

Si l'étiquette contient les informations suivantes, l'appareil est un modèle de la région B :

- CODE XXXX -57
- 120-127V

Remarque

- Les dimensions sont fournies dans ce manuel en deux unités de mesure : en mètre et en inch. Si l'appareil est un modèle de la région A, reportez-vous aux mètres. Si l'appareil est un modèle de la région B, reportez-vous aux inches.


Écran LCD

Cette section décrit la configuration via l'écran LCD lorsque la fonction Imprimante est sélectionnée.

Écran initial

Important

- L'appareil se met hors ligne lorsque vous définissez des paramètres et qu'il est en ligne. Après définition des paramètres, l'appareil se remet en ligne automatiquement.
- Si vous définissez un paramètre alors que l'appareil est hors ligne, il restera ensuite hors ligne.
- Les éléments de fonction affichés servent de touches de sélection. Vous pouvez sélectionner ou spécifier un élément en appuyant légèrement dessus.
- L'élément que vous sélectionnez ou spécifiez sur le panneau de commande est mis en surbrillance.
- Les touches grisées (par exemple, ) ne peuvent pas être utilisées.

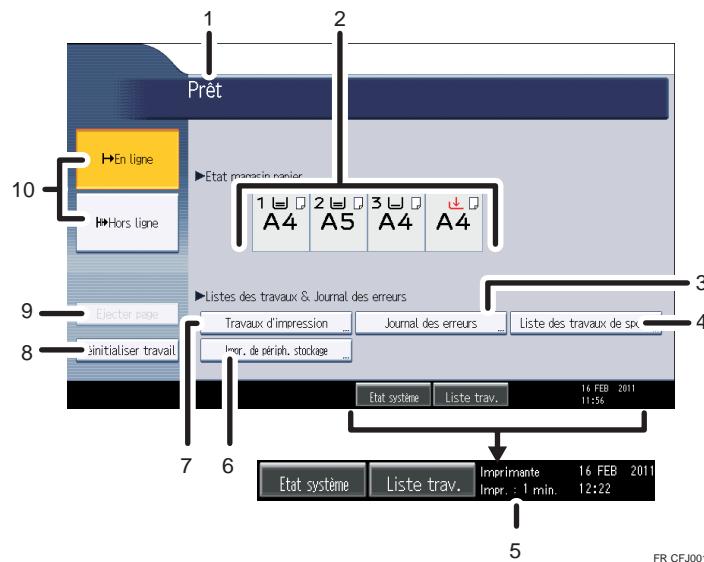

FR CFJ001

1. État ou messages relatif au fonctionnement

Affiche l'état actuel de l'appareil, par exemple "Prêt", "Hors ligne" et "Impression en cours". Les informations sur le travail d'impression (ID d'utilisateur et nom du document) apparaissent dans cette section.

2. Voyants État magasin papier

Les paramètres de magasin papier apparaissent.

3. Journal des erreurs

Appuyez sur cette touche pour afficher le journal des travaux d'impression envoyés à partir d'un ordinateur.

4. Liste des travaux de spool

Appuyez sur cette touche pour afficher les travaux en attente.

5. Temps restant estimé d'exécution de l'impression

Affiche le temps estimé d'exécution de l'impression après la réception de l'ensemble des données depuis l'ordinateur.

6. Impr. de périph. stockage

Appuyez sur cette touche pour afficher l'écran d'impression directe de fichiers enregistrés sur des périphériques de stockage amovibles.

7. Travaux d'impression

Appuyez sur cette touche pour afficher les travaux d'impression envoyés à partir d'un ordinateur.

8. Réinitialiser travail

Appuyez sur cette touche pour annuler le travail d'impression en cours.

Si vous appuyez sur cette touche alors que l'appareil est hors ligne et que Hex Dump est sélectionné, Hex Dump sera annulé.

9. Éjecter page

Appuyez sur cette touche pour imprimer toutes les données conservées dans la mémoire tampon de l'appareil.

Lorsque l'appareil est hors ligne, l'état apparaît grisé.

10. En ligne / Hors ligne

Appuyez ici pour basculer entre les modes En ligne et Hors ligne.

Lorsque l'appareil est en ligne, il peut recevoir des données provenant de l'ordinateur.

Lorsque l'appareil n'est pas connecté, il ne peut pas recevoir de données provenant de l'ordinateur.


Remarque

- Lorsque l'appareil est sous tension, l'écran Copieur apparaît. Il s'agit du paramètre par défaut défini en usine. Vous pouvez modifier cette configuration initiale. Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel de configuration du réseau et du système.

Affichage simplifié


Cette section présente comment basculer vers l'écran simplifié.

Lorsque vous appuyez sur [Affichage simplifié], l'écran passe de l'affichage initial à l'affichage simplifié. Les lettres et les touches sont plus grandes, facilitant ainsi les opérations.

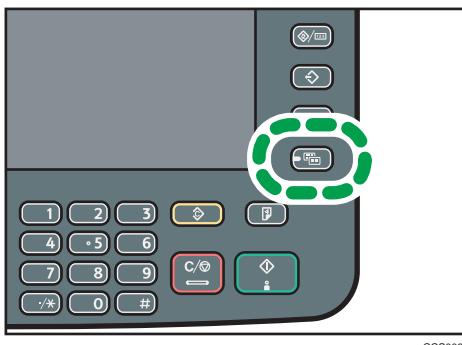

CCS002

Exemple d'écran simplifié

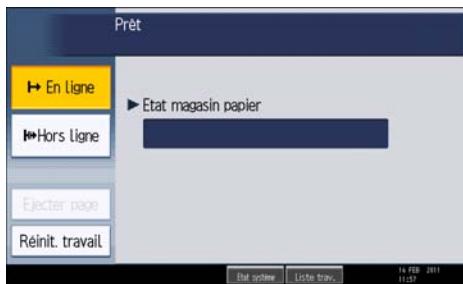

Remarque

- Pour rétablir l'affichage initial, appuyez de nouveau sur la touche [Affichage simplifié].
- Toutes les touches n'apparaissent pas sur l'écran simplifié.
- La touche [Affichage simplifié] s'allume lorsque l'affichage simplifié est actif.



1. Préparation de l'appareil

Ce chapitre décrit comment connecter cet appareil à votre ordinateur et comment installer le pilote d'impression.

1

Vérification de la méthode de connexion

Cet appareil prend en charge les connexions réseau et locales.

Avant l'installation du pilote d'impression, vérifiez comment la machine est connectée. Suivez la procédure d'installation du pilote d'impression correspondant à la méthode de connexion.


Connexion réseau

Cet appareil peut être utilisé en tant que port d'impression Windows ou imprimante réseau.

Utilisation de l'appareil en tant que port d'impression Windows

Des connexions réseau peuvent être établies par Ethernet et LAN sans fil.

Les ports disponibles sont déterminés en fonction de la version du système d'exploitation Windows et de la méthode de connexion utilisée.

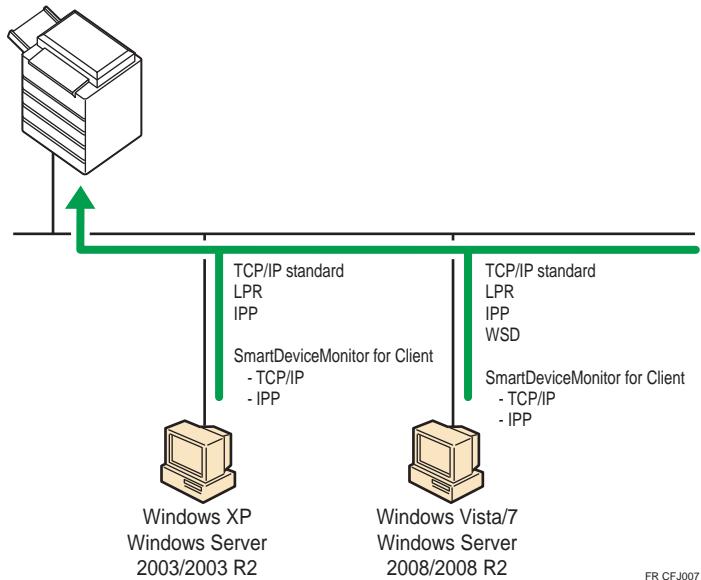

Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2

Méthode de connexion	Ports disponibles
<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet • LAN sans fil 	<ul style="list-style-type: none"> • Port TCP/IP standard • Port IPP • Port LPR • Port SmartDeviceMonitor for Client

Windows Vista/7, Windows Server 2008/2008 R2

Méthode de connexion	Ports disponibles
<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet • LAN sans fil 	<ul style="list-style-type: none"> • Port TCP/IP standard • Port IPP • Port LPR • Port WSD • Port SmartDeviceMonitor for Client

Remarque

- Reportez-vous aux informations concernant l'installation du pilote d'impression pour chaque type de port.
- Pour obtenir des informations complémentaires sur le port Standard TCP/IP, consultez « Utilisation du port Standard TCP/IP ».
- Pour plus d'informations sur le port IPP, consultez « Utilisation du port IPP ».
- Pour obtenir des informations complémentaires sur le port LPR, consultez « Utilisation du port LPR ».
- Pour obtenir des informations complémentaires sur le port WSD, consultez « Utilisation du port WSD ».
- Pour plus d'informations sur le port SmartDeviceMonitor for Client consultez « Utilisation du port SmartDeviceMonitor for Client ».

Référence


- P.26 "Utilisation du port TCP/IP standard"
- P.29 "Utilisation du port IPP"
- P.30 "Utilisation du port LPR"
- P.33 "Utilisation du port WSD"
- P.36 "Utilisation du port SmartDeviceMonitor for Client"

Utilisation comme imprimante réseau

Cet appareil peut être utilisé en tant qu'imprimante réseau Windows, serveur d'impression NetWare, ou imprimante à distance NetWare.

Important

- **IPX/SPX (NetWare) ne peut pas être utilisé sous Windows Vista/7 et Windows Server 2008/2008 R2.**

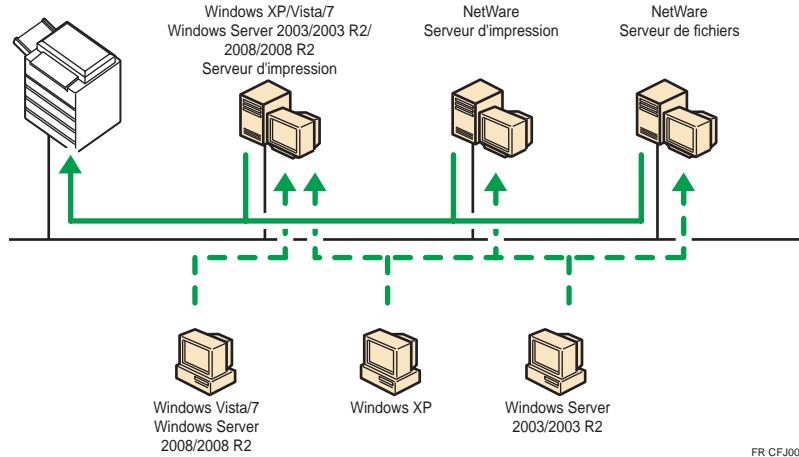

Remarque

- Les serveurs Netware ne peuvent pas être utilisés dans un environnement IPv6.
- Voir l'explication de la procédure d'installation du pilote d'impression pour chaque type d'imprimante réseau.
- Pour plus de détails sur une imprimante en réseau Windows, consultez « Utilisation comme imprimante en réseau Windows ».
- Pour plus de détails sur le serveur d'impression Netware et les imprimantes à distance, consultez « Utilisation comme serveur d'impression Netware / imprimante à distance ».

Référence

- P.44 "Utilisation comme imprimante réseau Windows"
- P.47 "Utilisation en tant que serveur d'impression NetWare/imprimante à distance"

Connexion locale

Les connexions locales peuvent être établies via USB.

Remarque

- Pour plus d'informations sur la connexion USB, reportez-vous à « Installation du pilote d'impression via la connexion USB ».

 **Référence**

- P.51 "Installation du pilote d'impression via une connexion USB"

Installation du pilote d'impression

Cette section explique comment installer le pilote d'impression. Il existe deux méthodes d'installation du pilote d'impression : utiliser Installation rapide pour installer le pilote d'impression, ou installer le pilote adapté au port que vous souhaitez utiliser.

Téléchargement du pilote d'impression

Vous pouvez installer le pilote d'impression à partir du CD-ROM fourni avec cette machine ou le télécharger à partir du site Web du constructeur.

Remarque

- Sauf mention contraire, les procédures de ce manuel reposent sur l'exemple de Windows XP. Les procédures et les vues peuvent varier selon le système d'exploitation utilisé.

Installation rapide

Vous pouvez installer aisément les pilotes d'impression à l'aide du CD-ROM fourni avec cet appareil.

1

Installation rapide permet d'installer le pilote d'impression PCL 6 en environnement réseau et de configurer le port TCP/IP standard.

★ Important

- L'autorisation Gérer les imprimantes est requise pour installer les pilotes. Ouvrez une session en tant que membre du groupe des Administrateurs.
- Si vous vous connectez par le biais d'un port USB, reportez-vous à « Installation du pilote d'impression à l'aide de l'USB » et installez le pilote d'impression.

1. Quittez toutes les applications en cours d'exécution.

2. Insérez le CD-ROM dans le lecteur.

Le programme d'installation démarre.

3. Sélectionnez une langue pour l'interface puis cliquez sur [OK].

4. Cliquez sur [Installation rapide].

Le contrat de licence du logiciel s'affiche dans la boîte de dialogue [Contrat de licence].

5. Après avoir lu le contrat, cliquez sur [J'accepte les termes du contrat.], puis sur [Suivant >].

6. Sélectionnez le modèle d'appareil que vous voulez utiliser dans la boîte de dialogue [Sélection de l'imprimante].

Pour une connexion réseau via TCP/IP, sélectionnez l'appareil dont l'adresse IP est affichée dans [Connexion à].

7. Cliquez sur [Installer].

Si le message [Installation matérielle] s'affiche, cliquez sur [Continuer quand même].

L'installation du pilote d'impression est lancée.

Le pilote d'impression PCL6 est installé dans la langue correspondant à celle définie par votre système d'exploitation.

8. Cliquez sur [Terminer].

Un message vous demandant de redémarrer l'ordinateur s'affiche. Redémarrez l'ordinateur pour terminer l'installation.

9. Cliquez sur [Quitter] dans la première boîte de dialogue du programme d'installation, puis retirez le CD-ROM.

↓ Remarque

- Pour interrompre l'Installation rapide, cliquez sur [Annuler] avant la fin de l'installation.

- Il est possible que l'exécution automatique (Auto Run) ne fonctionne pas dans certaines configurations du système d'exploitation. Le cas échéant, exéutez le fichier « Setup.exe » situé dans le répertoire racine du CD-ROM.

Référence

- P.51 "Installation du pilote d'impression via une connexion USB"
- P.56 "Définition des paramètres d'option de l'imprimante"

Installation du pilote d'impression pour le port sélectionné

1

Vous pouvez installer le pilote approprié en fonction du port que vous souhaitez utiliser.

Utilisation du port TCP/IP standard

Cette section traite de la procédure d'installation des pilotes d'impression PCL ou PostScript® 3™ à l'aide du port TCP/IP standard.

Important

- L'autorisation Gérer les imprimantes est requise pour installer le pilote. Ouvrez une session en tant que membre du groupe des Administrateurs.
- Vous ne pouvez pas utiliser le port TCP/IP standard dans un environnement IPv6. Utilisez le port SmartDeviceMonitor for Client.
- Vous pouvez installer le pilote d'impression à partir du CD-ROM fourni avec cette machine ou le télécharger à partir du site Web du constructeur.

Installation du pilote d'impression PCL

1. Quittez toutes les applications en cours d'exécution.

2. Insérez le CD-ROM dans le lecteur.

Le programme d'installation démarre.

3. Sélectionnez une langue pour l'interface puis cliquez sur [OK].

4. Cliquez sur [Pilotes d'impression PCL].

Le contrat de licence du logiciel s'affiche dans la boîte de dialogue [Contrat de licence].

5. Après avoir lu le contrat, cliquez sur [J'accepte les termes du contrat.], puis sur [Suivant >].

6. Sélectionnez le pilote d'impression que vous souhaitez utiliser dans la boîte de dialogue [Sélection du programme].

Vous pouvez sélectionner plusieurs pilotes.

Le pilote d'impression PCL6 est installé dans la langue correspondant à celle définie par votre système d'exploitation.

7. Cliquez sur [Suivant >].

8. Sélectionnez le modèle d'appareil que vous souhaitez utiliser.

Le nom de l'imprimante peut être modifié dans la zone [Changez les paramètres de « Nom de l'imprimante »].

9. Double-cliquez sur le nom de l'imprimante pour afficher les paramètres de l'imprimante.

Les détails affichés dans [Remarque], [Pilote], et [Port] varient selon le système d'exploitation, le modèle de l'imprimante et le port.

10. Cliquez sur [Port], puis sur [Ajouter].**11. Cliquez sur [Port TCP/IP standard], puis sur [OK].**

Si [Port TCP/IP standard] ne s'affiche pas, consultez l'aide de Windows, puis définissez les paramètres.

12. Cliquez sur [Suivant >] dans la boîte de dialogue [Assistant Ajout de port d'imprimante TCP/IP standard].**13. Saisissez le nom de l'appareil ou l'adresse IP dans le champ [Nom de l'imprimante ou adresse IP].**

Un nom de port automatiquement attribué s'affiche dans la zone de texte [Nom du port]. Modifiez-le, le cas échéant.

14. Cliquez sur [Suivant >].**15. Cliquez sur [Terminer] dans la boîte de dialogue [Assistant Ajout de port d'imprimante TCP/IP standard].**

La boîte de dialogue relative au démarrage de l'installation s'affiche de nouveau.

16. Vérifiez que le port de l'imprimante sélectionnée est affiché dans le champ [Port].**17. Configurez l'imprimante par défaut, le cas échéant.****18. Cliquez sur [Continuer].**

L'installation du pilote d'impression est lancée.

19. Cliquez sur [Terminer].**20. Sélectionnez l'une des options pour redémarrer l'ordinateur maintenant ou plus tard, puis cliquez sur [Terminer].**

Redémarrez l'ordinateur pour terminer l'installation.

 **Remarque**

- Pour interrompre l'installation du logiciel sélectionné, cliquez sur [Annuler] avant la fin de l'installation.
- Il est possible que l'exécution automatique (Auto Run) ne fonctionne pas dans certaines configurations du système d'exploitation. Le cas échéant, lancez « Setup.exe » situé dans le répertoire racine du CD-ROM.
- Un message apparaît si une version plus récente du pilote d'impression a déjà été installée. Le cas échéant, il vous est impossible d'installer le pilote par l'Auto Run (exécution automatique). Si

toutefois vous désirez installer ce pilote, faites-le via [Ajout d'imprimante]. Reportez-vous au manuel Dépannage.

1

Installation du pilote d'impression PostScript 3

1. Quittez toutes les applications en cours d'exécution.

2. Insérez le CD-ROM dans le lecteur.

Le programme d'installation démarre.

3. Sélectionnez une langue pour l'interface puis cliquez sur [OK].

Le pilote d'impression est installé dans la langue sélectionnée. Le pilote d'impression en langue anglaise est installé si vous sélectionnez l'une des langues suivantes : Suomi, Magyar, Cestina, Polski, Portugues, Russian.

4. Cliquez sur [Pilote d'impression PostScript 3].

L'Assistant Ajout d'imprimante démarre.

5. Cliquez sur [Suivant >].

6. Cliquez [Imprimante locale connectée à cet ordinateur], puis cliquez sur [Suivant >].

7. Cliquez sur [Créer un nouveau port:].

8. Cliquez sur [Port TCP/IP standard] dans la boîte de dialogue [Type de port :], puis cliquez sur [Suivant >].

9. Cliquez sur [Suivant >] dans la boîte de dialogue [Assistant Ajout de port d'imprimante TCP/IP standard].

10. Saisissez le nom de l'appareil ou l'adresse IP dans le champ [Nom de l'imprimante ou adresse IP].

Un nom de port automatiquement attribué s'affiche dans la zone de texte [Nom du port]. Modifiez-le, le cas échéant.

11. Cliquez sur [Suivant >].

12. Cliquez sur [Terminer] dans la boîte de dialogue [Assistant Ajout de port d'imprimante TCP/IP standard].

13. Assurez-vous que le nom de l'appareil dont vous souhaitez installer le pilote est sélectionné, puis cliquez sur [Suivant >].

14. Modifiez le nom de l'appareil si vous le souhaitez, puis cliquez sur [Suivant >].

Sélectionnez [Oui] pour définir cet appareil par défaut.

15. Indiquez si vous souhaitez ou non partager l'appareil, puis cliquez sur [Suivant >].

16. Indiquez si vous souhaitez ou non imprimer une page de test, puis cliquez sur [Suivant >].

17. Cliquez sur [Terminer].

Si le message [Installation matérielle] s'affiche, cliquez sur [Continuer quand même].

L'installation du pilote d'impression est lancée.

Remarque

- Pour arrêter l'installation du logiciel sélectionné, cliquez sur [Annuler] avant de terminer l'installation.
- Vous pouvez définir un code utilisateur après avoir installé le pilote d'impression. Pour de plus amples informations concernant le code utilisateur, consultez le fichier d'aide du pilote d'impression.
- Il est possible que l'exécution automatique (Auto Run) ne fonctionne pas dans certaines configurations du système d'exploitation. Le cas échéant, lancez « Setup.exe » situé dans le répertoire racine du CD-ROM.

1

Utilisation du port IPP

Cette section traite de l'installation des pilotes d'impression PCL ou PostScript 3 à l'aide du port IPP.

Important

- L'autorisation Gérer les imprimantes est requise pour installer le pilote. Ouvrez une session en tant que membre du groupe des Administrateurs.
- Vous pouvez installer le pilote d'impression à partir du CD-ROM fourni avec cette machine ou le télécharger à partir du site Web du constructeur.
- Vous ne pouvez pas utiliser le port IPP dans un environnement IPv6. Utilisez le port SmartDeviceMonitor for Client.
- Pour imprimer via IPP-SSL, utilisez le port SmartDeviceMonitor for Client.
- Pour imprimer via IPP-SSL sous Windows Vista/7 ou Windows Server 2008/2008 R2, vous devez installer le certificat sur votre ordinateur avant d'installer le pilote d'impression à l'aide du port IPP. Pour de plus amples détails, consultez votre administrateur.

1. Quittez toutes les applications en cours d'exécution.
2. Dans le menu [Démarrer], cliquez sur [Imprimantes et télécopieurs].
3. Cliquez sur [Ajouter une imprimante].

La boîte de dialogue [Assistant Ajout d'imprimante] s'affiche.

4. Cliquez sur [Suivant >].
5. Cliquez sur [Une imprimante réseau ou une imprimante connectée à un autre ordinateur].
6. Cliquez sur [Suivant >].
7. Cliquez sur [Connexion à une imprimante sur Internet ou sur un réseau domestique ou officiel :].
8. Dans la boîte [URL :], saisissez « <http://> adresse IP de l'appareil/imprimante (ou **ipp**) » comme adresse de l'appareil, puis cliquez sur [Suivant >].

9. Cliquez sur [Disque fourni...].

10. Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur CD-ROM de l'ordinateur.

Si Auto Run démarre, cliquez sur [Annuler] puis sur [Quitter].

1

11. Cliquez sur [Parcourir...], puis précisez un emplacement pour le fichier INF.

Si la lettre attribuée au lecteur CD-ROM est D, les fichiers sources du pilote d'impression se trouvent à l'emplacement suivant :

- PCL 5e

D:\x86 or X64\DRIVERS\PCL5e\XP_VISTA or X64\(\langue)\DISK1

- PCL 6

D:\x86 or X64\DRIVERS\PCL6\XP_VISTA or X64\MUI\DISK1

- PostScript 3

D:\x86 or X64\DRIVERS\PS\XP_VISTA or X64\MUI\DISK1

Le pilote d'impression PCL6 est installé dans la langue correspondant à celle définie par votre système d'exploitation.

12. Cliquez sur [Ouvrir].

13. Cliquez sur [OK] pour fermer la fenêtre [Installation depuis un disque].

14. Sélectionnez l'appareil que vous voulez utiliser, puis cliquez sur [OK].

Si le message [Installation matérielle] s'affiche, cliquez sur [Continuer quand même].

15. Configurez l'imprimante par défaut selon le besoin, puis cliquez sur [Suivant >].

16. Cliquez sur [Terminer].

Si l'installation a réussi, l'icône de l'imprimante connectée au port IPP s'ajoute dans la fenêtre [Imprimantes et télécopieurs].

Remarque

- Pour arrêter l'installation du logiciel sélectionné, cliquez sur [Annuler] avant de terminer l'installation.

Utilisation du port LPR

Cette section traite de l'installation du pilote d'impression PCL ou PostScript 3 à l'aide du port LPR.

Important

- L'autorisation Gérer les imprimantes est requise pour installer le pilote. Ouvrez une session en tant que membre du groupe des Administrateurs.
- Vous ne pouvez pas utiliser le port LPR dans un environnement IPv6.
- Vous pouvez installer le pilote d'impression à partir du CD-ROM fourni avec cette machine ou le télécharger à partir du site Web du constructeur.

Installation du pilote d'impression PCL

1. Quittez toutes les applications en cours d'exécution.

2. Insérez le CD-ROM dans le lecteur.

Le programme d'installation démarre.

3. Sélectionnez une langue pour l'interface puis cliquez sur [OK].

4. Cliquez sur [Pilotes d'impression PCL].

Le contrat de licence du logiciel s'affiche dans la boîte de dialogue [Contrat de licence].

5. Après avoir lu le contrat, cliquez sur [J'accepte les termes du contrat.], puis sur [Suivant >].

6. Sélectionnez le pilote d'impression que vous souhaitez utiliser dans la boîte de dialogue [Sélection du programme].

Vous pouvez sélectionner plusieurs pilotes.

Le pilote d'impression PCL6 est installé dans la langue correspondant à celle définie par votre système d'exploitation.

7. Cliquez sur [Suivant >].

8. Sélectionnez le modèle d'appareil que vous souhaitez utiliser.

Le nom de l'imprimante peut être modifié dans la zone [Changez les paramètres de « Nom de l'imprimante »].

9. Double-cliquez sur le nom de l'imprimante pour afficher les paramètres de l'imprimante.

Les détails affichés dans [Remarque], [Pilote], et [Port] varient selon le système d'exploitation, le modèle de l'imprimante et le port.

10. Cliquez sur [Port], puis sur [Ajouter].

11. Cliquez sur [Port LPR], puis sur [OK].

Si [Port LPR] ne s'affiche pas, consultez l'aide Windows et procédez à son installation.

12. Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ [Nom ou adresse du serveur fournissant le lpd :].

13. Saisissez « lp » dans la boîte de dialogue [Nom de l'imprimante ou de la file d'attente sur ce serveur :], puis cliquez sur [OK].

Le port est ajouté.

14. Vérifiez que le port de l'imprimante sélectionnée est affiché dans le champ [Port].

15. Configurez l'imprimante par défaut, le cas échéant.

16. Cliquez sur [Continuer].

L'installation du pilote d'impression est lancée.

17. Cliquez sur [Terminer].

18. Sélectionnez l'une des options pour redémarrer l'ordinateur maintenant ou plus tard, puis cliquez sur [Terminer].

Redémarrez l'ordinateur pour terminer l'installation.

1

↓ Remarque

- Pour arrêter l'installation du logiciel sélectionné, cliquez sur [Annuler] avant de terminer l'installation.
- Il est possible que l'exécution automatique (Auto Run) ne fonctionne pas dans certaines configurations du système d'exploitation. Le cas échéant, lancez « Setup.exe » situé dans le répertoire racine du CD-ROM.
- Un message apparaît si une version plus récente du pilote d'impression a déjà été installée. Le cas échéant, il vous est impossible d'installer le pilote par l'Auto Run (exécution automatique). Si toutefois vous désirez installer ce pilote, faites-le via [Ajout d'imprimante]. Reportez-vous au manuel Dépannage.

Installation du pilote d'impression PostScript 3

1. Quittez toutes les applications en cours d'exécution.

2. Insérez le CD-ROM dans le lecteur.

Le programme d'installation démarre.

3. Sélectionnez une langue pour l'interface puis cliquez sur [OK].

Le pilote d'impression est installé dans la langue sélectionnée. Le pilote d'impression en langue anglaise est installé si vous sélectionnez l'une des langues suivantes : Suomi, Magyar, Cestina, Polski, Portugues, Russian.

4. Cliquez sur [Pilote d'impression PostScript 3].

L'Assistant Ajout d'imprimante démarre.

5. Cliquez sur [Suivant >].

6. Cliquez [Imprimante locale connectée à cet ordinateur], puis cliquez sur [Suivant >].

7. Cliquez sur [Créer un nouveau port:].

8. Cliquez sur [Port LPR] dans [Type de port :], puis cliquez sur [Suivant >].

9. Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ [Nom ou adresse du serveur fournissant le lpd :].

10. Saisissez « lp » dans la boîte de dialogue [Nom de l'imprimante ou de la file d'attente sur ce serveur :], puis cliquez sur [OK].

11. Assurez-vous que le nom de l'appareil dont vous souhaitez installer le pilote est sélectionné, puis cliquez sur [Suivant >].

12. Modifiez le nom de l'appareil si vous le souhaitez, puis cliquez sur [Suivant >].

Sélectionnez [Oui] pour définir cet appareil par défaut.

13. Indiquez si vous souhaitez ou non partager l'appareil, puis cliquez sur [Suivant >].**14. Indiquez si vous souhaitez ou non imprimer une page de test, puis cliquez sur [Suivant >].****15. Cliquez sur [Terminer].**

Si le message [Installation matérielle] s'affiche, cliquez sur [Continuer quand même].

L'installation du pilote d'impression est lancée.

 **Remarque**

- Pour arrêter l'installation du logiciel sélectionné, cliquez sur [Annuler] avant de terminer l'installation.
- Vous pouvez définir un code utilisateur après avoir installé le pilote d'impression. Pour de plus amples informations concernant le code utilisateur, consultez le fichier d'aide du pilote d'impression.
- Il est possible que l'exécution automatique (Auto Run) ne fonctionne pas dans certaines configurations du système d'exploitation. Le cas échéant, lancez « Setup.exe » situé dans le répertoire racine du CD-ROM.

Utilisation du port WSD

Cette section traite de l'installation du pilote d'impression PCL ou PostScript 3 à l'aide du port WSD.

 **Important**

- Le port WSD peut être utilisé uniquement sous Windows Vista/7 ou Windows Server 2008/2008 R2.
- L'autorisation Gérer les imprimantes est requise pour installer le pilote. Ouvrez une session en tant que membre du groupe des Administrateurs.
- Vous pouvez installer le pilote d'impression à partir du CD-ROM fourni avec cette machine ou le télécharger à partir du site Web du constructeur.
- Vous ne pouvez connecter l'imprimante que si l'imprimante et l'ordinateur sont sur le même segment de réseau ou si la fonction de « Découverte de réseau » est activée. Pour plus d'informations, consultez le fichier d'aide de Windows.

Windows Vista, Windows Server 2008 - port WSD

1. Quittez toutes les applications en cours d'exécution.

2. Dans le menu [Démarrer], cliquez sur [Réseau].

La fenêtre [Réseau] apparaît et la recherche de périphérique commence automatiquement.

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'appareil, puis cliquez sur [Installer].

Si la boîte de dialogue [Contrôle du compte utilisateur] apparaît, cliquez sur [Continuer].

1

La boîte de dialogue [Nouveau matériel détecté] s'affiche.

4. Cliquez sur [Rechercher et installer logiciel (Recommandé)].

Si la boîte de dialogue [Contrôle du compte utilisateur] apparaît, cliquez sur [Continuer].

5. Cliquez sur [Parcourir mon ordinateur pour trouver le pilote (avancé)].

6. Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur CD-ROM de l'ordinateur.

Si la boîte de dialogue [Lecture automatique] apparaît, cliquez sur le bouton [Fermer].

7. Cliquez sur [Parcourir...], puis définissez un emplacement pour le pilote de l'imprimante.

Si la lettre attribuée au lecteur CD-ROM est D, les fichiers sources du pilote d'impression se trouvent à l'emplacement suivant :

- PCL 5e

D:\x86 or X64\DRIVERS\PCL5e\XP_VISTA or X64\(\langue)\DISK1

- PCL 6

D:\x86 or X64\DRIVERS\PCL6\XP_VISTA or X64\MUI\DISK1

- PostScript 3

D:\x86 or X64\DRIVERS\PS\XP_VISTA or X64\MUI\DISK1

Le pilote d'impression PCL6 est installé dans la langue correspondant à celle définie par votre système d'exploitation.

8. Cliquez sur [Suivant].

Si le message [Windows ne peut vérifier l'origine de ce logiciel pilote] apparaît, cliquez sur [Installer ce pilote malgré tout].

9. Cliquez sur [Fermer].

Si l'installation réussit, l'icône de l'imprimante connectée au port WSD est ajoutée dans la fenêtre [Imprimantes].

↓ Remarque

- Le nom de port qui suit « WSD » utilise des chaînes de caractères aléatoires. Il ne peut être modifié librement.
- Pour interrompre l'installation du pilote sélectionné, cliquez sur [Annuler] avant la fin de l'installation. Si vous ré-installez le port WSD, effectuez un clic droit sur l'icône de l'appareil dans la fenêtre [Réseau] puis cliquez sur [Désinstaller].

Windows 7, Windows Server 2008 R2 - port WSD

- 1. Quittez toutes les applications en cours d'exécution.**
- 2. Dans le menu [Démarrer], cliquez sur [Ordinateur].**
- 3. Cliquez sur [Réseau].**
- 4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'appareil, puis cliquez sur [Installer].**

L'installation du pilote démarre automatiquement.

Si le message « Le pilote de périphérique n'a pas pu être installé » s'affiche, fermez le message, puis passez à l'étape 5.
- 5. Dans le menu [Démarrer], cliquez sur [Périphériques et imprimantes].**
- 6. Cliquez sur [Ajouter une imprimante].**
- 7. Cliquez sur [Ajouter une imprimante locale].**
- 8. Cochez la case [Utiliser un port existant :], puis sélectionnez le port WSD.**
- 9. Cliquez sur [Suivant].**
- 10. Cliquez sur [Disque fourni...].**
- 11. Insérez le CD-ROM dans le lecteur.**

Si la boîte de dialogue [Lecture automatique] apparaît, cliquez sur le bouton [Fermer].
- 12. Cliquez sur [Parcourir...], puis définissez un emplacement pour le pilote de l'imprimante.**

Si la lettre attribuée au lecteur CD-ROM est D, les fichiers sources du pilote d'impression se trouvent à l'emplacement suivant :

 - PCL 5e
D:\x86 or X64\DRIVERS\PCL5e\XP_VISTA or X64\(\langue)\DISK1
 - PCL 6
D:\x86 or X64\DRIVERS\PCL6\XP_VISTA or X64\MUI\DISK1
 - PostScript 3
D:\x86 or X64\DRIVERS\PS\XP_VISTA or X64\MUI\DISK1

Le pilote d'impression PCL6 est installé dans la langue correspondant à celle définie par votre système d'exploitation.
- 13. Cliquez sur [OK] pour fermer la fenêtre [Installation depuis un disque].**
- 14. Sélectionnez le constructeur et le modèle de l'appareil que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur [Suivant].**
- 15. Suivez les instructions des écrans.**

Selon vos besoins, vous pouvez modifier le nom de l'appareil, configurer l'appareil en tant qu'imprimante par défaut et/ou imprimante partagée, et imprimer une page de test.

16. Cliquez sur [Terminer].

Si l'installation a réussi, l'icône de l'imprimante connectée au port WSD s'ajoute dans la fenêtre [Périphériques et imprimantes].

1

Remarque

- Le nom de port qui suit « WSD » utilise des chaînes de caractères aléatoires. Il ne peut être modifié librement.
- Pour interrompre l'installation du pilote sélectionné, cliquez sur [Annuler] avant la fin de l'installation. Si vous ré-installez le port WSD, effectuez un clic droit sur l'icône de l'appareil dans la fenêtre [Réseau] puis cliquez sur [Désinstaller].

Utilisation du port SmartDeviceMonitor for Client

Cette section traite de l'installation du pilote d'impression à l'aide du port de SmartDeviceMonitor for Client.

Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord télécharger SmartDeviceMonitor for Client sur le site Web du fournisseur et l'installer sur votre ordinateur. Contactez votre distributeur local pour en savoir plus sur le téléchargement de SmartDeviceMonitor for Client.

Important

- **L'autorisation Gérer les imprimantes est requise pour installer le pilote. Ouvrez une session en tant que membre du groupe des Administrateurs.**
- **Vous pouvez installer le pilote d'impression à partir du CD-ROM fourni avec cette machine ou le télécharger à partir du site Web du constructeur.**

Installation du pilote d'impression PCL (TCP/IP)

1. Quittez toutes les applications en cours d'exécution.

2. Insérez le CD-ROM dans le lecteur.

Le programme d'installation démarre.

3. Sélectionnez une langue pour l'interface puis cliquez sur [OK].

4. Cliquez sur [Pilotes d'impression PCL].

Le contrat de licence du logiciel s'affiche dans la boîte de dialogue [Contrat de licence].

5. Après avoir lu le contrat, cliquez sur [J'accepte les termes du contrat.], puis sur [Suivant >].

6. Sélectionnez le pilote d'impression que vous souhaitez utiliser dans la boîte de dialogue [Sélection du programme].

Vous pouvez sélectionner plusieurs pilotes.

Le pilote d'impression PCL6 est installé dans la langue correspondant à celle définie par votre système d'exploitation.

7. Cliquez sur [Suivant >].

8. Sélectionnez le modèle d'appareil que vous souhaitez utiliser.

Vous pouvez modifier le nom de l'imprimante dans la boîte de dialogue [Changez les paramètres de « Nom de l'imprimante »].

9. Double-cliquez sur le nom de l'imprimante pour afficher les paramètres de l'imprimante.

Les détails affichés dans [Remarque], [Pilote] et [Port] varient selon le système d'exploitation, le modèle de l'imprimante et le port.

10. Cliquez sur [Port], puis sur [Ajouter].

11. Cliquez sur [SmartDeviceMonitor for Client 2], puis cliquez sur [OK].

12. Cliquez sur [TCP/IP], puis sur [Rechercher].

Une liste d'imprimantes utilisant TCP/IP s'affiche.

13. Sélectionnez l'appareil que vous voulez utiliser et cliquez sur [OK].

Seuls les appareils qui répondent à une diffusion de l'ordinateur apparaissent. Pour utiliser un appareil qui ne figure pas dans la liste, cliquez sur [Spécifier adresse] et saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte de l'appareil.

14. Vérifiez que le port de l'imprimante sélectionnée est affiché dans le champ [Port].

15. Définissez un code utilisateur, le cas échéant.

Vous pouvez saisir jusqu'à 8 caractères numériques. Les caractères alphabétiques et les symboles ne sont pas autorisés.

16. Cochez la case [Imprimante par défaut] pour configurer l'imprimante comme imprimante par défaut.

17. Cliquez sur [Continuer].

L'installation est lancée.

18. Cliquez sur [Terminer].

19. Sélectionnez l'une des options pour redémarrer l'ordinateur maintenant ou plus tard, puis cliquez sur [Terminer].

Redémarrez l'ordinateur pour terminer l'installation.

↓ Remarque

- La définition d'un code utilisateur permet à un utilisateur SmartDeviceMonitor for Admin d'afficher et de vérifier les statistiques du nombre de feuilles imprimées par chaque utilisateur. Pour de plus amples informations, consultez le fichier d'aide de SmartDeviceMonitor for Admin.
- Il est possible que l'exécution automatique (Auto Run) ne fonctionne pas dans certaines configurations du système d'exploitation. Le cas échéant, exécutez le fichier « Setup.exe » situé dans le répertoire racine du CD-ROM.

- Un message apparaît si une version plus récente du pilote d'impression a déjà été installée. Le cas échéant, il vous est impossible d'installer le pilote par l'Auto Run (exécution automatique). Si toutefois vous désirez installer ce pilote, faites-le via [Ajout d'imprimante]. Reportez-vous au manuel Dépannage.

Installation du pilote d'impression PostScript 3 (TCP/IP)

1. Quittez toutes les applications en cours d'exécution.

2. Insérez le CD-ROM dans le lecteur.

Le programme d'installation démarre.

3. Sélectionnez une langue pour l'interface puis cliquez sur [OK].

Le pilote d'impression est installé dans la langue sélectionnée. Le pilote d'impression en langue anglaise est installé si vous sélectionnez l'une des langues suivantes : Suomi, Magyar, Cestina, Polski, Portugues, Russian.

4. Cliquez sur [Pilote d'impression PostScript 3].

L'Assistant Ajout d'imprimante démarre.

5. Cliquez sur [Suivant >].

6. Cliquez [Imprimante locale connectée à cet ordinateur], puis cliquez sur [Suivant >].

7. Cliquez sur [Créer un nouveau port:].

8. Cliquez sur [SmartDeviceMonitor for Client 2] dans [Type de port :], puis cliquez sur [Suivant >].

9. Cliquez sur [TCP/IP], puis cliquez sur [Rechercher].

Une liste des appareils utilisant le protocole TCP/IP s'affiche.

10. Sélectionnez l'appareil que vous voulez utiliser et cliquez sur [OK].

Seuls les appareils qui répondent à une diffusion de l'ordinateur apparaissent. Pour utiliser un appareil qui ne figure pas dans la liste, cliquez sur [Spécifier adresse] et saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte de l'appareil.

11. Assurez-vous que le nom de l'appareil dont vous souhaitez installer le pilote est sélectionné, puis cliquez sur [Suivant >].

12. Modifiez le nom de l'appareil si vous le souhaitez, puis cliquez sur [Suivant >].

Sélectionnez [Oui] pour définir cet appareil par défaut.

13. Indiquez si vous souhaitez ou non partager l'appareil, puis cliquez sur [Suivant >].

14. Indiquez si vous souhaitez ou non imprimer une page de test, puis cliquez sur [Suivant >].

15. Cliquez sur [Terminer].

Si le message [Installation matérielle] s'affiche, cliquez sur [Continuer quand même].

L'installation du pilote d'impression est lancée.

Remarque

- Pour arrêter l'installation du logiciel sélectionné, cliquez sur [Annuler] avant de terminer l'installation.
- Vous pouvez définir un code utilisateur après avoir installé le pilote d'impression. Pour de plus amples informations concernant le code utilisateur, consultez le fichier d'aide du pilote d'impression.
- Il est possible que l'exécution automatique (Auto Run) ne fonctionne pas dans certaines configurations du système d'exploitation. Le cas échéant, lancez « Setup.exe » situé dans le répertoire racine du CD-ROM.

Installation du pilote d'impression PCL (IPP)

1. Quittez toutes les applications en cours d'exécution.

2. Insérez le CD-ROM dans le lecteur.

Le programme d'installation démarre.

3. Sélectionnez une langue pour l'interface puis cliquez sur [OK].

4. Cliquez sur [Pilotes d'impression PCL].

Le contrat de licence du logiciel s'affiche dans la boîte de dialogue [Contrat de licence].

5. Après avoir lu le contrat, cliquez sur [J'accepte les termes du contrat.], puis sur [Suivant >].

6. Sélectionnez le pilote d'impression que vous souhaitez utiliser dans la boîte de dialogue [Sélection du programme].

Vous pouvez sélectionner plusieurs pilotes.

Le pilote d'impression PCL6 est installé dans la langue correspondant à celle définie par votre système d'exploitation.

7. Cliquez sur [Suivant >].

8. Sélectionnez le modèle d'appareil que vous souhaitez utiliser.

Le nom de l'imprimante peut être modifié dans la zone [Changez les paramètres de « Nom de l'imprimante »].

9. Double-cliquez sur le nom de l'imprimante pour afficher les paramètres de l'imprimante.

Les détails affichés dans [Remarque], [Pilote], et [Port] varient selon le système d'exploitation, le modèle de l'imprimante et le port.

10. Cliquez sur [Port], puis sur [Ajouter].

11. Cliquez sur [SmartDeviceMonitor for Client 2], puis cliquez sur [OK].

12. Cliquez sur [IPP].

13. Dans le champ [URL imprimante], saisissez "http://(adresse IP ou nom d'hôte de l'appareil)/printer" comme adresse de l'appareil.

Si l'authentification du serveur est requise, pour activer le protocole SSL (protocole pour la communication cryptée), saisissez « https://(adresse IP ou nom d'hôte de l'appareil)/printer » (vous devez installer Internet Explorer 5.01 ou une version supérieure).

(exemple d'adresse IP : 192.168.15.16)

http://192.168.15.16/printer

https://192.168.15.16/printer

Vous pouvez saisir « http://(adresse IP ou nom d'hôte de l'appareil)/ipp » comme adresse de l'appareil.

Si l'adresse est « 192.168.001.010 », vous devez la saisir sous la forme « 192.168.1.10 » pour connecter l'appareil.

14. Saisissez un nom dans [Nom de port IPP] pour identifier l'imprimante. Ce nom doit être différent de celui utilisé pour des ports déjà existants.

Si vous ne spécifiez pas de nom à cet endroit, l'adresse saisie dans [URL imprimante] devient le nom du port IPP.

15. Cliquez sur [Paramètres avancés] pour effectuer les réglages nécessaires, puis cliquez sur [OK].

Pour plus de détails sur les paramètres, consultez le fichier d'aide de SmartDeviceMonitor for Client.

16. Cliquez sur [OK].

17. Vérifiez que le port de l'imprimante sélectionnée est affiché dans le champ [Port].

18. Définissez un code utilisateur, le cas échéant.

Vous pouvez saisir jusqu'à 8 caractères numériques. Les caractères alphabétiques et les symboles ne sont pas autorisés.

19. Cochez la case [Imprimante par défaut] pour configurer l'imprimante comme imprimante par défaut.

20. Cliquez sur [Continuer].

L'installation est lancée.

21. Cliquez sur [Terminer].

22. Sélectionnez l'une des options pour redémarrer l'ordinateur maintenant ou plus tard, puis cliquez sur [Terminer].

Redémarrez l'ordinateur pour terminer l'installation.

Remarque

- La définition d'un code utilisateur permet à un utilisateur SmartDeviceMonitor for Admin d'afficher et de vérifier les statistiques du nombre de feuilles imprimées par chaque utilisateur. Pour de plus amples informations, consultez le fichier d'aide de SmartDeviceMonitor for Admin.
- Pour interrompre l'installation du logiciel sélectionné, cliquez sur [Annuler] avant la fin de l'installation.
- Il est possible que l'exécution automatique (Auto Run) ne fonctionne pas dans certaines configurations du système d'exploitation. Le cas échéant, lancez « Setup.exe » situé dans le répertoire racine du CD-ROM.
- Un message apparaît si une version plus récente du pilote d'impression a déjà été installée. Le cas échéant, il vous est impossible d'installer le pilote par l'Auto Run (exécution automatique). Si toutefois vous désirez installer ce pilote, faites-le via [Ajout d'imprimante]. Reportez-vous au manuel Dépannage.

Installation du pilote d'impression PostScript 3 (IPP)

1. Quittez toutes les applications en cours d'exécution.

2. Insérez le CD-ROM dans le lecteur.

Le programme d'installation démarre.

3. Sélectionnez une langue pour l'interface puis cliquez sur [OK].

Le pilote d'impression est installé dans la langue sélectionnée. Le pilote d'impression en langue anglaise est installé si vous sélectionnez l'une des langues suivantes : Suomi, Magyar, Cestina, Polski, Portugues, Russian.

4. Cliquez sur [Pilote d'impression PostScript 3].

L'Assistant Ajout d'imprimante démarre.

5. Cliquez sur [Suivant >].

6. Cliquez [Imprimante locale connectée à cet ordinateur], puis cliquez sur [Suivant >].

7. Cliquez sur [Créer un nouveau port:].

8. Cliquez sur [SmartDeviceMonitor for Client 2] dans [Type de port :], puis cliquez sur [Suivant >].

9. Cliquez sur [IPP].

10. Dans le champ [URL imprimante], saisissez "http://(adresse IP ou nom d'hôte de l'appareil)/printer" comme adresse de l'appareil.

Si l'authentification du serveur est requise, pour activer le protocole SSL (protocole pour la communication cryptée), saisissez « https://(adresse IP ou nom d'hôte de l'appareil)/printer » (vous devez installer Internet Explorer 5.01 ou une version supérieure).

(exemple d'adresse IP : 192.168.15.16)

`http://192.168.15.16/printer`

`https://192.168.15.16/printer`

Vous pouvez saisir « `http://adresse IP ou nom d'hôte de l'appareil/ipp` » comme adresse de l'appareil.

1

11. Saisissez un nom permettant d'identifier l'appareil dans [Nom port IPP]. Ce nom doit être différent de celui utilisé pour un port déjà existant.

Si vous ne spécifiez pas de nom à cet endroit, l'adresse saisie dans [URL imprimante] devient le nom du port IPP.

12. Cliquez sur [Paramètres avancés] pour effectuer les réglages nécessaires, puis cliquez sur [OK].

Pour de plus amples informations concernant les paramètres, consultez le fichier d'aide de SmartDeviceMonitor for Client.

13. Cliquez sur [OK].

14. Assurez-vous que le nom du pilote d'impression que vous souhaitez installer est sélectionné, puis cliquez sur [OK].

15. Modifiez le nom de l'appareil si vous le souhaitez, puis cliquez sur [Suivant >].

Sélectionnez [Oui] pour définir cet appareil par défaut.

16. Indiquez si vous souhaitez ou non partager l'appareil, puis cliquez sur [Suivant >].

17. Indiquez si vous souhaitez ou non imprimer une page de test, puis cliquez sur [Suivant >].

18. Cliquez sur [Terminer].

Si le message [Installation matérielle] s'affiche, cliquez sur [Continuer quand même].

L'installation du pilote d'impression est lancée.

↓ Remarque

- Pour arrêter l'installation du logiciel sélectionné, cliquez sur [Annuler] avant de terminer l'installation.
- Vous pouvez définir un code utilisateur après avoir installé le pilote d'impression. Pour de plus amples informations concernant le code utilisateur, consultez le fichier d'aide du pilote d'impression.
- Il est possible que l'exécution automatique (Auto Run) ne fonctionne pas dans certaines configurations du système d'exploitation. Le cas échéant, lancez « `Setup.exe` » situé dans le répertoire racine du CD-ROM.

Modification des paramètres du port SmartDeviceMonitor for Client

Exécutez la procédure suivante pour modifier les paramètres de SmartDeviceMonitor for Client, comme le délai TCP/IP.

Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2 :

1. Dans le menu [Démarrer], cliquez sur [Imprimantes et télécopieurs].
La fenêtre [Imprimantes et télécopieurs] s'affiche.
2. Cliquez sur l'icône de l'imprimante que vous souhaitez utiliser. Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Propriétés].
3. Cliquez sur l'onglet [Ports], puis sur [Configurer le port...].
La boîte de dialogue [Configuration du port] s'affiche.

1

Windows Vista, Windows Server 2008 :

1. Dans le menu [Démarrer], cliquez sur [Panneau de configuration].
La fenêtre [Panneau de configuration] s'affiche.
2. Cliquez sur [Imprimante] dans "Matériel et son".
La fenêtre [Imprimantes] apparaît.
3. Faites un clic droit sur l'icône de l'imprimante que vous voulez utiliser, puis cliquez sur [Propriétés].
4. Cliquez sur l'onglet [Ports], puis sur [Configurer le port...].
La boîte de dialogue [Configuration du port] s'affiche.

Windows 7, Windows Server 2008 R2 :

1. Dans le menu [Démarrer], cliquez sur [Périphériques et imprimantes].
La fenêtre [Périphériques et imprimantes] apparaît.
2. Faites un clic droit sur l'icône de l'imprimante que vous voulez utiliser, puis cliquez sur [Propriétés de l'imprimante].
3. Cliquez sur l'onglet [Ports], puis sur [Configurer le port...].
La boîte de dialogue [Configuration du port] s'affiche.

Remarque

- Pour IPP, vous pouvez définir l'utilisateur, le serveur proxy et le délai de temporisation.
- Pour plus d'informations sur ces paramètres, consultez « Utilisation de SmartDeviceMonitor for Client » ou l'Aide de SmartDeviceMonitor for Client.

Référence

- P.36 "Utilisation du port SmartDeviceMonitor for Client"

Utilisation comme imprimante réseau Windows

1

Cette section traite de la procédure d'installation d'un pilote d'impression PCL ou PostScript 3 en vue de l'utilisation d'une imprimante en tant qu'imprimante réseau Windows.

Pour utiliser le serveur d'impression, installez le pilote d'impression en sélectionnant « Serveur d'impression réseau », puis l'imprimante partagée Windows.

Cette section suppose que l'ordinateur client a déjà été configuré de manière à communiquer avec un serveur d'impression Windows. N'amorcez pas la procédure suivante tant que l'ordinateur client n'est pas configuré correctement.

★ Important

- L'autorisation Gérer les imprimantes est requise pour installer les pilotes. Ouvrez une session en tant que membre du groupe des Administrateurs.
- Si vous réalisez des impressions au moyen d'un serveur d'impression, il est impossible d'utiliser les fonctions de notification de SmartDeviceMonitor for Client avec l'ordinateur client.
- Vous pouvez installer le pilote d'impression à partir du CD-ROM livré avec cette imprimante ou le télécharger sur le site Web du fabricant.

Installation du pilote d'impression PCL

1. Quittez toutes les applications en cours d'exécution.
2. Insérez le CD-ROM dans le lecteur.
Le programme d'installation démarre.
3. Sélectionnez une langue pour l'interface puis cliquez sur [OK].
4. Cliquez sur [Pilotes d'impression PCL].
Le contrat de licence du logiciel s'affiche dans la boîte de dialogue [Contrat de licence].
5. Après avoir lu le contrat, cliquez sur [J'accepte les termes du contrat.], puis sur [Suivant >].
6. Sélectionnez le pilote d'impression que vous souhaitez utiliser dans la boîte de dialogue [Sélection du programme].
Vous pouvez sélectionner plusieurs pilotes.
Le pilote d'impression PCL6 est installé dans la langue correspondant à celle définie par votre système d'exploitation.
7. Cliquez sur [Suivant >].

8. Cochez la case [Nom de l'imprimante] pour sélectionner les modèles d'imprimantes que vous voulez utiliser.

Vous pouvez modifier le nom de l'imprimante dans la boîte de dialogue [Changez les paramètres de « Nom de l'imprimante »].

9. Double-cliquez sur le nom de l'imprimante pour afficher les paramètres de l'imprimante.

Les détails affichés dans [Remarque], [Pilote] et [Port] varient selon le système d'exploitation, le modèle de l'imprimante et le port.

10. Cliquez sur [Port], puis sur [Ajouter].

11. Cliquez sur [Imprimante réseau], puis sur [OK].

12. Cliquez deux fois sur le nom de l'ordinateur à utiliser en tant que serveur d'impression dans la fenêtre [Rechercher une imprimante].

13. Sélectionnez l'imprimante à utiliser puis cliquez sur [OK].

14. Vérifiez que le port de l'imprimante sélectionnée est affiché dans le champ [Port].

15. Définissez le code utilisateur, le cas échéant.

Pour plus d'informations sur le code utilisateur, consultez l'aide du pilote d'impression.

16. Cochez la case [Imprimante par défaut] pour configurer l'imprimante comme choix par défaut.

17. Cliquez sur [Continuer].

L'installation du pilote d'impression est lancée.

18. Cliquez sur [Terminer].

19. Sélectionnez l'une des options pour redémarrer l'ordinateur maintenant ou plus tard, puis cliquez sur [Terminer].

Redémarrez l'ordinateur pour terminer l'installation.

 **Remarque**

- Vous pouvez définir un code utilisateur après avoir installé le pilote d'impression. Pour de plus amples informations concernant le code utilisateur, consultez le fichier d'aide du pilote d'impression.
- Pour interrompre l'installation des pilotes sélectionnés, cliquez sur [Annuler] avant la fin de l'installation.
- Il est possible que l'exécution automatique (Auto Run) ne fonctionne pas dans certaines configurations du système d'exploitation. Le cas échéant, lancez « Setup.exe » situé dans le répertoire racine du CD-ROM.
- Un message apparaît si une version plus récente du pilote d'impression a déjà été installée. Le cas échéant, il vous est impossible d'installer le pilote par l'Auto Run (exécution automatique).
- Si toutefois vous désirez installer ce pilote, faites-le via [Ajout d'imprimante]. Reportez-vous au manuel Dépannage.

Installation du Pilote d'Impression Postscript 3

1. Quittez toutes les applications en cours d'exécution.

2. Insérez le CD-ROM dans le lecteur.

Le programme d'installation démarre.

3. Sélectionnez une langue pour l'interface puis cliquez sur [OK].

Le pilote d'impression est installé dans la langue sélectionnée. Le pilote d'impression en langue anglaise est installé si vous sélectionnez l'une des langues suivantes : Suomi, Magyar, Cestina, Polski, Portugues, Russian.

4. Cliquez sur [Pilote d'impression PostScript 3].

L'Assistant Ajout d'imprimante démarre.

5. Cliquez sur [Suivant >].

6. Cliquez sur [Une imprimante réseau, ou une imprimante reliée à un autre ordinateur], puis cliquez sur [Suivant >].

7. Sélectionnez [Rechercher une imprimante], puis cliquez sur [Suivant >].

8. Double-cliquez sur le nom de l'ordinateur que vous souhaitez utiliser comme serveur d'impression dans la fenêtre [Imprimantes partagées:].

9. Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez utiliser et cliquez sur [Suivant >].

Si un message d'avertissement de sécurité apparaît, cliquez sur [Oui].

L'installation du pilote d'impression est lancée.

10. Cliquez sur [Suivant >].

Sélectionnez [Oui] pour définir cet appareil par défaut.

11. Cliquez sur [Terminer].

Redémarrez l'ordinateur pour terminer l'installation.

Remarque

- Pour arrêter l'installation du logiciel sélectionné, cliquez sur [Annuler] avant de terminer l'installation.
- Vous pouvez définir un code utilisateur après avoir installé le pilote d'impression. Pour de plus amples informations concernant le code utilisateur, consultez le fichier d'aide du pilote d'impression.
- Il est possible que l'exécution automatique (Auto Run) ne fonctionne pas dans certaines configurations du système d'exploitation. Le cas échéant, lancez « Setup.exe » situé dans le répertoire racine du CD-ROM.

Utilisation en tant que serveur d'impression NetWare/imprimante à distance

Cette section explique comment configurer l'ordinateur sous Windows, utilisé comme client NetWare.

Important

- L'autorisation Gérer les imprimantes est requise pour installer les pilotes. Ouvrez une session en tant que membre du groupe des Administrateurs.
- Vous pouvez installer le pilote d'impression à partir du CD-ROM fourni avec cette machine ou le télécharger à partir du site Web du constructeur.
- IPX/SPX (NetWare) ne peut pas être utilisé sous Windows Vista/7 et Windows Server 2008/2008 R2.
- Les serveurs Netware ne peuvent pas être utilisés dans un environnement IPv6.

Les informations suivantes nécessitent que NetWare Client soit installé sur l'ordinateur client et que l'environnement soit configuré correctement pour le serveur NetWare. Installez toutes les applications client nécessaires avant d'appliquer cette procédure.

Installez le pilote d'impression lorsque vous ouvrez une session sur le serveur de fichiers NetWare.

Les valeurs suivantes sont utilisées dans cet exemple :

- Version NetWare : 4.1
- Nom du serveur de fichiers : CAREE
- Nom de la file d'attente : R-QUEUE

1. **Quittez toutes les applications en cours d'exécution.**

2. **Insérez le CD-ROM dans le lecteur.**

Le programme d'installation démarre.

3. **Selectionnez une langue pour l'interface puis cliquez sur [OK].**

4. **Cliquez sur [Pilotes d'impression PCL].**

Le contrat de licence du logiciel s'affiche dans la boîte de dialogue [Contrat de licence].

5. **Après avoir lu le contrat, cliquez sur [J'accepte les termes du contrat.], puis sur [Suivant >].**

6. **Selectionnez le pilote d'impression que vous souhaitez utiliser dans la boîte de dialogue [Sélection du programme].**

Vous pouvez sélectionner plusieurs pilotes.

Le pilote d'impression PCL6 est installé dans la langue correspondant à celle définie par votre système d'exploitation.

7. **Cliquez sur [Suivant >].**

8. Cochez la case [Nom de l'imprimante] pour sélectionner le modèle d'imprimante que vous souhaitez utiliser.

Le nom de l'imprimante peut être modifié dans la zone [Changez les paramètres de « Nom de l'imprimante »].

9. Double-cliquez sur le nom de l'imprimante pour afficher les paramètres de l'imprimante.

Les détails affichés dans [Remarque], [Pilote], et [Port] varient selon le système d'exploitation, le modèle de l'imprimante et le port.

10. Cliquez sur [Port], puis sur [Ajouter].

11. Cliquez sur [Imprimante réseau], puis sur [OK].

12. Double-cliquez sur le nom du serveur de fichiers NetWare dans l'arborescence du réseau.

La file d'attente créée s'affiche.

13. Sélectionnez la file d'attente d'impression, puis cliquez sur [OK].

14. Vérifiez que le port de l'imprimante sélectionnée est affiché dans le champ [Port].

15. Cliquez sur [Continuer].

L'installation du pilote d'impression est lancée.

16. Cliquez sur [Terminer] dans la boîte de dialogue [Sélection du programme].

17. Une fois l'installation terminée, sélectionnez une des options pour redémarrer l'ordinateur (maintenant ou ultérieurement), puis cliquez sur [Terminer].

Redémarrez l'ordinateur pour terminer l'installation.

18. Après avoir redémarré l'ordinateur, accédez aux propriétés de l'imprimante dans la fenêtre [Imprimantes et télécopieurs].

Sous Windows Server 2003/2003 R2, ouvrez la fenêtre [Imprimantes], puis ouvrez les Propriétés de l'imprimante.

19. Cliquez sur l'onglet [Paramètres NetWare].

Sous Windows Server 2003/2003 R2, dans l'onglet [Paramètres d'imprimante], décochez les cases [Éjecter page] et [Activer bannières].

Ne cochez pas ces cases : elles sont automatiquement sélectionnées par le pilote d'impression. Si vous le faites, il se peut que l'imprimante fonctionne de façon incorrecte.

20. Cliquez sur [OK] pour fermer la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante.

↓ Remarque

- Il est possible que l'exécution automatique (Auto Run) ne fonctionne pas dans certaines configurations du système d'exploitation. Le cas échéant, lancez « Setup.exe » situé dans le répertoire racine du CD-ROM.
- Pour interrompre l'installation des pilotes sélectionnés, cliquez sur [Annuler] avant la fin de l'installation.

- Le protocole est défini comme inactif par défaut. Activez-le à l'aide du panneau de commande, de Web Image Monitor ou de Telnet.

Utilisation du pilote d'impression PostScript 3

1

Cette section explique comment configurer un ordinateur Windows comme client NetWare lors de l'utilisation du pilote d'impression PostScript 3.

Important

- **Les serveurs Netware ne peuvent pas être utilisés dans un environnement IPv6.**

Procédez comme suit pour configurer le pilote d'impression PostScript 3

1. Dans la fenêtre [Imprimantes] ou [Imprimantes et télécopies], ouvrez les propriétés de l'imprimante.
2. Cliquez sur l'onglet [Paramètres périphérique].
3. Sélectionnez [Non] dans [Envoyer CTRL-D avant chaque tâche :] et [Envoyer CTRL-D après chaque tâche :] puis cliquez sur [Appliquer].
4. Cliquez sur [OK] pour fermer la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante.

Saut de page

N'utilisez pas NetWare pour configurer les sauts de page. Le saut de page est contrôlé par le pilote d'impression sous Windows. Si les sauts de page NetWare sont configurés, l'imprimante ne fonctionnera peut-être pas correctement.

Suivez la procédure ci-après pour désactiver l'alimentation papier conformément au système d'exploitation utilisé :

Décochez la case [Ejecter page] de l'onglet [Paramètres NetWare] de la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante.

Page de garde

N'utilisez pas NetWare pour configurer la page bannière.

Suivez la procédure ci-après pour désactiver la page bannière conformément au système d'exploitation utilisé :

Décochez la case [Activer page d'en-tête] de l'onglet [Paramètres NetWare] de la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante.

Impression après réinitialisation de l'imprimante

1

Le rétablissement de la connexion entre l'imprimante et le serveur d'impression prend 30 à 40 secondes après la réinitialisation de l'imprimante. Pendant cette période, les travaux sont acceptés (en fonction de la configuration NetWare), mais pas imprimés.

Pour effectuer une impression après la réinitialisation de l'imprimante en imprimante distante, vérifiez sur le serveur d'impression que l'imprimante distante est déconnectée, ou attendez deux minutes avant d'essayer d'imprimer.

Installation du pilote d'impression via une connexion USB

Cette section traite de l'installation des pilotes d'impression USB.

Avant l'installation, vérifiez que seul le système d'exploitation est en cours d'exécution sur l'ordinateur et qu'aucun travail d'impression n'est en cours.

Windows XP, Windows Server 2003 / 2003 R2 - USB

Important

- L'autorisation Gérer les imprimantes est requise pour installer les pilotes. Ouvrez une session en tant que membre du groupe des Administrateurs.
- Vous pouvez installer le pilote d'impression à partir du CD-ROM fourni avec cette machine ou le télécharger à partir du site Web du constructeur.

Si le pilote d'impression a déjà été installé, la fonction plug and play est activée et l'icône de l'imprimante connectée au port "USB" est ajoutée à la fenêtre [Imprimantes et télécopieurs].

Si le pilote d'impression n'est pas installé, suivez les instructions « plug-and-play » de l'imprimante pour l'installer à l'aide du CD-ROM qui vous est fourni.

1. Vérifiez que l'imprimante n'est pas sous tension.

2. Connectez l'appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.

Connectez le câble USB correctement.

3. Mettez l'imprimante sous tension.

L'Assistant Ajout de nouveau matériel détecté démarre et le support d'impression USB est installé automatiquement.

4. Sélectionnez [Non, pas pour cette fois], puis cliquez sur [Suivant>].

5. Dans la fenêtre Nouveau périphérique détecté, cliquez sur [Installation à partir d'une liste ou d'un emplacement [Avancé]], puis cliquez sur [Suivant >].

6. Insérez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM.

Si Auto Run démarre, cliquez sur [Annuler] puis sur [Quitter].

7. Cochez la case [Inclure cet emplacement dans la recherche] sous [Rechercher le meilleur pilote dans ces emplacements.], puis cliquez sur [Parcourir].

8. Spécifiez l'emplacement auquel les fichiers sources du pilote d'impression source sont stockés, puis cliquez sur [OK].

Si la lettre attribuée au lecteur CD-ROM est D, les fichiers sources du pilote d'impression se trouvent à l'emplacement suivant :

- PCL 5e
D:\x86 or X64\DRIVERS\PCL5e\XP_VISTA or X64\(\langue)\DISK1
- PCL 6
D:\x86 or X64\DRIVERS\PCL6\XP_VISTA or X64\MUI\DISK1
- PostScript 3
D:\x86 or X64\DRIVERS\PS\XP_VISTA or X64\MUI\DISK1

1

Le pilote d'impression PCL6 est installé dans la langue correspondant à celle définie par votre système d'exploitation.

9. Cliquez sur [Suivant >].

10. Sélectionnez le nom de l'appareil dont vous souhaitez installer le pilote, puis cliquez sur [Suivant].

Si le message [Installation matérielle] s'affiche, cliquez sur [Continuer quand même].

11. Cliquez sur [Terminer].

Si l'installation a été réalisée avec succès, l'icône de l'imprimante connectée au port « USB001 » est ajoutée à la fenêtre [Imprimantes et télécopieurs].

Remarque

- Pour désactiver la fonction d'exécution automatique, appuyez sur la touche Maj lorsque vous insérez le CD-ROM dans le lecteur, et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'ordinateur ait terminé de lire le CD-ROM.
- Le chiffre situé après « USB » varie selon le nombre d'imprimantes connectées.

Windows Vista, Windows Server 2008 - USB

Important

- L'autorisation Gérer les imprimantes est requise pour installer les pilotes. Ouvrez une session en tant que membre du groupe des Administrateurs.
- Vous pouvez installer le pilote d'impression à partir du CD-ROM fourni avec cette machine ou le télécharger à partir du site Web du constructeur.

Si le pilote d'impression a déjà été installé, la fonction plug and play est activée et l'icône de l'imprimante connectée au port « USB » est ajoutée à la fenêtre [Imprimantes].

Si le pilote d'impression n'est pas installé, suivez les instructions « plug-and-play » de l'imprimante pour l'installer à l'aide du CD-ROM qui vous est fourni.

1. Vérifiez que l'imprimante n'est pas sous tension.

2. Connectez l'imprimante à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.

Connectez le câble USB correctement.

3. Mettez l'imprimante sous tension.

L'Assistant Ajout de nouveau matériel détecté démarre et le support d'impression USB est installé automatiquement.

4. Dans la fenêtre de l'Assistant Matériel détecté, cliquez sur [Rechercher et installer le pilote logiciel (recommandé)].

Cliquez sur [Oui] ou [Continuer] si la fenêtre [Contrôle compte utilisateur] s'affiche.

5. Lorsqu'un message vous invite à insérer le CD-ROM, insérez-le dans le lecteur correspondant.

Si la boîte de dialogue [Lecture automatique] apparaît, cliquez sur le bouton [Fermer].

6. Sélectionnez le nom de l'appareil dont vous souhaitez installer le pilote, puis cliquez sur [Suivant].

Si le message [Windows ne peut vérifier l'origine de ce logiciel pilote] apparaît, cliquez sur [Installer ce pilote malgré tout].

7. Cliquez sur [Fermer].

Si l'installation a été réalisée avec succès, l'icône de l'imprimante connectée au port « USB001 » est ajoutée à la fenêtre [Imprimantes].

Remarque

- Pour désactiver la fonction d'exécution automatique, appuyez sur la touche Maj lorsque vous insérez le CD-ROM dans le lecteur, et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'ordinateur ait terminé de lire le CD-ROM.
- Le chiffre situé après « USB » varie selon le nombre d'imprimantes connectées.

Windows 7, Windows Server 2008 R2 - USB

Important

- L'autorisation Gérer les imprimantes est requise pour installer les pilotes. Ouvrez une session en tant que membre du groupe des Administrateurs.
- Vous pouvez installer le pilote d'impression à partir du CD-ROM fourni avec cette machine ou le télécharger à partir du site Web du constructeur.

Si le pilote d'impression a déjà été installé, la fonction plug and play est activée et l'icône de l'imprimante connectée au port "USB" est ajoutée à la fenêtre [Périphériques et imprimantes].

Si le pilote d'impression n'est pas installé, suivez les instructions « plug-and-play » de l'imprimante pour l'installer à l'aide du CD-ROM qui vous est fourni.

1. Vérifiez que l'imprimante n'est pas sous tension.

2. Connectez l'imprimante à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.

Connectez le câble USB correctement.

- 3. Mettez l'imprimante sous tension.**
- 4. Cliquez sur [Périphériques et imprimantes] dans le menu [Démarrer].**
La fenêtre [Périphériques et imprimantes] s'affiche.
- 5. Dans [Non spécifié], double-cliquez sur le nom de l'appareil dont vous souhaitez installer le pilote.**
- 6. Cliquez sur l'onglet [Matériel] dans la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante.**
- 7. Sélectionnez le nom de l'appareil dont vous souhaitez installer le pilote, puis cliquez sur [Propriétés].**
- 8. Cliquez sur [Modifier les paramètres].**
- 9. Cliquez sur l'onglet [Pilote].**
- 10. Insérez le CD-ROM dans le lecteur.**

Si la boîte de dialogue [Lecture automatique] apparaît, cliquez sur le bouton [Fermer].

- 11. Cliquez sur [Mettre à jour le pilote...].**
- 12. Cliquez sur [Rechercher un pilote sur mon ordinateur].**
- 13. Cliquez sur [Parcourir] pour sélectionner l'emplacement du pilote d'impression.**

Si la lettre attribuée au lecteur CD-ROM est D, les fichiers sources du pilote d'impression se trouvent à l'emplacement suivant :

- PCL 5e
D:\x86 or X64\DRIVERS\PCL5e\XP_VISTA or X64\(\langue)\DISK1
- PCL 6
D:\x86 or X64\DRIVERS\PCL6\XP_VISTA or X64\MUI\DISK1
- PostScript 3
D:\x86 or X64\DRIVERS\PS\XP_VISTA or X64\MUI\DISK1

Le pilote d'impression PCL6 est installé dans la langue correspondant à celle définie par votre système d'exploitation.

- 14. Cliquez sur [Suivant].**

Si le message [Windows ne peut pas vérifier l'éditeur de ce logiciel] s'affiche au cours de l'installation, cliquez sur [Installer ce pilote quand même].

- 15. Cliquez sur [Fermer].**

Si l'installation est réussie, l'icône de l'appareil connecté au port "USB001" est ajoutée dans la fenêtre [Périphériques et imprimantes].

Remarque

- Pour désactiver la fonction d'exécution automatique, appuyez sur la touche Maj lorsque vous insérez le CD-ROM dans le lecteur, et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'ordinateur ait terminé de lire le CD-ROM.

- Le chiffre situé après « USB » varie selon le nombre d'imprimantes connectées.

Définition des paramètres d'option de l'imprimante

1

Avec la communication bidirectionnelle, votre ordinateur reçoit automatiquement de l'imprimante des informations sur les paramètres de format papier et d'alimentation papier. Elle vous permet également de vérifier l'état de l'appareil.

Lorsque la communication bidirectionnelle est désactivée, vous devez définir manuellement sur votre ordinateur les paramètres d'option, de format papier et d'alimentation papier.

Conditions pour les communications bidirectionnelles

Pour une prise en charge de la transmission bidirectionnelle, les conditions suivantes doivent être respectées :

En cas de connexion au réseau

- Le port TCP/IP standard est utilisé, ou bien le protocole TCP/IP ou le protocole IPP est utilisé. Lorsque vous utilisez le protocole IPP, le nom du port IPP doit inclure l'adresse IP.
- La case [Activer la gestion du mode bidirectionnel] est cochée, et la case [Activer le pool d'imprimante] n'est pas cochée sur l'onglet [Ports] du pilote d'impression.

En connexion USB

- L'appareil doit être connecté au port USB de l'ordinateur via le câble d'interface USB.
- L'ordinateur doit prendre en charge la transmission bidirectionnelle.

Remarque

- Le pilote d'impression PCL 6 et PostScript 3 prend en charge la communication bidirectionnelle et effectue automatiquement la mise à jour de l'état de l'imprimante.
- Le pilote d'impression PCL 5c prend en charge la communication bidirectionnelle. Vous pouvez mettre à jour automatiquement l'état de l'appareil.

Si la communications bidirectionnelle est désactivée.

Cette section décrit comment définir manuellement sur votre ordinateur les paramètres d'option, de format papier et d'alimentation papier.

Important

- L'autorisation Gérer les imprimantes est requise pour modifier les propriétés de l'imprimante. Ouvrez une session en tant que membre du groupe des Administrateurs.

Pour le pilote d'impression PCL 6 et PostScript 3 :

1. **Dans le menu [Démarrer], cliquez sur [Imprimantes et télécopieurs].**
 - Sous Windows Vista ou Windows Server 2008, cliquez sur [Panneau de configuration] dans le menu [Démarrer], puis cliquez sur [Imprimante] dans "Matériel et audio".
 - Sous Windows 7 ou Windows Server 2008 R2, cliquez sur le menu [Démarrer], puis sur [Périphériques et imprimantes].
2. **Cliquez sur l'icône de l'imprimante que vous souhaitez utiliser.**
3. **Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Propriétés].**
 - Sous Windows Vista ou Windows Server 2008, effectuez un clic droit de la souris sur l'icône de l'imprimante que vous voulez utiliser, puis cliquez sur [Propriétés].
 - Sous Windows 7 ou Windows Server 2008 R2, effectuez un clic droit de la souris sur l'icône de l'imprimante que vous voulez utiliser, puis cliquez sur [Propriétés de l'imprimante].
4. **Cliquez sur l'onglet [Accessoires].**

Si les options de l'onglet [Accessoires] sont désactivées, la connexion bidirectionnelle est activée. Le cas échéant, aucune modification n'est nécessaire pour définir les options.
5. **Sélectionnez les options installées dans la zone [Options] puis définissez les paramètres requis.**
6. **Cliquez sur [Modif para mag. alimentat°...].**
7. **Dans [Magasin :] sélectionnez les magasins à utiliser, puis dans [Format papier :] sélectionnez le format du papier que vous souhaitez charger dans chaque magasin.**

Cliquez sur [Modifier Magasin/Format papier] pour appliquer le paramètre à chacun des magasins.
8. **Cliquez deux fois sur [OK] pour fermer la boîte de dialogue des propriétés d'imprimante.**

Pour le pilote d'impression PCL 5e :

1. **Dans le menu [Démarrer], cliquez sur [Imprimantes et télécopieurs].**
 - Sous Windows Vista ou Windows Server 2008, cliquez sur [Panneau de configuration] dans le menu [Démarrer], puis cliquez sur [Imprimante] dans "Matériel et audio".
 - Sous Windows 7 ou Windows Server 2008 R2, cliquez sur le menu [Démarrer], puis sur [Périphériques et imprimantes].
2. **Cliquez sur l'icône de l'imprimante que vous souhaitez utiliser.**
3. **Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Propriétés].**
 - Sous Windows Vista ou Windows Server 2008, effectuez un clic droit de la souris sur l'icône de l'imprimante que vous voulez utiliser, puis cliquez sur [Propriétés].

1

- Sous Windows 7 ou Windows Server 2008 R2, effectuez un clic droit de la souris sur l'icône de l'imprimante que vous voulez utiliser, puis cliquez sur [Propriétés de l'imprimante].

4. Cliquez sur l'onglet [Accessoires].

Si les options de l'onglet [Accessoires] sont désactivées, la connexion bidirectionnelle est activée. Le cas échéant, aucune modification n'est nécessaire pour définir les options.

5. Sélectionnez les options installées dans la zone [Options] puis définissez les paramètres requis.

6. Cliquez sur l'onglet [Paramètres de format papier].

7. Dans [Magasin :] sélectionnez les magasins à utiliser, puis dans [Format papier :] sélectionnez le format du papier que vous souhaitez charger dans chaque magasin.

Cliquez sur [Mettre à jour] pour appliquer le paramètre à chacun des magasins.

8. Cliquez sur [OK] pour fermer la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante.

Installer Font Manager

★ Important

- L'autorisation Gérer les imprimantes est requise pour installer Font Manager. Ouvrez une session en tant que membre du groupe des Administrateurs.

1. Quittez toutes les applications en cours d'exécution.

2. Insérez le CD-ROM dans le lecteur.

Le programme d'installation démarre.

3. Sélectionnez une langue pour l'interface puis cliquez sur [OK].

4. Cliquez sur [Font Manager].

5. Suivez les instructions s'affichant à l'écran.

Utilisation des versions 6.0, 6.5, ou 7.0 d'Adobe PageMaker

1

Si vous utilisez cette imprimante sous un système d'exploitation Windows avec Adobe PageMaker, vous devez copier les fichiers PPD dans le dossier PageMaker.

Les fichiers PPD sont les fichiers qui possèdent l'extension .ppd dans le dossier « x86\DRIVERS\PS\XP_VISTA\PM6\(|langue|) » sur le CD-ROM fourni avec l'appareil.

Le cinquième dossier « (langue) » peut être remplacé par la langue utilisée.

Copiez le fichier .ppd dans le dossier PageMaker.

- **Pour l'installation par défaut de PageMaker 6.0**

Le répertoire est "C:\PM6\RSRC\PPD4".

- **Pour l'installation par défaut de PageMaker 6.5**

Le répertoire est "C:\PM65\RSRC\USEENGLISH\PPD4".

Le paramètre « USEENGLISH » peut varier en fonction de la langue sélectionnée.

- **Pour l'installation par défaut de PageMaker 7.0**

Le répertoire est "C:\PM7\RSRC\USEENGLISH\PPD4".

Le paramètre « USEENGLISH » peut varier en fonction de la langue sélectionnée.

Remarque

- Si le pilote n'est pas paramétré convenablement après copie du fichier « .ppd », l'impression ne peut être exécutée correctement.

- Lorsque vous utilisez PageMaker, les fonctions en option pouvant être sélectionnées par le pilote d'impression ne sont pas actives. La procédure suivante concerne l'activation des fonctions optionnelles de l'imprimante.

1. Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Imprimer].

La boîte de dialogue [Imprimer document] s'affiche.

2. Définissez les paramètres nécessaires dans la zone [Fonctions].

2. Impression de documents

Ce chapitre explique comment imprimer des documents à l'aide du pilote d'impression. Il traite également des fonctionnalités d'impression avancées, comme l'agrafage.

Affichage de l'écran de paramétrage du pilote d'impression

2

Cette section explique comment ouvrir et configurer les propriétés du pilote d'impression.

La procédure suivante donne des informations relatives à la manière de définir les paramètres du pilote d'impression sous Windows XP. Si vous utilisez un autre système d'exploitation, la procédure peut légèrement différer.

Définition des paramètres par défaut de l'imprimante - propriétés de l'imprimante

Cette section explique comment ouvrir et définir les propriétés du pilote d'impression dans [Imprimantes et Télécopieurs].

Important

- L'autorisation Gérer les imprimantes est requise pour modifier les paramètres de l'imprimante. Ouvrez une session en tant que membre du groupe des Administrateurs.
- Vous ne pouvez pas modifier les paramètres par défaut de l'imprimante pour les utilisateurs individuels. Les paramètres définis dans la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante s'appliquent à tous les utilisateurs.

1. Dans le menu [Démarrer], cliquez sur [Imprimantes et télécopieurs].

La fenêtre [Imprimantes et télécopieurs] s'affiche.

2. Cliquez sur l'icône de l'imprimante que vous souhaitez utiliser.

3. Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Propriétés].

La boîte de dialogue [Propriétés de l'imprimante] s'affiche.

4. Définissez les paramètres nécessaires, puis cliquez sur [OK].

Remarque

- Selon les applications, les paramètres que vous définissez peuvent ne pas être utilisés comme paramètres par défaut.
- Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Définition des paramètres par défaut de l'imprimante - Préférences pour l'impression

Cette section explique comment ouvrir la boîte de dialogue [Préférences d'impression] dans [Imprimantes et télécopieurs].

2

Important

- Lorsque le pilote d'impression est distribué par le serveur d'impression, les valeurs de paramètre spécifiées par le serveur sont affichées comme valeurs par défaut dans [Paramètres d'impression par défaut...].

1. Dans le menu [Démarrer], cliquez sur [Imprimantes et télécopieurs].

La fenêtre [Imprimantes et télécopieurs] s'affiche.

2. Cliquez sur l'icône de l'imprimante que vous souhaitez utiliser.

3. Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Options d'impression].

La boîte de dialogue [Options d'impression] s'affiche.

4. Définissez les paramètres nécessaires, puis cliquez sur [OK].

Le paramètre est temporairement enregistré comme [Non enregistré] dans la zone [Liste de présélections 1-clic :].

Remarque

- Selon les applications, les paramètres que vous définissez peuvent ne pas être utilisés comme paramètres par défaut.
- Le paramètre [Non enregistré] n'est pas valide si l'autre icône [Présélections 1-clic] est sélectionnée. Si vous souhaitez confirmer le paramètre [Non enregistré], cliquez sur [Enregistrer paramètres actuels...]. Pour plus d'informations sur la validation de la configuration, reportez-vous à « Définition des paramètres de l'imprimante - Présélections 1-clic ».
- Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Référence

- P.63 "Définition des paramètres de l'imprimante - Présélections 1-clic"

Paramétrage de l'imprimante via une application

Vous pouvez paramétrier l'imprimante pour une application spécifique.

Pour définir les paramètres de l'imprimante pour une application spécifique, ouvrez la boîte de dialogue [Options d'impression] depuis cette application. La procédure suivante décrit comment paramétrier une imprimante pour une application donnée à l'aide du WordPad de Windows XP par exemple.

1. Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Imprimer...].

La boîte de dialogue [Imprimer] s'affiche.

2. Dans la liste [Sélectionner l'imprimante], sélectionnez l'imprimante que vous voulez utiliser.

3. Cliquez sur [Options].

La boîte de dialogue [Options d'impression] s'affiche.

4. Définissez les paramètres nécessaires, puis cliquez sur [OK].

 **Remarque**

- Le mode d'ouverture de la boîte de dialogue [Options d'impression] peut varier en fonction de l'application. Pour plus d'informations, consultez les manuels fournis avec l'application.
- En fonction des applications, il est possible que les paramètres d'impression par défaut ne soient pas appliqués.
- Il est possible que les paramètres d'impression que vous configurez dans l'application actuelle avant d'imprimer ne soient pas enregistrés en tant que paramètres par défaut.
- Les utilisateurs courants peuvent modifier les propriétés affichées dans la boîte de dialogue [Imprimer] de l'application. Les paramètres effectués ici sont utilisés par défaut lors de l'impression à partir de cette application.
- Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

2

Définition des paramètres de l'imprimante - Présélections 1-clic

Cette section vise à expliquer l'enregistrement et l'utilisation des Présélections 1-clic.

Chaque fonction abordée dans ce chapitre est préconfigurée et enregistrée sous [Liste de présélections 1-clic :] dans l'onglet [Présélections 1-clic].

Vous pouvez appliquer la configuration correspondante en cliquant sur le nom de la présélection 1-clic. Cela permet aussi d'éviter les paramétrages approximatifs et les erreurs d'impression.

Il est possible d'ajouter, de modifier et de supprimer les présélections 1-clic à votre guise. L'utilisation des présélections 1-clic permet aux utilisateurs les moins au fait de la configuration de pilotes d'impression d'utiliser les fonctions d'impression avancées sans peine.

Observez la procédure suivante pour enregistrer des présélections 1-clic.

1. Dans l'application, dans le menu [Fichier], cliquez sur [Imprimer].

La boîte de dialogue [Imprimer] s'affiche.

2. Sélectionnez l'appareil, puis ouvrez la boîte de dialogue [Préférences d'impression] dans l'application native du document.

La boîte de dialogue [Options d'impression] s'affiche.

3. Définissez les paramètres nécessaires.

4. Cliquez sur [Enregistrer paramètres actuels...]. Saisissez un nom et un commentaire décrivant la configuration, puis cliquez sur [OK].

L'icône nouvellement enregistrée s'affiche avec son nom enregistré dans la zone [Liste de présélections 1-clic].

5. Cliquez sur [OK].

2

 Remarque

- Sur les systèmes d'exploitation Windows, cette fonction est disponible avec les pilotes d'impression PCL 6 et PostScript 3.
- Pour plus d'informations sur la modification et la suppression des présélections 1-clic, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.


Chargement de papier dans le Bypass

Vous pouvez charger du papier dont le format n'est pas compatible avec les magasins. Par ailleurs, vous pouvez imprimer sur du papier tel que du papier épais et des transparents à l'aide du Bypass.

Important

- Les formats papier compatibles avec le Bypass peuvent mesurer 140,0 à 900,0 mm (5,52 à 35,43 inches) verticalement et 64,0 à 216,0 mm (2,52 à 8,50 inches) horizontalement.
- Les fonctions suivantes sont désactivées lorsque vous imprimez à partir du Bypass :
 - Sélection magasin auto
 - Bascul. auto mag. étendu
 - Agrafage (type 3 uniquement)
- Pour plus de renseignements sur les types de papier compatibles, veuillez contacter votre représentant commercial ou le SAV.


1. Dépliez le Bypass.

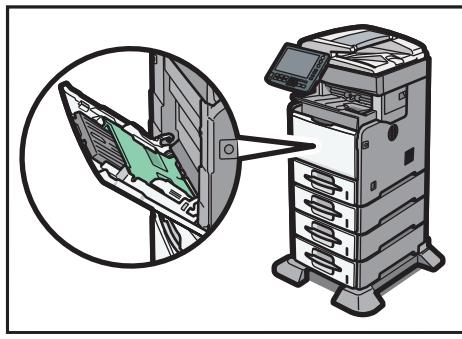

CFG015

2. Insérez le papier face vers le haut jusqu'à entendre un signal sonore puis ajustez les guides au format du papier.

Si les guides ne sont pas alignés tout à fait contre le papier de copie, les images risquent d'être décalées ou un incident papier risque de se produire.

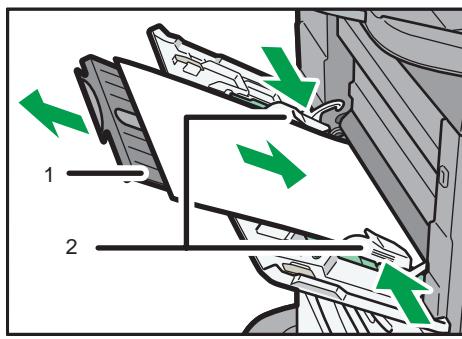

CFJ009

1. Extension

2. Guides papier

3. Définissez le format du papier à l'aide du pilote d'impression ou du panneau de commande.

 Remarque

2

- Si l'affichage indique que le Bypass ne contient pas de papier alors que du papier a été chargé, retirez le papier et replacez-le dans le magasin.
- Chargez uniquement la quantité exacte de papier qui peut être contenue entre les guides du Bypass. Une surcharge du Bypass pourrait entraîner un incident papier et des images décalées.
- Pour prendre en charge les formats papier A4[□], 8¹/₂ × 11[□] ou supérieurs, déployez l'extension.
- Pour éviter l'alimentation simultanée de plusieurs feuilles, déramez le papier avant de le placer dans le magasin.
- Lorsque vous chargez du papier épais, du papier fin ou des transparents pour rétroprojecteur, définissez le grammage et le type du papier.
- Le nombre de feuilles pouvant être chargées dans le Bypass dépend du type de papier.
- Lorsque vous chargez du papier à en-tête, reportez-vous à la section « Impression sur du papier à orientation fixe ou Recto/Verso ».
- Selon l'environnement dans lequel l'appareil est utilisé, vous pouvez parfois entendre un bruit de froissement provenant du papier qui se déplace dans l'appareil. Ce bruit est normal.
- Si [Tonalité panneau] est désactivé, le signal sonore ne retentit pas si vous insérez du papier dans le Bypass. Pour obtenir des renseignements complémentaires au sujet de [Tonalité panneau], reportez-vous à Informations Configuration du réseau et du système.
- Pour plus d'informations sur la configuration d'un pilote d'impression, reportez-vous à l'Aide de ce pilote.


 Référence

- P.76 "Impression sur du papier à orientation fixe ou Recto/Verso"

Définition du format de papier à l'aide du panneau de commande


Suivez la procédure ci-dessous pour paramétrer la machine à l'aide du panneau de commande, lorsque vous chargez du papier de format standard dans le Bypass.

1. Appuyez sur la touche [Compteur/Outils utilisateur] sur le panneau de commande.

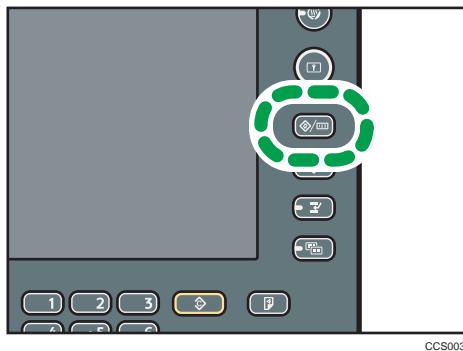


2

2. Appuyez sur [Paramètres système].

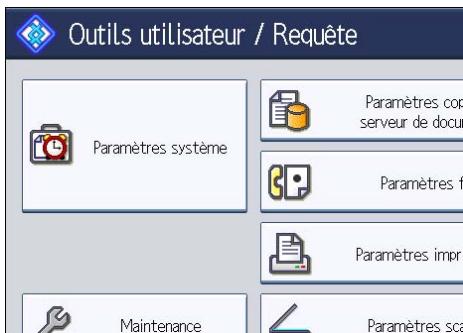


3. Appuyez sur l'onglet [Paramètres mag. papier].

4. Appuyez sur [Format papier Bypass imprimante].

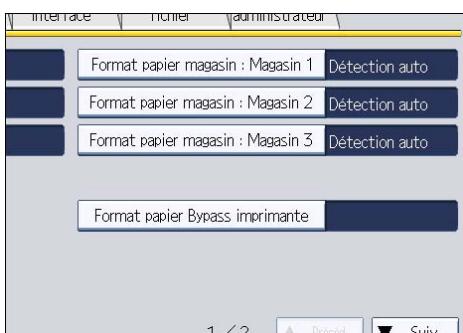

5. Sélectionnez le format papier.

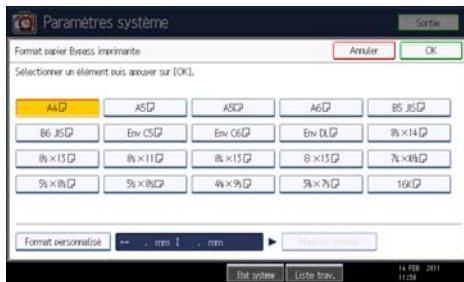

2

6. Appuyez sur [OK].

7. Appuyez sur la touche [Compteur/Outils utilisateur].

L'écran initial s'affiche.

Remarque

- Lorsque vous chargez du papier épais, du papier fin ou des transparents pour rétroprojecteur, définissez le type et le format du papier.
- Le format de papier par défaut pour le Bypass est le suivant :
 - **Région A** (principalement l'Europe et l'Asie)
A4P
 - **Région B** (principalement l'Amérique du Nord)
8 1/2 x 11P
- Pour plus d'informations sur la configuration d'un pilote d'impression, reportez-vous à l'Aide de ce pilote.


Définition d'un format de papier personnalisé à l'aide du panneau de commande

Suivez la procédure ci-dessous pour paramétrer la machine à l'aide du panneau de commande, lorsque vous chargez du papier de format personnalisé dans le Bypass.

Important


- Si vous sélectionnez [Paramètre(s) mach.] dans [Bypass] sous [Priorité paramètre magasin] dans [Système] de [Paramètres imprimante], les paramètres définis à l'aide du panneau de commande prévalent sur les paramètres définis sous le pilote d'impression. Pour obtenir des renseignements complémentaires au sujet des paramètres [Système], reportez-vous à « Système ».

1. Appuyez sur la touche [Compteur/Outils utilisateur] sur le panneau de commande.

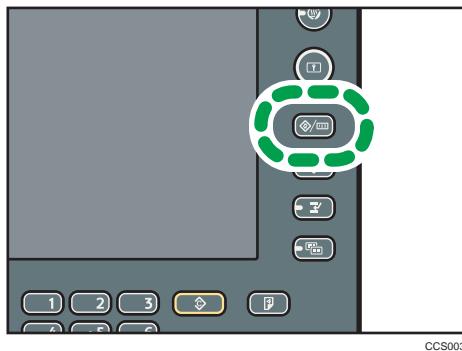


2

2. Appuyez sur [Paramètres système].
3. Appuyez sur l'onglet [Paramètres mag. papier].
4. Appuyez sur [Format papier Bypass imprimante].
5. Appuyez sur [Format perso.].

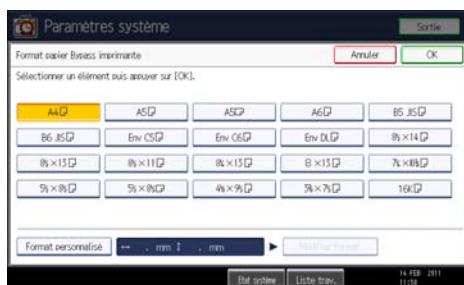

Si un format personnalisé est déjà configuré, appuyez sur [Modifier format].

6. Appuyez sur [Vertical], saisissez les dimensions verticales du papier à l'aide des touches du pavé numérique, puis appuyez sur la touche [#].

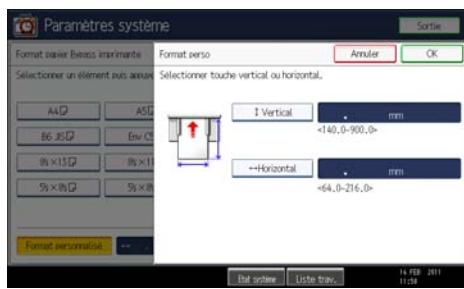

7. Appuyez sur [Horizontal], saisissez les dimensions horizontales du papier à l'aide des touches du pavé numérique, puis appuyez sur la touche [#].
8. Appuyez sur [OK].
- Les dimensions du papier saisies s'affichent.
9. Appuyez sur [OK].

10. Appuyez sur la touche [Compteur/Outils utilisateur].

L'écran initial s'affiche.

Remarque

- Lorsque vous chargez du papier épais, du papier fin ou des transparents pour rétroprojecteur, définissez le type et le format du papier.
- Le format de papier par défaut pour le Bypass est le suivant :
 -  **Région A** (principalement l'Europe et l'Asie)
A4
 -  **Région B** (principalement l'Amérique du Nord)
8 1/2 x 11
- Pour plus d'informations sur la configuration d'un pilote d'impression, reportez-vous à l'Aide de ce pilote.

Référence

- P.169 "Système"


Définition de papier épais, de papier fin ou de transparents pour rétroprojecteur à l'aide du panneau de commande

Suivez la procédure ci-dessous pour paramétrer l'appareil avec le panneau de commande, lorsque vous chargez du papier épais, du papier fin ou des transparents dans le Bypass.

Important


- Si vous sélectionnez [Paramètre(s) mach.] dans [Bypass] sous [Priorité paramètre magasin] dans [Système] de [Paramètres imprimante], les paramètres définis à l'aide du panneau de commande prévalent sur les paramètres définis sous le pilote d'impression. Pour plus d'informations sur les paramètres [Système], reportez-vous à « Système ».
- Nous conseillons d'utiliser des transparents spécialement adaptés aux rétroprojecteurs.
- Lors de l'impression sur transparents pour rétroprojecteur, retirez les feuilles imprimées une à une.

1. Appuyez sur la touche [Compteur/Outils utilisateur] sur le panneau de commande.

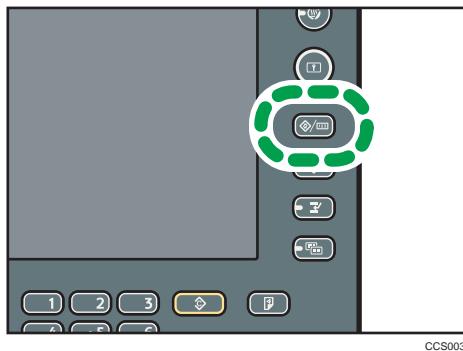


2

2. Appuyez sur [Paramètres système].
3. Appuyez sur l'onglet [Paramètres mag. papier].
4. Appuyez sur [▼Suiv.] afin de faire défiler la liste.
5. Appuyez sur [Type papier : Bypass].

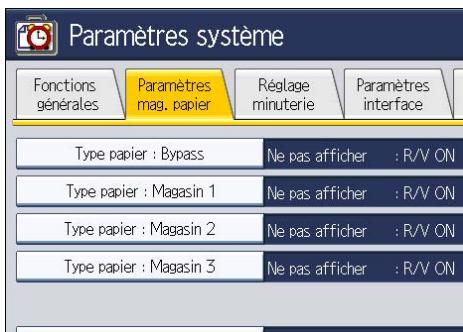


6. Sélectionnez les éléments voulus selon le papier que vous voulez configurer.

- Appuyez sur [Transparents] dans la zone [Type papier] lorsque vous chargez des transparents.

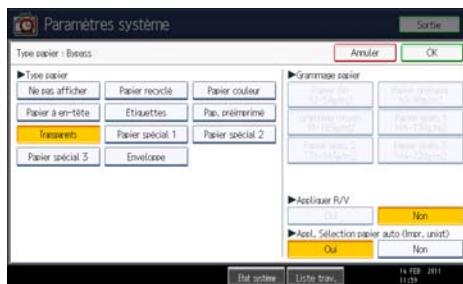

- Appuyez sur [Ne pas afficher] dans la zone [Type papier], puis appuyez sur [Papier épais 1], [Papier épais 2], [Papier épais 3] ou [Papier fin] dans la zone [Grammage papier] lorsque vous chargez du papier épais ou du papier fin.

2

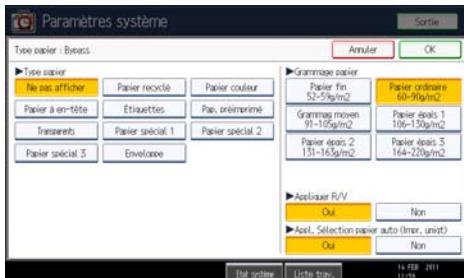

7. Appuyez sur [OK].

Le type de papier sélectionné s'affiche.

8. Appuyez sur la touche [Compteur/Outils utilisateur].

L'écran initial s'affiche.

Remarque

- Imprimer sur du papier spécial, comme le papier épais ou les transparents, peut prendre plus longtemps que sur du papier normal.
- Chargez les transparents pour rétroprojecteurs un à un s'ils génèrent un incident papier lorsqu'ils sont chargés en un seul lot.
- Pour éviter l'alimentation simultanée de plusieurs feuilles, déramez le papier avant de le placer dans le magasin.
- Les paramètres définis restent valables jusqu'à leur réinitialisation. Après impression sur des transparents pour rétroprojecteur, du papier épais ou du papier fin, réinitialisez les paramètres pour l'utilisateur suivant.
- Pour plus d'informations sur la configuration d'un pilote d'impression, reportez-vous à l'Aide de ce pilote.

Référence

- P.169 "Système"

Définition d'enveloppes à l'aide du panneau de commande


Suivez la procédure ci-dessous pour paramétriser la machine avec le panneau de commande lorsque vous chargez des enveloppes dans le magasin.

Important

- Si vous sélectionnez [Paramètre(s) mach.] dans [Bypass] sous [Priorité paramètre magasin] dans [Système] de [Paramètres imprimante], les paramètres définis à l'aide du panneau de commande prévalent sur les paramètres définis sous le pilote d'impression. Pour obtenir des renseignements complémentaires au sujet des paramètres [Système], reportez-vous à « Système ».


- Lorsque vous imprimez sur des enveloppes, sélectionnez enveloppe comme type papier sur le pilote d'impression comme sur le panneau de commande.

1. Soulevez le levier pour ouvrir le capot arrière.

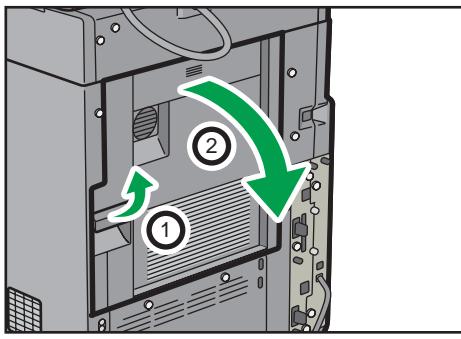


2

2. Soulevez le levier d'enveloppe

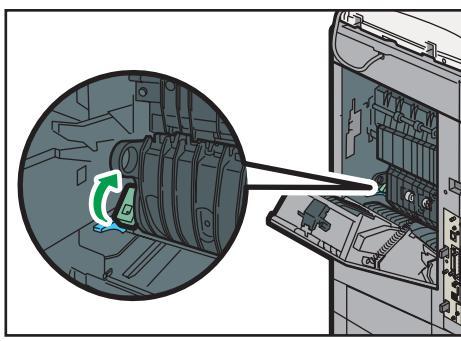


3. Refermez le capot arrière.

4. Ouvrez le Bypass, puis chargez les enveloppes face à imprimer vers le haut, rabats fermés et dirigés vers le côté gauche de l'appareil. Poussez les enveloppes dans l'appareil jusqu'à ce que vous entendiez le signal sonore.

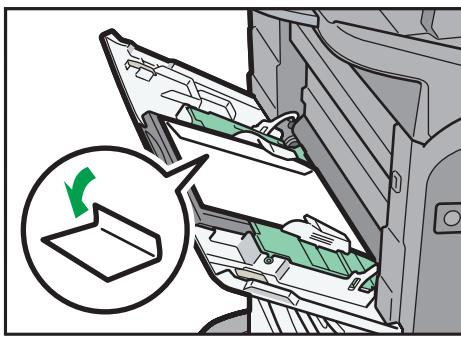


5. Appuyez sur la touche [Compteur/Outils utilisateur] sur le panneau de commande.

2

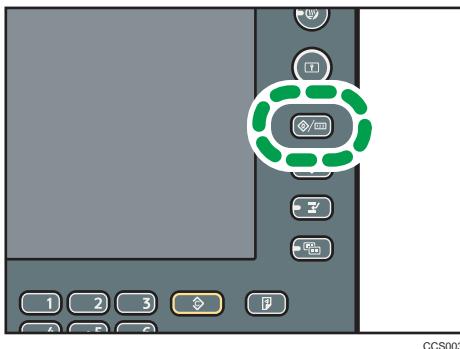


CCS003

6. Appuyez sur [Paramètres système].
7. Appuyez sur l'onglet [Paramètres mag. papier].
8. Appuyez sur [Format papier Bypass imprimante].
9. Définissez le format de l'enveloppe, puis appuyez sur [OK].

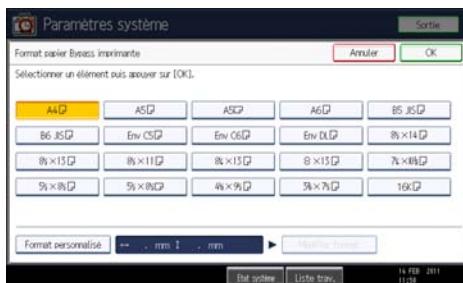

10. Appuyez sur [▼Suiv.] afin de faire défiler la liste.
11. Appuyez sur [Type papier : Bypass].
12. Appuyez sur [Enveloppe] dans la zone "Type papier".

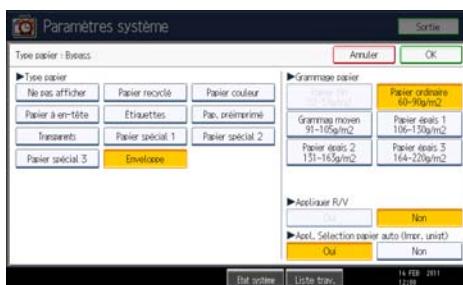


13. Sélectionnez le grammage papier, puis appuyez sur [OK].
14. Appuyez sur la touche [Compteur/Outils utilisateur].

L'écran initial s'affiche. Définissez également les paramètres papier à l'aide du pilote d'impression.

Une fois le travail d'impression terminé, assurez-vous de replacer le levier d'enveloppe dans sa position d'origine.

Remarque

- Pour réaliser des impressions sur des enveloppes au format personnalisé, vous devez en définir les dimensions. Mesurez la dimension horizontale de l'enveloppe avec le rabat fermé.

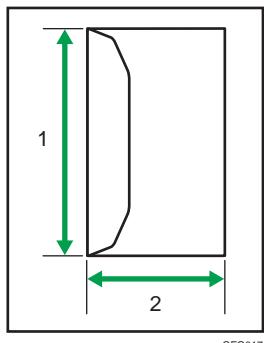

CFG017

2

1. Taille verticale

2. Taille horizontale

- Vérifiez que les enveloppes ne sont pas humides.
- Ne chargez pas plus que le nombre d'enveloppes qui peuvent tenir entre les guide-papier du Bypass. Pour connaître le nombre d'enveloppes que vous pouvez charger dans le Bypass, reportez-vous au manuel À propos de cet appareil.
- Vérifiez qu'il n'y a pas d'air dans les enveloppes avant le chargement.
- Avant de charger les enveloppes, aplatissez les bords de pointe (le côté qui rentre dans la machine en premier) en appuyant un crayon ou une règle dessus.
- Pour obtenir une meilleure qualité d'impression, il est recommandé de définir la marge d'impression du bord d'attaque sur 15 mm (0,6 inch) minimum et les autres marges sur 10 mm (0,4 inch) minimum chacune.
- Ne chargez qu'un seul format et type d'enveloppe à la fois.
- Avant de charger les enveloppes, vérifiez si elles sont rectangulaires.
- Pour plus de détails sur les formats d'enveloppes pris en charge, consultez À propos de cet appareil.
- Vous pouvez également utiliser les magasins (autres que le Bypass) pour réaliser des impressions sur des enveloppes. Pour de plus amples informations sur les types d'enveloppes recommandés, reportez-vous au manuel À propos de cet appareil.

Référence

- P.169 "Système"

Impression sur du papier à orientation fixe ou Recto/Verso

Cette section explique comment imprimer sur du papier dont l'orientation et la face d'impression sont fixes (papier à en-tête, par exemple).

2

Utilisez les paramètres et les orientations de papier indiqués ci-après afin de garantir que l'appareil imprime correctement sur du papier à orientation fixe (papier à en-tête ou papier en continu). Définissez [Détection auto] ou [ON (tjs)] pour [Paramètre papier à en-tête] sous [Paramètres imprimante], puis placez le papier comme indiqué ci-après. Pour obtenir des renseignements supplémentaires au sujet des paramètres d'en-tête, reportez-vous à « Système ».

Orientation du papier	Magasins papier 1 à 4		Bypass	
	Réglage papier à en-tête [ON (Toujours)]	Réglage papier à en-tête [OFF]	Réglage papier à en-tête [ON (Toujours)]	Réglage papier à en-tête [OFF]
Impression Recto				
Impression Recto/Verso				
Impression Recto				

↓ Remarque

- Pour imprimer sur papier à en-tête lorsque [Paramètre papier à en-tête] est défini sur [Détection auto], vous devez indiquer [Papier à en-tête] comme type de papier dans les paramètres du pilote d'impression.
- Si vous remplacez un travail d'impression Recto en cours par un travail d'impression Recto/Verso, l'impression Recto peut ne pas s'effectuer sur la face correcte après la première impression. Pour garantir que toutes les impressions soient dans le même sens, définissez des magasins différents pour l'impression en recto simple et pour l'impression en Recto/Verso. Veuillez noter que

l'impression recto-verso doit être désactivée pour le magasin défini pour l'impression en recto simple.

- Pour plus de détails sur l'impression sur les deux côtés, reportez-vous à « Impression sur les deux côtés des feuilles ».

Référence


- P.169 "Système"
- P.82 "Impression sur le recto et le verso d'une feuille"

Zone imprimable


Ce qui suit illustre la zone d'impression de cette imprimante. Veillez à définir correctement les marges d'impression à partir de l'application.

Papier

2

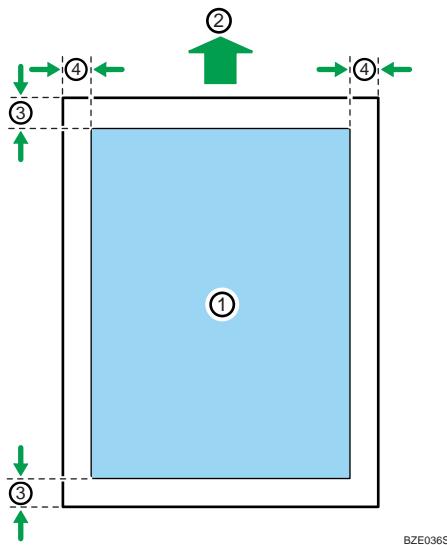

Enveloppe

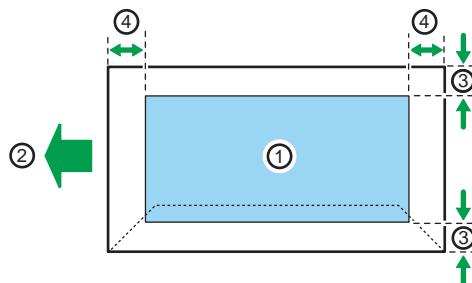

1. Zone imprimable
2. Sens d'alimentation
3. Environ 4,2 mm (0,17 inches)
4. Environ 4,2 mm (0,17 inches)

Remarque

- La zone imprimable peut varier en fonction du format papier, du langage d'impression utilisé et des paramètres du pilote d'impression.

- Si [Impression bord à bord], sous [Système], dans [Paramètres imprimante], est activé, les marges gauche, droite et inférieure sont de 0 mm.

Référence

- P.169 "Système"

Méthodes d'impression fréquemment utilisées

Cette section explique comment utiliser les différentes fonctions d'impression, dont l'impression normale, l'impression Recto/Verso et l'impression combinée.

Chacune des fonctions décrites dans cette section est configurée et enregistrée dans la zone [Liste de présélections 1-clic :]. Vous pouvez également changer les paramètres de chaque fonction en modifiant "Présélections 1-clic". Pour plus d'informations sur les paramètres personnalisés, reportez-vous à « Définition des paramètres de l'imprimante – Présélections 1-clic ».

2

Important

- Si vous envoyez un travail d'impression via USB 2.0 lorsque l'appareil est en mode Basse consommation ou en mode Veille prolongée, il est possible qu'un message d'erreur apparaisse sur votre ordinateur, même si le travail a été imprimé. Dans ce cas, vérifiez si le document a bien été imprimé.

Référence

- P.63 "Définition des paramètres de l'imprimante - Présélections 1-clic"

Impression standard

Utilisez la procédure suivante pour imprimer des documents à l'aide de la fonction d'impression normale avec le pilote d'impression.

Important

- Avant l'impression, assurez-vous que les paramètres des options installées et que le papier chargé sont correctement configurés.

Pour le pilote d'impression PCL 6 :

1. Après la création d'un document, ouvrez la boîte de dialogue [Options d'impression] de l'application native du document.
La boîte de dialogue [Options d'impression] s'affiche.
2. Cliquez sur l'onglet [Présélections 1-clic], s'il n'est pas déjà sélectionné.
3. Dans la liste [Type d'impression:], sélectionnez [Impression normale].
4. Dans la liste [Format du document :], sélectionnez le format de l'original à imprimer.
5. Dans la liste [Orientation :], sélectionnez [Portrait] ou [Paysage] en tant qu'orientation de l'original.
6. Dans la liste [Magasin :], sélectionnez le magasin papier qui contient le papier sur lequel vous souhaitez imprimer.

Si vous sélectionnez [Sélection magasin auto] dans la liste [Magasin :], le magasin source est automatiquement sélectionné en fonction des format et type du papier spécifié.

7. Dans la liste [Type de papier :], sélectionnez le type de papier chargé dans le magasin papier.
8. Si vous souhaitez imprimer plusieurs copies, spécifiez un nombre de jeux dans la zone [Copies :].
9. Pour enregistrer la configuration en cours dans la liste de présélections 1-clic, sélectionnez l'icône [Non enregistré] dans [Liste de présélections 1-clic :], puis cliquez sur [Enregistrer paramètres actuels...]. Saisissez un nom et un commentaire décrivant le paramètre, puis cliquez sur [OK].
L'icône nouvellement enregistrée s'affiche avec son nom enregistré dans la zone [Liste de présélections 1-clic :].
10. Cliquez sur [OK] pour fermer la boîte de dialogue [Options d'impression].
11. Imprimez le document à l'aide de la fonction impression dans l'application native du document.

Pour le pilote d'impression PCL 5e :

1. Après la création d'un document, ouvrez la boîte de dialogue [Options d'impression] de l'application native du document.
La boîte de dialogue [Options d'impression] s'affiche.
2. Dans la liste [Type d'impression:], sélectionnez [Impression normale].
3. Si vous souhaitez imprimer plusieurs copies, spécifiez un nombre de jeux dans la zone [Copies :].
4. Dans la liste [Orientation :], sélectionnez [Portrait] ou [Paysage] en tant qu'orientation de l'original.
5. Cliquez sur l'onglet [Papier].
6. Dans la liste [Format du document :], sélectionnez le format de l'original à imprimer.
7. Dans la liste [Magasin :], sélectionnez le magasin papier qui contient le papier sur lequel vous souhaitez imprimer.
Si vous sélectionnez [Sélection magasin auto] dans la liste [Magasin :], le magasin source est automatiquement sélectionné en fonction des format et type du papier spécifié.
8. Dans la liste [Type de papier :], sélectionnez le type de papier chargé dans le magasin.
9. Cliquez sur [OK] pour fermer la boîte de dialogue [Options d'impression].
10. Imprimez le document à l'aide de la fonction impression dans l'application native du document.

Remarque

- Cette fonction est également disponible via le pilote d'impression PostScript 3.

- Les types de papier chargés dans les magasins de papier sont indiqués sur l'affichage de l'imprimante. Cette fonction vous permet de déterminer le magasin dans lequel le type de papier sélectionné est chargé. Cependant, le paramètre de type de papier disponible dans la boîte de dialogue [Options d'impression] peut être différent du type indiqué sur l'écran de l'imprimante.
- Si le magasin contenant le papier du format et du type définis n'est pas disponible, un message d'avertissement s'affiche sur le panneau de commande. Le cas échéant, suivez les instructions du message afin de définir un magasin, puis faites poursuivre l'impression manuellement. Alternativement, appuyez sur le bouton de réinitialisation pour annuler l'impression. Pour plus de détails, voir « En cas d'erreur avec le format et le type de papier spécifiés ».

Référence

- P.105 "Si des erreurs liées au format et au type de papier définis surviennent"

Impression sur le recto et le verso d'une feuille

Cette section explique comment imprimer sur les deux faces de chaque feuille à l'aide du pilote d'impression.

Important

- Lors de l'impression Recto/Verso, sélectionnez un papier autre que les types suivants :
 - Épais 3, Fin, Étiquettes, Spécial 3, Transparents, Préimprimé, Enveloppe

Pour le pilote d'impression PCL 6 :

1. Après la création d'un document, ouvrez la boîte de dialogue [Options d'impression] de l'application native du document.
La boîte de dialogue [Options d'impression] s'affiche.
2. Pour utiliser l'une des Présélections 1-clic, cliquez sur l'onglet [Présélections 1-clic], puis sur l'icône [2 faces copiées] de la zone [Liste de présélections 1-clic :].
Si vous ne souhaitez pas modifier un paramètre personnalisé déjà enregistré dans le pilote d'impression, modifiez les paramètres tels que le format papier et le magasin source et passez à l'étape 8.
3. Cliquez sur l'onglet [Paramètres détaillés].
4. Dans la zone [Menu :], cliquez sur l'icône [Édition].
5. Dans la liste [2 faces copiées :], sélectionnez [Rel. bd long (Ouv. vs Gauche/Haut)] ou [Rel. bd court (Ouv. vs Haut/Gche)].
6. Modifiez les autres paramètres d'impression si besoin est.
7. Pour enregistrer la configuration en cours dans la liste de présélections 1-clic, sélectionnez l'icône [Non enregistré] dans [Liste de présélections 1-clic :], puis

cliquez sur [Enregistrer paramètres actuels...]. Saisissez un nom et un commentaire décrivant le paramètre, puis cliquez sur [OK].

L'icône que vous venez d'enregistrer, associée au nom enregistré, apparaît dans la zone [Liste de présélections 1-clic :].

8. Cliquez sur [OK] pour fermer la boîte de dialogue [Options d'impression].
9. Imprimez le document à l'aide de la fonction impression dans l'application native du document.

2

Pour le pilote d'impression PCL 5e :

1. Après la création d'un document, ouvrez la boîte de dialogue [Options d'impression] de l'application native du document.
La boîte de dialogue [Options d'impression] s'affiche.
2. Dans la liste [Recto/Verso :], sélectionnez [Reliure vers Gauche], [Reliure vers Haut] ou [Livre].
3. Modifiez les autres paramètres d'impression si besoin est.
4. Cliquez sur [OK] pour fermer la boîte de dialogue [Options d'impression].
5. Imprimez le document à l'aide de la fonction impression dans l'application native du document.

Remarque

- Cette fonction est également disponible via le pilote d'impression PostScript 3.
- Si le document contient des pages avec différents formats originaux, des sauts de page peuvent se produire.


Types d'impression Recto/Verso

Cette section explique les instructions de reliure lorsque vous utilisez la fonction d'impression Recto/Verso. Vous pouvez choisir de relier les copies par le bord ou par le centre lors de l'utilisation de la fonction d'impression Recto/Verso.


Reliure de bord

- Reliure vers Gauche


2

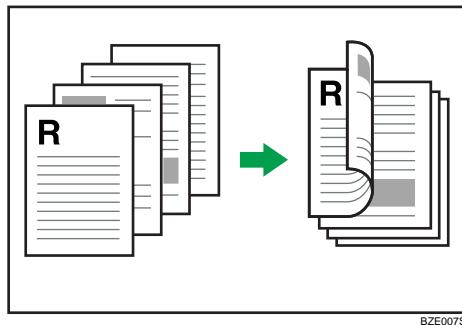

- Reliure vers Haut

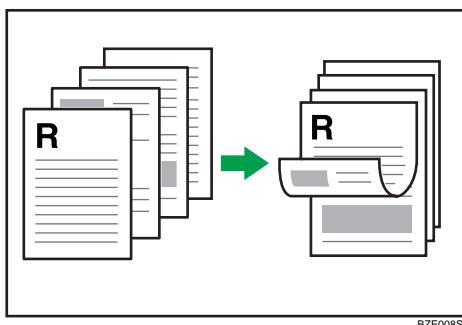

Reliure centrale

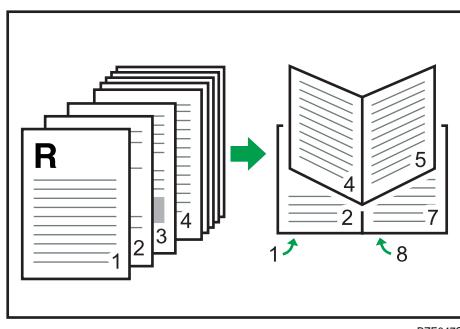

Combinaison de plusieurs pages sur une seule

Cette section explique comment imprimer plusieurs pages sur une seule feuille. La fonction Impression combinée vous permet d'économiser du papier en imprimant plusieurs pages en format réduit sur une feuille unique.

Pour le pilote d'impression PCL 6 :

- Après la création d'un document, ouvrez la boîte de dialogue [Options d'impression] de l'application native du document.
La boîte de dialogue [Options d'impression] s'affiche.
- Pour utiliser l'une des Présélections 1-clic, cliquez sur l'onglet [Présélections 1-clic], puis sur l'icône [2 sur 1] de la zone [Présélections 1-clic :].
Si vous ne souhaitez pas modifier un paramètre personnalisé déjà enregistré dans le pilote d'impression, modifiez les paramètres tels que le format papier et le magasin source et passez à l'étape 8.
- Cliquez sur l'onglet [Paramètres détaillés].
- Dans la zone [Menu :], cliquez sur l'icône [Édition].
- Selectionnez le motif d'assemblage dans la liste [Mise en page :] list, puis spécifiez la méthode d'assemblage dans la liste [Ordre pages :].
- Modifiez les autres paramètres d'impression si besoin est.
- Pour enregistrer la configuration en cours dans la liste de présélections 1-clic, sélectionnez l'icône [Non enregistré] dans [Liste de présélections 1-clic :], puis cliquez sur [Enregistrer paramètres actuels...]. Saisissez un nom et un commentaire décrivant le paramètre, puis cliquez sur [OK].
L'icône nouvellement enregistrée apparaît dans la zone [Liste de présélections 1-clic :].
- Cliquez sur [OK] pour fermer la boîte de dialogue [Options d'impression].
- Imprimez le document à l'aide de la fonction impression dans l'application native du document.

2

Pour le pilote d'impression PCL 5e :

- Après la création d'un document, ouvrez la boîte de dialogue [Options d'impression] de l'application native du document.
La boîte de dialogue [Options d'impression] s'affiche.
- Selectionnez le motif d'assemblage dans la liste [Mise en page :] list, puis spécifiez la méthode d'assemblage dans la liste [Ordre pages :].
- Modifiez les autres paramètres d'impression si besoin est.
- Cliquez sur [OK] pour fermer la boîte de dialogue [Options d'impression].
- Imprimez le document à l'aide de la fonction impression dans l'application native du document.

Remarque

- Cette fonction est également disponible via le pilote d'impression PostScript 3.
- Si le document contient des pages avec différents formats originaux, des sauts de page peuvent se produire.

- Si l'application que vous utilisez possède déjà une fonction de combinaison, désactivez-la. Si la fonction combinaison de l'application est déjà activée lorsque la fonction combinaison du pilote est activée, l'impression peut être incorrecte.
- Pour plus de détails sur la combinaison des pages avec différentes orientations et autres fonctions avancées, voir l'aide du pilote d'impression.



2


Types d'impression combinée

Cette section explique les différentes méthodes d'impression combinée disponibles. Cette fonction vous permet d'imprimer 2, 4, 6, 9 ou 16 pages de format réduit sur une feuille, puis de définir l'ordre de l'impression combinée.

Les illustrations ci-après représentent des exemples d'ordres de pages pour les combinaisons à 2 et 4 pages.




2 pages par feuille

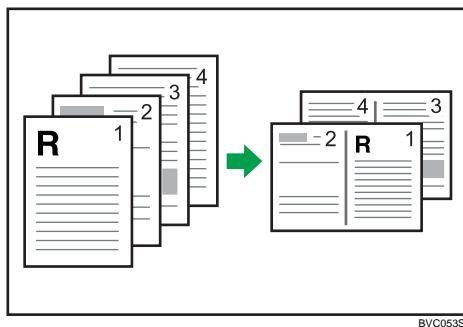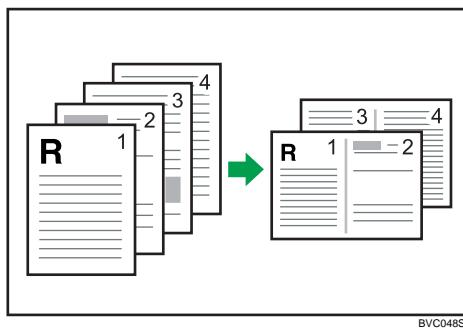

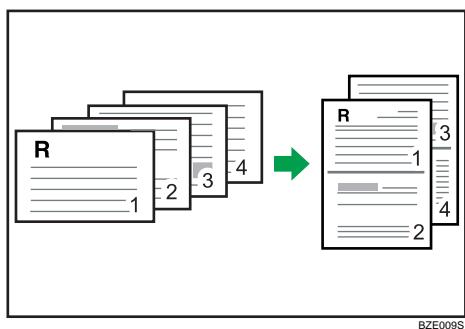


2

4 pages par feuille

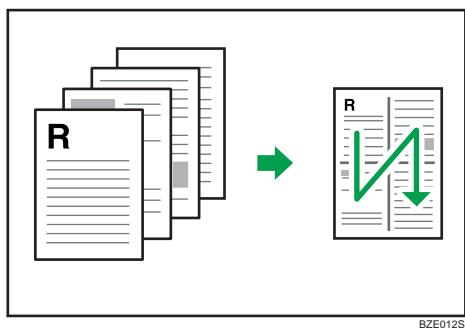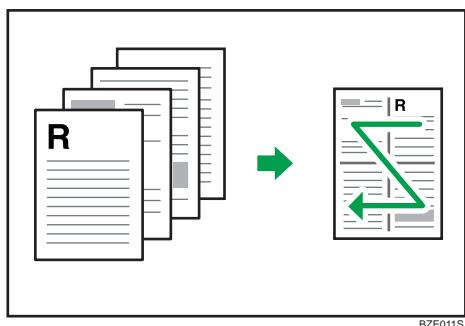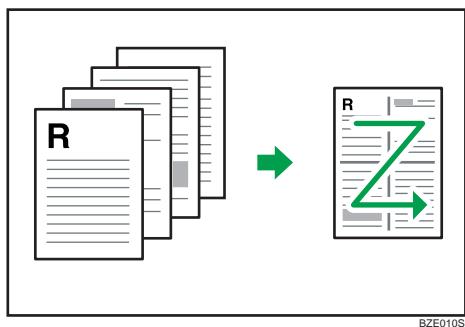

2

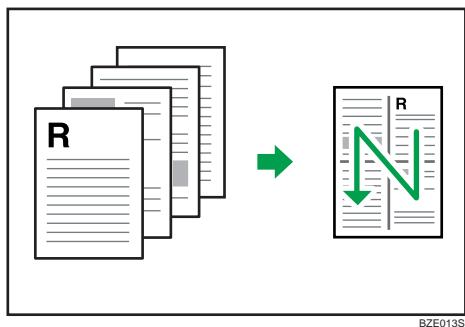

Impression avancée

Ce chapitre explique les fonctions d'impression avancées de l'appareil.

Outre les fonctions configurables sous l'onglet [Présélections 1-clic], d'autres fonctions d'impression peuvent être définies à partir des icônes [Menu :] de l'onglet [Paramètres avancés]. Les paramètres de chaque fonction décrite dans cette section peuvent être modifiés en utilisant les menus suivants.

2

Nom des menus et bref descriptif de chaque fonction

Les menus du pilote d'impression PCL 6 sont illustrés à titre d'exemples. Pour obtenir des renseignements complémentaires au sujet du pilote d'impression PCL 5e, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Ci-après figure un aperçu des paramètres disponibles à l'aide des menus [Finition], [Papier] et [Effets] de la zone [Menu :].

Menu Finition

Vous pouvez activer/désactiver les fonctions d'assemblage et d'agrafage.

- Assemblage

Lors de l'impression de plusieurs jeux de documents tels que des manuels pour des réunions, vous pouvez faire sortir les impressions triées par jeux.

- Agrafage (type 3 uniquement)

Les jeux peuvent être agrafés individuellement lors de l'impression de plusieurs jeux.

Menu Papier

Vous pouvez activer / désactiver la fonction d'insertion de couvertures et d'intercalaires.

- Couverture avant/ Couverture arrière

Cette fonction permet d'insérer une couverture avant/couverture arrière provenant d'un magasin différent de celui du papier principal et d'imprimer sur ces feuilles.

- Page de chapitre

Cette fonction permet d'imprimer systématiquement des pages définies sur le même côté que la première page ou bien d'insérer des pages de chapitre avant des pages définies.

- Intercalaire

Un intercalaire peut être inséré après chaque page.

Menu Effets

- Filigranes

Elle renforce la sécurité et la capacité d'identification d'un document en incorporant un texte spécifié (filigrane) sur chaque page.

Définition de la priorité du pilote d'impression ou de la commande d'impression

2

Vous pouvez appliquer les paramètres papier spécifiés dans le travail d'impression au papier alimenté à partir du Bypass. Pour ce faire, accédez aux [Paramètres imprimante] à partir du panneau de commande, puis sélectionnez [Système]. Ensuite, sous [Priorité paramètre magasin], [Bypass], sélectionnez [Tout format/type] ou [Tout format/type perso.]. Vous n'avez pas besoin de modifier les paramètres papier à l'aide du panneau de commande, même si vous utilisez fréquemment du papier de différentes tailles ou si vous imprimez sur du papier de taille inhabituelle.


Important

- Pour imprimer sur n'importe quel format papier à partir du Bypass, accédez aux [Paramètres imprimante] à partir du panneau de commande, puis sélectionnez [Système]. Ensuite, sous [Priorité paramètre magasin], [Bypass], sélectionnez [Tout format/type]. Pour imprimer sur du papier de format personnalisé uniquement à partir du Bypass, accédez aux [Paramètres imprimante] à partir du panneau de commande, puis sélectionnez [Système]. Ensuite, sous [Priorité paramètre magasin], [Bypass], sélectionnez [Tout format/type perso.]. Pour plus d'informations sur les paramètres [Système], reportez-vous à « Système ».
- Sélectionnez [Sélection magasin auto] dans le pilote d'impression. Si le paramètre [Sélection magasin auto] est activé lors de l'envoi d'un travail à l'imprimante, le magasin correspondant est détecté selon l'ordre défini dans le paramètre [Priorité magasins papier : Imprimante] du menu [Paramètres mag.]. Si vous définissez [Priorité magasins papier : Imprimante] sur [Bypass], le papier utilisé est toujours celui du Bypass tant qu'il en contient. Pour en savoir plus sur les paramètres [Priorité magasins papier : Imprimante], reportez-vous à la section des paramètres système et réseau.

Si vous sélectionnez [Tout format/type] ou [Tout format/type perso.] pour le bypass, les travaux sont imprimés de la manière suivante.

Tout format/type


Si les magasins 1-4 ne contiennent pas de papier correspondant aux paramètres du travail d'impression, l'impression peut se poursuivre à partir du Bypass en appliquant les paramètres du travail.

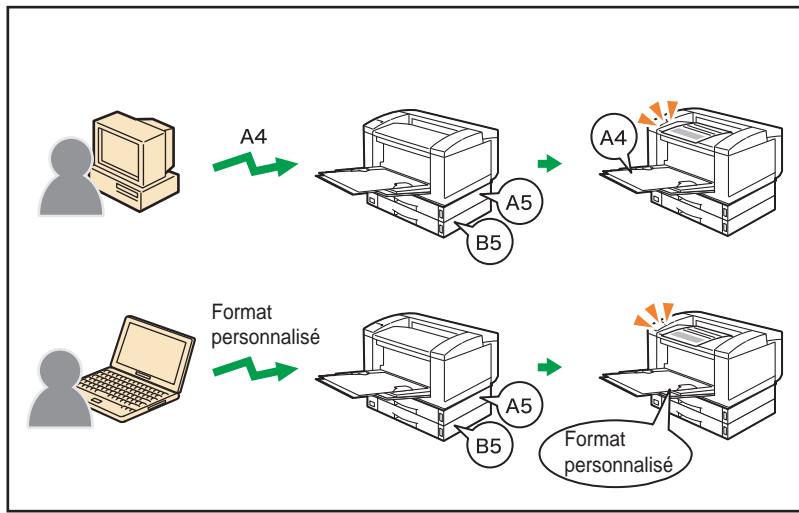

FR CCW008

Tout format/type perso.

Si les magasins 1-4 ne contiennent pas de papier correspondant aux paramètres du travail d'impression alors qu'un format de papier personnalisé a été spécifié à l'aide du pilote d'impression ou de la commande d'impression, l'impression peut se poursuivre à partir du Bypass en appliquant les paramètres du travail.

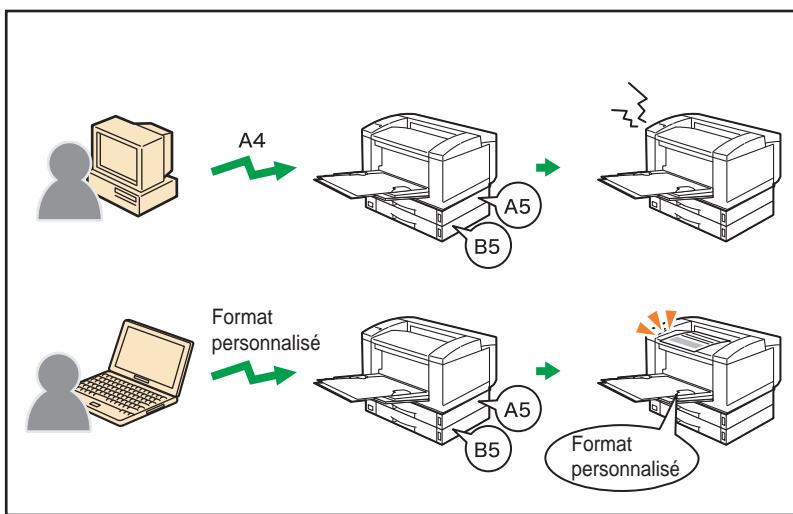

FR CCW009

Remarque

- Lorsque cette fonction est activée, l'impression peut être plus lente que d'habitude.
- Si le bypass ne contient pas de papier lors de la réception d'un travail, un message vous invitant à charger du papier s'affiche sur le panneau de commande. Lorsque ce message s'affiche, chargez du papier du format et du type indiqués, face à imprimer vers le haut, dans le bypass.

Référence

- P.169 "Système"

Assemblage

2

Si vous imprimez plusieurs documents, comme des documents de réunion, vous pouvez séparer puis ordonner les jeux. Cette fonction s'appelle « l'assemblage ». L'assemblage stocke les données transmises depuis un ordinateur vers la mémoire ou le disque dur de l'appareil.


Important

- Vous pouvez trier jusqu'à 2000 pages et jusqu'à 999 copies.
- Si [Reprise automatique] est exécuté sur le premier jeu, l'assemblage est annulé. Pour obtenir des renseignements complémentaires au sujet de [Reprise automatique], reportez-vous à « Système ».
- Si vous exéutez une reprise manuelle de l'impression pour le premier jeu, l'assemblage est annulé. Pour obtenir des renseignements complémentaires au sujet de la reprise manuelle de l'impression, reportez-vous à « Si des erreurs liées au format et au type de papier définis surviennent ».
- Si la case [Ign. f° Assemb. ds appli.] n'est pas cochée dans le pilote d'impression PCL 5e ou si l'option [Assemblage dans l'application] est sélectionnée dans le pilote d'impression PCL 6, les paramètres d'assemblage de la boîte de dialogue [Imprimer] de l'application sont appliqués.

Les deux types d'assemblage sont présentés ci-après.

Assemblage


Les données à imprimer sont assemblées en tant que séries selon un ordre séquentiel.

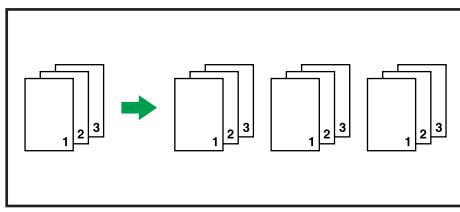

BVC015S

Assemblage/décalage

Cette fonction est disponible uniquement pour le type 3.

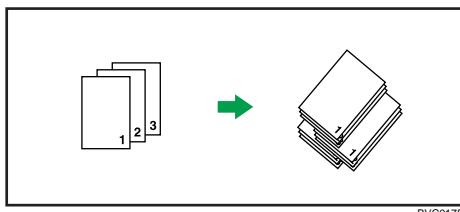

BVC017S

Les travaux d'impression sont ajoutés à des piles distinctes une fois terminés pour vous permettre de les dissocier.

↓ Remarque

- Cette fonction est également disponible via le pilote d'impression PostScript 3.
- Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

¶ Référence

- P.56 "Définition des paramètres d'option de l'imprimante"
- P.105 "Si des erreurs liées au format et au type de papier définis surviennent"
- P.169 "Système"

Agrafage (Type 3 uniquement)

Si vous utilisez le type 3, cet appareil peut agrafier des jeux individuels lors de l'impression de plusieurs jeux.

★ Important

- Assurez-vous de paramétriser le format et l'orientation du papier dans le pilote d'impression lors de l'utilisation de cette fonction.
- La fonction d'agrafage n'est pas disponible avec les types de papier suivants.
 - Spécial 1, Spécial 2, Spécial 3, Épaisseur moyenne, Épais 1, Épais 2, Épais 3, Transparents, Étiquettes, Enveloppe

↓ Remarque

- Cette fonction est également disponible via le pilote d'impression PostScript 3.
- Selon l'application que vous utilisez, il est possible que les paramètres d'impression ne soient pas activés et que le résultat de l'impression ne soit pas celui attendu.

Position d'agrafage

Le tableau suivant indique les positions d'agrafage :

Orientation des données d'impression	Position d'agrafage
 Portrait	 *
 Paysage	 *

FR CCW007

↓ Remarque

- Il se peut que l'agrafage ne soit pas dans la position définie, lorsque l'impression combinée (mise en page) et l'impression Recto/Verso sont toutes deux sélectionnées. Après avoir défini la position d'agrafage, utilisez l'icône de visualisation du pilote d'impression pour vérifier le positionnement avant de lancer l'impression.
- Pour connaître les différentes méthodes d'impression, consultez le fichier d'aide du pilote d'impression.

2

Précautions liées à l'agrafage

Format papier et capacité d'agrafage

Format papier	Capacité d'agrafage
8 1/2 × 14□, 8 1/4 × 13□, 8 × 13□, 8 1/2 × 13□, Formats mixtes	30
A4□, B5 JIS□, 8 1/2 × 11□, 7 1/4 × 10 1/2 □, 16K□	50

Conditions entraînant l'annulation de l'agrafage

Dans les conditions ci-après, l'assemblage reste actif s'il a été spécifié avec la fonction d'agrafage.

- Si des formats papier ne pouvant être mélangés sont inclus dans un même travail d'impression.
- Si le nombre de pages à agrafer dépasse le maximum.
- Si un format papier ne pouvant pas être agrafé est sélectionné.
- Si un type papier ne pouvant pas être agrafé est sélectionné.
- Lorsque le paramétrage ne remplit pas les conditions d'assemblage.
- Lorsque la zone enregistrée pour l'assemblage déborde pendant l'impression.
- Si des positions autres que celles prévues pour l'agrafage sont choisies.
- S'il y a des incohérences entre l'orientation en mode Recto/Verso et la position d'agrafage.
- S'il existe des contradictions entre l'orientation en mode en-tête et la position d'agrafage.
- Lorsque le papier est chargé dans le Bypass.
- Lorsqu'il seule page est imprimée.
- Si un événement entraînant l'impression d'un rapport d'erreur survient.
- Si un magasin défini en tant que [Pilote/Commande] sous [Priorité paramètre magasin] est sélectionné.

↳ Remarque

- Lorsque l'agrafage est annulé, le message "Agrafe annulé" apparaît.
- Lorsqu'il n'y a plus d'agrafe et que [Reprise automatique] est désactivé, un message d'erreur s'affiche. Annulez la fonction d'agrafage dans le message d'erreur pour continuer l'impression.
- Lors de l'impression sur papier à en-tête, l'agrafe ne sera peut-être pas placée dans la position spécifiée.
- Lorsque le finisseur est utilisé pour un autre travail fonctionnel (par exemple un travail de copie), l'impression ne débutera qu'une fois ce travail terminé.
- Assurez-vous que le format et l'orientation papier sont définis dans le pilote d'impression lors de l'agrafage.
- En fonction du logiciel utilisé, les paramètres d'impression peuvent ne pas être enregistrés et le résultat de l'impression ne pas correspondre à ce que vous attendez.
- Lorsque vous activez la fonction d'agrafage dans les paramètres du pilote d'impression, vérifiez que la case [Ign. f° Assemb. ds appli.] est cochée dans le pilote d'impression PCL 5e ou que l'option [Assemblage imprimante] est sélectionnée dans le pilote d'impression PCL 6. Si ces options ne sont pas activées, il est possible que des jeux soient imprimés en surnombre.
- Pour résoudre les incidents papier, reportez-vous au manuel Dépannage.

Couverture

Cette fonction permet d'insérer une couverture avant/couverture arrière provenant d'un magasin différent de celui du papier principal et d'imprimer sur ces feuilles.

★ Important

- Pour pouvoir utiliser cette fonction, il est nécessaire de configurer la fonction Assemblage.


Vous pouvez imprimer la première page du document sur la feuille de la page de couverture.

Couverture avant

Imprime la première page du document sur la feuille de couverture.

- Impression Recto

N'imprime que sur une face de la couverture.

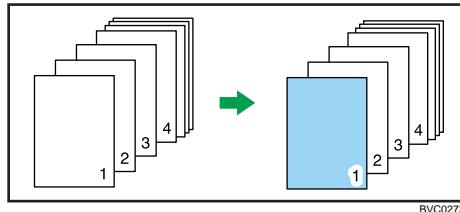


BVC0275

- Impression Recto/Verso


2

Imprime sur les deux faces de la feuille de couverture lorsque l'impression Recto/Verso est sélectionnée.

- Feuille de couverture imprimée en Recto/Verso

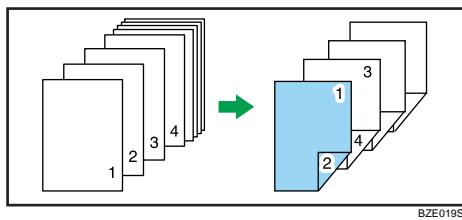


- Feuille de couverture imprimée en Recto

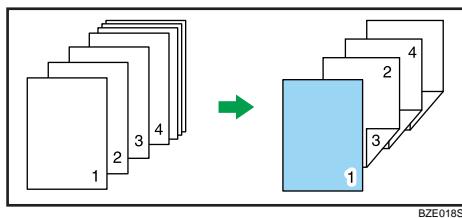


- Vierge

- Lors de l'impression en Recto

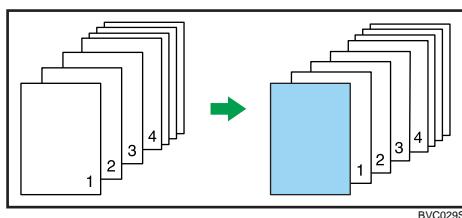

- Lors de l'impression en recto verso

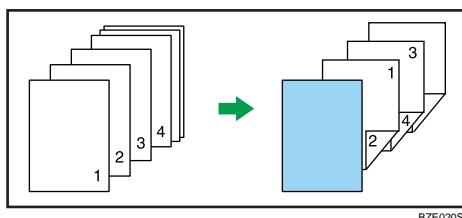


Couverture avant et arrière

Imprime les première et dernière pages du document comme pages de couverture.

- Impression Recto

N'imprime que sur une face des couvertures.

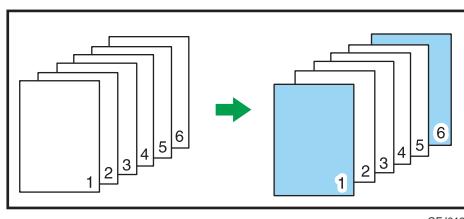


CFJ013

- **Impression Recto/Verso**


Imprime sur les deux faces de la couverture avant lorsque l'impression Recto/Verso est sélectionnée.

- Le nombre de pages est impair.

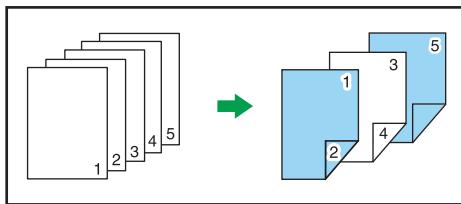

CFJ014


- Le nombre de pages est pair.

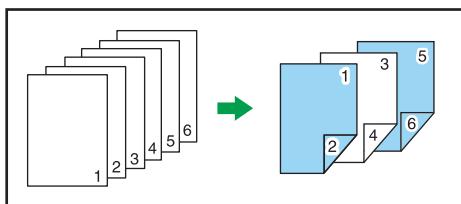

CFJ015


Imprime sur une face de la couverture avant lorsque l'impression Recto/Verso est sélectionnée.

- Le nombre de pages est impair.

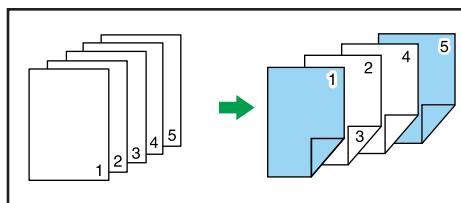

BZE052S

- Le nombre de pages est pair.

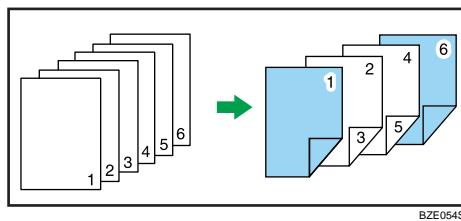


BZE054S

2


- Vierge

- Impression sur une seule face

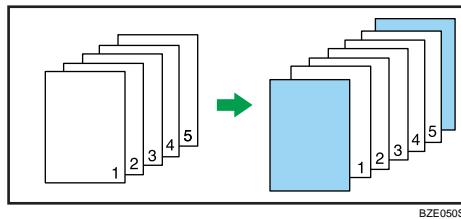

BZE055S

- Lors de l'impression en recto verso

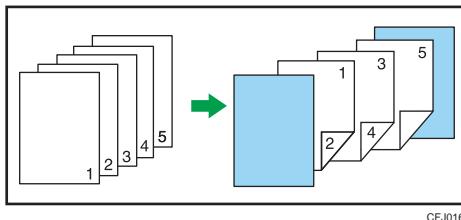

CFJ016

Remarque

- La couverture et la couverture arrière doivent présenter le même format et la même orientation papier que le papier support.
- Le même magasin d'alimentation papier peut être défini pour le papier support et la couverture avant/couverture arrière.
- Lorsque vous chargez une feuille de couverture avant/couverture arrière dans le magasin, définissez le format papier adéquat.
- Vous ne pouvez pas utiliser de feuille de couverture avant/couverture arrière si Intercalaire est défini.
- Pour connaître les différentes méthodes d'impression, consultez le fichier d'aide du pilote d'impression.

Page de chapitre

La page définie est imprimée du même côté que la première page, comme dans un livre. Vous pouvez aussi insérer des intercalaires de chapitre avant les pages définies.

Important

- Un même magasin papier ne peut pas être défini pour le corps du texte et les intercalaires de chapitre.


Vous pouvez sélectionner un des paramètres de page de chapitre suivant :

- Laisser vierge : insère une feuille vierge avant les pages définies.
- 1 face copiée : imprime sur une face des intercalaires de chapitre insérés.
- 2 faces copiées : imprime sur les deux faces des intercalaires de chapitre insérés.
- Page chapitre ppale : imprime systématiquement une page définie sur le même côté que la première page.


2

Les illustrations suivantes représentent le résultat de Laisser vierge, 1 face copiée et Page chapitre ppale.

- Laisser vierge

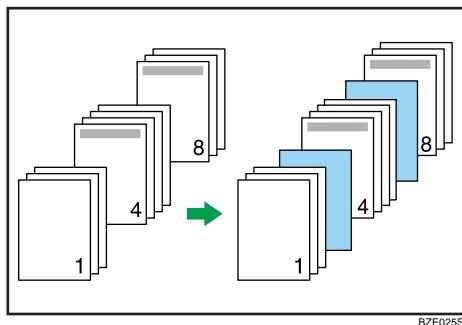


- 1 face copiée

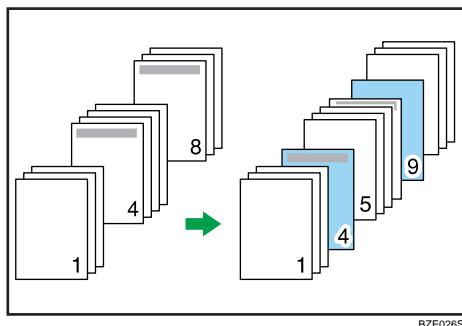

Si vous sélectionnez 2 faces copiées, les deux faces des intercalaires de chapitre sont imprimées.

- Page chapitre ppale

2

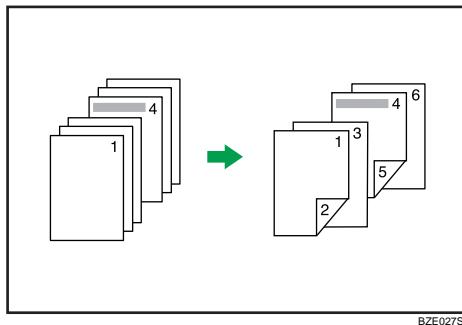

Cette fonction n'est valide qu'en impression Recto/Verso.

Remarque

- Vous pouvez désigner jusqu'à 20 emplacements au moyen du pilote d'impression.
- Cette fonction peut être utilisée avec la fonction d'impression de combinaison (mise en page).
- Si la page définie en tant qu'intercalaire de chapitre constitue la première page du premier chapitre et si une couverture est définie à la même page, l'intercalaire de chapitre sera annulé car la couverture est prioritaire.
- L'intercalaire de chapitre doit être du même format et respecter la même orientation que les autres feuilles.
- Pour plus d'informations sur les méthodes d'impression, voir l'Aide du pilote d'impression.

Intercalaires


Un intercalaire peut être inséré après chaque page.

Important


- Un même magasin papier ne peut pas être défini pour le corps du texte et les intercalaires.

Insertion d'un intercalaire entre chaque page

- Impression

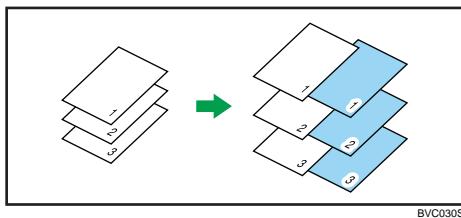


- Vierge

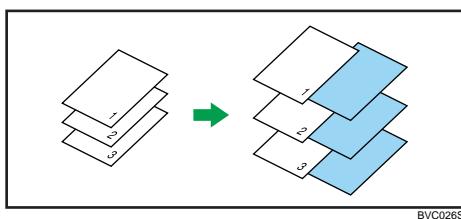

BVC026S

Les intercalaires empêchent les transparents pour rétroprojecteur de se coller entre eux.

2

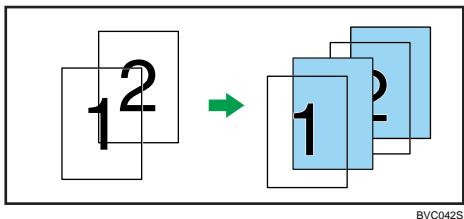

BVC042S

Remarque

- Lorsque l'impression d'épreuve est définie avec des intercalaires, seule la première copie sera imprimée. Le paramètre pour imprimer le reste des copies n'est pas stocké sur cet appareil.
- Si vous utilisez des intercalaires, les fonctions d'assemblage, d'impression recto verso et dagrafage sont annulées.
- L'intercalaire doit être du même format et respecter la même orientation que les autres feuilles.
- Lorsque vous chargez des intercalaires dans le magasin, définissez le format papier adéquat.

Pages définies par l'utilisateur


Cette fonction permet de définir plusieurs magasins pour imprimer certaines pages d'un document.

Important

- Cette fonction est disponible uniquement avec le pilote d'impression PCL 5e.
- Si [Serveur de documents] est sélectionné sous [Type d'impression :], Pages définies par l'utilisateur ne peut pas être utilisé.
- Si [Pages définies par l'utilisateur] est sélectionné sous [Sélection papier :] dans l'onglet [Papier], [Mise en page :] ne peut pas être sélectionné.

Dans l'exemple ci-après, les deux premières pages sont imprimées sur du papier ordinaire se trouvant dans le Magasin 1, et les trois dernières pages sur du papier de couleur provenant du Magasin 2.

2

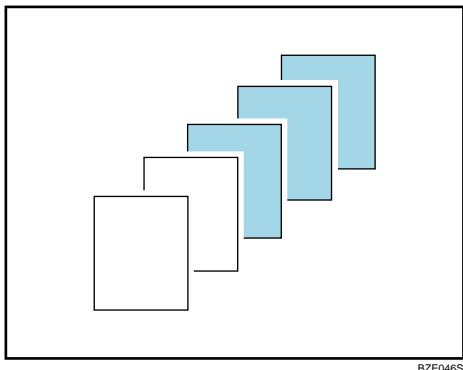

BZE046S

Remarque

- Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Filigranes

Cette fonction permet d'imprimer des documents avec du texte en filigrane.

Elle renforce la sécurité et la capacité d'identification d'un document en incorporant un texte spécifié (filigrane) sur chaque page. Vous pouvez spécifier uniquement un type de filigrane à la fois.

Remarque


- Cette fonction est également disponible via le pilote d'impression PostScript 3.
- Vous pouvez créer et appliquer des filigranes personnalisés. Pour de plus amples informations sur la création de filigranes originaux, consultez l'aide du pilote d'impression.

Types de filigrane

Cette section décrit les différents types de filigrane disponibles.


Vous trouverez ci-après les filigranes de texte pré-enregistrés disponibles :

- COPIE

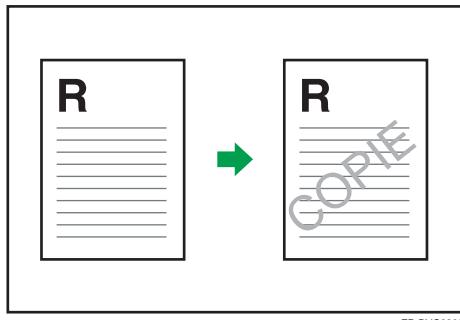

FR BVC020S


- URGENT

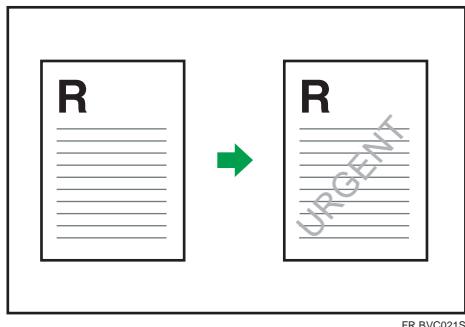

FR BVC021S


2

- CONFIDENTIEL

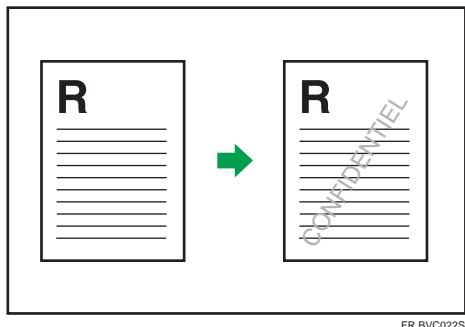

FR BVC022S


- BROUILLON

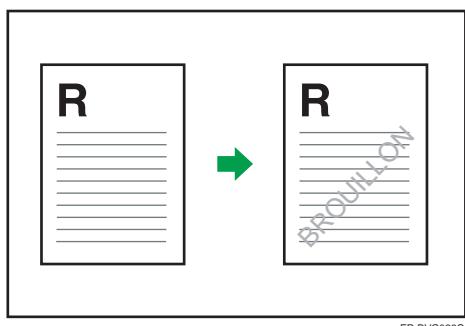

FR BVC023S

- ORIGINAL

2

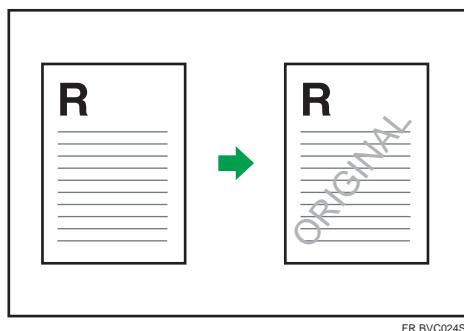

FR BVC024S

Si des erreurs liées au format et au type de papier définis surviennent

Un message d'erreur s'affiche sur le panneau de commande lorsqu'aucun magasin n'est disponible pour le format ou le type de papier sélectionné, ou bien lorsque le magasin de l'imprimante est à cours de papier. Dans ce cas, vous pouvez sélectionner manuellement le magasin pour continuer l'impression ou bien vous pouvez annuler le travail d'impression.

Important

- Le magasin ne peut pas être modifié si les fonctions suivantes sont sélectionnées :
 - Agrafage
 - Couverture avant
 - Feuille de couverture arrière
 - Intercalaire
 - Division en chapitres
 - Chapitre Intercalaires

Remarque

- Si vous annulez une impression Recto/Verso depuis le message d'erreur, l'impression continue à partir du magasin que vous sélectionnez manuellement.
- Si l'une des fonctions suivantes est activée, vous pouvez continuer l'impression en annulant la fonction :
 - Agrafage
 - Recto/Verso
- Si [Reprise automatique] est activé, l'impression depuis le magasin sélectionné démarre après un intervalle défini. Pour obtenir des renseignements complémentaires au sujet de [Reprise automatique], reportez-vous à « Système ».

Référence

- P.169 "Système"

Impression depuis un magasin sélectionné

Utilisez la procédure ci-après afin de sélectionner manuellement le magasin permettant de poursuivre l'impression.

1. Appuyez sur la touche [Imprimante].

2. Sélectionnez un magasin sur le panneau de commande afin d'exécuter manuellement la poursuite de l'impression.

Si vous voulez imprimer après avoir ajouté du papier dans le magasin, sélectionnez le magasin après avoir chargé le papier correct.

3. Appuyez sur [Continuer].

L'appareil effectue l'impression via le magasin sélectionné.

2

↓ Remarque

- Si un magasin avec un format papier plus petit est sélectionné, le travail d'impression peut être interrompu, ou d'autres problèmes peuvent survenir.

Annulation d'un travail d'impression

Utilisez la procédure ci-après afin d'annuler un travail d'impression.

1. Appuyez sur la touche [Imprimante].

L'écran d'impression s'affiche.

2. Appuyez sur la touche [Réinitialiser travail] ou [Effacement/Stop].

Effacez les travaux d'impression stockée, puis annulez l'impression.

3. Appuyez sur [Réinit. travail] pour annuler le travail d'impression en cours ou sur [Réinit. tous trav.] pour annuler tous les travaux.

Un message de confirmation s'affiche.

4. Appuyez sur [Oui] pour annuler le travail.

Appuyez sur [Non] pour revenir à l'écran précédent.

↓ Remarque

- Pour reprendre l'impression des travaux, appuyez sur [Redémar. impr.].
- Si la machine est partagée entre plusieurs ordinateurs, prenez garde à pas annuler accidentellement les travaux d'impression de quelqu'un d'autre.
- Il est impossible d'interrompre l'impression de données qui ont déjà été traitées. Pour cette raison, l'impression peut se poursuivre sur quelques pages après avoir appuyé sur [Réinitialiser travail] ou sur la touche [Effacement/Stop].
- L'annulation de travaux représentant un volume de données important peut prendre un certain temps.
- Pour arrêter l'impression des données, consultez « Annulation d'un travail d'impression ».

Référence

- P.149 "Annulation d'un travail d'impression"

Impression spoolée

La fonction Impression spoolée permet de stocker temporairement les travaux d'impression transférés à partir d'un ordinateur pour les imprimer après leur transfert. Elle diminue la durée d'impression en optimisant l'utilisation de l'imprimante.

Important

- Durant l'impression différée Spool, le disque dur est en usage et le témoin Données entrantes clignote. Si l'ordinateur ou l'appareil est mis hors tension durant l'impression différée, le disque dur peut être endommagé. Si l'ordinateur ou la machine est mis hors tension durant le Spool, les travaux différés seront effacés. Évitez donc de mettre l'ordinateur ou la machine hors tension durant le Spool.
- Si des données sont envoyées à l'appareil à l'aide d'autres protocoles que « `diprint` », « `lpr` », « `ipp` », « `ftp` », « `sftp` », « `smb` » et « `wsd (imprimante)` », l'impression différée (spoolée) est impossible.

2

Configuration de l'impression différée

L'impression différée peut être sélectionnée à l'aide de telnet ou de Web Image Monitor.

- À l'aide de Web Image Monitor

Pour obtenir des renseignements complémentaires au sujet de Web Image Monitor, reportez-vous au manuel Informations Configuration du réseau et du système.

- Utilisation de telnet

Saisissez « `spoolsw spool on` » pour configurer l'impression Spool.

Pour obtenir des renseignements complémentaires au sujet de Telnet, reportez-vous au manuel Informations Configuration du réseau et du système.

Affichage de la liste des travaux de spool sur le panneau de commande

Si l'impression de spool est définie, vous pouvez afficher sur le panneau de commande les travaux de spool stockés sur l'appareil.

Pour afficher les travaux de spool, appuyez sur la touche **[Imprimante]**, puis appuyez sur **[Liste des travaux de spool]**. La liste des travaux de spool s'affiche.

Si l'impression différée n'est pas définie, vous ne pouvez pas sélectionner **[Liste des travaux de spool]**.

Pour supprimer un travail de spool stocké sur l'appareil, sélectionnez le travail à supprimer, puis appuyez sur **[Supprimer]**.

Visualisation/effacement de travaux différés dans Web Image Monitor

Démarrez Web Image Monitor et saisissez l'adresse IP de l'appareil dans la barre d'adresses. La première page s'affiche.

Pour obtenir des renseignements complémentaires, reportez-vous à Informations Configuration du réseau et du système.

 **Remarque**

- Un maximum de 150 travaux à la fois peut être imprimé en différé.
- L'impression de la première page via l'impression différée sera lente.
- L'ordinateur requiert un temps de traitement d'impression moindre lorsque de grandes quantités de données sont différées.
- Vous pouvez consulter ou supprimer les travaux d'impression différée enregistrés dans l'imprimante, via Web Image Monitor.

Impression directe d'un fichier PDF

Cette section explique comment imprimer des fichiers PDF directement, sans ouvrir une application PDF, à l'aide de DeskTopBinder Lite.

Utilisation de DeskTopBinder Lite

2

Cette section explique comment imprimer des fichiers PDF directement, sans ouvrir une application PDF, à l'aide de DeskTopBinder Lite. Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord télécharger DeskTopBinder Lite depuis le site Web du fournisseur et l'installer sur votre ordinateur. Pour obtenir des informations sur le téléchargement de DeskTopBinder Lite, contactez votre revendeur local.

Important

- Cette fonction n'est possible qu'avec des fichiers Adobe PDF authentiques.
- Les fichiers PDF de la version 1.7 (compatible avec Acrobat 8.0) ou précédente peuvent être imprimés.
- Les fichiers PDF créés à l'aide de la fonction Filtre crypté de la version 1.5 ou qui comportent plus de huit éléments de l'espace colorimétrique DeviceN ne peuvent être imprimés.
- Les fichiers PDF créés avec les fonctions de note en filigrane de PDF version 1.6, ou avec un contenu optionnel avancé, ne peuvent pas être imprimés.
- Les fichiers PDF de version 1.7 (compatibles avec Acrobat 9,0) ou supérieure peuvent être imprimés s'ils n'utilisent pas les fonctions propres à ces versions.
- Si le document contient des données de la fonction de transparence, il risque de ne pas être imprimé. Dans ce cas, utilisez le pilote d'impression pour imprimer le document.
- Il est possible que certains fichiers PDF à haute compression ne puissent pas être imprimés.
- Si les travaux d'impression via l'impression directe PDF sont annulés, sélectionnez [Priorité polices] pour [Utilisation mémoire] sous [Système] dans [Paramètres imprimante]. Si des travaux d'impressions sont annulés même si [Priorité polices] a été sélectionné, imprimez à l'aide du pilote d'impression à partir d'un visionneur PDF tel qu'Adobe Reader.
- DeskTopBinder Lite ne prend pas en charge les systèmes d'exploitation 64 bits.

Remarque

- Des erreurs de format papier peuvent se produire lorsque vous imprimez avec un format de papier personnalisé.

Extension des fonctionnalités de DeskTopBinder Lite

Cette section traite de l'extension des fonctionnalités de DeskTopBinder Lite.

Pour étendre une fonction, cliquez sur son icône dans la liste [Type :].

La procédure ci-après traite de l'utilisation de [Assistant des fonctions étendues] pour imprimer des fichiers PDF directement.

1. Dans le menu [Démarrer], cliquez sur [Tous les programmes], [DeskTopBinder], puis sur [Assistant des fonctions avancées].

La boîte de dialogue [Assistant des fonctions avancées] s'affiche.

2. Sélectionnez [Paramètres faciles], puis cliquez sur [Démarrer]. Cliquez sur [Suivant>] plusieurs fois pour afficher la boîte de dialogue [Fonction d'impression2].

3. Dans la boîte de dialogue [Fonction d'impression2], cliquez sur [Ajouter...].

Si vous sélectionnez [Tous les paramètres de fonction] avant de cliquer sur [Démarrer], cliquez sur l'icône [Sortie] de la liste [Type:]. Sélectionnez [Impression directe PDF] dans [Fonctions non sélectionnées :], puis cliquez sur [Ajouter].

La boîte de dialogue [Prop. impression directe PDF] s'affiche.

4. Cliquez sur [Spécifier...], saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte de l'appareil, puis cliquez sur [OK].

5. Cliquez sur [OK].

La boîte de dialogue [Prop. impression directe PDF] se ferme.

6. Cliquez plusieurs fois sur [Suivant>] jusqu'à ce que [Terminer] apparaisse.

7. Cliquez sur [Terminer].

Function Palette

L'outil Function Palette contient les boutons des fonctions déjà configurées avec les fonctions étendues de DeskTopBinder Lite. Grâce à ces boutons, vous pouvez imprimer des fichiers Windows, afficher l'aperçu d'impressions, convertir des images et enregistrer des scanners pour des documents sans avoir à ouvrir DeskTopBinder Lite. Vous pouvez également utiliser ces fonctions en faisant glisser un fichier cible vers le bouton correspondant à la fonction requise.

1. Dans le menu [Démarrer], pointez sur [Tous les programmes], [DeskTopBinder], puis cliquez sur [Function Palette].

Une icône est ajoutée pour la Function Palette, dans la barre des tâches affichée en bas à droite de l'écran.

2. Effectuez un clic-droit sur l'icône ajoutée à la barre des tâches, puis cliquez sur [Propriétés...].

La boîte de dialogue [Propriétés] s'affiche.

3. Cliquez sur l'onglet [Contenu], cochez la case [Impression directe PDF] située au centre, puis cliquez sur [OK].

L'écran [Propriétés] se ferme et l'icône [Impression directe PDF] est ajoutée à la palette.

Impression directe PDF à l'aide de Function Palette

Suivez la procédure ci-dessous pour imprimer directement les fichiers PDF.

1. Faites glisser le fichier PDF que vous souhaitez imprimer vers l'icône **Impression directe PDF** dans la Function palette et lâchez-le dessus.


La boîte de dialogue [Liste fichiers de sortie - Impression directe PDF] s'affiche.

2. Mettez en surbrillance le fichier PDF que vous souhaitez imprimer, puis cliquez sur [OK].

Le fichier PDF est imprimé.

2

Propriétés d'impression directe PDF

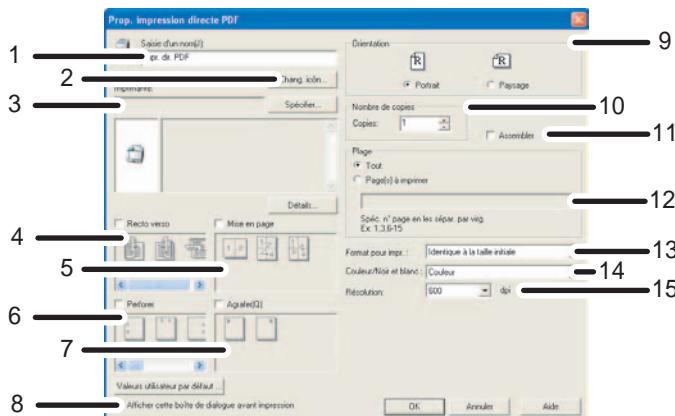

FR BZE034S

1. Saisie d'un nom :

Affichage le nom de configuration du plug-in (jusqu'à 63 caractères à un octet).

2. Chang. icôn...

Modifie l'icône affichée dans la barre d'outils.

3. Imprimante :

Permet d'afficher l'adresse IP de l'imprimante ou son nom d'hôte.

4. Recto verso

Imprime sur les deux faces des feuilles.

5. Mise en page

Imprime plusieurs pages sur une seule feuille.

6. Perforer (non disponible pour cet appareil)

Perfore les feuilles imprimées.

7. Agrafe (type 3 uniquement)

Agrafe plusieurs copies imprimées ensemble.

8. Afficher cette boîte de dialogue avant impression

Apparaît en mode Impression directe PDF si cette case est cochée.

9. Orientation

Spécifie l'orientation de l'original.

2

10. Nombre de copies

Spécifie le nombre d'exemplaires à imprimer.

11. Assembler

Trie les feuilles imprimées

12. Plage

Définit sur quel papier imprimer.

13. Format pour impr. :

Spécifie le format du papier sur lequel les copies sont imprimées.

14. Couleur/Noir et blanc :

Sélectionnez [Noir et blanc].

15. Résolution :

Spécifie une résolution d'impression.

Utiliser les commandes UNIX

Cette section explique comment imprimer des fichiers PDF directement, sans avoir à ouvrir une application PDF, à l'aide de commandes d'impression telles que « `ftp` », « `sftp` » et « `lpr` ».

Envoi d'un fichier PDF

Suivez la procédure suivante pour envoyer un fichier PDF à cet appareil à l'aide de commandes d'impression.

L'exemple ci-après illustre l'utilisation de la commande « `lpr` » pour imprimer un fichier PDF en indiquant l'adresse IP de l'appareil.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires au sujet des commandes d'impression, reportez-vous au UNIX supplement.

`%lpr -S "printer's IP address" [-Poption] [-o 1]\ "path"\ "PDF file name"`

 **Remarque**

- Remplacez les chaînes entre guillemets par la valeur de paramétrage adéquate.
- La saisie du texte entre crochets ([]) est facultative.

Saisie du mot de passe PDF

Suivez la procédure suivante pour imprimer directement un fichier PDF protégé par un mot de passe.

Pour imprimer un fichier PDF protégé par un mot de passe, saisissez le mot de passe à l'aide du panneau de commande ou de Web Image Monitor.

Utilisation du panneau de commande

Pour saisir un mot de passe PDF à l'aide du panneau de commande, sélectionnez l'option [Modifier mot de passe PDF], dans [Menu PDF], sous Paramètres imprimante.

À l'aide de Web Image Monitor

Pour saisir le mot de passe PDF au moyen de Web Image Monitor, définissez [Mot de passe PDF temporaire] sous [Configuration].

Enregistrement des codes de classification

Cette section explique les codes de classification.


Si vous enregistrez des codes de classification, l'imprimante enregistre dans le journal le nombre d'impressions réalisées avec chaque code.

2

Vous pouvez enregistrer des codes de classification pour des utilisateurs particuliers et des fonctions spécifiques, ce qui vous permet de surveiller l'utilisation faite par chacun de l'imprimante.

Par exemple, vous pouvez gérer les comptes par ordinateur client ou par titre de compte.

Code de classification - Par processus (exemple)

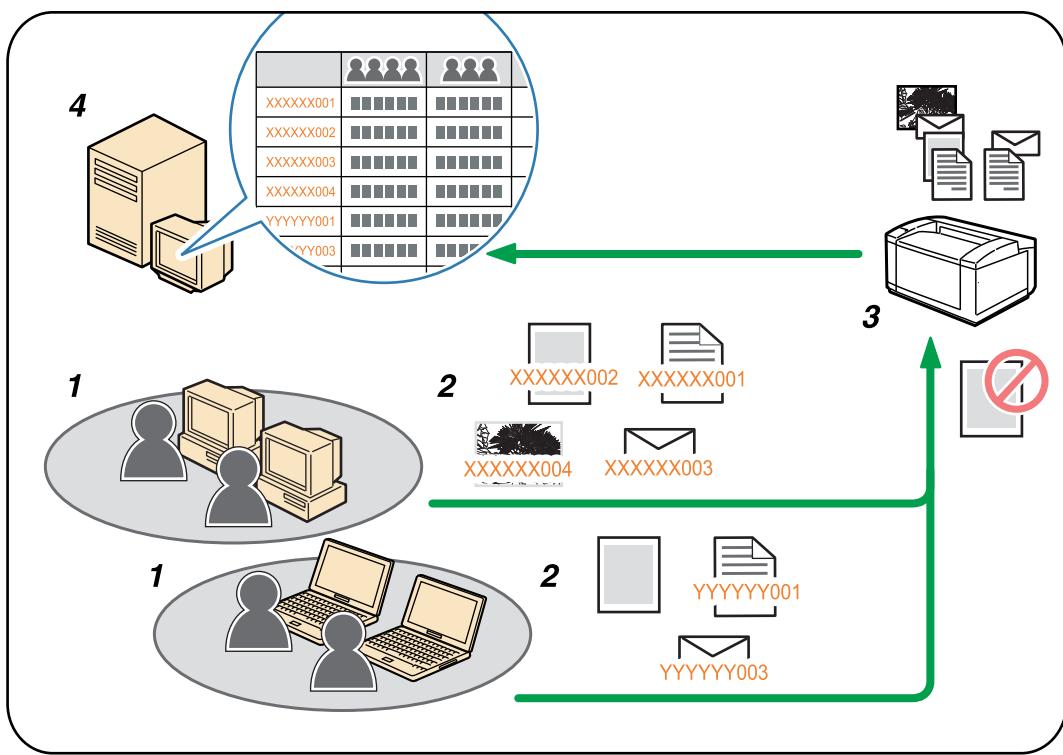

BZE044S

1. Filiales, sections, départements, équipes projets, utilisateurs, etc., à gérer.

2. Le code de classification correspondant au travail d'impression est saisi.

Pour plus d'informations, reportez-vous à « Indication du code de classification pour un travail d'impression ».

3. Le travail est imprimé.

Lorsque vous imprimez dans un environnement nécessitant des codes de classification, les travaux d'impression dépourvus d'un code ne peuvent être imprimés.

Pour plus d'informations, consultez « Configuration des codes de classification ».

4. Les codes de classification sont collectés et gérés par un système externe de gestion des journaux.

Référence

- P.115 "Configuration des codes de classification"
- P.115 "Définition du code de classification d'un travail d'impression"

Configuration des codes de classification

2

Utilisez Web Image Monitor pour définir si vous souhaitez ou non appliquer les conditions des codes de classification aux travaux d'impression.

Important

- La page de configuration peut être imprimée à tout moment.
- Le paramètre par défaut pour les conditions du code de classification est « Facultatif ».

1. Démarrez Web Image Monitor.**2. Cliquez sur [Connexion].**

Une boîte de dialogue de saisie du nom d'utilisateur de connexion et du mot de passe s'affiche.

3. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe et cliquez sur [Connexion].

Pour plus d'informations à propos du nom d'utilisateur et du mot de passe de connexion, consultez votre administrateur réseau.

4. Cliquez sur [Configuration] dans la zone de gauche, puis sur [Journaux].**5. Vérifiez que [Obligatoire] ou [Facultatif] est sélectionné pour [Code de classification] dans la colonne [Paramètres communs pour tous les journaux].**

Si « Obligatoire » est sélectionné dans la configuration des conditions du code de classification dans Web Image Monitor, aucun travail d'impression, pour lequel aucun code de classification n'est défini, ne s'imprimera.

6. Cliquez sur [OK].**7. Cliquez sur [Déconnexion].****8. Quittez Web Image Monitor.**

Définition du code de classification d'un travail d'impression

Lorsque vous imprimez dans un environnement nécessitant des codes de classification, un code de classification doit être défini pour chaque travail d'impression.

Important

- Le pilote d'impression PostScript 3 ne prend pas en charge les codes de classification et ne peut être utilisé pour imprimer dans un environnement qui demande des codes de classification.

Pour le pilote d'impression PCL 6 :

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Options d'impression] après avoir créé un document dans une application.
2. Cliquez sur l'onglet [Paramètres détaillés].
3. Dans la zone [Menu :], cliquez sur l'icône [Config. travail].
4. Saisissez le code de classification dans la boîte de dialogue [Code de classification :].

Ce code identifie l'utilisateur. Le code de classification peut comporter jusqu'à 32 caractères alphanumériques (a-z, A-Z, 0-9, « - »).

5. Définissez tout autre paramètre nécessaire pour l'impression, puis cliquez sur [OK].
6. Exécuter la commande d'impression.
7. Le travail d'impression est envoyé vers l'imprimante.

2

Pour le pilote d'impression PCL 5e :

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Options d'impression] après avoir créé un document dans une application.
2. Cliquez sur l'onglet [Accès valide].
3. Saisissez le code de classification dans la boîte de dialogue [Code de classification :].

Ce code identifie l'utilisateur. Le code de classification peut comporter jusqu'à 32 caractères alphanumériques (a-z, A-Z, 0-9, « - »).

4. Définissez tout autre paramètre nécessaire pour l'impression, puis cliquez sur [OK].
5. Exécuter la commande d'impression.
6. Le travail d'impression est envoyé vers l'imprimante.

Remarque

- Le code de classification défini est enregistré dans le pilote d'impression.
- Pour passer d'un code de classification à l'autre, installez le pilote d'impression sous des noms différents et définissez des codes de classification différents pour chaque pilote.
- Pour de plus amples informations sur la façon de visualiser le journal collecté à l'aide du code de classification, consultez le manuel du système externe de journal.

Référence

- P.61 "Affichage de l'écran de paramétrage du pilote d'impression"

3. Impression de documents stockés

Ce chapitre explique comment imprimer des documents enregistrés dans l'appareil.

Utilisation de la fonction de travail d'impression

Cette section traite de l'impression des fichiers enregistrés dans l'appareil.

3

Les types suivants d'impression peuvent être sélectionnés à l'aide du pilote d'impression : Impression d'épreuve, Impression sécurisée, Impression suspendue et Impression sauvegardée.

Vous pouvez imprimer ou supprimer les travaux d'impression enregistrés sur la machine, qui sont envoyés à partir d'ordinateurs.

Si vous sélectionnez Impression d'épreuve, Impression sécurisée et Impression suspendue, les fichiers d'impression enregistrés dans la machine sont supprimés une fois l'impression achevée. Si vous sélectionnez Impression sauvegardée, les fichiers demeurent dans la machine même une fois l'impression achevée.

Dans les paramètres [Liste travaux d'impression initiale] de l'onglet [Système] sous [Paramètres imprimante], l'écran [Liste complète] ou [Liste par ID utilisateur] s'affiche selon le type de liste que vous avez sélectionné.




Sélection de la Liste initiale des travaux d'impression

Suivez la procédure ci-dessous pour paramétrer l'écran initial Travaux d'impression et l'afficher.

Sélection de la Liste initiale des travaux d'impression

1. Appuyez sur la touche [Compteur/Outils utilisateur].

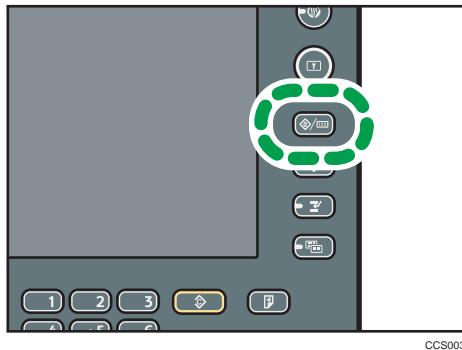


3

2. Appuyez sur [Paramètres imprimante].

Le menu [Paramètres imprimante] s'affiche.


3. Sur l'onglet [Système] appuyez sur [Liste travaux d'impression initiale].
4. Sélectionnez soit [Liste complète] soit [Liste par ID utilisateur].

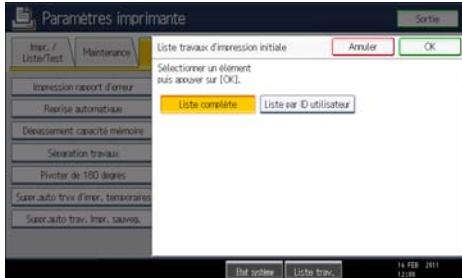


Une fois les paramètres définis, la liste de travaux d'impression du type sélectionné est affichée lorsque vous appuyez sur la touche [Travaux d'impression].

Affichage d'une liste de travaux d'impression

1. Appuyez sur la touche [Imprimante].

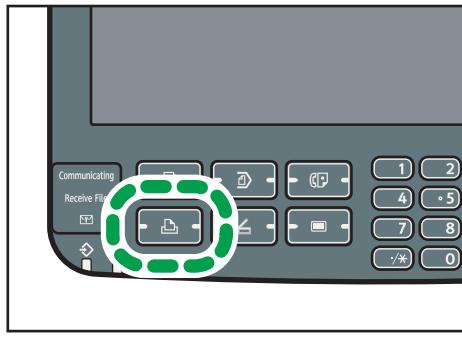

2. Appuyez sur la touche [Travaux d'impression].

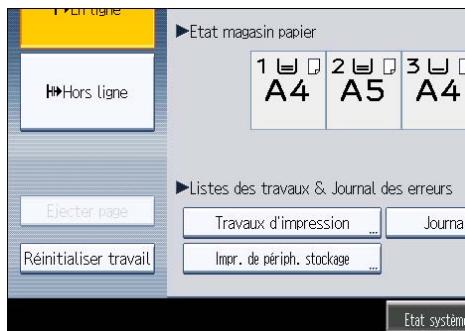


3

C'est soit l'écran de la liste complète soit de liste par ID d'utilisateur qui s'affiche.

Liste complète

Si vous sélectionnez [Liste complète] dans [Liste travaux d'impression initiale], l'écran apparaît :

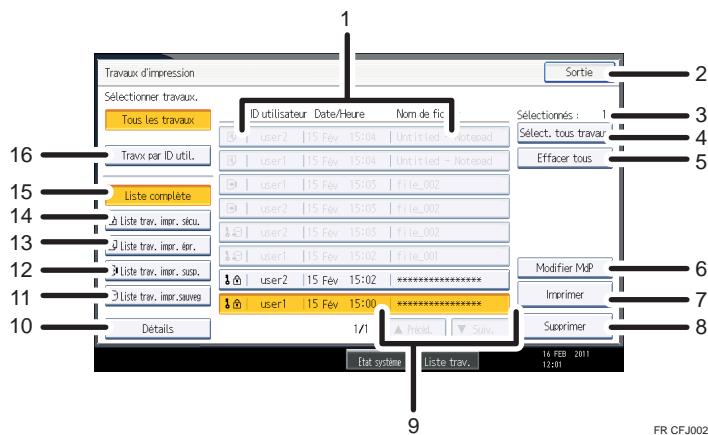

1. Affichage de ID utilisateur, Date/Heure et Nom de fichier

Affiche l'heure à laquelle l'instruction d'imprimer les fichiers enregistrés a été saisie, les ID d'utilisateur et le nom des fichiers.

2. Sortie

Revient à l'écran d'impression.

3. Sélectionnés :

Affiche le nombre de fichiers sélectionnés.

4. Sélect. tous travaux

Sélectionne tous les fichiers enregistrés dans l'appareil.

5. Effacer tous

Efface toutes les sélections.

6. Modifier Mdp

Modification ou suppression du mot de passe d'un fichier, si un mot de passe est défini. Pour modifier le mot de passe, appuyez sur [Modifier MdP], saisissez le mot de passe actuel, puis saisissez le nouveau mot de passe sur l'écran de confirmation. Pour supprimer le mot de passe, appuyez sur [Modifier MdP], laissez vierge la case saisie/confirmation du nouveau mot de passe, puis appuyez sur [OK].

Il vous est également possible de définir des mots de passe pour les fichiers d'impression stockée pour lesquel aucun n'a été défini.

7. Imprimer

3

Permet d'imprimer le fichier sélectionné.

8. Supprimer

Permet de supprimer un fichier sélectionné.

9. ▲Précéd./▼Suiv.

Si la liste de fichiers ne tient pas sur l'écran, faites défiler pour voir la liste.

10. Détails

Affiche les détails concernant un fichier sélectionné.

11. Liste trav.impr.sauveg.

Affiche uniquement les fichiers d'impression enregistrés dans l'appareil.

12. Liste tvx impr.susp.

Affiche uniquement les fichiers d'impression en attente enregistrés dans l'appareil.

13. Liste trvx impr.épr.

Affiche uniquement les fichiers d'impression d'épreuve enregistrés dans l'appareil.

14. Liste trav.impr.sécu

Affiche uniquement les fichiers d'impression sécurisés enregistrés dans l'appareil.

15. Liste complète


Affiche tous les fichiers enregistrés dans l'appareil.

16. Travx par ID util.

Affiche la liste par ID d'utilisateur.

Liste par ID d'utilisateur.

Si vous sélectionnez [Liste par ID utilisateur] dans [Liste travaux d'impression initiale], l'écran suivant apparaît :

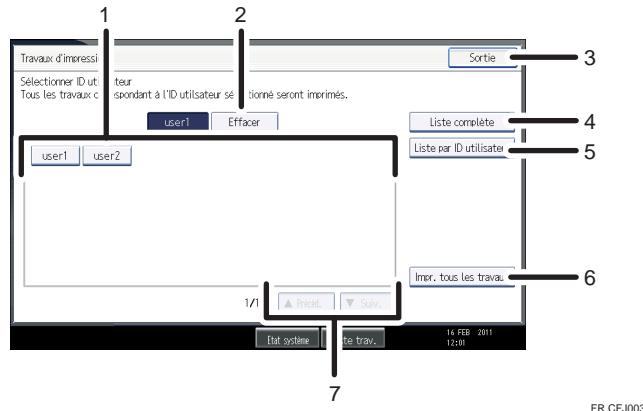

1. ID utilisateur

Affiche les ID d'utilisateur qui ont transmis des fichiers à la machine.

2. Effacer

Annule une sélection

3. Sortie

Revient à l'écran d'impression.

4. Liste complète

Affiche tous les travaux d'impression.

5. Liste par ID utilisateur

Affiche la liste des travaux d'impression de chaque ID.

6. Impr. tous les travaux

Imprime tous les types sélectionnés de fichiers envoyés par l'ID d'utilisateur.

7. ▲Précéd./▼Suiv.

Si la liste de fichiers ne tient pas sur l'écran, faites défiler pour voir la liste.

Remarque

- Plusieurs fichiers peuvent être sélectionnés sur l'écran Travaux d'impression. Pour annuler une sélection, appuyez encore une fois sur les travaux d'impression sélectionnés.
- L'affichage n'est pas mis à jour si un nouveau fichier est enregistré alors que la liste des fichiers stockés est affichée. Pour mettre à jour l'affichage, appuyez sur [Sortie] pour revenir à l'écran d'impression, puis appuyez de nouveau sur [Travaux d'impression].
- Si un grand nombre de travaux d'impression est enregistré dans l'appareil, il est possible que, selon les fonctions utilisées, le traitement ralentisse temporairement.
- Si vous appuyez sur [Liste par ID utilisateur] dans l'écran Liste complète, l'écran bascule vers l'écran Liste par ID utilisateur, où [Retour] s'affiche dans la partie inférieure droite. Appuyez sur [Retour] pour revenir à l'écran Liste complète.

- Pour plus d'informations sur l'impression d'épreuve, consultez « Impression d'épreuve ».
- Pour plus d'informations sur l'impression sécurisée, consultez « Impression sécurisée ».
- Pour plus d'informations sur l'impression suspendue, consultez « Impression suspendue ».
- Pour plus d'informations sur l'impression stockée, consultez « Impression stockée ».

 **Référence**

- P.123 "Impression d'épreuve"
- P.127 "Impression sécurisée"
- P.131 "Impression suspendue"
- P.134 "Impression stockée"

Impression à partir de l'écran Travail d'impression

Cette section traite de l'utilisation des fonction d'impression d'épreuve, d'impression sécurisée, d'impression suspendue et d'impression stockée, ainsi que de la fonction stocker et imprimer.

Impression d'épreuve

3

Utilisez cette fonction pour imprimer uniquement le premier exemplaire d'un jeu de plusieurs exemplaires. Une fois le résultat vérifié, les jeux restants peuvent être imprimés ou annulés au moyen du panneau de commande de l'appareil. Cela permet de diminuer le nombre d'erreurs d'impression dues à des erreurs de contenu ou de configuration.

Important

- Un fichier d'impression d'épreuve ne peut pas être sauvegardé dans les cas suivants :
 - le nombre total de fichiers Impression d'épreuve, Impression sécurisée, Impression suspendue et Impression sauvegardée est supérieur à 100. (Le nombre maximum dépend du volume de données dans les fichiers).
 - le fichier contient plus de 2 000 pages.
 - le total des fichiers envoyés ou enregistrés de l'appareil dépasse 9 000 pages noir et blanc. (Ce total diffère selon la taille des fichiers.)

Remarque

- Le pilote d'impression PostScript 3 est également disponible pour cet appareil.
- Si un fichier d'impression d'épreuve n'a pas été correctement stocké, consultez le journal d'erreurs sur le panneau de commande. Pour obtenir des renseignements supplémentaires au sujet du journal des erreurs du panneau de commande, reportez-vous à « Vérification du journal des erreurs ».
- Même après la mise hors tension de l'appareil, les documents stockés sur l'appareil sont conservés. Toutefois, les paramètres [Suppr.auto trvx d'impr. temporaires] ou [Suppr.auto trav. Impr. sauveg.] sont d'abord appliqués. Pour obtenir des renseignements supplémentaires au sujet des paramètres de suppression automatique, reportez-vous à « Système ».
- Assurez-vous que la case [Ign. f° Assemb. ds appli.] dans le pilote d'impression et les paramètres d'assemblage dans la boîte de dialogue [Imprimer] de l'application ne sont pas sélectionnés si vous utilisez le pilote d'impression PCL 5e. Assurez-vous que l'option [Assemblage dans l'application] est sélectionnée et que les paramètres d'assemblage dans la boîte de dialogue [Imprimer] de l'application ne sont pas activés si vous utilisez le pilote d'impression PCL 6. Par défaut, les travaux d'impression d'épreuve sont automatiquement assemblés par le pilote

d'impression. Si l'assemblage est activé dans l'application, il est possible qu'un nombre d'impressions supérieur au nombre souhaité soit produit.

- Si le premier jeu du fichier d'impression d'épreuve ne correspond pas à ce que vous attendiez et que vous ne souhaitez pas imprimer les jeux de fichiers restants, supprimez le fichier d'impression d'épreuve à l'aide du panneau de commande. Si vous imprimez les jeux restants du fichier d'impression d'épreuve, le travail de l'appareil est supprimé automatiquement. Pour supprimer le fichier d'impression d'épreuve, reportez-vous à « Suppression des fichiers d'impression d'épreuve ».

3

Référence

- P.126 "Suppression de fichiers d'Impression d'épreuve"
- P.151 "Vérification du journal des erreurs"
- P.169 "Système"

Impression d'un fichier d'Impression d'épreuve

La procédure suivante décrit comment imprimer un fichier d'impression d'épreuve avec le pilote d'impression PCL 5e/6.

Important

- Les applications équipées de leurs propres pilotes, telles que PageMaker, ne prennent pas en charge cette fonction.

1. Configurez l'impression d'épreuve dans les propriétés du pilote d'impression.

Pour plus d'informations concernant la configuration des pilotes d'impression, reportez-vous aux fichiers d'Aide correspondants.

2. Cliquez sur [Détails...], puis saisissez un identifiant d'utilisateur dans le champ [ID utilisateur :] ou [Saisir ID utilisateur :].

Vous pouvez utiliser votre nom d'utilisateur de connexion comme nom d'utilisateur lorsque vous sélectionnez [Nom de connexion Windows] pour le champ [ID utilisateur :] du pilote d'impression PCL 6.

3. Cliquez sur [OK] pour fermer [Détails...] et cliquez à nouveau sur [OK] pour fermer la boîte de dialogue des propriétés du pilote d'impression.


4. Lancez l'impression à partir de la boîte de dialogue [Imprimer] de l'application.

Veillez à lancer plus de deux exemplaires.

Le travail d'impression d'épreuve est envoyé à l'appareil et la première série est imprimée.

5. Sur le panneau de commande, appuyez sur la touche [Imprimante] pour afficher l'écran d'impression.

6. Appuyez sur la touche [Travaux d'impression].

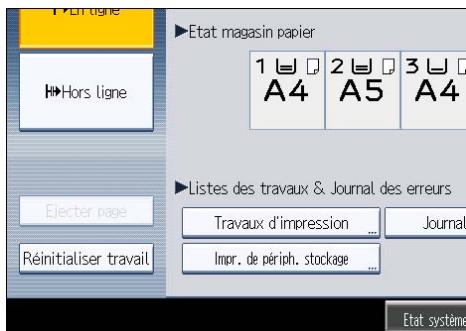

3

7. Appuyez sur [Liste trav. impr. éprr.].




Une liste des fichiers d'impression d'épreuve enregistrés dans l'appareil s'affiche.

Selon les paramètres de sécurité, il est possible que certains travaux d'impression ne s'affichent pas.

8. Sélectionnez le fichier à imprimer puis appuyez sur [Imprimer].



9. Utilisez le pavé numérique pour saisir le nouveau nombre d'exemplaires si nécessaire, puis appuyez sur [Oui].

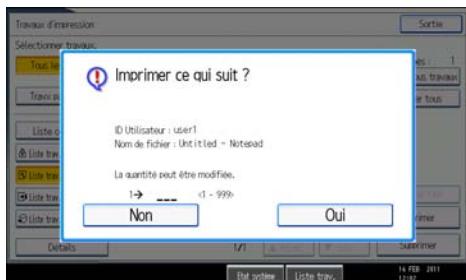

3

Vous pouvez définir jusqu'à 999 exemplaires.

Appuyez sur [Effacement/Stop] pour corriger une saisie incorrecte.

Les exemplaires restants sont imprimés.

Remarque

- Si vous souhaitez annuler l'impression, appuyez sur [Non] à l'étape 9.
- Si vous sélectionnez plusieurs documents, l'écran de confirmation affiche le nombre total de fichiers à imprimer.
- Si vous sélectionnez plusieurs documents et que vous ne définissez pas le nombre de séries sur l'écran de confirmation, une série inférieure au nombre défini sur l'ordinateur est imprimée pour tous les documents sélectionnés. Dans l'éventualité où le nombre défini est « 1 », un seul jeu sera imprimé pour chacun des documents.
- Lors de l'impression de documents d'impression d'épreuve accumulés, vous ne pouvez pas modifier le nombre de séries.
- Une fois l'impression terminée, le fichier enregistré est supprimé.
- Pour arrêter l'impression après son démarrage, appuyez sur [Sortie] jusqu'à ce que l'écran d'impression s'affiche, puis sur [Réinitialiser travail]. Le fichier sera supprimé.

Suppression de fichiers d'impression d'épreuve

Si vous n'êtes pas satisfait de l'impression du test, vous pouvez supprimer le fichier d'impression d'épreuve, le réviser et l'imprimer à nouveau jusqu'à ce de trouver les paramètres adéquats.

1. **Appuyez sur la touche [Imprimante] pour afficher l'écran de l'imprimante.**
2. **Appuyez sur la touche [Travaux d'impression].**
3. **Appuyez sur [Liste trav. impr. épr.].**

Une liste des fichiers d'impression d'épreuve enregistrés dans l'appareil s'affiche.

Selon les paramètres de sécurité, il est possible que certains travaux d'impression ne s'affichent pas.

4. Sélectionnez le fichier que vous voulez supprimer et appuyez sur [Supprimer].

L'écran de confirmation de suppression s'affiche.

5. Appuyez sur [Oui] pour supprimer le fichier.

Le fichier sélectionné est supprimé.

Remarque

- Si vous ne souhaitez pas supprimer le fichier, appuyez sur [Non] à l'étape 5.
- Si vous sélectionnez plusieurs fichiers, l'écran de confirmation affiche le nombre total de fichiers à effacer.

3

Impression sécurisée

Utilisez cette fonction afin de garantir la confidentialité des documents transmis sur un réseau partagé. Il est possible d'imprimer des données au moyen du panneau de commande une fois celles-ci stockées sur cet appareil. Si vous utilisez l'impression verrouillée, il n'est possible d'imprimer que sur saisie d'un mot de passe sur le panneau de commande. Vos documents confidentiels ne pourront être consultés par qui que ce soit d'autre que vous.

Important

- Un fichier d'impression sécurisée ne peut être enregistré si :
 - le nombre total de fichiers Impression d'épreuve, Impression sécurisée, Impression suspendue et Impression sauvegardée est supérieur à 100. (Le nombre maximum dépend du volume de données dans les fichiers).
 - le fichier contient plus de 2 000 pages.
 - le total des fichiers envoyés ou enregistrés de l'appareil dépasse 9 000 pages noir et blanc. (Ce total diffère selon la taille des fichiers.)

Remarque

- Le pilote d'impression PostScript 3 est également disponible pour cet appareil.
- Si un fichier d'impression sécurisée n'a pas été enregistré correctement, vérifiez le journal des erreurs sur panneau de commande. Pour obtenir des renseignements supplémentaires au sujet du journal des erreurs du panneau de commande, reportez-vous à « Vérification du journal des erreurs ».
- Même après la mise hors tension de l'appareil, les documents stockés sur l'appareil sont conservés. Toutefois, les paramètres [Suppr.auto trvx d'impr. temporaires] ou [Suppr.auto trav. Impr. sauveg.] sont d'abord appliqués. Pour obtenir des renseignements supplémentaires au sujet des paramètres de suppression automatique, reportez-vous à « Système ».
- Assurez-vous que la case [Ign. f° Assemb. ds appli.] dans le pilote d'impression et les paramètres d'assemblage dans la boîte de dialogue [Imprimer] de l'application ne sont pas sélectionnés si vous utilisez le pilote d'impression PCL 5e. Assurez-vous que l'option [Assemblage dans

l'application] est sélectionnée et que les paramètres d'assemblage dans la boîte de dialogue [Imprimer] de l'application ne sont pas activés si vous utilisez le pilote d'impression PCL 6. Par défaut, les travaux d'impression sécurisée sont automatiquement assemblés par le pilote d'impression. Si l'assemblage est activé dans l'application, il est possible qu'un nombre d'impressions supérieur au nombre souhaité soit produit.

Référence

- P.151 "Vérification du journal des erreurs"
- P.169 "Système"

3

Impression d'un fichier d'Impression sécurisée

La procédure suivante décrit comment imprimer un fichier d'impression sécurisée avec le pilote d'impression PCL 5e/6.

Important

- **Les applications équipées de leurs propres pilotes, telles que PageMaker, ne prennent pas en charge cette fonction.**

1. Définissez les paramètres d'Impression sécurisée dans les propriétés du pilote d'impression.

Pour plus d'informations concernant la configuration des pilotes d'impression, reportez-vous aux fichiers d'Aide correspondants.

2. Cliquez sur [Détails...], saisissez un identifiant utilisateur dans la zone [ID utilisateur :] ou [Saisir ID utilisateur :], puis saisissez un mot de passe dans la zone [Mot de passe :].

Vous pouvez utiliser votre nom d'utilisateur de connexion comme nom d'utilisateur lorsque vous sélectionnez [Nom de connexion Windows] pour le champ [ID utilisateur :] du pilote d'impression PCL 6.


3. Cliquez sur [OK] pour fermer [Détails...] et cliquez à nouveau sur [OK] pour fermer la boîte de dialogue des propriétés du pilote d'impression.

4. Lancez l'impression à partir de la boîte de dialogue [Imprimer] de l'application.

Le travail d'impression sécurisée est envoyé à l'appareil.


5. Sur le panneau de commande, appuyez sur la touche [Imprimante] pour afficher l'écran d'impression.

6. Appuyez sur la touche [Travaux d'impression].

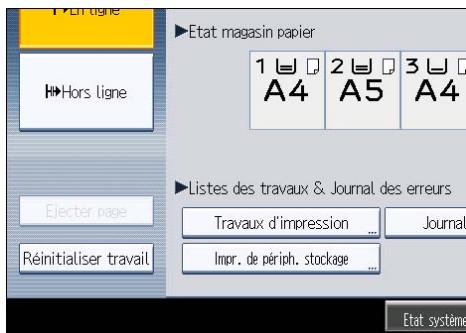

3

7. Appuyez sur [Liste trav.impr.sécu].

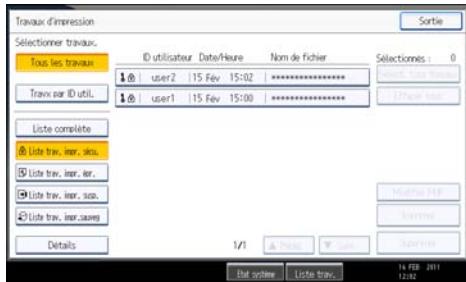

Une liste des fichiers d'impression sécurisés enregistrés sur l'appareil s'affiche.


Selon les paramètres de sécurité, il est possible que certains travaux d'impression ne s'affichent pas.

8. Sélectionnez le fichier à imprimer puis appuyez sur [Imprimer].



L'écran de saisie du mot de passe apparaît.

9. Saisissez le mot de passe à l'aide du pavé numérique et appuyez sur [OK].

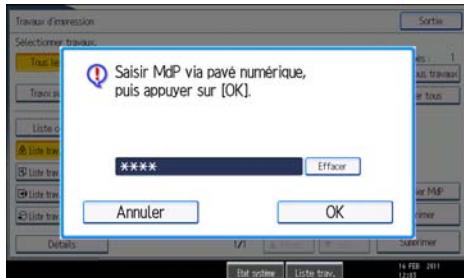

3

L'écran de confirmation de suppression s'affiche.

Si le mot de passe saisi n'est pas correct, un écran de confirmation s'affichera. Appuyez sur [Sortie] pour saisir le mot de passe à nouveau.

Si plusieurs fichiers d'impression sont sélectionnés, la machine imprime les fichiers correspondant au mot passe saisi. Le nombre de fichiers à imprimer s'affiche sur l'écran de confirmation.

Si vous avez oublié votre mot de passe, demandez de l'aide à votre administrateur réseau.

10. Appuyez sur [Oui].

Le fichier d'impression sécurisée est imprimé.

↓ Remarque

- Si vous souhaitez annuler l'impression, appuyez sur [Non] à l'étape 10.
- Une fois l'impression terminée, le fichier enregistré est supprimé.
- Pour arrêter l'impression après son démarrage, appuyez sur [Sortie] jusqu'à ce que l'écran d'impression s'affiche, puis sur [Réinitialiser travail]. Le fichier sera supprimé.

Suppression de fichiers d'impression sécurisée

1. Appuyez sur la touche [Imprimante] pour afficher l'écran de l'imprimante.

2. Appuyez sur la touche [Travaux d'impression].

3. Appuyez sur [Liste trav.impr.sécu].

La liste des fichiers d'impression sécurisée enregistrés sur l'imprimante apparaît.

Selon les paramètres de sécurité, il est possible que certains travaux d'impression ne s'affichent pas.

4. Sélectionnez le fichier que vous voulez supprimer et appuyez sur [Supprimer].

L'écran de saisie du mot de passe s'affiche.

5. Saisissez le mot de passe à l'aide du pavé numérique et appuyez sur [OK].

L'écran de confirmation de suppression s'affiche.

Si le mot de passe saisi n'est pas correct, un écran de confirmation s'affichera. Appuyez sur [Sortie] pour saisir le mot de passe à nouveau.

Si vous avez oublié votre mot de passe, demandez de l'aide à votre administrateur réseau.

6. Appuyez sur [Oui].

Le fichier sélectionné est supprimé.

Remarque

- Si vous ne souhaitez pas supprimer le fichier, appuyez sur [Non] à l'étape 6.
- Si plusieurs fichiers d'impression sont sélectionnés, la machine efface les fichiers correspondant au mot passe saisi. Le nombre de fichiers devant être supprimés s'affiche dans la fenêtre de confirmation.

3

Impression suspendue

Utilisez cette fonction pour stocker temporairement un fichier sur l'appareil, puis l'imprimer ultérieurement à partir de l'ordinateur ou du panneau de commande de l'appareil.

Important

- Un fichier d'impression suspendue ne peut pas être enregistré si :
 - le nombre total de fichiers **Impression d'épreuve**, **Impression sécurisée**, **Impression suspendue** et **Impression sauvegardée** est supérieur à 100. (Le nombre maximum dépend du volume de données dans les fichiers).
 - le fichier contient plus de 2 000 pages.
 - le total des fichiers envoyés ou enregistrés de l'appareil dépasse 9 000 pages noir et blanc. (Ce total diffère selon la taille des fichiers.)

Remarque

- Le pilote d'impression PostScript 3 est également disponible pour cet appareil.
- Si un fichier d'impression suspendue n'a pas été enregistré correctement, vérifiez le journal des erreurs sur le panneau de commande. Pour obtenir des renseignements supplémentaires au sujet du journal des erreurs du panneau de commande, reportez-vous à « Vérification du journal des erreurs ».
- Même après la mise hors tension de l'appareil, les documents stockés sur l'appareil sont conservés. Toutefois, les paramètres [Suppr.auto trvx d'impr. temporaires] ou [Suppr.auto trav. lmpr. sauveg.] sont d'abord appliqués. Pour obtenir des renseignements supplémentaires au sujet des paramètres de suppression automatique, reportez-vous à « Système ».
- Assurez-vous que la case [Ign. f° Assemb. ds appli.] dans le pilote d'impression et les paramètres d'assemblage dans la boîte de dialogue [Imprimer] de l'application ne sont pas sélectionnés si vous utilisez le pilote d'impression PCL 5e. Assurez-vous que l'option [Assemblage dans l'application] est sélectionnée et que les paramètres d'assemblage dans la boîte de dialogue

[Imprimer] de l'application ne sont pas activés si vous utilisez le pilote d'impression PCL 6. Par défaut, les travaux d'impression suspendue sont automatiquement assemblés par le pilote d'impression. Si l'assemblage est activé dans l'application, il est possible qu'un nombre d'impressions supérieur au nombre souhaité soit produit.

Référence

- P.151 "Vérification du journal des erreurs"
- P.169 "Système"

3

Impression d'un fichier d'Impression suspendue

La procédure suivante décrit comment imprimer un fichier d'impression suspendue avec le pilote d'impression PCL 5e/6.

Important

- **Les applications équipées de leurs propres pilotes, telles que PageMaker, ne prennent pas en charge cette fonction.**

1. **Définissez les paramètres d'Impression suspendue dans les propriétés du pilote d'impression.**

Pour plus d'informations concernant la configuration des pilotes d'impression, reportez-vous aux fichiers d'Aide correspondants.

2. **Cliquez sur [Détails...], puis saisissez un identifiant d'utilisateur dans le champ [ID utilisateur :] ou [Saisir ID utilisateur :].**

Vous pouvez utiliser votre nom d'utilisateur de connexion comme nom d'utilisateur lorsque vous sélectionnez [Nom de connexion Windows] pour le champ [ID utilisateur :] du pilote d'impression PCL 6.

Un nom de fichier peut également être saisi arbitrairement.


3. **Cliquez sur [OK] pour fermer [Détails...] et cliquez à nouveau sur [OK] pour fermer la boîte de dialogue des propriétés du pilote d'impression.**

4. **Lancez l'impression à partir de la boîte de dialogue [Imprimer] de l'application.**


Le travail d'impression suspendue est transmis à l'appareil puis y est enregistré.

5. **Sur le panneau de commande, appuyez sur la touche [Imprimante] pour afficher l'écran d'impression.**

6. Appuyez sur la touche [Travaux d'impression].

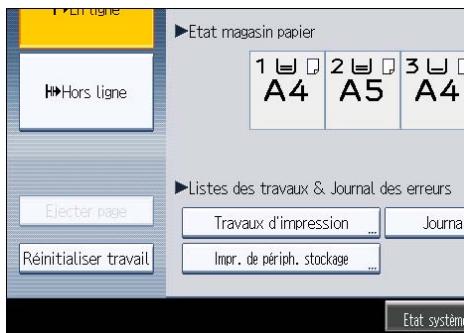

7. Appuyez sur [Liste trav. impr.susp.].

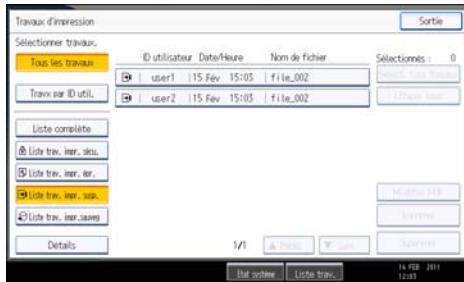

Une liste des fichiers d'impression suspendue enregistrés dans la machine s'affiche.

Selon les paramètres de sécurité, il est possible que certains travaux d'impression ne s'affichent pas.

8. Sélectionnez le fichier à imprimer puis appuyez sur [Imprimer].



L'écran de confirmation s'affiche.

9. Appuyez sur [Oui].

Le fichier d'impression suspendue est imprimé.

↓ Remarque

- Si vous souhaitez annuler l'impression, appuyez sur [Non] à l'étape 9.
- Lorsque l'impression se termine, le fichier enregistré est supprimé.

- Pour arrêter l'impression après son démarrage, appuyez sur [Sortie] jusqu'à ce que l'écran d'impression s'affiche, puis sur [Réinitialiser travail]. Le fichier sera supprimé.
- Si vous sélectionnez plusieurs documents, l'écran de confirmation affiche le nombre total de fichiers à imprimer.
- Pour plus d'informations sur la configuration d'un pilote d'impression, reportez-vous à l'Aide de ce pilote.
- Vous pouvez également imprimer ou supprimer des fichiers d'impression suspendue avec Web Image Monitor. Pour plus de détails, consultez l'Aide de Web Image Monitor.

3

Suppression de fichiers d'impression suspendue

1. Appuyez sur la touche [Imprimante] pour afficher l'écran de l'imprimante.

2. Appuyez sur la touche [Travaux d'impression].

3. Appuyez sur [Liste trav. impr.susp.].

Une liste des fichiers d'impression suspendue enregistrés dans la machine s'affiche.

Selon les paramètres de sécurité, il est possible que certains travaux d'impression ne s'affichent pas.

4. Sélectionnez le fichier que vous voulez supprimer et appuyez sur [Supprimer].

L'écran de confirmation de suppression s'affiche.

5. Appuyez sur [Oui] pour supprimer le fichier.

Le fichier sélectionné est supprimé.

Remarque

- Si vous ne souhaitez pas supprimer le fichier, appuyez sur [Non] à l'étape 5.
- Si vous sélectionnez plusieurs fichiers, l'écran de confirmation affiche le nombre total de fichiers à effacer.

Impression stockée

Utilisez cette fonction pour stocker un fichier sur l'appareil, puis l'imprimer ultérieurement à partir de l'ordinateur ou du panneau de commande de l'appareil.

Les travaux ne sont pas supprimés après l'impression, il n'est donc pas nécessaire de renvoyer le même travail si vous souhaitez imprimer plusieurs copies.

Important

- Un fichier d'impression stockée ne peut pas être enregistré si :

- le nombre total de fichiers Impression d'épreuve, Impression sécurisée, Impression suspendue et Impression sauvegardée est supérieur à 100. (Le nombre maximum dépend du volume de données dans les fichiers).
- le fichier contient plus de 2 000 pages.
- le total des fichiers envoyés ou enregistrés de l'appareil dépasse 9 000 pages noir et blanc. (Ce total diffère selon la taille des fichiers.)

Remarque

- Le pilote d'impression PostScript 3 est également disponible pour cet appareil.
- Si un fichier d'impression stockée n'a pas été enregistré correctement, vérifiez le journal des erreurs sur le panneau de commande. Pour obtenir des renseignements supplémentaires au sujet du journal des erreurs du panneau de commande, reportez-vous à « Vérification du journal des erreurs ».
- Même après la mise hors tension de l'appareil, les documents stockés sur l'appareil sont conservés. Toutefois, les paramètres [Suppr.auto trvx d'impr. temporaires] ou [Suppr.auto trav. Impr. sauveg.] sont d'abord appliqués. Pour obtenir des renseignements supplémentaires au sujet des paramètres de suppression automatique, reportez-vous à « Système ».
- Assurez-vous que la case [Ign. f° Assemb. ds appli.] dans le pilote d'impression et les paramètres d'assemblage dans la boîte de dialogue [Imprimer] de l'application ne sont pas sélectionnés si vous utilisez le pilote d'impression PCL 5e. Assurez-vous que l'option [Assemblage dans l'application] est sélectionnée et que les paramètres d'assemblage dans la boîte de dialogue [Imprimer] de l'application ne sont pas activés si vous utilisez le pilote d'impression PCL 6. Par défaut, les travaux d'impression stockée sont automatiquement assemblés par le pilote d'impression. Si l'assemblage est activé dans l'application, il est possible qu'un nombre d'impressions supérieur au nombre souhaité soit produit.
- Vous pouvez, si vous le souhaitez, définir un titre de document et un mot de passe pour un fichier d'impression stockée. Pour obtenir des renseignements complémentaires au sujet de la définition d'un mot de passe, reportez-vous à l'aide du pilote d'impression.

Référence

- P.151 "Vérification du journal des erreurs"
- P.169 "Système"

Impression d'un fichier d'Impression stockée

La procédure suivante décrit comment imprimer un fichier d'impression stockée avec le pilote d'impression PCL 5e/6.

Important

- Les applications équipées de leurs propres pilotes, telles que PageMaker, ne prennent pas en charge cette fonction.

1. Configurez l'impression sauvegardée dans les propriétés du pilote d'impression.

Vous pouvez sélectionner quatre méthodes d'impression stockée :

Pour utiliser les fonctions Impression stockée (partagée) et Stocker et imprimer (partagée), l'authentification doit être préalablement activée. Pour de plus amples détails, consultez votre administrateur.

- **Impression stockée**

Stocke le fichier sur l'appareil pour l'imprimer ultérieurement depuis le panneau de commande.

- **Stocker et Imprimer**

Imprime le fichier directement et l'enregistre sur l'appareil.

- **Impression stockée (partagée)**

Stocke le fichier sur l'appareil et permet à un utilisateur qui dispose d'un droit d'impression d'imprimer le fichier ultérieurement depuis le panneau de commande.

- **Stocker et imprimer (partagée)**

Imprime le fichier immédiatement et stocke le fichier sur l'appareil. Tout utilisateur disposant de droits d'impression peut imprimer un fichier stocké.

2. Cliquez sur [Détails...], puis saisissez un identifiant d'utilisateur dans le champ [ID utilisateur :] ou [Saisir ID utilisateur :].

Vous pouvez utiliser votre nom d'utilisateur de connexion comme nom d'utilisateur lorsque vous sélectionnez [Nom de connexion Windows] pour le champ [ID utilisateur :] du pilote d'impression PCL 6.

Vous pouvez également définir un nom de fichier et un mot de passe. Le même mot de passe doit être saisi pour l'impression ou pour la suppression.


3. Cliquez sur [OK] pour fermer [Détails...] et cliquez à nouveau sur [OK] pour fermer la boîte de dialogue des propriétés du pilote d'impression.

4. Lancez l'impression à partir de la boîte de dialogue [Imprimer] de l'application.

Le travail d'impression stockée est envoyé à l'appareil.

5. Sur le panneau de commande, appuyez sur la touche [Imprimante] pour afficher l'écran d'impression.

6. Appuyez sur la touche [Travaux d'impression].

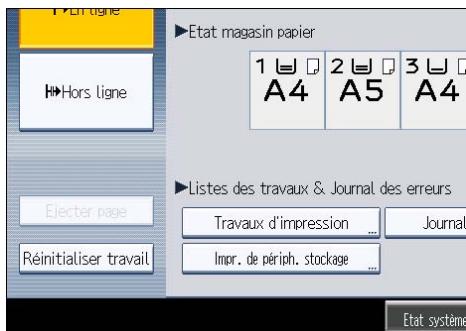

3

7. Appuyez sur [Liste trav.impr.sauveg.].



Une liste des fichiers d'impression enregistrés dans l'appareil s'affiche.

Selon les paramètres de sécurité, il est possible que certains travaux d'impression ne s'affichent pas.

8. Sélectionnez le fichier à imprimer puis appuyez sur [Imprimer].




L'écran de confirmation s'affiche.

Si vous définissez un mot de passe dans le pilote d'impression, une fenêtre de confirmation de mot de passe apparaît. Saisissez le mot de passe.

Si plusieurs fichiers d'impression sont sélectionnés et que certains d'entre eux nécessitent un mot de passe, la machine imprime les fichiers correspondant au mot passe saisi ainsi que ceux n'en nécessitant aucun. Le nombre de fichiers à imprimer s'affiche sur l'écran de confirmation.

Si vous avez oublié votre mot de passe, demandez de l'aide à votre administrateur réseau.

9. Saisissez le nombre de jeux sur le pavé numérique, puis appuyez sur [Oui].

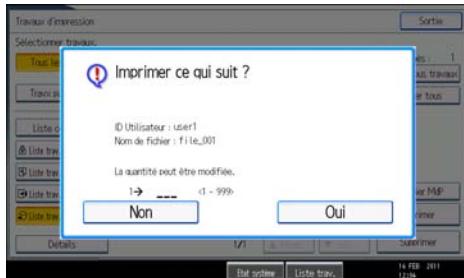

3

Vous pouvez définir jusqu'à 999 exemplaires.

Appuyez sur [Effacement/Stop] pour corriger une saisie incorrecte.

Le fichier d'impression stockée est imprimé.

Remarque

- Si vous souhaitez annuler l'impression, appuyez sur [Non] à l'étape 9.
- Si vous sélectionnez plusieurs documents, l'écran de confirmation affiche le nombre total de fichiers à imprimer. Si vous sélectionnez plusieurs documents, les numéros de séries sont définis en fonction du numéro de série le plus petit défini pour un document sélectionné.
- Lors de l'impression de documents d'impression sauvegardée accumulés, vous ne pouvez pas modifier le nombre de séries.
- Pour arrêter l'impression après son démarrage, appuyez sur [Sortie] jusqu'à ce que l'écran d'impression s'affiche, puis sur [Réinitialiser travail]. Le fichier ne sera pas supprimé même si la touche [Réinit. trv.] est sélectionnée.
- Le fichier d'impression stockée envoyé à l'appareil n'est pas supprimé, sauf si vous supprimez un fichier ou sélectionnez [Suppr.auto trav. Impr. sauveg.]. Pour obtenir des renseignements supplémentaires au sujet des paramètres de suppression automatique, reportez-vous à « Système ».
- Pour plus d'informations sur la configuration d'un pilote d'impression, reportez-vous à l'Aide de ce pilote.
- Vous pouvez aussi imprimer ou supprimer un fichier d'impression stockée à partir de Web Image Monitor. Pour plus de détails, consultez l'Aide de Web Image Monitor.

Référence

- P.169 "Système"

Suppression de fichiers d'impression stockée

1. Appuyez sur la touche [Imprimante] pour afficher l'écran de l'imprimante.
2. Appuyez sur la touche [Travaux d'impression].

3. Appuyez sur [Liste trav.impr.sauveg.].

Une liste des fichiers d'impression enregistrés dans l'appareil s'affiche.

Selon les paramètres de sécurité, il est possible que certains travaux d'impression ne s'affichent pas.

4. Sélectionnez le fichier que vous voulez supprimer et appuyez sur [Supprimer].

L'écran de confirmation de suppression s'affiche.

Si vous définissez le mot de passe dans le pilote d'impression, saisissez le mot de passe pour effectuer la suppression.

Si plusieurs fichiers d'impression sont sélectionnés et que certains d'entre eux nécessitent un mot de passe, la machine imprime les fichiers correspondant au mot passe saisi ainsi que ceux n'en nécessitant aucun. Le nombre de fichiers devant être supprimés s'affiche dans la fenêtre de confirmation.

Si vous avez oublié votre mot de passe, demandez de l'aide à votre administrateur réseau.

5. Appuyez sur [Oui] pour supprimer le fichier.

Le fichier sélectionné est supprimé.

Remarque

- Si vous ne souhaitez pas supprimer le fichier, appuyez sur [Non] à l'étape 5.
- Si vous sélectionnez plusieurs fichiers, l'écran de confirmation affiche le nombre total de fichiers à effacer.

Impression depuis l'écran des travaux par ID utilisateur

Cette section traite de l'impression de fichiers enregistrés sur l'appareil à partir de l'écran ID utilisateur.

Dans les paramètres [Liste travaux d'impression initiale] de l'onglet [Système] sous [Paramètres imprimante], l'écran [Liste complète] ou [Liste par ID utilisateur] s'affiche selon le type de liste que vous avez sélectionné.

3




Impression du travail sélectionné

1. Appuyez sur la touche [Imprimante].


L'écran d'impression s'affiche.

2. Sur l'écran d'impression, appuyez sur [Travaux d'impression].

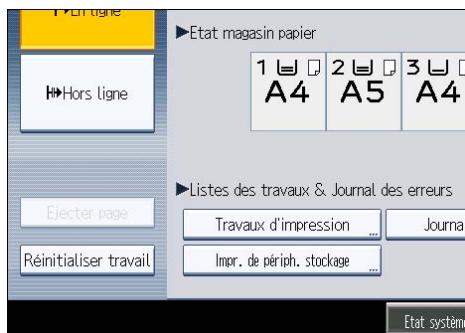

Une liste des ID d'utilisateur dont les fichiers sont enregistrés sur l'appareil s'affiche.

3. Appuyez sur l'ID d'utilisateur dont vous voulez imprimer les fichiers.

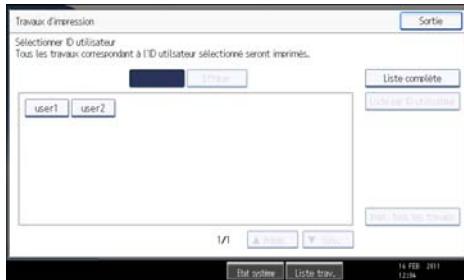


Vous ne pouvez pas sélectionner plusieurs ID d'utilisateur en même temps.

Appuyez sur [▲Précéd.] ou [▼Suiv.] pour parcourir la liste.


Appuyez sur [Effacer] pour annuler une sélection.

4. Appuyez sur [Liste par ID utilisateur].

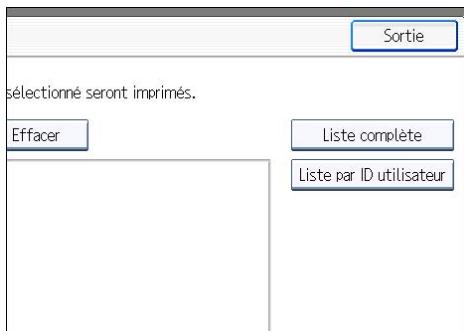

La liste des travaux correspondant à l'ID utilisateur sélectionné apparaît.

5. Sélectionnez les travaux d'impression choisis.

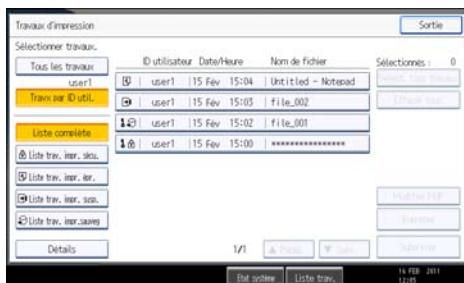

Pour annuler une sélection, appuyez sur le travail d'impression en surbrillance. Pour annuler toutes les sélections, appuyez sur [Effacer tous].

6. Appuyez sur [Imprimer].

L'écran de confirmation s'affiche.

7. Appuyez sur [Oui].

Les fichiers sélectionnés sont imprimés.

3

Remarque

- Si vous sélectionnez plusieurs documents, l'écran de confirmation affiche le nombre total de fichiers à imprimer.


Imprimer Tous Travaux d'impression

1. Appuyez sur la touche [Imprimante].

L'écran d'impression s'affiche.

3

2. Sur l'écran d'impression, appuyez sur [Travaux d'impression].

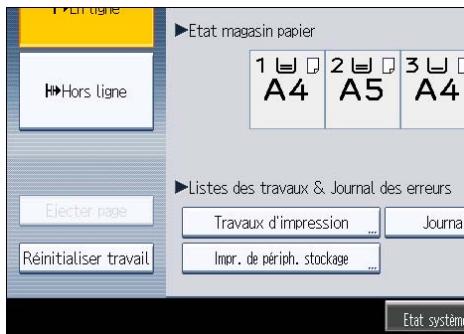

Une liste des ID d'utilisateur dont les fichiers sont enregistrés sur l'appareil s'affiche.

3. Appuyez sur l'ID d'utilisateur dont vous voulez imprimer les fichiers.



Vous ne pouvez pas sélectionner plusieurs ID d'utilisateur en même temps.

Appuyez sur [▲Précéd.] ou [▼Suiv.] pour parcourir la liste.

Appuyez sur [Effacer] pour annuler une sélection.


4. Appuyez sur [Impr. tous les travaux].



3

Si l'ID d'utilisateur sélectionné présente plusieurs types de travaux d'impression, l'écran de sélection des travaux d'impression s'affiche.

5. Sélectionnez le type de travail d'impression puis appuyez sur [OK].

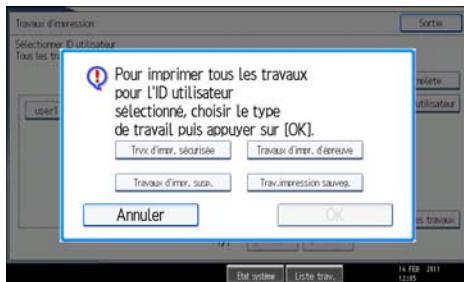

L'écran de confirmation s'affiche.

L'écran de confirmation n'apparaît pas si l'ID sélectionné n'a qu'un seul type de travail d'impression.

6. Appuyez sur [Oui].

Les fichiers sélectionnés sont imprimés.

Remarque

- Une fois l'impression terminée, les travaux d'impression d'épreuve, sécurisée et suspendue sont supprimés.
- Il est impossible de sélectionner un travail qui n'a pas été sauvegardé sous l'ID utilisateur sélectionné.
- Si vous sélectionnez plusieurs fichiers d'impression d'épreuve et que vous ne définissez pas le nombre de séries sur l'écran de confirmation, une série inférieure au nombre défini sur l'ordinateur est imprimée pour tous les documents sélectionnés. Dans l'éventualité où le nombre défini est « 1 », un seul jeu sera imprimé pour chacun des documents.
- Si vous sélectionnez l'impression sauvegardée, le nombre que vous définissez sur l'écran de confirmation est appliqué à tous les fichiers du type de travail d'impression choisi. Si vous ne définissez pas de nombre, le nombre minimum est appliqué à tous les fichiers.

- Si vous sélectionnez Impression sécurisée, entrez le mot de passe correct. S'il y a plusieurs mots de passe, la machine imprime seulement les fichiers correspondant au mot de passe saisi.
- Si vous sélectionnez des fichiers d'impression enregistrés et que certains d'entre eux nécessitent un mot de passe, l'appareil imprime les fichiers correspondant au mot passe saisi ainsi que ceux n'en nécessitant aucun.
- L'écran de confirmation affiche le nombre total de fichiers avec un ID utilisateur sélectionné à imprimer.

Liste trav.

Les travaux imprimés à l'aide du mode Copieur, Serveur de documents ou Imprimante sont stockés temporairement dans la machine, puis sont exécutés dans l'ordre. La fonction Liste travaux vous permet de gérer ces travaux.

Par exemple, vous pouvez annuler des paramètres de travaux incorrects ou imprimer un document urgent.

Remarque

- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction Liste de travaux si l'appareil est en mode Interrompre.
- Les documents qui ont été imprimés à l'aide de la fonction Fax et de la fonction Scanner ne sont pas affichés dans la liste de travaux.

3


Écran Liste des travaux

Cette section traite des affichages et des icônes apparaissant sur l'écran Liste de travaux.

L'écran Liste de travaux varie selon que [Ordre de travail] est sélectionné avec [Priorité Impress.] pour [Paramètres système]. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel Informations Configuration du réseau et du système.

Si [Ordre de travail] n'est pas sélectionné :


La liste de travaux est affichée pour chacune des fonctions.

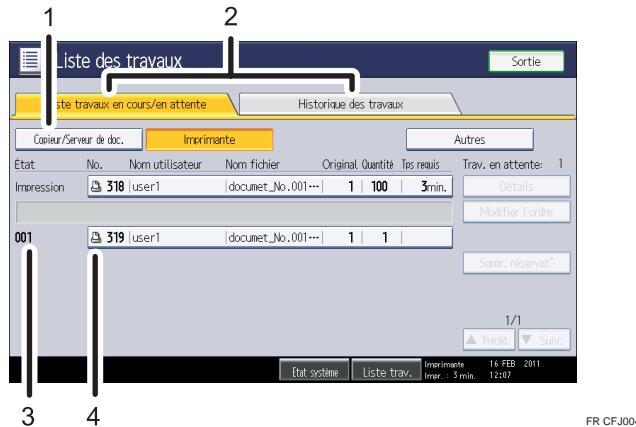

Si [Ordre de travail] est sélectionné :

La liste de travaux est affichée pour toutes les fonctions dans l'ordre des travaux d'impression.

3

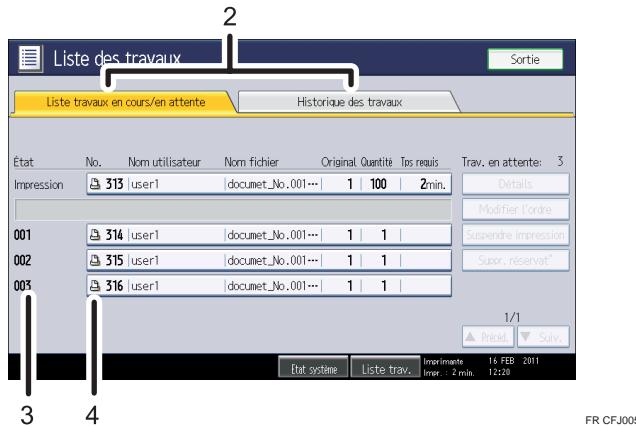


1. Bascule entre les listes de travaux pour chaque fonction.
2. Bascule entre Liste travaux en cours/en attente et Historique des travaux.
3. Affiche les numéros de travaux réservés.
4. Affiche la fonction utilisée pour imprimer les travaux.

□ : travail imprimé avec la fonction copieur
 □ : travail imprimé avec la fonction d'imprimante.
 □ : travail imprimé avec la fonction Serveur de documents.
 □ : travail imprimé avec DeskTopBinder
 □ : travail imprimé avec Web Image Monitor

Vérification de travaux dans la liste de travaux

Vous pouvez vérifier le contenu des travaux dans la liste de travaux.

1. Appuyez sur [Liste trav.].
2. Sélectionnez le travail dont vous souhaitez vérifier le contenu.

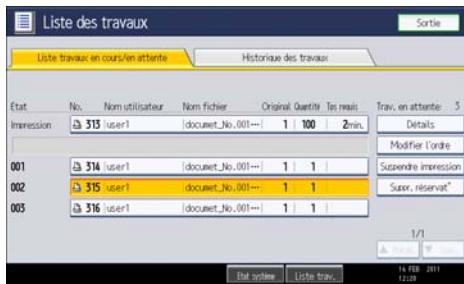


3. Appuyez sur [Détails], puis vérifiez le contenu.
4. Appuyez sur [Sortie].

Modification de l'ordre des travaux


Vous pouvez modifier l'ordre des travaux dans la liste :

1. Appuyez sur [Liste trav.].
2. Sélectionnez le travail dont vous souhaitez modifier l'ordre.

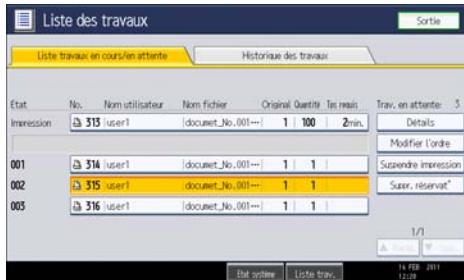

3

3. Appuyez sur [Modifier l'ordre].
4. Modifiez l'ordre des travaux en appuyant sur [▲Haut], [▲Précéd.] ou [▼Suiv.].

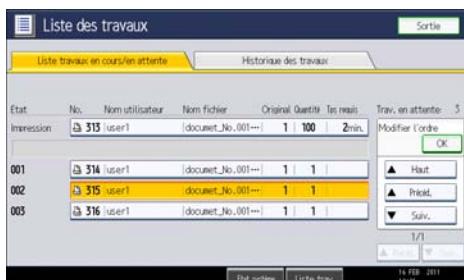

5. Appuyez sur [OK].

Suspension de travaux

Vous pouvez suspendre un travail dans la file d'attente ou en cours d'impression.

1. Appuyez sur [Liste trav.].
2. Sélectionnez le travail à suspendre.



3. Appuyez sur [Suspendre impression].

Le travail sélectionné et les travaux suivants sont suspendus. L'écran affiche "Suspendu" à gauche des travaux suspendus dans la liste des travaux.

Remarque


- Pour reprendre l'impression des travaux, appuyez sur [Reprendre impression].
- Cette fonction est disponible seulement si [Ordre de travail] est spécifié.

3

Supprimer des travaux

Vous pouvez supprimer un travail dans la file d'attente ou en cours d'impression.

1. Appuyez sur [Liste trav.].
2. Sélectionnez le travail que vous voulez supprimer.

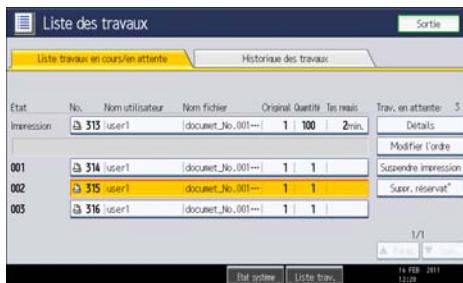

Pour supprimer plusieurs travaux d'impression, sélectionnez tous les travaux d'impression que vous souhaitez supprimer.

3. Appuyez sur [Suppr. réservat°].
4. Appuyez sur [OK].

Vérifier l'historique des travaux

Vous pouvez consulter l'historique et les contenus des travaux d'impression.

1. Appuyez sur [Liste trav.].
2. Appuyez sur [Historique des travaux].

Une liste des travaux achevés s'affiche.

3. Sélectionnez le travail dont vous souhaitez vérifier le contenu.
4. Appuyez sur [Détails], puis vérifiez le contenu.
5. Appuyez sur [Sortie].

Annulation d'un travail d'impression

Cette section explique comment interrompre l'impression depuis l'ordinateur ou le panneau de commande.

1. Vérifiez l'imprimante pour voir si les données souhaitées s'impriment. Si le voyant de réception des données s'allume ou clignote, cela signifie que l'imprimante reçoit les données d'un ordinateur.

2. Annulez l'impression.

Comme les procédures d'annulation varient en fonction de l'état du travail d'impression, vous devez donc vérifier l'état du travail et annuler l'impression en suivant la procédure suivante.


3

Annulation d'un travail d'impression à partir du panneau de commande


1. Appuyez sur la touche [Imprimante].

L'écran d'impression s'affiche.

2. Appuyez sur [Réinitialiser travail].

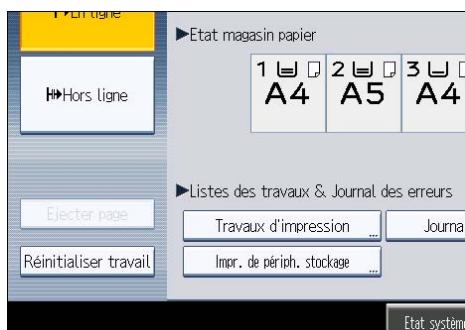

3. Appuyez sur [Réinit. travail] ou [Réinit. tous trav.].

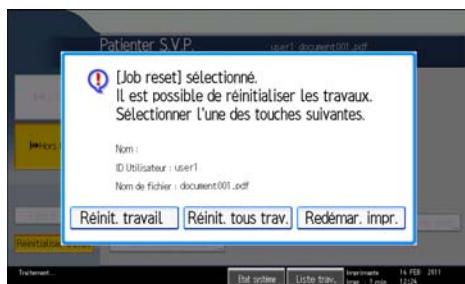

- [Réinit. travail]: annule le travail d'impression en cours de traitement.
- [Réinit. tous trav.]: annule les travaux d'impression de la file d'attente
- [Redémar. impr.]: reprend les travaux d'impression.

Un message de confirmation s'affiche.

4. Appuyez sur [Oui] pour annuler le travail.

Appuyez sur [Non] pour revenir à l'écran précédent.

 **Remarque**

- Il est impossible d'interrompre l'impression de données qui ont déjà été traitées. Pour cette raison, l'impression peut continuer quelques pages après que vous avez appuyé sur [Réinitialiser travail].

3

Windows - Annulation d'un travail d'impression à partir de l'ordinateur

Il est possible d'annuler l'impression d'un travail à partir de l'ordinateur dès lors que son transfert n'est pas terminé.

1. Double-cliquez sur l'icône de l'imprimante dans la barre des tâches de Windows.

Une fenêtre contenant la liste de tous les travaux en attente d'impression apparaît. Contrôlez l'état actuel de la tâche d'impression que vous voulez annuler.

2. Sélectionnez le nom du travail que vous souhaitez annuler.

3. Dans le menu [Document], cliquez sur [Annuler].

 **Remarque**

- Si la machine est partagée entre plusieurs ordinateurs, prenez garde à pas annuler accidentellement les travaux d'impression de quelqu'un d'autre.
- Vous pouvez également ouvrir la fenêtre de file d'attente de tâches d'impression en double-cliquant sur l'icône de l'appareil, dans la fenêtre Imprimante.
- L'annulation de travaux représentant un volume de données important peut prendre un certain temps.

Vérification du journal des erreurs

Si l'enregistrement des fichiers s'est révélée impossible en raison d'erreurs d'impression, identifiez la cause des erreurs en examinant le journal des erreurs sur le panneau de commande.


Important

- Les 30 erreurs les plus récentes sont stockées dans le journal des erreurs. Lorsqu'une nouvelle erreur est ajoutée alors que 30 erreurs sont déjà stockées, c'est l'erreur la plus ancienne qui est effacée. Toutefois, si la plus ancienne erreur correspond à l'un des travaux d'impression suivants, elle n'est pas supprimée. L'erreur est stockée séparément jusqu'à ce que le nombre d'erreurs atteigne 30. Vous pouvez vérifier si ces travaux d'impression sont repris dans les informations sur le journal des erreurs.
 - Impression d'épreuve
 - Impression sécurisée
 - Impression suspendue
 - Impression stockée
- Lorsque l'alimentation est coupée, le journal des erreurs est effacé.

1. Appuyez sur la touche [Imprimante].

L'écran d'impression s'affiche.

2. Appuyez sur [Journal des erreurs].

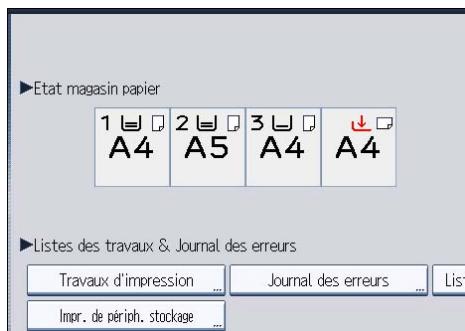

Un journal des erreurs apparaît.

En fonction des paramètres de sécurité, certaines erreurs peuvent ne pas s'afficher.

3. Appuyez sur la liste des travaux choisie.

Vous pouvez sélectionnez parmi [Liste complète], [Liste trav. impr. sécu.], [Liste trav. impr. épr.], [Liste trav. impr. susp.] ou [Liste trav. impr.sauveg].

4. Sélectionnez le fichier d'impression que vous voulez vérifier et appuyez sur [Details].

Un journal des erreurs détaillé apparaît.

Appuyez sur [▲Précéd.] ou [▼Suiv.] pour parcourir les fichiers d'erreur.

Appuyez sur [Retour à la liste] pour revenir à la liste des journaux d'erreurs.

 **Remarque**

- Appuyez sur [Sortie] après avoir consulté le journal.
- Pour imprimer des fichiers apparaissant dans un journal d'erreurs, renvoyez ceux-ci après l'impression ou la suppression des fichiers stockés.
- [Journal des erreurs] n'est pas disponible en mode d'affichage simplifié. Pour consulter le journal des erreurs, vous devez d'abord basculer en mode d'affichage normal en appuyant sur la touche [Affichage simplifié] afin de revenir en mode d'affichage normal.

4. Impression de fichiers depuis un périphérique de stockage externe

Ce chapitre traite de la marche à suivre afin d'imprimer des fichiers directement depuis un périphérique de stockage amovible connecté à cet appareil.

Impression directe depuis un périphérique de stockage amovible

Vous pouvez connecter des périphériques de stockage amovibles (cartes USB flash et cartes SD) à l'appareil et pouvez directement imprimer les fichiers qui y sont stockés.

Il est possible d'imprimer les fichiers aux formats suivants : JPEG, TIFF et PDF.

Cette fonction est utile pour imprimer des fichiers sans passer par un ordinateur.

4

Présentation de l'impression directe depuis un périphérique de stockage amovible

Cette section présente la fonction d'impression directe depuis des périphériques de stockage amovibles.

Important

- Les dispositifs USB à mémoire flash et les cartes SD sont compatibles avec l'impression directe. Toutefois, certains dispositifs USB à mémoire flash et certaines cartes SD ne sont pas compatibles. Pour plus de détails, contactez votre représentant ou le SAV.
- Seuls les périphériques de stockage amovibles formatés en FAT16 ou en FAT32 sont compatibles avec cet appareil.
- Cet appareil peut accueillir des cartes SD d'une capacité maximale de 2 Go.
- Cet appareil ne prend pas en charge les hubs USB et autres lecteurs de carte SD externes.
- Il est possible que les dispositifs USB à mémoire flash protégés par mot de passe ou par d'autres fonctions de sécurité ne soient pas compatibles avec cet appareil.
- Ne connectez que des dispositifs USB à mémoire flash sur le port USB du panneau de commande, à l'exclusion de tout autre type de périphérique USB.
- Ne mettez pas l'appareil hors tension alors qu'un périphérique de stockage amovible est en cours d'accès. Une telle opération pourrait endommager le périphérique de stockage et altérer ses données.
- Si l'appareil est accidentellement mis hors tension pendant l'accès à un périphérique de stockage externe, vérifiez que les données stockées sur ce périphérique ne sont pas altérées.

- **Il est possible que des données enregistrés dans le périphérique de stockage amovible soient endommagées ou perdues suite à une erreur de l'opérateur pendant le fonctionnement ou à une erreur logicielle. Assurez-vous de sauvegarder toutes les données importantes auparavant. Le constructeur ne saurait être tenu pour responsable de tout dommage ou toute perte de données occasionné(e) par l'utilisation de cette fonction.**

À propos des formats de fichier

4


- Fichiers JPEG
 - Les fichiers Exif version 1.0 ou les JPEG de version ultérieure sont compatibles avec fonction.
- Fichiers TIFF
 - Les types de fichier TIFF suivants sont compatibles avec cette fonction : fichiers TIFF non compressés ou fichiers TIFF compressés au moyen des méthodes MH, MR ou MMR.
- Fichiers PDF
 - Cette fonction n'est possible qu'avec des fichiers Adobe PDF authentiques.
 - Les fichiers PDF de la version 1.7 (compatible avec Acrobat 8.0) ou précédente peuvent être imprimés.
 - Les fichiers PDF créés à l'aide de la fonction Filtre crypté de la version 1.5 ou qui comportent plus de huit éléments de l'espace colorimétrique DeviceN ne peuvent être imprimés.
 - Les fichiers PDF créés avec les fonctions de note en filigrane de PDF version 1.6, ou avec un contenu optionnel avancé, ne peuvent pas être imprimés.
 - Les fichiers PDF de version 1.7 (compatibles avec Acrobat 9,0) ou supérieure peuvent être imprimés s'ils n'utilisent pas les fonctions propres à ces versions.
 - Si le document contient des données de la fonction de transparence, il risque de ne pas être imprimé. Dans ce cas, utilisez le pilote d'impression pour imprimer le document.
 - Il est possible que certains fichiers PDF à haute compression ne puissent pas être imprimés.
 - Si les travaux d'impression via l'impression directe PDF sont annulés, sélectionnez [Priorité polices] pour [Utilisation mémoire] sous [Système] dans [Paramètres imprimante]. Si des travaux d'impressions sont annulés même si [Priorité polices] a été sélectionné, imprimez à l'aide du pilote d'impression à partir d'un visionneur PDF tel qu'Adobe Reader.

Écran d'impression directe

Cette section traite des éléments et des icônes qui s'affichent sur l'écran d'impression directe.

Pour afficher cet écran, appuyez sur la touche [Imprimante], puis appuyez sur [Impr. de périph. stockage].

Vous pouvez visualiser les fichiers sous forme d'éléments d'une liste ou bien sous forme de vignettes.

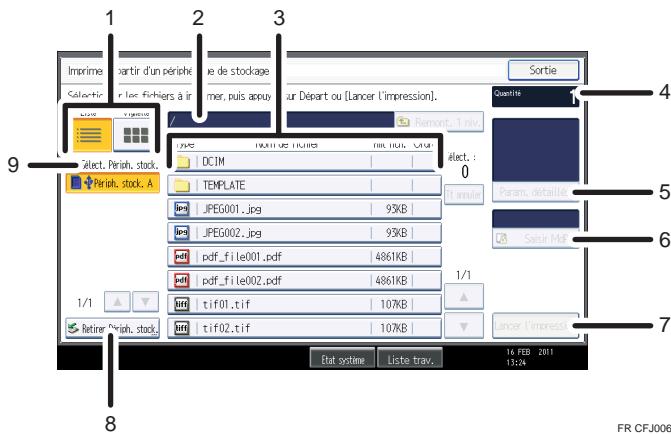

4

1. [Liste]/[Vignette]

Appuyez sur cette option afin de basculer entre l'affichage liste et l'affichage vignettes.

2. Dossier actuel

Affiche le nom et le chemin du dossier actuel. Pour afficher le contenu du dossier parent, appuyez sur [Remont. 1 niv.].

3. Liste des fichiers/dossiers

Appuyez sur cette option afin de sélectionner le fichier que vous souhaitez imprimer ou le dossier que vous souhaitez ouvrir. Appuyez sur [▲] ou [▼] pour parcourir la liste si nécessaire. Selon le nombre de fichiers, il est possible d'afficher jusqu'à 999 pages.

Les formats, noms et tailles de fichiers s'affichent. Si vous avez sélectionné plusieurs fichiers, l'ordre de sélection des fichiers s'affiche également.

4. [Quantité]

Utilisez le pavé numérique afin de définir le nombre d'exemplaires (1 à 999) à imprimer.

5. [Param. détaillés]

Appuyez sur cette option afin de définir les paramètres d'impression détaillés. Pour en savoir plus, voir « Impression depuis un périphérique de stockage amovible ».

6. [Saisir MdP]

Pour imprimer un fichier PDF protégé par mot de passe, sélectionnez le fichier, appuyez sur ce bouton, puis saisissez le mot de passe. Une fois le mot de passe saisi, le texte situé au-dessus du bouton passe de "MdP non saisi" à "Mot de passe saisi".

7. [Lancer l'impression]

Appuyez sur cette option afin d'imprimer le fichier sélectionné.

8. [Retirer Périph. stock.]

Avant de retirer un périphérique de stockage amovible, appuyez ici et suivez les instructions qui s'affichent.

9. Sélect. Périph. stock.

Appuyez sur cette option afin de sélectionner le périphérique de stockage amovible sur lequel sont enregistrés les fichiers que vous souhaitez imprimer.

Seuls les périphériques de stockage amovibles reconnus correctement par l'appareil peuvent être sélectionnés.

Remarque

- L'appareil peut identifier un maximum de 5 990 fichiers et dossiers dans un périphérique de stockage amovible donné.
- Les noms de fichier ne doivent pas excéder 255 octets (chemin de fichier compris). De même, les noms de fichier ne doivent pas contenir de caractères que l'appareil n'est pas en mesure d'afficher correctement.
- Les fichiers JPEG peuvent être affichés en tant que vignettes lorsqu'ils sont au format Exif ou DCF. Seule une icône s'affichera pour les autres types de fichier.
- Il est possible d'imprimer les formats de fichier JPEG suivants :
 - Format standard : 8 x 10, Letter (8¹/₂ x 11), A4, A5, A6, B5, B6
 - Formats personnalisés : 2L (5 x 7), Carte postale, 100 x 150 mm, 4 x 6
- Il n'est pas possible d'imprimer les fichiers PDF de format personnalisé avec cette fonction.
- Les paramètres d'impression s'appliquent au format du fichier sélectionné et continuent de s'appliquer tant que la sélection concerne un fichier de ce format. L'appareil conserve en mémoire les mots de passe saisis jusqu'à quitter la fonction imprimante.
- Si vous essayez de sélectionner un périphérique de stockage amovible que l'appareil n'a pas reconnu correctement, un message d'erreur s'affiche.

Référence

- P.156 "Impression depuis un périphérique de stockage amovible"

Impression depuis un périphérique de stockage amovible


Procédez comme suit pour imprimer directement des fichiers enregistrés sur un périphérique de stockage amovible.

Important

- **Veillez à retirer le périphérique de stockage amovible conformément à la procédure ci-après. Le non-respect de cette procédure pourrait endommager le périphérique de stockage amovible et altérer ses données.**


1. **Insérez un périphérique de stockage amovible dans le lecteur de cartes.**
2. **Appuyez sur la touche [Imprimante] pour afficher l'écran de l'imprimante.**

3. Appuyez sur [Impr. de périph. stockage].

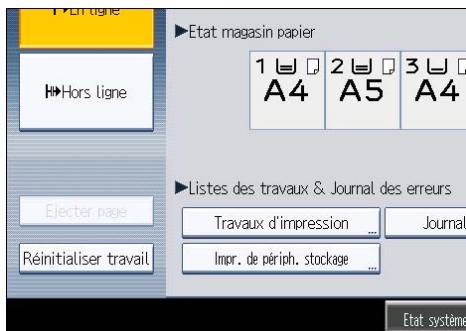

4. Si besoin, sélectionnez le périphérique de stockage amovible sur lequel est enregistré le fichier que vous souhaitez imprimer.

4

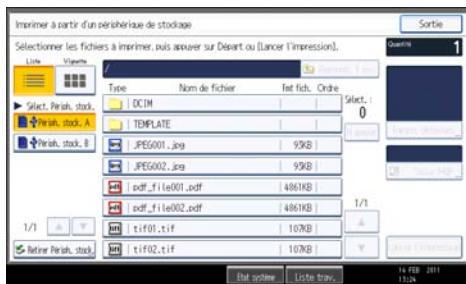

Un seul périphérique de stockage amovible peut être sélectionné à la fois.

5. Sélectionnez le fichier à imprimer.

Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers JPEG dans le dossier actuel en même temps.

Pour imprimer un fichier PDF protégé par mot de passe, appuyez sur [Saisir MdP], puis saisissez le mot de passe.

6. Au besoin, appuyez sur [Param. détaillés] pour définir les paramètres d'impression détaillés.

Veuillez notez que certains paramètres ne peuvent être sélectionnés simultanément (par exemple, il n'est pas possible de définir l'impression Recto/Verso avec certains formats papier).

- [Quantité] : utilisez le pavé numérique afin de définir le nombre d'exemplaires (1 à 999) que vous souhaitez imprimer.
- Format papier/Magasin : définissez le format papier et le magasin à utiliser pour l'impression. Vous pouvez également définir des paramètres de telle sorte que l'image soit ajustée au format papier sélectionné en appuyant sur [Ajuster au fmt pap.] (paramètre par défaut pour les fichiers JPEG).
- [Résolution] (pour les fichiers TIFF) : sélectionnez la résolution entre [200 dpi], [300 dpi], [400 dpi] et [600 dpi].

- [Résolution] (pour les fichiers PDF) : sélectionnez la résolution entre [300 dpi (Rapide)], [600 dpi (Rapide)] et [600 dpi (Standard)].
- [2 faces] : lorsque vous imprimez en Recto/Verso, définissez une méthode de reliure.
- [Combiner]/[Comb. ordre]/[Ligne sép. en comb.] (pour les fichiers PDF) : lorsque vous combinez plusieurs pages, définissez le nombre de pages à combiner et l'ordre des pages (départ en haut à gauche possible), et indiquez si vous souhaitez imprimer une ligne de séparation.
- [Trier]/[Empiler] (pour fichiers TIFF/PDF) : lorsque vous imprimez plusieurs jeux, indiquez si vous souhaitez imprimer des lots ou des jeux triés.
- [Agrafer] (pour les fichiers TIFF/PDF) : si vous utilisez le type 3, vous pouvez définir les paramètres d'agrafage.

4

7. Appuyez sur [Lancer l'impression] ou sur la touche [Départ] afin de commencer l'impression.

L'impression peut prendre du temps selon la taille ou le nombre de fichiers sélectionnés.

Pour imprimer un autre fichier en continu, attendez que l'appareil ait fini d'imprimer. Si vous tentez d'imprimer un fichier avant la fin du travail en cours, un message d'erreur s'affiche.

8. Une fois l'impression terminée, appuyez sur [Retirer Périph. stock.].

9. Sélectionnez le périphérique de stockage amovible que vous souhaitez retirer, puis appuyez sur [Retirer].



Vous pouvez sélectionner plusieurs périphériques de stockage amovibles.

10. Dans l'écran de confirmation, appuyez sur [Sortie].

Retirez le périphérique de stockage amovible.

↓ Remarque

- Selon les paramètres de sécurité définis, l'option [Imprimer à partir d'un périphérique de stockage] peut ne pas être visible. Pour de plus amples détails, consultez votre administrateur.
- Vous ne pouvez pas sélectionner simultanément plusieurs fichiers TIFF, plusieurs fichiers PDF ou plusieurs fichiers de formats différents.
- Si vous naviguez d'un dossier à l'autre ou que vous sélectionnez un autre périphérique de stockage amovible, la sélection de fichiers sera annulée.

- Pour que vous puissiez l'imprimer, un fichier PDF doit présenter une taille inférieure ou égale à 500 Mo. Pour que vous puissiez l'imprimer, un fichier JPEG/TIFF doit présenter une taille inférieure ou égale à 1 Go.
- Vous pouvez sélectionner jusqu'à 999 fichiers JPEG en une seule fois, tant que la taille totale des fichiers sélectionnés n'excède pas 1 Go.
- La disponibilité des formats papier dépend du format du fichier sélectionné. Pour un fichier JPEG, vous ne pouvez pas spécifier des formats qui ne sont pas disponibles pour le format de fichier.
- Le format de fichier n'est pas sélectionné automatiquement lorsqu'un fichier JPEG est sélectionné.
- Si vous insérez un autre périphérique de stockage amovible pendant la procédure ci-dessus, une liste des fichiers et des dossiers du répertoire racine de ce périphérique s'affiche.
- Si le périphérique de stockage amovible est partitionné, seuls les fichiers stockés sur la première partition sont imprimables.
- Si un dispositif USB à mémoire flash est inséré dans le lecteur de cartes, le voyant du connecteur s'allume et émet une lumière fixe.
- Si vous insérez une carte SD dans le lecteur de cartes, le voyant du connecteur ne s'allume pas ; il clignote à la lecture de la carte.
- Ne retirez pas de périphérique de stockage amovible ou ne déconnectez pas de câble USB tant que la DEL clignote.
- Pour plus d'informations sur la fonction d'agrafage, reportez-vous à « Agrafage (Type 3 uniquement) ».

4

Référence

- P.93 "Agrafage (Type 3 uniquement)"

5. Enregistrement et impression à l'aide du serveur de documents

Ce chapitre explique comment utiliser la fonction Serveur de documents.

Accès au serveur de documents

Le serveur de documents vous permet de stocker des documents sur le disque dur de l'appareil et de modifier et d'imprimer ces documents selon le besoin.

★ Important

- Les applications équipées de leurs propres pilotes, telles que PageMaker, ne prennent pas en charge cette fonction.

↓ Remarque

- Quand vous utilisez le serveur de documents, les fonctions suivantes peuvent être sélectionnées sur le panneau de commande :
 - Copies
 - Assemblage
 - Recto/Verso
 - Agrafage
 - Sélection papier : magasin de source papier, type de papier, réceptacle de sortie papier.
 - Fonctions liées à la sélection du papier : Feuille de couverture, intercalaire.
- Les éléments ci-dessus sont grisés, de sorte que vous ne pouvez les définir à partir de la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante lorsque le serveur de documents est sélectionné.
- Vous devez introduire une identification utilisateur, en utilisant jusqu'à huit caractères alphanumériques.
- Vous devez saisir un mot de passe et un nom de fichier pour distinguer ce travail des autres.
- Le Serveur de documents peut stocker jusqu'à 3 000 fichiers. Il n'est pas possible de stocker de nouveaux fichiers lorsque 3 000 fichiers sont déjà stockés. Même si moins de 3 000 fichiers ont été stockés, il n'est pas possible de stocker de nouveaux fichiers si
 - un fichier à stocker contient plus de 2 000 pages.
 - le total des fichiers envoyés ou enregistrés de l'appareil dépasse 9 000 pages noir et blanc.
(Ce total diffère selon la taille des fichiers.)
 - le disque dur est rempli.
- Le serveur de documents stocke également des fichiers numérisés depuis le chargeur automatique de documents (ADF) ou la vitre d'exposition. Il convient de supprimer périodiquement les fichiers stockés inutilement afin de ne pas saturer le disque dur. Pour obtenir des renseignements

complémentaires au sujet de la suppression de fichiers stockés, reportez-vous au manuel Informations Copieur et Serveur de documents.

- Lorsque vous utilisez le disque dur pour des fonctions autres que celles du Serveur de Documents, il se peut que vous ne puissiez pas enregistrer de nouveaux fichiers sur le Serveur de Documents, même si moins de 3 000 fichiers ont été enregistrés.
- Pour plus de détails sur les fonctions du serveur de documents, voir le manuel Informations Copieur et Serveur de documents.
- Pour obtenir des renseignements complémentaires au sujet de l'accès au serveur de documents depuis un ordinateur client, reportez-vous à l'aide du pilote d'impression.

6. Caractéristiques de l'imprimante

Ce chapitre décrit les outils utilisateur disponibles dans le menu Paramètres imprimante.

Accès aux outils utilisateur

Cette section explique comment accéder au menu Outils utilisateur.

Les Outils utilisateur vous permettent de modifier ou de définir les valeurs par défaut.

Remarque

- Les opérations relatives aux paramètres système diffèrent des opérations courantes. Quittez toujours le menu Outils utilisateur lorsque vous avez terminé.
- Toutes les modifications que vous apportez à l'aide d'Outils utilisateur restent appliquées même si l'appareil est mis hors tension ou si l'utilisateur appuie sur la touche [Économie d'énergie] ou [Effacer modes].


Modification des paramètres par défaut

6

Cette section contient des informations sur la modification des paramètres des Outils utilisateur.

Important

- Si Gestion de l'authentification d'administrateur est définie, veuillez contacter votre administrateur.
- 1. Appuyez sur la touche [Compteur/Outils utilisateur].

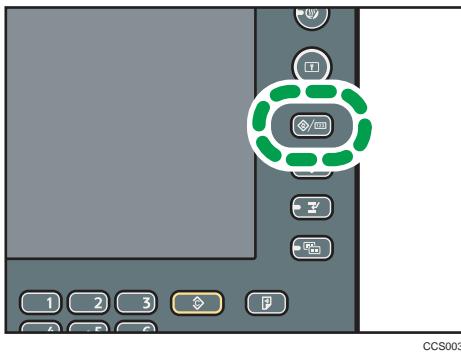


CCS003

2. Appuyez sur [Paramètres imprimante].
3. Modifiez les paramètres conformément aux instructions de l'écran, puis appuyez sur [OK].

Quitter Outils utilisateur

Cette section contient des informations sur la manière de quitter les paramètres des Outils utilisateur.

1. Appuyez sur la touche [Compteur/Outils utilisateur].

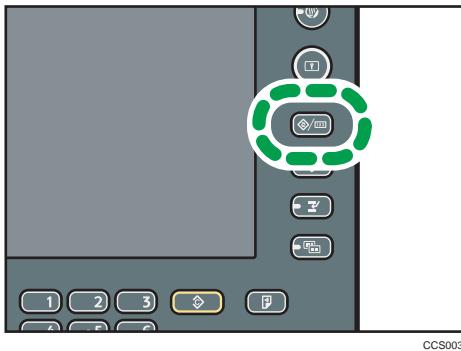

6 Remarque

- Vous pouvez également fermer Outils utilisateur en appuyant sur la touche [Sortie], située dans la partie supérieure droite de l'écran.

Impr. / Liste/Test

Cette section décrit les outils utilisateur du menu Liste / Impression Test sous Paramètres imprimante.

List. multiples

Vous pouvez imprimer la page de configuration et le journal des erreurs.

Page de configuration

Vous pouvez imprimer les valeurs de la configuration actuelle de la machine.

Journal des erreurs

Vous pouvez imprimer les journaux des erreurs reprenant dans une liste toutes les erreurs s'étant produites pendant l'impression. Les 30 erreurs les plus récentes sont stockées dans le journal des erreurs. Lorsqu'une nouvelle erreur est ajoutée alors que 30 erreurs sont déjà stockées, c'est l'erreur la plus ancienne qui est effacée. Néanmoins, si l'erreur la plus ancienne appartient aux types de travail suivants, elle n'est pas effacée. En ce cas, elle sera stockée à part, dans un journal des travaux correspondant au type de travail, avec un maximum de 30 erreurs par type. Vous pouvez consulter les informations du journal des erreurs pour chacun de ces travaux d'impression.

- Impression d'épreuve
- Impression sécurisée
- Impression suspendue
- Impression stockée

Il est possible d'imprimer les enregistrements d'annulations automatiques de travaux et d'annulations manuelles effectuées à partir du panneau de commande.

Liste Menu

Vous pouvez imprimer une liste de menus montrant les menus des fonctions de l'appareil.

Configuration PCL / Liste polices

Vous pouvez imprimer la configuration PCL actuelle ainsi que la liste des polices installées.

Page Config. PS/Polices

Vous pouvez imprimer la configuration actuelle ainsi que la liste des polices PostScript installées.

Page Config. PDF/Polices

Vous pouvez imprimer la configuration actuelle ainsi que la liste des polices PDF installées.


Mode hexa.

Vous pouvez imprimer en mode hexadécimal.

Impression de la page de configuration

Cette section explique comment imprimer la page de configuration.

1. Appuyez sur la touche [Compteur/Outils utilisateur].
2. Appuyez sur [Paramètres imprimante].
3. Appuyez sur [Page de configuration] dans [Impr. / Liste/Test].

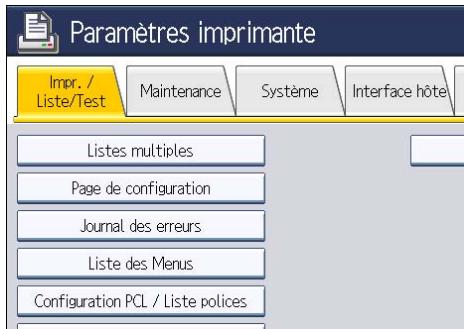

La page de configuration est imprimée.

4. Appuyez sur la touche [Compteur/Outils utilisateur].

6

Explications relatives à la page de configuration

Cette section décrit comment imprimer la page de configuration.

Référence système

- ID machine
 - Affiche le numéro de série attribué à la carte mère par son fabricant.
- Mémoire totale
 - Affiche le volume total de mémoire (SDRAM) installée sur l'imprimante.
- Compteur total
 - Affiche le nombre total de pages imprimées par l'imprimante à ce jour.
- Version du firmware
 - Imprimante :
 - Affiche le numéro de version du firmware du système.
 - Système
 - Affiche le numéro de version du firmware du système.
 - Moteur
 - Affiche le numéro de version du moteur de l'imprimante.
 - LCD
 - Affiche le numéro de version de l'affichage du panneau.
 - NIB

Affiche le numéro de version de l'interface réseau.

- Connexion périphérique

Cette ou ces options apparaissent lorsque la ou les options de périphérique sont installées.

- Disq.dur:téléchg pol/macro

Affiche la capacité de l'unité de disque dur.

- Langage d'imprimante

Affiche le numéro de version du langage du pilote d'impression.

- Options de connexion

Affiche les matériels facultatifs installés.

Alimentation papier

Affiche les paramètres définis dans le menu Paramètres mag.

Système

Affiche les paramètres définis dans le menu Système.

Menu PCL

Affiche les paramètres définis dans le menu PCL.

6

Menu PS

Affiche les paramètres définis dans le menu PS.

Menu PDF

Affiche les paramètres définis dans le menu PDF.

Interface hôte

Affiche les paramètres définis dans le menu Interface hôte.

Lorsque le protocole DHCP est activé sur le réseau, l'adresse IPv4 réelle, les adresses de masque de sous-réseau et de passerelle apparaissent entre parenthèses dans la page de configuration.

Information Interface

Affiche les informations d'interface.

Maintenance

Cette section décrit les outils utilisateur du menu Maintenance sous Paramètres imprimante.

Protection menu

Vous pouvez empêcher les utilisateurs non-authentifiés de modifier les outils utilisateurs. La fonction Protection menu peut être sélectionnée pour chacun des menus Outils utilisateur suivants.

Pour de plus amples détails, consultez votre administrateur.

Verrouillage impression Liste/Test

Vous pouvez verrouiller les éléments [Impr. / Liste/Test].

Pour de plus amples détails, consultez votre administrateur.

Effac.tous trav.d'impr.temporaires

Vous pouvez supprimer tous les travaux d'impression enregistrés temporairement dans l'appareil.

Effac.tous trav. impression sauveg.

Vous pouvez supprimer tous les travaux d'impression enregistrés dans l'appareil.

6

Remarque

- Pour modifier les paramètres par défaut, reportez-vous à « Accès aux Outils utilisateur ».

Référence

- P.163 "Accès aux outils utilisateur"

Système

Cette section décrit les outils utilisateur du menu Système sous Paramètres imprimante.

Impr. rapport d'erreurs

Selectionnez cette option pour qu'un journal d'erreurs s'imprime en cas d'erreur de mémoire ou d'imprimante.

Valeur par défaut : [OFF]

Redém. auto

Indiquez si l'appareil doit reprendre automatiquement l'impression après la survenue d'une erreur système.

Valeur par défaut : [OFF]

Dépass. capacité mém.

Selectionnez cet élément pour obtenir l'impression d'un rapport d'erreurs concernant tout dépassement de capacité de la mémoire.

Valeur par défaut : [Ne pas imprimer]

Séparation travaux

Vous pouvez activer Séparation travaux.

Ce menu peut être sélectionné uniquement pour le type 3.

Valeur par défaut : [OFF]

Tourner de 180 degrés

Spécifier si l'image à imprimer doit subir une rotation de 180 degrés par rapport au sens du papier.

Valeur par défaut : [OFF]

Suppression auto des travaux d'impression temporaires

Vous pouvez supprimer tous les travaux d'impression enregistrés temporairement dans l'appareil.

Valeur par défaut : [OFF]

Si vous sélectionnez [ON], vous pouvez définir jusqu'à 200 heures pour la suppression automatique de fichiers (Par défaut : « 8 »).

Suppression auto des travaux d'impression sauvegardés

Vous pouvez choisir de supprimer automatiquement tous les travaux d'impression enregistrés sur l'appareil.

Par défaut : [ON], « 3 » jour(s)

Si vous sélectionnez [ON], vous pouvez définir jusqu'à 180 jours pour la suppression automatique des fichiers.

Liste de travaux d'impression initiale

Vous pouvez définir le type de liste de travaux d'impression qui apparaît sur l'écran lorsque vous appuyez sur [Travaux d'impression].

Valeur par défaut : **[Liste complète]**

- Liste complète

Affiche la liste des travaux d'impression stockés dans la machine.

- Liste par ID utilisateur

Affiche la liste des ID utilisateur ayant stocké un fichier dans la machine.

Impr. les données compres.

Spécifiez s'il convient de décompresser et extraire les données du travail avant de l'imprimer.

Le format de compression supporté est GZIP.

Valeur par défaut : **[OFF]**

Utilisation mémoire

Vous pouvez sélectionner l'espace mémoire utilisé dans Priorité polices ou Priorité cadre selon le format papier ou la résolution.

Valeur par défaut : **[Priorité cadre]**

6

Recto verso

Vous pouvez sélectionner l'impression des deux côtés de chaque page.

Valeur par défaut : **[OFF]**

Copies

Vous pouvez spécifier le nombre de séries d'impression. Ce paramètre est désactivé si le nombre de pages à imprimer a été spécifié via le pilote d'impression ou une autre commande.

Le nombre de copies peut être défini sur 1 à 999 par incrément d'une unité.

Valeur par défaut : « 1 » copie

Impression de pages vierges

Vous pouvez ou non sélectionner l'impression des pages vierges.

Valeur par défaut : **[ON]**

Les pages remplissant l'une des conditions suivantes sont identifiées comme vierges.

- Il n'y a pas d'image.
- Il y a des images, mais elles sont en dehors de la zone imprimable.
- Il n'y a que des espaces.

Lissage des bords

Indiquez si vous souhaitez ou non lisser les bords du texte et des images lors de l'impression.

Lorsque ce paramètre est activé, il est possible que la gradation des images soit dégradée.

Valeur par défaut : [ON]

Économie de toner

Réduit la consommation de toner lors de l'impression. Lorsque ce paramètre est activé, il est possible que la qualité d'impression soit dégradée.

Valeur par défaut : [OFF]

Attente travail réservé

Vous pouvez définir la durée pendant laquelle la machine attend la réception d'un travail d'impression avant d'autoriser d'autres fonctions telles que les fonctions copieur et scanner à interrompre le travail.

Valeur par défaut : [Attente courte]

Langage d'imprimante

Indiquez le langage de l'imprimante.

Valeur par défaut : [Auto]

Ss-format pap.

Vous pouvez indiquer si le format A4 ou Letter ($8\frac{1}{2} \times 11$) doit être automatiquement sélectionné en tant que format par défaut si le format défini par le travail n'est pas disponible.

Valeur par défaut : [Auto]

Format page

Vous pouvez sélectionner le format de papier par défaut.

Le format papier que vous pouvez sélectionner est l'un des suivants :

- A4, A5, A6, B5JIS, B6JIS, C5 Env, C6 Env, DL Env, $8\frac{1}{2} \times 14$, $8\frac{1}{2} \times 13$, $8\frac{1}{2} \times 11$, $8\frac{1}{4} \times 13$, 8×13 , $7\frac{1}{4} \times 10\frac{1}{2}$, $5\frac{1}{2} \times 8\frac{1}{2}$, $4\frac{1}{8} \times 9\frac{1}{2}$, $3\frac{7}{8} \times 7\frac{1}{2}$, 16K, Format personnalisé

Valeur par défaut :

-  **Région A** (principalement l'Europe et l'Asie)

A4

-  **Région B** (principalement l'Amérique du Nord)

$8\frac{1}{2} \times 11$

Réglage papier à en-tête

Vous pouvez appliquer une rotation aux images originales lors de l'impression.

Lors de l'impression, les images originales subissent toujours une rotation de 180 degrés. Par conséquent, l'impression risque de ne pas être comme prévu, lorsque vous imprimez sur du papier à en-tête ou préimprimé, nécessitant une orientation. Cette fonction vous permet d'indiquer une rotation de l'image.

Valeur par défaut : [DéTECT° auto]

- OFF

Lorsque cette option est définie sur [OFF], les images de l'original font l'objet d'une rotation de 180 degrés.

- Détection auto

Lorsque cette option est sur [Détection auto], la machine détecte automatiquement le papier à en-tête ou préimprimé et ne fait pas pivoter l'image.

- ON (Toujours)

Lorsque cette option est sur [ON (tjs)], la machine n'effectue pas de rotation.

Cette fonction réduit la vitesse d'impression.

Priorité param. magasin

Indiquez si les paramètres de format et de type de papier appliqués sont ceux définis à l'aide du panneau de commande, du pilote d'impression ou de la commande d'impression.

- Bypass

Indiquez si les paramètres de format et de type de papier appliqués au bypass sont ceux définis à l'aide du panneau de commande, du pilote d'impression ou de la commande d'impression.

Valeur par défaut : **[Pilote / Commande]**

- Pilote/Commande

Lorsque le magasin papier source est défini pour un travail d'impression, les paramètres papier appliqués sont ceux définis à l'aide du pilote d'impression ou de la commande d'impression, quels que soient les paramètres définis à l'aide du panneau de commande.

- Paramètre(s) machines

Les paramètres papier définis à l'aide du panneau de commande de l'appareil sont appliqués à tous les travaux d'impression. Une erreur se produit si les paramètres papier définis à l'aide du pilote d'impression ou de la commande d'impression ne correspondent pas à ceux définis à l'aide du panneau de commande.

- Tout format/type

Si du papier est chargé dans le Bypass, l'impression sera effectuée sur du papier alimenté à partir du Bypass, avec les paramètres du travail.

- Tout format/type perso.

Si du papier de format personnalisé est spécifié avec le pilote d'impression ou par commande d'impression, l'impression sera effectuée sur du papier alimenté à partir du Bypass avec les paramètres du travail.

- Magasin 1

Indiquez si les paramètres de format et de type de papier appliqués au magasin 1 sont ceux définis à l'aide du panneau de commande, du pilote d'impression ou de la commande d'impression.

Valeur par défaut : [Paramètre(s) machines]

- Pilote/Commande
- Paramètre(s) machines
- Magasin 2

Indiquez si les paramètres de format et de type de papier appliqués au magasin 2 sont ceux définis à l'aide du panneau de commande, du pilote d'impression ou de la commande d'impression.

Valeur par défaut : [Paramètre(s) machines]

- Pilote/Commande
- Paramètre(s) machines
- Magasin 3

Indiquez si les paramètres de format et de type de papier appliqués au magasin 3 sont ceux définis à l'aide du panneau de commande, du pilote d'impression ou de la commande d'impression.

Valeur par défaut : [Paramètre(s) machines]

- Pilote/Commande
- Paramètre(s) machines
- Magasin 4

Indiquez si les paramètres de format et de type de papier appliqués au magasin 4 sont ceux définis à l'aide du panneau de commande, du pilote d'impression ou de la commande d'impression.

Valeur par défaut : [Paramètre(s) machines]

- Pilote/Commande
- Paramètre(s) machines

Impression bord à bord

Vous pouvez sélectionner si vous souhaitez ou non augmenter la zone d'impression.

Lorsque cette option est définie sur [OFF], les marges sont de 4,2 mm (0,17 inches) de tous les côtés.

Lorsque cette option est définie sur [ON], les marges gauche, droite et inférieure sont de 0 mm.

Valeur par défaut : [OFF]

Langage d'impression par défaut

Vous pouvez définir le langage d'impression par défaut à utiliser si l'appareil ne détecte pas automatiquement le langage d'impression.

Valeur par défaut : [PCL]

Bascul. mag.

Vous pouvez indiquer si l'appareil doit passer ou non automatiquement d'un magasin papier à un autre si le papier du format et du type indiqués n'est pas chargé dans le magasin désigné avec le pilote.

Valeur par défaut : [OFF]

Bascul. auto mag. étendu

Vous pouvez choisir de basculer automatiquement ou pas sur un magasin adéquat lorsque le magasin sélectionné est à cours de papier.

Si [ON] est défini, le basculement du magasin automatique étendu est prioritaire, quels que soient les paramètres de pilote d'impression.

Valeur par défaut : [OFF]

Remarque

- Pour modifier les paramètres par défaut, reportez-vous à « Accès aux Outils utilisateur ».

Référence

- P.163 "Accès aux outils utilisateur"

Interface hôte

Cette section décrit les outils utilisateur du menu Interface hôte sous Paramètres imprimante.

Tampon E/S

Vous pouvez définir la capacité du Tampon E/S. Normalement, il n'est pas nécessaire de modifier ce paramètre.

Valeur par défaut : [128 Ko]

Délai E/S

Vous pouvez régler combien de secondes la machine doit attendre avant de terminer un travail d'impression. Si des données provenant d'un autre port arrivent habituellement au milieu d'un travail d'impression, vous devez augmenter le délai d'attente.

Valeur par défaut : [15 secondes]

Remarque

- Pour modifier les paramètres par défaut, reportez-vous à « Accès aux Outils utilisateur ».

Référence

- P.163 "Accès aux outils utilisateur"

Menu PCL

Cette section décrit les outils utilisateur dans le Menu PCL sous Paramètres imprimante.

Orientation

Vous pouvez sélectionner l'orientation des pages.

Valeur par défaut : [Portrait]

Nb lignes/page

Vous pouvez définir le nombre de lignes par page.

Le nombre de lignes peut être défini sur 5 à 128 par incrément d'une unité.

Valeur par défaut :

-  **Région A** (principalement l'Europe et l'Asie)
« 64 » lignes
-  **Région B** (principalement l'Amérique du Nord)
« 60 » lignes

6

Source polices

Vous pouvez définir l'emplacement d'enregistrement de la police par défaut.

Valeur par défaut : [Résident]

[RAM], [Disque dur] et [SD] ne peuvent être sélectionnés que si les polices ont été téléchargées vers l'appareil.

Numéro police

Vous pouvez définir l'identité de la police que vous voulez utiliser par défaut.

- Si [Résidente] est sélectionné sous [Source polices] :

Le numéro de police de caractères peut être défini sur 0 à 63 par incrément d'une unité.

Par défaut : « 0 »

- Si [RAM], [Disque dur] ou [SD] est sélectionné sous [Source polices] :

Le numéro de police de caractères peut être défini sur une valeur entre 1 et le nombre de polices de caractères stockées sur l'appareil.

Par défaut : « 1 »

Taille du point

Vous pouvez définir le corps que vous désirez utiliser pour la police sélectionnée.

Le nombre de tailles du point peut être défini sur 4,00 à 999,75 par incrément de 0,25.

Ce paramètre n'a d'effet que pour les polices de caractères à espacement variable.

Par défaut : « 12,00 » points

Espacement

Vous pouvez définir le nombre de caractères par pouce pour la police sélectionnée.

Le nombre de caractères par pouce peut être défini sur une valeur de 0,44 à 99,99 par incrément de 0,01.

Ce paramètre n'a d'effet que pour les polices de caractères à espacement fixe.

Par défaut : « **10,00** » caractères par pouce

Jeu de symboles

Vous pouvez indiquer le jeu de caractères de la police de caractères sélectionnée. Les options disponibles sont les suivantes :

- Roman-8, Roman-9, ISO L1, ISO L2, ISO L5, ISO L6, ISO L9, PC-775, PC-8, PC-8 D/N, PC-850, PC-852, PC-858, PC8-TK, PC-1004, Win L1, Win L2, Win L5, Win Baltic, Desktop, PS Text, MS Publ, Math-8, PS Math, Pifont, Legal, ISO 4, ISO 6, ISO 11, ISO 15, ISO 17, ISO 21, ISO 60, ISO 69, Win 3.0, MC Text, UCS-2, PC-864, Arabic-8, Win Arabic, PC-866, PC-866U, ISO Cyrillic, Win Cyrillic, PC-851, Greek-8, ISO Greek, PC-8 Greek, Win Greek, PC-862, Hebrew-7, Hebrew-8, ISO Hebrew

Valeur par défaut : **[PC-8]**

6

Police Courier

Vous pouvez définir un type de police de messagerie.

Valeur par défaut : **[Standard]**

Augmenter largeur A4

Vous pouvez augmenter la largeur de la zone d'impression lors de l'impression sur une feuille A4 avec le PCL.

Valeur par défaut : **[OFF]**

Lorsque le paramètre est **[ON]**, la largeur sera de $8\frac{1}{2}$ in.

+ Retour ligne

Lorsque **[ON]** est sélectionné, un retour de chariot suivra chaque saut de ligne : CR=CR, LF=CR-LF, FF=CR-FF.

Valeur par défaut : **[OFF]**

Résolution

Vous pouvez définir la résolution d'impression en points par pouce.

Option par défaut : **[600 dpi]**

Remarque

- Pour modifier les paramètres par défaut, reportez-vous à « Accès aux Outils utilisateur ».

Référence

- P.163 "Accès aux outils utilisateur"

Menu PS

Cette section décrit les outils utilisateur du Menu PS sous Paramètres imprimante.

Délai travail

Vous pouvez définir le délai d'attente (en secondes) de l'imprimante avant d'annuler un travail d'impression en cours qui est interrompu.

Valeur par défaut : **[Utilis. Pilote/Commande]**

Si vous sélectionnez **[Utiliser param. machine]**, saisissez une valeur comprise entre 0 et 999.

Valeur par défaut : «b0»

Quand ce paramètre est défini sur « 0 », le travail en cours ne sera pas annulé en cas d'interruption.

Délai d'attente

Vous pouvez définir le délai d'attente (en secondes) appliqué par l'imprimante avant d'annuler un travail d'impression dont l'imprimante ne détecte pas le signal de fin.

Valeur par défaut : **[Utilis. Pilote/Commande]**

Si vous sélectionnez **[Utiliser param. machine]**, saisissez une valeur comprise entre 0 et 999.

Valeur par défaut : "300"

Quand ce paramètre est défini sur « 0 », le travail en cours ne sera pas annulé si la fin du travail ne peut être détectée.

Format données

Vous pouvez sélectionner un format de données.

Valeur par défaut : **[TBCP]**

Résolution

Vous pouvez définir la résolution d'impression en points par pouce.

Valeur par défaut : **[600 dpi (Rapide)]**

DéTECT° auto orientation

Vous pouvez spécifier si l'appareil détecte automatiquement l'orientation d'impression des images reçues.

Si vous sélectionnez **[ON]**, l'appareil détecte l'orientation (portrait/paysage) de l'image reçue et applique automatiquement l'orientation d'impression adéquate.

Valeur par défaut : **[ON]**

Remarque

- Pour modifier les paramètres par défaut, reportez-vous à « Accès aux Outils utilisateur ».

 **Référence**

- P.163 "Accès aux outils utilisateur"

Menu PDF

Cette section décrit les outils utilisateur dans le Menu PDF sous les Paramètres imprimante.

Modifier mot de passe PDF

Vous pouvez définir le mot de passe pour le fichier PDF lorsque vous exécutez l'impression directe PDF.

- Mot de passe actuel
- Nouveau mot de passe
- Confirmer nouveau mot de passe

Si un mot de passe a déjà été défini, saisissez-le, puis spécifiez un nouveau mot de passe.

Il est possible de définir un mot de passe au moyen de Web Image Monitor ; toutefois, les informations de mot de passe sont transmises sur le réseau. Si la sécurité est cruciale, définissez uniquement le mot de passe depuis le panneau de commande.

Mot de passe groupe PDF

6

Ce paramètre n'est pas disponible sur cet appareil.

Impression en ordre inverse

Vous pouvez définir des paramètres de telle sorte que l'appareil exécute automatiquement les impressions en ordre inverse.

Valeur par défaut : [OFF]

Résolution

Vous pouvez définir la résolution d'impression en points par pouce.

Valeur par défaut : [600 dpi (Rapide)]

DéTECT° auto orientation

Vous pouvez spécifier si l'appareil détecte automatiquement l'orientation d'impression des images reçues.

Si vous sélectionnez [ON], l'appareil détecte l'orientation (portrait/paysage) de l'image reçue et applique automatiquement l'orientation d'impression adéquate.

Valeur par défaut : [ON]

Remarque

- Pour modifier les paramètres par défaut, reportez-vous à « Accès aux Outils utilisateur ».

Référence

- P.163 "Accès aux outils utilisateur"

7. Configuration de Mac OS X

Ce chapitre explique comment utiliser cette imprimante avec Mac OS X.

Utilisation du pilote d'impression sous Mac OS X

Cette section explique comment configurer Mac OS X pour utiliser USB et TCP/IP.

Observez les procédures suivantes pour configurer les pilotes d'impression pour Mac OS X 10.3.7. Ces procédures varient en fonction du système d'exploitation.

Important

- Mac OS X 10.2 ou version ultérieure est requis.

Remarque

- Les fichiers PPD se trouvent dans le dossier suivant du CD-ROM.
Mac OS X: MacOSX PPD Installer

Installation des fichiers PPD

7

Procédez comme suit pour installer un fichier PPD à partir de Mac OS X.

Important

- Cette opération nécessite un nom et un mot de passe (phrase) administrateur. Pour plus d'informations, consultez votre administrateur réseau.

1. Insérez le CD-ROM dans le lecteur.
2. Double-cliquez sur l'icône du lecteur de CD-ROM.
3. Double-cliquez sur le dossier [Mac OS X].
4. Faites un double clic sur le dossier faisant référence à votre modèle d'appareil.
5. Double-cliquez sur le dossier [MAC OS X 10.2 ou ultérieure] ou [MAC OS X 10.5 ou ultérieure], en fonction de votre système d'exploitation.
6. Double-cliquez sur le dossier [MacOSX PPD Installer].
7. Double-cliquez sur l'icône du fichier du package.
8. Suivez les instructions à l'écran.

Configuration des fichiers PPD

Cette section explique comment ajouter un fichier PPD à votre système.

1. Lancez les Préférences système.
2. Cliquez sur [Imprimer & Fax].
3. Cliquez sur [Configurer les imprimantes].

En fonction du système d'exploitation de votre ordinateur, il est possible que [Configurer les imprimantes] ne s'affiche pas. Si [Configurer les imprimantes] ne s'affiche pas, passez à l'étape suivante.

4. Cliquez sur le bouton [Ajouter] ou [+].
5. Sélectionnez [Impression IP] à partir du menu déroulant, puis sélectionnez l'appareil à partir de la liste.

Mac OS X 10,5 ou plus

Cliquez sur [IP].

Mac OS X 10,4

Cliquez sur [Imprimante IP].

6. Dans [Adresse de l'imprimante], saisissez l'adresse IP de l'appareil. Sélectionnez [LPD/LPR] pour [Type d'imprimante], puis laissez la file vide.

Mac OS X 10,4 ou plus

Saisissez l'adresse IP de l'appareil dans le champ [Adresse :]. Sélectionnez [LPD] en tant que protocole et laissez la file vide.

7. Sélectionnez l'imprimante connectée dans la liste de modèles puis cliquez sur [Ajouter].

Si la boîte de dialogue [Options d'installation] s'affiche, configurez les paramètres comme requis, puis cliquez sur [Continuer].

8. Quittez les préférences système.

Configuration des options pour Mac OS X

Cette section traite de la configuration du pilote d'impression.

1. Lancez les Préférences système.
2. Cliquez sur [Imprimer & Fax].
3. Cliquez sur [Configurer les imprimantes].

En fonction du système d'exploitation de votre ordinateur, il est possible que [Configurer les imprimantes] ne s'affiche pas. Si [Configurer les imprimantes] ne s'affiche pas, passez à l'étape suivante.

4. Sélectionnez l'appareil que vous utilisez, puis cliquez sur [Afficher les informations].

Mac OS X 10.5 ou plus

Sélectionnez l'appareil que vous utilisez, puis cliquez sur [Options & Fournitures...].

Mac OS X 10.4

Sélectionnez l'appareil que vous utilisez, puis cliquez sur [Configuration d'imprimante].

5. Sélectionnez [Options pouvant être installées] dans le menu déroulant, puis définissez les paramètres en fonction des besoins.

Mac OS X 10.5 ou plus

Cliquez sur [Pilote], puis définissez les paramètres en fonction des besoins.

6. Cliquez sur [Appliquer les modifications].

Mac OS X 10.5 ou plus

Cliquez sur [OK].

 **Remarque**

- Si l'option que vous souhaitez sélectionner n'apparaît pas, il se peut que le fichier PPD ne soit pas configuré correctement. Pour mener la configuration à bien, vérifiez le nom du fichier PPD s'affichant dans la boîte de dialogue.

Utilisation de l'interface USB

7

Procédez comme suit pour configurer la connexion USB.

 **Important**

- **USB2.0 est utilisable uniquement avec Mac OS X 10.3.3 ou une version ultérieure.**

1. Lancez les Préférences système.

2. Cliquez sur [Imprimer & Fax].

3. Cliquez sur [Configurer les imprimantes].

En fonction du système d'exploitation de votre ordinateur, il est possible que [Configurer les imprimantes] ne s'affiche pas. Si [Configurer les imprimantes] ne s'affiche pas, passez à l'étape suivante.

4. Cliquez sur le bouton [Ajouter] ou [+].

Mac OS X 10.5 ou plus

Cliquez sur [Valeur par défaut].

Mac OS X 10.4

Cliquez sur une imprimante pour laquelle "USB" est indiquée dans la colonne "Connexion".

Autre version de Mac OS X

Cliquez sur [USB] dans le menu contextuel.

L'imprimante connectée s'affiche.

5. Sélectionnez l'imprimante puis sélectionnez le constructeur dans le menu contextuel [Modèle d'imprimante :].

Sous Mac OS X 10.4, sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez utiliser à partir du menu contextuel [Imprimer à partir de].

Une liste de modèles d'imprimante s'affiche.

Sous Mac OS X 10.5 ou plus, sélectionnez l'imprimante utilisée dans la liste [Nom de l'imprimante] et le [Type] d'USB.

6. Sélectionnez l'imprimante connectée dans la liste de modèles puis cliquez sur [Ajouter].

7. Quittez les préférences système.

Remarque

- Lorsque vous imprimez via une connexion USB à partir d'un ordinateur Macintosh, le langage d'impression ne change pas automatiquement. Utilisez le panneau de commande de cette imprimante pour modifier la langue de l'imprimante sur [Détection automatique] ou [PS] avant d'imprimer.

Utilisation de Bonjour

Suivez la procédure ci-après pour imprimer avec Bonjour (sous Mac OS X 10.2.3 ou ultérieure). Mac OS X 10.3.7 est utilisé comme exemple de la procédure. Il est également possible d'utiliser des connexions Ethernet ou LAN sans fil.

1. Lancez les Préférences système.
2. Cliquez sur [Imprimer & Fax].
3. Cliquez sur [Configurer les imprimantes].

En fonction du système d'exploitation de votre ordinateur, il est possible que [Configurer les imprimantes] ne s'affiche pas. Si [Configurer les imprimantes] ne s'affiche pas, passez à l'étape suivante.

4. Cliquez sur le bouton [Ajouter] ou [+].

Mac OS X 10.5 ou plus

Cliquez sur [Valeur par défaut]. Si le nom de l'appareil ne s'affiche pas, sélectionnez l'icône qui correspond à votre environnement réseau (TCP/IP, etc.).

Mac OS X 10.4

Cliquez sur une imprimante pour laquelle "Bonjour" est indiqué dans la colonne "Connexion".

Autre version de Mac OS X

Cliquez sur [Rendezvous] dans le menu contextuel.

5. Sélectionnez le nom de l'imprimante connectée à partir du menu contextuel [Modèle d'imprimante :], puis cliquez sur [Ajouter].

Sous Mac OS X 10.4, la fenêtre des Options disponibles s'affiche. Choisissez l'option que vous souhaitez configurer, puis définissez les paramètres requis avant de cliquer sur [Continuer].

Sous Mac OS X 10.5 ou plus, sélectionnez l'imprimante utilisée dans la liste [Nom de l'imprimante] et le [Type] de Bonjour.

6. Quittez les préférences système.

Remarque

- Lorsque vous imprimez via une connexion Rendezvous à partir d'un ordinateur Macintosh, le langage d'impression ne change pas automatiquement. Utilisez le panneau de commande de cette imprimante pour modifier la langue de l'imprimante sur [Détection automatique] ou [PS] avant d'imprimer.

Configuration des options pour le pilote d'impression PostScript 3

Pour utiliser correctement les options installées, configurez d'abord le pilote d'impression. Si les options ne sont pas reconnues, vous ne pouvez pas les utiliser, même si elles sont physiquement installées.

★ Important

- L'autorisation Gérer les imprimantes est requise pour modifier les propriétés de l'imprimante. Ouvrez une session en tant que membre du groupe des Administrateurs.
- Si vous utilisez Adobe Page Maker 6.0, 6.5 ou 7.0, vous devez configurer les options dans la boîte de dialogue d'impression d'Adobe PageMaker.

La section suivante indique où vous pouvez configurer un pilote d'impression pour chaque système d'exploitation.

La procédure de configuration du pilote d'impression dépend du système d'exploitation.

Mac OS X 10.5 est utilisé à titre d'exemple représentatif de sa famille de systèmes d'exploitation.

Vous pouvez configurer toutes les options des [Options & Fournitures...] dans [Imprimante & Fax] sous Préférences système.

7

↓ Remarque

- Pour savoir comment procéder à l'installation conformément à votre environnement d'impression, reportez-vous à « Configuration des options pour Mac OS X ».

■ Référence

- P.182 "Configuration des options pour Mac OS X"

Impression d'un document

Cette documentation décrit les fonctions et menus d'impression spécifiques ajoutés lors de l'installation du fichier PPD.

Chaque imprimante peut être configurée à partir de la boîte de dialogue d'impression.

Mac OS X 10.5 est utilisé à titre d'exemple représentatif de sa famille de systèmes d'exploitation. Les procédures pour les autres versions de ces systèmes d'exploitation peuvent être légèrement différentes.

★ Important

- Mac OS X 10.2 ou version ultérieure est requis.
- Les applications, telles que PageMaker, qui possèdent leurs propres pilotes, ne prennent pas en charge les fonctions suivantes :
 - Impression d'épreuve
 - Impr. sécurisée
 - Impression suspendue
 - Impression stockée
 - Stocker et Imprimer
 - Serveur de documents
 - Code utilisateur

↓ Remarque

- L'affichage dans la boîte de dialogue d'impression peut différer en fonction de la version de Mac OS X.

7

Type d'impression

Cette fonction permet de sélectionner le type de travail d'impression.

Vous trouverez ci-après les éléments à partir desquels vous pouvez sélectionner cette fonction.

[Type d'impression :] s'affiche dans [Journal des travaux] de la boîte de dialogue d'impression.

Vous pouvez sélectionner les éléments suivants :

Impression normale

Sélectionnez ce paramètre pour les impressions normales. Le travail débute immédiatement après l'envoi des commandes d'impression.

Impression d'épreuve

Utilisez cette fonction pour n'imprimer qu'un seul jeu d'un travail en comportant plusieurs.

Les autres jeux sont enregistrés sur l'appareil. Le travail d'impression enregistré peut être imprimé à partir du panneau de commande de l'appareil. Vous pouvez également supprimer le travail sauvegardé.

« L'ID utilisateur » peut comprendre jusqu'à huit caractères alphanumériques (a-z, A-Z, 0-9).

La saisie de « l'ID utilisateur » vous permet de distinguer votre travail d'impression de ceux des autres.

Pour plus d'informations sur la fonction Impression d'épreuve, reportez-vous à la section « Impression d'un fichier d'épreuve ».

Impr. sécurisée

Utilisez cette fonction pour enregistrer des documents dans la mémoire de l'appareil avec un mot de passe et les modifier et les imprimer quand vous le voulez.

« L'ID utilisateur » peut contenir jusqu'à huit caractères alphanumériques (a-z, A-Z, 0-9). « Le Mot de passe » doit comprendre entre 4 et 8 chiffres.

La saisie de « l'ID utilisateur » vous permet de distinguer votre travail d'impression de ceux des autres.

Pour plus d'informations sur la fonction Impression sécurisée, reportez-vous à la section « Impression d'un fichier d'impression sécurisée ».

Impression suspendue

7

Utilisez cette fonction pour conserver temporairement un fichier dans l'appareil et l'imprimer plus tard à partir de l'ordinateur ou du panneau de commande de l'appareil.

« L'ID utilisateur » peut comprendre jusqu'à huit caractères alphanumériques (a-z, A-Z, 0-9).

Le « Nom de fichier » peut comprendre jusqu'à 16 caractères alphanumériques (a-z, A-Z, 0-9).

La saisie de « l'ID utilisateur » vous permet de distinguer votre travail d'impression de ceux des autres.

Pour plus d'informations sur la fonction Impression suspendue, reportez-vous à la section « Impression d'un fichier d'impression suspendue ».

Impression stockée

Utilisez cette fonction pour enregistrer un fichier dans l'appareil et l'imprimer plus tard à partir de l'ordinateur ou du panneau de commande de l'appareil.

« L'ID utilisateur » peut comprendre jusqu'à huit caractères alphanumériques (a-z, A-Z, 0-9). « Le Mot de passe » doit comprendre entre 4 et 8 chiffres.

Le « Nom de fichier » peut comprendre jusqu'à 16 caractères alphanumériques (a-z, A-Z, 0-9).

Vous pouvez associer un mot de passe au document sauvegardé, mais cela n'est pas obligatoire.

La saisie de « l'ID utilisateur » vous permet de distinguer votre travail d'impression de ceux des autres.

Pour plus d'informations sur la fonction Impression stockée, reportez-vous à la section « Impression d'un fichier d'impression stockée/Stocker et imprimer ».

Stocker et Imprimer

Utilisez cette fonction pour imprimer le fichier immédiatement et l'enregistrer dans l'imprimante.

« L'ID utilisateur » peut comprendre jusqu'à huit caractères alphanumériques (a- z, A- Z, 0- 9). « Le Mot de passe » doit comprendre entre 4 et 8 chiffres.

Le "Nom de fichier" peut comprendre jusqu'à 16 caractères alphanumériques (a-z, A-Z, 0-9).

Vous pouvez associer un mot de passe au document sauvegardé, mais cela n'est pas obligatoire.

La saisie de « l'ID utilisateur » vous permet de distinguer votre travail d'impression de ceux des autres.

Pour plus d'informations sur la fonction Enregistrer et Imprimer, reportez-vous à la section « Impression d'un fichier d'impression stockée/Stocker et imprimer ».

Serveur de documents

Cette fonction permet de stocker les documents à imprimer, ainsi que ceux que vous prévoyez de combiner ou traiter plus tard.

Le « Nom de fichier » peut comprendre jusqu'à 16 caractères alphanumériques (a-z, A-Z, 0-9).

Vous pouvez associer un mot de passe au document sauvegardé, mais cela n'est pas obligatoire.

La saisie de « l'ID utilisateur » vous permet de distinguer votre travail d'impression de ceux des autres.

Pour plus d'informations sur la fonction Serveur de Documents, reportez-vous à « Accès au serveur de documents ».

Référence

- P.161 "Accès au serveur de documents"
- P.189 "Impression d'un fichier d'impression d'épreuve"
- P.190 "Impression d'un fichier d'impression sécurisée"
- P.192 "Impression d'un fichier d'impression suspendue"
- P.193 "Impression d'un fichier d'impression stockée/Stocker et imprimer"

Impression d'un fichier d'impression d'épreuve

La procédure suivante décrit comment imprimer un fichier d'impression d'épreuve.

1. Dans l'application, dans le menu [Fichier], cliquez sur [Imprimer].

La boîte de dialogue [Imprimer] s'affiche.

2. Définissez un nombre d'exemplaires supérieur à 2.

Le travail d'impression d'épreuve est envoyé à l'appareil qui imprime un jeu.

3. Dans le menu contextuel, cliquez sur [Journal des travaux].

4. Dans le menu contextuel [Type d'impression :], sélectionnez [Impression d'épreuve].

5. Dans le champ [ID utilisateur :], saisissez un ID utilisateur se composant de huit caractères alphanumériques (a-z, A-Z, 0-9).

L'ID utilisateur permet d'associer un utilisateur et ses travaux.

6. Après avoir défini les paramètres nécessaires, cliquez sur [Imprimer].

7. Vérifiez les impressions afin de vous assurer que les paramètres définis sont corrects.

Si tel est le cas, respectez la procédure ci-après pour imprimer les exemplaires restants.

Si vous voulez supprimer des travaux enregistrés, reportez-vous à "Suppression de fichiers d'impression d'épreuve".

8. Sur le panneau de commande, appuyez sur la touche [Imprimante] pour afficher l'écran d'impression.

9. Appuyez sur la touche [Travaux d'impression].

10. Appuyez sur [Liste trav. impr. épr.].

Une liste des fichiers d'impression d'épreuve enregistrés dans l'appareil s'affiche.

Selon les paramètres de sécurité, il est possible que certains travaux d'impression ne s'affichent pas.

11. Sélectionnez le fichier à imprimer puis appuyez sur [Imprimer].

12. Utilisez le pavé numérique pour saisir le nouveau nombre d'exemplaires si nécessaire, puis appuyez sur [Oui].

Vous pouvez définir jusqu'à 999 exemplaires.

Appuyez sur [Effacement/Stop] pour corriger une saisie incorrecte.

Lorsque plusieurs fichiers sont sélectionnés sans définir de quantité, c'est le plus petit nombre moins un exemplaire qui s'applique.

Les exemplaires restants sont imprimés.

↓ Remarque

- Pour arrêter l'impression après son démarrage, appuyez sur [Sortie] jusqu'à ce que l'écran d'impression s'affiche, puis sur [Réinitialiser travail]. Le fichier sera supprimé.
- Si un travail d'impression est en attente, celui-ci sera imprimé avant le travail d'impression d'épreuve.
- Lorsque l'impression se termine, le fichier enregistré est automatiquement supprimé.

▣ Référence

- P.126 "Suppression de fichiers d'impression d'épreuve"

Impression d'un fichier d'impression sécurisée

La procédure suivante décrit comment imprimer un fichier d'impression sécurisée.

- 1. Dans l'application, dans le menu [Fichier], cliquez sur [Imprimer].**
La boîte de dialogue [Imprimer] s'affiche.
- 2. Dans le menu contextuel, cliquez sur [Journal des travaux].**
- 3. Dans le menu contextuel [Type d'impression :], sélectionnez [Impression sécurisée].**
- 4. Dans le champ [ID utilisateur :], saisissez un ID utilisateur se composant de huit caractères alphanumériques (a-z, A-Z, 0-9) puis saisissez un mot de passe se composant de 4 à 8 chiffres dans le champ [Mot de passe :].**
L'ID utilisateur permet d'associer un utilisateur et ses travaux.
- 5. Après avoir défini les paramètres nécessaires, cliquez sur [Imprimer].**
Le fichier est enregistré dans l'appareil.
Pour imprimer le document, respectez la procédure suivante.
Pour supprimer les documents, reportez-vous à "Suppression de fichiers d'impression sécurisée".
- 6. Sur le panneau de commande, appuyez sur la touche [Imprimante] pour afficher l'écran d'impression.**
- 7. Appuyez sur la touche [Travaux d'impression].**
- 8. Appuyez sur [Liste trav.impr.sécu].**
Une liste des fichiers d'impression sécurisée enregistrés sur l'appareil s'affiche.
Selon les paramètres de sécurité, il est possible que certains travaux d'impression ne s'affichent pas.
- 9. Sélectionnez le fichier à imprimer puis appuyez sur [Imprimer].**
L'écran de saisie du mot de passe apparaît.
- 10. Saisissez le mot de passe à l'aide du pavé numérique et appuyez sur [OK].**
L'écran de confirmation de suppression s'affiche.
Si le mot de passe saisi n'est pas correct, un écran de confirmation s'affichera. Appuyez sur [Sortie] pour saisir le mot de passe à nouveau.
Si plusieurs fichiers d'impression sont sélectionnés, la machine imprime les fichiers correspondant au mot passe saisi. Le nombre de fichiers à imprimer s'affiche sur l'écran de confirmation.
Si vous avez oublié votre mot de passe, demandez de l'aide à votre administrateur réseau.
- 11. Appuyez sur [Oui].**
Le fichier d'impression sécurisée est imprimé.

Remarque

- Pour arrêter l'impression après son démarrage, appuyez sur [Sortie] jusqu'à ce que l'écran d'impression s'affiche, puis sur [Réinitialiser travail]. Le fichier sera supprimé.
- Lorsque l'impression se termine, le fichier enregistré est supprimé.

Référence

- P.130 "Suppression de fichiers d'Impression sécurisée"

Impression d'un fichier d'impression suspendue

La procédure suivante décrit comment imprimer un fichier d'impression suspendue.

1. **Dans l'application, dans le menu [Fichier], cliquez sur [Imprimer].**
La boîte de dialogue [Imprimer] s'affiche.
2. **Dans le menu contextuel, cliquez sur [Journal des travaux].**
3. **Dans le menu contextuel [Type d'impression :], sélectionnez [Impression suspendue].**
4. **Dans le champ [ID utilisateur :], saisissez un ID d'utilisateur à l'aide de 8 caractères alphanumériques maximum (a-z, A-Z, 0-9). Un nom de fichier peut également être saisi arbitrairement.**
L'ID utilisateur permet d'associer un utilisateur et ses travaux.
5. **Après avoir défini les paramètres nécessaires, cliquez sur [Imprimer].**
Le fichier est enregistré dans l'appareil.
Pour imprimer le document, respectez la procédure suivante.
Pour supprimer le document, reportez-vous à "Suppression de fichiers d'impression suspendue".
6. **Sur le panneau de commande, appuyez sur la touche [Imprimante] pour afficher l'écran d'impression.**
7. **Appuyez sur la touche [Travaux d'impression].**
8. **Appuyez sur [Liste trav. impr.susp.].**
Une liste des fichiers d'impression suspendue enregistrés dans la machine s'affiche.
Selon les paramètres de sécurité, il est possible que certains travaux d'impression ne s'affichent pas.
9. **Sélectionnez le fichier à imprimer puis appuyez sur [Imprimer].**
L'écran de confirmation s'affiche.
10. **Appuyez sur [Oui].**
Le fichier d'Impression suspendue est imprimé.

Remarque

- Pour arrêter l'impression après son démarrage, appuyez sur [Sortie] jusqu'à ce que l'écran d'impression s'affiche, puis sur [Réinitialiser travail]. Le fichier sera supprimé.
- Lorsque l'impression se termine, le fichier enregistré est supprimé.

Référence

- P.134 "Suppression de fichiers d'impression suspendue"

Impression d'un fichier d'impression stockée/ Stocker et imprimer

La procédure suivante décrit comment imprimer un fichier d'impression stockée.

1. **Dans l'application, dans le menu [Fichier], cliquez sur [Imprimer].**
La boîte de dialogue [Imprimer] s'affiche.
2. **Dans le menu contextuel, cliquez sur [Journal des travaux].**
3. **Dans le menu contextuel [Type de Travail :], cliquez sur [Impression Stockée] ou [Stocker et Imprimer].**
 - **Impression stockée**
Permet de stocker le fichier dans l'imprimante et de l'imprimer ultérieurement à l'aide du panneau de commande.
 - **Stocker et Imprimer**
Imprime le fichier directement et l'enregistre sur l'appareil.
4. **Dans le champ [ID utilisateur :], saisissez un ID d'utilisateur à l'aide de 8 caractères alphanumériques maximum (a-z, A-Z, 0-9). Un nom de fichier et un mot de passe peuvent également être saisis arbitrairement.**
L'ID utilisateur permet d'associer un utilisateur et ses travaux.
Vous pouvez associer un mot de passe au document sauvegardé, mais cela n'est pas obligatoire.
Le même mot de passe doit être saisi pour l'impression ou pour la suppression.
5. **Après avoir défini les paramètres nécessaires, cliquez sur [Imprimer].**
Le fichier est enregistré dans l'appareil.
Pour imprimer le document, respectez la procédure suivante.
Pour supprimer les documents, reportez-vous à "Suppression de fichiers d'impression stockée".
6. **Sur le panneau de commande, appuyez sur la touche [Imprimante] pour afficher l'écran d'impression.**
7. **Appuyez sur la touche [Travaux d'impression].**
8. **Appuyez sur [Liste trav.impr.sauveg.].**
Une liste des fichiers d'impression enregistrés dans l'appareil s'affiche.
Selon les paramètres de sécurité, il est possible que certains travaux d'impression ne s'affichent pas.
9. **Sélectionnez le fichier à imprimer puis appuyez sur [Imprimer].**
L'écran de confirmation s'affiche.

Si vous définissez un mot de passe dans le pilote d'impression, une fenêtre de confirmation de mot de passe apparaît. Saisissez le mot de passe.

Si vous avez oublié votre mot de passe, demandez de l'aide à votre administrateur réseau.

10. Saisissez le nombre de jeux sur le pavé numérique, puis appuyez sur [Oui].

Vous pouvez définir jusqu'à 999 exemplaires.

Appuyez sur [Effacement/Stop] pour corriger une saisie incorrecte.

Le fichier stocké est imprimé.

Remarque

- Pour arrêter l'impression après son démarrage, appuyez sur [Sortie] jusqu'à ce que l'écran d'impression s'affiche, puis sur [Réinitialiser travail]. Le fichier ne sera pas supprimé même si la touche [Réinit. trv.] est sélectionnée.
- Le fichier d'impression stockée envoyé à l'appareil n'est pas supprimé, sauf si vous supprimez un fichier ou sélectionnez [Suppr. auto trav. Impr. sauveg.]. Pour plus d'informations sur les paramètres de [Suppr. auto trav. Impr. sauveg.], reportez-vous à « Système ».

Référence

- P.138 "Suppression de fichiers d'impression stockée"
- P.169 "Système"

Utilisation de la fonction Serveur de documents

Suivez la procédure ci-après pour imprimer un document à l'aide de la fonction Serveur de documents.

1. Dans l'application, dans le menu [Fichier], cliquez sur [Imprimer].

La boîte de dialogue [Imprimer] s'affiche.

2. Dans le menu contextuel, cliquez sur [Journal des travaux].

3. Dans le menu contextuel [Type d'impression :], cliquez sur [Serveur de documents].

4. Dans le champ [ID utilisateur :], saisissez un ID d'utilisateur à l'aide de 8 caractères alphanumériques maximum (a-z, A-Z, 0-9). Un nom de fichier et un mot de passe peuvent également être saisis arbitrairement.

L'ID utilisateur associe l'utilisateur à ses travaux.

Vous pouvez associer un mot de passe au document sauvegardé, mais cela n'est pas obligatoire.

Le même mot de passe doit être saisi pour l'impression ou pour la suppression.

5. Lancez l'impression à partir de la boîte de dialogue [Imprimer] de l'application.

Code utilisateur

Utiliser cette fonction pour définir un code permettant d'ouvrir une session d'impression.

Saisissez un code se composant de 8 chiffres au maximum. Un code utilisateur identifie un groupe d'utilisateurs et vous permet de vérifier le nombre de copies imprimées par code avec SmartDeviceMonitor for Admin.

Vous trouverez ci-après les éléments à partir desquels vous pouvez sélectionner cette fonction.

Cochez la case [Activer code utilisateur], puis saisissez un code utilisateur dans le champ [Code utilisateur :] sur [Journal des travaux] de la boîte de dialogue d'impression.

Remarque

- Pour plus d'informations concernant l'utilisation de SmartDeviceMonitor for Admin, reportez-vous à l'Aide de SmartDeviceMonitor for Admin .

Copies

Cette fonction permet de spécifier le nombre de copies à imprimer.

Vous trouverez ci-après les éléments à partir desquels vous pouvez sélectionner cette fonction.

[Copies :] s'affiche dans la boîte de dialogue d'impression.

7

Orientation

Cette fonction vous permet de définir l'orientation du papier.

Vous trouverez ci-après les éléments à partir desquels vous pouvez sélectionner cette fonction.

[Orientation :] s'affiche dans la boîte de dialogue d'impression.

Vous pouvez sélectionner les éléments suivants :

- Portrait
- Paysage

Remarque

- Cliquez pour sélectionner le bouton Paysage ou Portrait.

Format papier

Cette fonction vous permet de déterminer quel format papier doit être utilisé pour l'impression.

Vous trouverez ci-après les éléments à partir desquels vous pouvez sélectionner cette fonction.

[Format du papier] s'affiche dans la boîte de dialogue d'impression.

 **Remarque**

- Pour plus d'informations sur les formats papier pris en charge par cet appareil, reportez-vous au manuel À propos de cet appareil.

Alimentation papier

Utilisez ceci pour sélectionner un magasin.

Vous trouverez ci-après les éléments à partir desquels vous pouvez sélectionner cette fonction.

[Toutes les pages depuis :] s'affiche sur [Alimentation papier] dans la boîte de dialogue d'impression.

 **Remarque**

- Pour plus d'informations sur les magasins, reportez-vous à À propos de cet appareil.

Pages par feuille

Utilisez cette fonction pour spécifier le nombre de pages à imprimer sur une seule feuille de papier.

Vous trouverez ci-après les éléments à partir desquels vous pouvez sélectionner cette fonction.

[Pages par feuille :] s'affiche sur l'onglet [Mise en page] dans la boîte de dialogue d'impression.

7

Disposition

Cette fonction permet de spécifier la mise en page lorsque vous imprimez plusieurs pages sur une seule feuille de papier.

Vous trouverez ci-après les éléments à partir desquels vous pouvez sélectionner cette fonction.

[Sens de la disposition :] s'affiche sur l'onglet [Mise en page] de la boîte de dialogue d'impression.

 **Remarque**

- Cliquez pour sélectionner le bouton.

Ordre des pages

Utilisez cette fonction pour spécifier une disposition d'image quand [Disposition] est spécifié.

Vous trouverez ci-après les éléments à partir desquels vous pouvez sélectionner cette fonction.

[Ordre des pages :] s'affiche sur [Manipulation du papier] dans la boîte de dialogue d'impression.

 **Remarque**

- Cette fonction peut ne pas être disponible selon la version du système d'exploitation Mac OS X.

Traçage des bordures

Cette fonction permet de spécifier si vous devez tracer une bordure sur chaque page.

Vous trouverez ci-après les éléments à partir desquels vous pouvez sélectionner cette fonction.

[Bordure :] s'affiche sur l'onglet [Mise en page] de la boîte de dialogue d'impression.

Impression Recto/Verso

Utilisez cette fonction pour imprimer en Recto/Verso.

Vous trouverez ci-après les éléments à partir desquels vous pouvez sélectionner cette fonction.

Cochez la case [recto-verso] dans la boîte de dialogue d'impression.

Les fonctions suivantes peuvent être sélectionnées sous Mac OS X 10.3 ou version ultérieure (pour Mac OS X 10.2, reportez-vous à la Remarque ci-après). Les éléments suivants peuvent varier en fonction du système d'exploitation que vous utilisez.

OFF

Désactive l'impression Recto/Verso.

Reliure bord long

Donne des impressions que vous pouvez ouvrir sur le bord long si reliées le long du bord long.

Reliure bord court

Donne des impressions que vous pouvez ouvrir sur le bord court si reliées le long du bord court.

Remarque

- Si vous utilisez un Mac OS X 10.2, cliquez pour sélectionner le bouton signifiant "Retourner sur Bord long" ou "Retourner sur Bord court".

7

Assembler

Utilisez cette fonction pour activer l'assemblage. Cette fonction permet d'imprimer efficacement des jeux de documents multi-pages.

Vous trouverez ci-après les éléments à partir desquels vous pouvez sélectionner cette fonction.

Cochez la case [Assemblé] dans la boîte de dialogue d'impression.

Ordre de sortie des pages

Spécifiez l'ordre des pages à imprimer.

Vous trouverez ci-après les éléments à partir desquels vous pouvez sélectionner cette fonction.

Sélectionnez [Inversé] dans [Ordre des pages :] sur [Manipulation du papier] dans la boîte de dialogue d'impression.

Type de papier

Utilisez cette fonction pour sélectionner le type de papier.

Vous trouverez ci-après les éléments à partir desquels vous pouvez sélectionner cette fonction.

[Type papier] s'affiche sous [Général 1] dans la liste des [Ensembles de fonctions :] sur [Fonctions de l'imprimante] dans la boîte de dialogue d'impression.

Remarque

- Pour plus d'informations sur les types de papier disponibles dans chaque magasin, reportez-vous à À propos de cet appareil.

Destination (Type 2 uniquement)

Utilisez ceci pour sélectionner un réceptacle de sortie.

Vous trouverez ci-après les éléments à partir desquels vous pouvez sélectionner cette fonction.

7

[Destination] s'affiche sous [Général 1] dans la liste des [Ensembles de fonctions :] sur [Fonctions de l'imprimante] dans la boîte de dialogue d'impression.

Remarque

- Pour plus d'information sur les réceptacles de sortie pris en charge par cette machine, reportez-vous à Informations Configuration du réseau et du système.

Ajuster au papier

Lorsque les formats du document et du papier ne concordent pas, définissez si vous souhaitez ou non que le format d'impression soit déterminé en fonction du format papier.

Vous trouverez ci-après les éléments à partir desquels vous pouvez sélectionner cette fonction.

[Ajuster au papier] s'affiche sous [Général 1] dans la liste des [Ensembles de fonctions :] sur [Fonctions de l'imprimante] dans la boîte de dialogue d'impression.

Demander à l'utilisateur

L'impression se déroule avec le format d'origine du document.

Format et échelle les plus proches

Si le format papier est inférieur au format sélectionné, le pilote réduit le travail.

Si le format papier est supérieur au format du document, le pilote ne modifie pas le format du travail.

Format et coupe les plus proches

L'impression se déroule sans se soucier des différences entre le format du papier sélectionné et le format actuel. Cependant, la sortie de l'impression n'est pas ajustée au format du papier.

Mode d'impression

Utilisez cette fonction pour sélectionner le mode d'économie de toner.

Vous trouverez ci-après les éléments à partir desquels vous pouvez sélectionner cette fonction.

[Mode d'impression] s'affiche sous [Général 1] dans la liste des [Ensembles de fonctions :] sur [Fonctions de l'imprimante] dans la boîte de dialogue d'impression.

OFF

Permet d'imprimer en qualité normale.

Bords uniformes

Indiquez si vous souhaitez ou non lisser les bords du texte et des images lors de l'impression. Si ce paramètre est activé, il est possible que la gradation des images soit dégradée.

Économie de toner 1

Réduit la consommation de toner lors de l'impression. Si ce paramètre est activé, il est possible que la qualité d'impression soit dégradée.

Économie de toner 2

Réduit davantage la consommation de toner lors de l'impression. Si ce paramètre est activé, il est possible que la qualité d'impression soit dégradée.

7

Lissage de l'image

Utiliser cette fonction pour sélectionner le type de lissage d'image.

Vous trouverez ci-après les éléments à partir desquels vous pouvez sélectionner cette fonction.

[Lissage de l'image] s'affiche sous [Général 1] dans la liste des [Ensembles de fonctions :] sur [Fonctions de l'imprimante] dans la boîte de dialogue d'impression.

Vous pouvez sélectionner les éléments suivants :

OFF

Désactive le lissage de l'image.

ON

Exécute le lissage de l'image sans condition.

Auto

Exécute le lissage de l'image automatiquement pour les images dont la résolution inférieure à 25% de la résolution prise en charge par l'imprimante.

Moins de 90 ppi à Moins de 300 ppi

Exécute le lissage de l'image uniquement pour les images dont la résolution (en pixel par inch) est inférieure à celle définie dans la liste.

Remarque

- Lorsque [Auto] est sélectionné, le traitement des données peut prendre longtemps.
- Lorsque la fonction Lissage d'image est utilisée sur une image masque, elle peut avoir un effet néfaste sur l'impression.

Gradation

Utilisez cette fonction pour sélectionner un type de gradation en fonction de vos besoins.

Vous trouverez ci-après les éléments à partir desquels vous pouvez sélectionner cette fonction.

[Gradation] s'affiche sous [Général 1] dans la liste des [Ensembles de fonctions :] sur [Fonctions de l'imprimante] dans la boîte de dialogue d'impression.

7

Type de trame

Utilisez cette fonction pour définir le mode Rendu d'image.

Vous trouverez ci-après les éléments à partir desquels vous pouvez sélectionner cette fonction.

Types 1 et 3

[Type de trame] s'affiche sous [Général 1] dans la liste des [Ensembles de fonctions :] sur [Fonctions de l'imprimante] dans la boîte de dialogue d'impression.

Type 2

[Type de trame] s'affiche sous [Général 2] dans la liste des [Ensembles de fonctions :] sur [Fonctions de l'imprimante] dans la boîte de dialogue d'impression.

Vous pouvez sélectionner les éléments suivants :

Auto

Utilisez ce paramètre pour définir la meilleure méthode de tramage possible de façon automatique en fonction de l'apparence du document à imprimer.

Photographique

Définit une trame adaptée aux photos.

Texte

Définit une trame adaptée au texte.

Paramètres Utilisateur

Utilisez cette option pour imprimer des images créées en demi-tons à partir de votre application.

Agrafage (Type 3 uniquement)

Utilisez cette fonction pour agrafer des feuilles de papier imprimé.

Vous trouverez ci-après les éléments à partir desquels vous pouvez sélectionner cette fonction.

[Agrafer] s'affiche sous [Général 2] dans la liste des [Ensembles de fonctions :] sur [Fonctions de l'imprimante] dans la boîte de dialogue d'impression.

↓ Remarque

- L'emplacement d'agrafage peut varier selon l'orientation du papier placé dans l'appareil et la direction des données à imprimer. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Agrafage (Type 3 uniquement) ».

¶ Référence

- P.93 "Agrafage (Type 3 uniquement)"

Pivoter de 180°

Utilisez cette fonction pour faire pivoter l'image imprimée de 180 degrés.

Vous trouverez ci-après les éléments à partir desquels vous pouvez sélectionner cette fonction.

[Pivoter de 180°] s'affiche sous [Général 2] dans la liste [Ensemble des fonctions :] sur [Fonctions de l'imprimante] dans la boîte de dialogue d'impression.

Annuler orientation

Cette fonction vous permet de définir l'orientation du papier.

Vous trouverez ci-après les éléments à partir desquels vous pouvez sélectionner cette fonction.

[Annuler orientation] s'affiche sous [Général 2] dans la liste des [Ensembles de fonctions :] sur [Fonctions de l'imprimante] dans la boîte de dialogue d'impression.

Vous pouvez sélectionner les éléments suivants :

- OFF
- Paysage
- Portrait

Filigrane

Installe la fonction Filigrane.

Vous trouverez ci-après les éléments à partir desquels vous pouvez sélectionner cette fonction.

[Filigrane :] s'affiche sous [Général 2] dans la liste des [Ensembles de fonctions :] sur [Fonctions de l'imprimante] dans la boîte de dialogue d'impression.

Texte du filigrane

Sélectionne le type de Texte du filigrane.

Vous trouverez ci-après les éléments à partir desquels vous pouvez sélectionner cette fonction.

[Texte du filigrane] s'affiche sous [Général 2] dans la liste des [Ensembles de fonctions :] sur [Fonctions de l'imprimante] dans la boîte de dialogue d'impression.

Police du filigrane

Sélectionnez le type de police du filigrane.

7

Vous trouverez ci-après les éléments à partir desquels vous pouvez sélectionner cette fonction.

[Police du filigrane] s'affiche sous [Général 2] dans la liste des [Ensembles de fonctions :] sur [Fonctions de l'imprimante] dans la boîte de dialogue d'impression.

Format du filigrane

Sélectionne le format du Filigrane.

Vous trouverez ci-après les éléments à partir desquels vous pouvez sélectionner cette fonction.

Type 1

[Format du filigrane] s'affiche sous [Général 2] dans la liste des [Ensembles de fonctions :] sur [Fonctions de l'imprimante] dans la boîte de dialogue d'impression.

Types 2 et 3

[Format du filigrane] s'affiche sous [Général 3] dans la liste des [Ensembles de fonctions :] sur [Fonctions de l'imprimante] dans la boîte de dialogue d'impression.

Angle du filigrane

Sélectionne l'angle du Filigrane.

Le tableau suivant indique où vous pouvez sélectionner cette fonction.

[Angle du filigrane] s'affiche sous [Général 3] dans la liste des [Ensembles de fonctions :] sur [Fonctions de l'imprimante] dans la boîte de dialogue d'impression.

Style du filigrane

Sélectionne le style du Filigrane.

Le tableau suivant indique où vous pouvez sélectionner cette fonction.

[Style du filigrane] s'affiche sous [Général 3] dans la liste des [Ensembles de fonctions :] sur [Fonctions de l'imprimante] dans la boîte de dialogue d'impression.

8. Annexe

Utilisation de l'imprimante virtuelle

Cette section explique la fonction d'imprimante virtuelle.

L'imprimante virtuelle est une fausse imprimante qui ne peut être détectée que sur un réseau. Elle dispose de différentes options d'impression, telles que la sélection du magasin d'alimentation et l'impression Recto/Verso, que vous pouvez définir à l'avance. Vous pouvez également utiliser la fonction d'interruption d'impression. Cette fonction suspend le travail en cours et donne la priorité au nouveau travail d'impression. Si vous utilisez l'imprimante virtuelle sous UNIX, Solaris et autres systèmes d'exploitation, plusieurs fonctions d'impression sont possibles sans avoir à saisir manuellement les commandes d'impression habituelles.

Ajouter une Imprimante Virtuelle

Cette procédure sert à ajouter une imprimante virtuelle.

Important

- L'ajout d'une imprimante virtuelle nécessite des droits d'administrateur. Connectez-vous sous un compte qui dispose de droits d'administrateur.
- Vous disposez des protocoles d'imprimante virtuelle suivants : « TCP/IP (Non défini, Normal) », « TCP/IP (Non défini, Prioritaire) », « TCP/IP (DIPRINT) », « TCP/IP (RHPP) » et « NetWare ».

1. Connectez-vous à Web Image Monitor en tant qu'administrateur.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires au sujet des noms d'utilisateur et des mots de passe de connexion, reportez-vous au manuel Informations Configuration du réseau et du système.

2. Dans la barre de menu, cliquez sur [Configuration], puis sur [Paramètres d'imprimante virtuelle] dans la catégorie « Imprimante ».

Une liste des imprimantes virtuelles disponibles apparaît.

3. Cliquez sur [Ajouter].

L'écran permettant d'ajouter des imprimantes virtuelles apparaît.

4. Dans [Nom d'imprimante virtuelle], saisissez un nom pour la nouvelle imprimante, puis sélectionnez le protocole dans la liste [Protocole].

5. Cliquez sur [OK].

L'imprimante virtuelle est ajoutée.

Remarque

- Si vous sélectionnez [NetWare] dans la liste [Protocole], vous ne pouvez pas définir un nom d'imprimante virtuelle.

- Le nom de l'imprimante virtuelle peut comporter un maximum de 47 caractères.
- Vous pouvez ajouter jusqu'à 50 imprimantes virtuelles. Au-delà de 51 imprimantes virtuelles, la fonction [Ajouter] n'apparaîtra plus.

Modification de la Configuration de l'Imprimante Virtuelle

Cette procédure sert à modifier la configuration d'une imprimante virtuelle.

Important

- Vous devez disposer de droits d'Administrateur pour modifier la configuration d'une imprimante virtuelle. Connectez-vous sous un compte qui dispose de droits d'administrateur.

1. Connectez-vous à Web Image Monitor en tant qu'administrateur.

Pour obtenir des informations supplémentaires au sujet des noms d'utilisateur et des mots de passe de connexion, reportez-vous au manuel Informations Configuration du réseau et du système.

2. Dans la barre de menu, cliquez sur [Configuration], puis sur [Paramètres d'imprimante virtuelle] dans la catégorie « Imprimante ».

Une liste des imprimantes virtuelles disponibles apparaît.

3. Sélectionnez l'imprimante virtuelle dont vous souhaitez modifier la configuration, puis cliquez sur [Modifier].

Si vous souhaitez configurer cette imprimante virtuelle pour une imprimante prioritaire, sélectionnez [TCP/IP (Non défini, Priorité)] dans la liste des protocoles.

4. Modifiez la configuration comme requis.

5. Cliquez sur [OK].

Remarque

- Pour plus de détails sur la configuration d'imprimantes virtuelles, voir l'aide de Web Image Monitor.

Confirmation de la Configuration de l'Imprimante Virtuelle

Cette procédure permet de confirmer la configuration d'une imprimante virtuelle.

1. Démarrez Web Image Monitor.

2. Dans la barre de menu, cliquez sur [Configuration], puis sur [Paramètres d'imprimante virtuelle] dans la catégorie « Imprimante ».

Une liste d'imprimantes virtuelles apparaît.

3. Sélectionnez le nom de l'imprimante dont vous souhaitez confirmer la configuration, puis cliquez sur [Détails].

Une liste de configuration apparaît pour l'imprimante virtuelle sélectionnée.

Remarque

- [Détails] ne s'affiche pas si vous vous connectez à Web Image Monitor en tant qu'administrateur. Pour confirmer la configuration d'imprimante virtuelle actuelle, cliquez sur [Modifier].
- Si la fonction d'imprimantes virtuelles est définie sur [Désactivé] dans [Imprimante virtuelle], la liste d'imprimantes virtuelles disponibles ne s'affiche pas. Définissez la fonction d'imprimantes virtuelles sur [Actif]. Pour définir la fonction d'imprimantes virtuelles sur [Actif], vous devez ouvrir une session en tant qu'administrateur. Pour obtenir des renseignements complémentaires, reportez-vous à « Impression à l'aide d'une Imprimante Virtuelle ».

Référence

- P.208 "Impression à l'aide d'une Imprimante Virtuelle"

Suppression d'une Imprimante Virtuelle

Cette procédure permet de supprimer une imprimante virtuelle.

Important

- Vous devez disposer de droits d'Administrateur pour supprimer une imprimante virtuelle. Connectez-vous sous un compte qui dispose de droits d'administrateur.

1. Connectez-vous à Web Image Monitor en tant qu'administrateur.

Pour obtenir des informations supplémentaires au sujet des noms d'utilisateur et des mots de passe de connexion, reportez-vous au manuel Informations Configuration du réseau et du système.

2. Dans la barre de menu, cliquez sur [Configuration], puis sur [Paramètres d'imprimante virtuelle] dans la catégorie « Imprimante ».

La liste des imprimantes virtuelles disponibles apparaît.

3. Sélectionnez l'imprimante virtuelle que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur [Supprimer].

L'écran de confirmation de suppression s'affiche.

4. Cliquez sur [OK].

Remarque

- Vous ne pouvez pas supprimer l'imprimante virtuelle par défaut.
- La fonction [Supprimer] n'apparaît que si vous avez déjà ajouté une imprimante virtuelle.

Impression à l'aide d'une Imprimante Virtuelle

Pour imprimer directement au départ d'une imprimante virtuelle, assignez l'imprimante virtuelle dans la commande d'impression. Si vous utilisez la fonction d'interruption d'impression, saisissez le nom de l'imprimante virtuelle que vous définissez pour l'interruption. Avant la première impression, spécifiez quelle imprimante virtuelle vous souhaitez utiliser.

1. Connectez-vous à Web Image Monitor en tant qu'administrateur.

Pour obtenir des renseignements complémentaires au sujet du nom d'utilisateur et du mot de passe de connexion, reportez-vous au manuel Informations Configuration du réseau et du système.

2. Dans la barre de menu, cliquez sur [Configuration], puis sur [Paramètres de base] dans la catégorie « Imprimante ».

3. Sélectionnez [Actif] dans [Imprimante virtuelle], puis cliquez sur [OK].

4. Envoyez une commande à partir de votre ordinateur.

lpr

```
C:\>lpr -S "printer's IP address" [-P "Virtual Printer Name"] [-o1] \path\file  
name
```

ftp

```
ftp> put \path\ file name [Virtual Printer Name],
```

Caractéristiques techniques

Composant	Caractéristiques techniques
Résolution	200 dpi/300 dpi/400 dpi/600 dpi/1 200 dpi
Vitesse d'impression	<p>Type 1 :</p> <p>45 ppm (A4)¹ / 47 ppm (8¹/₂ × 11¹/₂)</p> <p>Type 2, type 3 :</p> <p>50 ppm (A4)¹ / 52 ppm (8¹/₂ × 11¹/₂)</p> <p>(papier ordinaire, 600 dpi × 600 dpi)</p> <p>La vitesse d'impression dépend de la machine. Vérifiez quel est le type de votre machine.</p>
Interface	<p>Standard :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interface Ethernet (100BASE-TX/10 Base T) • USB 2.0 <p>Option :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interface Gigabit Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) • Interface LAN sans fil IEEE 802.11a/b/g
Protocole réseau	TCP/IP (IPv4, IPv6), Bonjour, IPX/SPX
Langage d'impression	Standard : PCL 5e/6, PDF, PostScript 3
Polices	PCL 5e/6 : 45, 13 polices internationales PostScript 3 : 136 polices
Mémoire	1 Go
Disque dur	128 Go

Composant	Caractéristiques techniques
Interface USB (Standard)	<p>Système d'exploitation requis :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Windows XP/Vista/7, Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2, Mac OS 10.3.3 ou version ultérieure <p>Spécifications de transmission :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Norme USB 2.0 <p>Périphérique compatible :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Périphériques correspondant à la norme USB 2.0

 **Remarque**

- L'impression peut être plus lente à une résolution de 1 200 dpi.
- Sous Mac OS X, utilisez uniquement l'interface USB standard. Aucune carte d'interface USB en option n'est prise en charge.
- Si vous utilisez l'interface USB (standard) avec Mac OS X 10.3.3 ou supérieur, la norme USB 2.0 est prise en charge.

Marques déposées

Adobe, Acrobat, PageMaker, PostScript, PostScript 3 et Reader sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Apple, Bonjour, AppleTalk, Macintosh et Mac OS sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

IPS est une marque commerciale ou une marque déposée de Zoran Corporation et/ou ses filiales, aux États-Unis ou dans d'autres pays.

Linux® est la marque déposée de Linus Torvalds aux États-Unis et dans d'autres pays.

Microsoft®, Windows®, Windows Server®, Windows Vista® et Internet Explorer® sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Monotype est une marque déposée de Monotype Imaging, Inc.

NetWare, IPX et IPX/SPX sont des marques déposées ou des marques commerciales de Novell, Inc.

PCL® est une marque déposée de Hewlett-Packard Company.

UNIX est une marque déposée aux États-Unis et dans d'autres pays, sous licence exclusive de X/Open Company Limited.

D'autres noms de produits sont mentionnés ici dans un souci d'identification uniquement ; il peut s'agir des marques de leurs sociétés détentrices respectives. Nous ne détenons aucun droit vis-à-vis de ces marques.

La désignation complète d'Internet Explorer 5,01 est Microsoft® Internet Explorer® 5,01.

Les appellations exactes des systèmes d'exploitation Windows sont les suivantes :

- Les noms de produits pour Windows XP sont les suivants :

Microsoft® Windows® XP Professionnel Edition

Microsoft® Windows® XP Édition familiale

Microsoft® Windows® XP Édition Media Center

Microsoft® Windows® XP Édition Tablet PC

- Les noms de produits pour Windows Vista sont les suivants :

Microsoft® Windows Vista™ Édition Intégrale

Microsoft® Windows Vista® Professionnel

Microsoft® Windows Vista® Édition Familiale Premium

Microsoft® Windows Vista® Édition Familiale Basique

Microsoft® Windows Vista® Entreprise

- Les noms de produits pour Windows 7 sont les suivants :

Microsoft® Windows® 7 Édition Familiale Premium

Microsoft® Windows® 7 Professionnel

Microsoft® Windows® 7 Édition Intégrale

Microsoft® Windows® 7 Entreprise

- Les noms de produits pour Windows Server 2003 sont les suivants :

Microsoft® Windows Server® 2003 Standard Edition

Microsoft® Windows Server® 2003 Enterprise Edition

- Les noms de produits pour Windows Server 2003 R2 sont les suivants :

Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Standard Edition

Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Enterprise Edition

- Les noms de produits pour Windows Server 2008 sont les suivants :

Microsoft® Windows Server® 2008 Standard

Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise

- Les noms de produits pour Windows Server 2008 R2 sont les suivants :

Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard

Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise

INDEX

A

Accès aux outils utilisateur.....	163
Adresse IP.....	12
Affichage simplifié.....	16
Agrafeage.....	201
Ajout de retour à la ligne.....	176
Ajuster au papier.....	198
Alimentation papier.....	196
Angle du filigrane.....	202
Annulation d'un travail.....	149
Annulation d'un travail d'impression.....	106
Annulation de travaux d'impression.....	149, 150
Annuler orientation.....	201
Assemblage.....	92
Assembler.....	197
Attente travail réservé.....	169

B

Basculement des magasins.....	169
Bypass.....	65
papier fin.....	70
Transparents pour rétroprojecteur.....	70

C

Caractéristiques techniques.....	209
Code de classification.....	114
Code utilisateur.....	195
Combinaison de plusieurs pages sur une seule.....	84
Comment lire ce manuel.....	11
Communication bidirectionnelle.....	56
Configuration des fichiers PPD pour Mac OS X.....	182
Configuration des options	
Mac OS X.....	186
Configuration du pilote d'impression	
Mac OS X.....	181
Configuration PCL / Liste polices.....	165
Connexion locale.....	19
Connexion réseau.....	19
Connexion USB.....	51, 183
Copies.....	169, 195
Couverture.....	95

D

Définition des paramètres d'option.....	56
Mac OS X.....	182
Définition des paramètres papier.....	56
Mac OS X.....	182
Délai d'attente expiré.....	178
Délai travaux.....	178
Dépannage.....	105
Dépassement capacité mémoire.....	169
Dépassement délai E/S.....	175
DeskTopBinder Lite.....	109, 111
Function Palette.....	110
Détection auto de l'orientation.....	178
Disposition.....	196
Données compressées d'impression.....	169

E

Économie de toner.....	169, 199
Écran de paramétrage du pilote d'impression.....	61
Écran initial.....	15
Écran LCD.....	15
Effac. tous trav. impression sauveg.....	168
Effac. tous trav. d'impr. temporaires.....	168
Éjecter page.....	105
Enveloppes.....	65
Envoi d'un fichier PDF.....	112
Espacement police.....	176
Étendre largeur A4.....	176
Extension basculement automatique des magasins.....	169

F

Fichiers PPD pour Mac OS X.....	181
Filigrane.....	102, 202
Fonction de travail d'impression.....	117
Font Manager.....	59
Format de page.....	169
Format de papier secondaire.....	169
Format des données.....	178
Format du filigrane.....	202
Format papier.....	195
Formats papier pour l'agrafeage.....	94

G	
Gradation.....	200
H	
Hexadécimal.....	165
I	
Impr. /Liste/Test.....	165
Impression à l'aide du Bypass.....	65
Impression agrafée.....	93
Impression avancée.....	89
Impression bord à bord.....	169
Impression d'épreuve.....	123, 189
Impression de pages vierges.....	169
Impression de travaux d'impression.....	140
Impression directe depuis un périphérique de stockage amovible	
Écran d'impression directe.....	154
Impression directe depuis un périphérique de stockage amovible.....	156
Périphérique de stockage amovible.....	153
Impression directe PDF.....	109, 111
Function Palette.....	111
utilisation de commandes.....	112
Impression en ordre inverse.....	180
Impression rapport d'erreur.....	169
Impression Recto/Verso.....	82, 197
Impression sécurisée.....	127, 190
Impression spoolée.....	107
Impression standard.....	80
Impression stockée.....	134, 193
Impression stockée (partagée).....	134
Impression sur le recto et le verso d'une feuille.....	82
Impression suspendue.....	131, 192
Imprimante à distance.....	47
Imprimante réseau.....	21, 44
Imprimante virtuelle.....	205
Informations relatives à un modèle d'imprimante....	14
Installation du pilote d'impression.....	23, 183
Installation du pilote d'impression via une connexion USB.....	51
Installation rapide.....	24
Intercalaires.....	100
Interdiction prévue par la loi.....	13
J	
Interruption d'impression.....	205
IPP.....	39, 41
L	
Jeu de caractères.....	176
Journal des erreurs.....	151, 165
M	
Langage d'impression.....	169
Langage d'impression par défaut.....	169
Lissage de l'image.....	199
Lissage des contours.....	169
Liste de travaux.....	145
historique des travaux.....	148
modifier l'ordre.....	147
supprimer des travaux.....	148
vérification de travaux.....	146
Liste des Menus.....	165
Liste des travaux d'impression initiale.....	117
Liste par ID utilisateur.....	140
imprimer tous les travaux d'impression.....	142
Liste travaux d'impression initiale.....	169
Listes multiples.....	165
Lois et règlements.....	13
N	
Manuels pour cet appareil.....	7
Marques déposées.....	211
Méthodes d'impression fréquemment utilisées....	80
Mode d'impression.....	199
Modification des paramètres du port.....	42
Modifier mot de passe PDF.....	180
Mot de passe groupe PDF.....	180
Mot de passe PDF.....	113
O	
NetWare.....	47
Nombre de lignes par page.....	176
Nombre maximal de feuilles à agrafe.....	94
Noms des options principales.....	12
Numéro de police.....	176
P	
Ordre de sortie des pages.....	197
Ordre des pages.....	196

Orientation.....	176, 195	Remarques.....	12
Orientation Auto Detect.....	180	Reprise automatique.....	169
P		Reprise manuelle.....	105
Page Config. PDF/Polices.....	165	Résolution.....	176, 178, 180
Page Config. PS/Polices.....	165	S	
Page de chapitre.....	98	Saut de page.....	49
Page de configuration.....	165	Séparation des travaux.....	169
Page de garde.....	49	Serveur de documents.....	161, 194
PageMaker.....	60	SmartDeviceMonitor for Client.....	42
Pages définies par l'utilisateur.....	101	Source polices.....	176
Pages par feuille.....	196	Stocker et imprimer.....	134, 193
Papier à en-tête.....	76	Stocker et imprimer (partagée).....	134
Papier au format personnalisé.....	65	Style du filigrane.....	203
Papier épais.....	65	Suppression automatique des travaux d'impression stockés.....	169
Papier fin.....	65	Suppression automatique des travaux d'impression temporaires.....	169
Paramètre d'en-tête.....	169	Symboles.....	11
Paramètres par défaut.....	61, 63, 163	T	
Pilote d'impression.....	23, 44, 47	Taille de point.....	176
Pilote d'impression PCL.....	23, 24	Tampon E/S.....	175
Pilote d'impression PCL 5e.....	101	TCP/IP.....	36, 38
Pilote d'impression PostScript 3.....	23	Téléchargement du pilote d'impression.....	23
Pivoter de 180 degrés.....	169	Texte du filigrane.....	202
Pivoter de 180°.....	201	Traçage des bordures.....	197
Police Courier.....	176	Transparents pour rétroprojecteur.....	65
Police du filigrane.....	202	Type d'impression.....	187
Port IPP.....	29	Type de papier.....	198
Port LPR.....	30	Type de trame.....	200
Port SmartDeviceMonitor for Client.....	36	Types d'appareils.....	11
Port TCP/IP standard.....	26	U	
Port WSD.....	33	Utilisation de Bonjour pour Mac OS X.....	184
Position d'agrafage.....	93	Utilisation de la mémoire.....	169
Présélections 1-clic.....	63	V	
Priorité de la commande d'impression.....	90	Vérification de l'état de l'appareil.....	165
Priorité du pilote d'impression.....	90	Verrouillage impression Liste/Test.....	168
Priorité paramètre magasin.....	169	Vitesse d'impression.....	11
Protection menu.....	168	Vitesse de copie.....	11
R		W	
Réceptacle de destination.....	198	Web Image Monitor.....	114, 205
Réceptacle de sortie.....	198		
Recto/Verso.....	169		
Réinitialisation de l'imprimante.....	50		
Remarque.....	10		

Z

Zone imprimable.....78

Manuel utilisateur

Informations Imprimante

