

Fax Connection Unit Type C

Manuel utilisateur

Pour une utilisation correcte et en toute sécurité, veillez à bien lire les Consignes de sécurité dans le manuel « À lire avant de commencer » avant d'utiliser l'appareil.

TABLE DES MATIÈRES

Comment lire ce manuel.....	2
Symboles utilisés dans ce manuel.....	2
1. À lire avant de commencer	
Présentation Fax distant.....	3
Fonctions disponibles pour Fax distant.....	3
Configuration requise.....	6
Options.....	6
Paramètres.....	6
2. Envoi/Réception de documents à l'aide du fax distant	
Transmission à distance.....	7
Confirmation des fichiers dans la mémoire d'un Fax distant.....	8
Impression de documents reçus de l'appareil secondaire.....	9
Si vous utilisez [Para. récept° à distance par ligne].....	9
Si vous utilisez [Paramètre réception à distance par expéditeur].....	9
Vérification des résultats de communication du Fax distant.....	11
Affichage des résultats de communication du Fax distant.....	11
Impression des résultats de la communication du Fax distant.....	11
Messages et solutions.....	12
Information concernant les fonctions de sécurité.....	16
Données écrasées par le paramètre d'Effacement mémoire auto.....	16
Droits et paramètres d'utilisation.....	16

Comment lire ce manuel

Ce manuel explique comment installer la fonction fax distant et utiliser ses fonctions de base.

Vous pouvez utiliser la fonction fax distant si vous installez Fax Connection Unit Type C sur votre appareil.

Pour toute information absente du présent manuel, concernant par exemple le fonctionnement ou les caractéristiques techniques de l'appareil, reportez-vous aux manuels fournis avec l'appareil.

Symboles utilisés dans ce manuel

Ce manuel utilise les symboles suivants :

 **Remarque**

Fournit des explications supplémentaires sur les fonctions de l'appareil, et des instructions sur la résolution d'erreurs d'utilisateur.

[]

Indique le nom des touches apparaissant sur l'écran ou le panneau de commande de l'appareil.


1. À lire avant de commencer

Ce chapitre propose une présentation de la configuration de la fonction fax distant.

1

Présentation Fax distant

Vous pouvez envoyer et recevoir des fax depuis un appareil non doté de la fonction de télécopieur (appareil secondaire) si vous parvenez à utiliser la fonction de fax distant afin d'établir une connexion avec un appareil doté de la fonction de télécopieur (appareil principal).

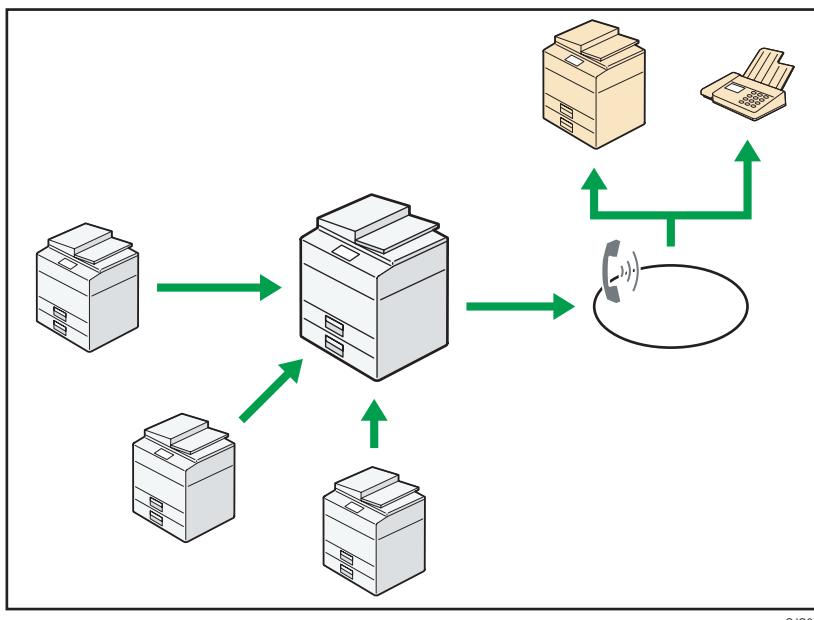

CJQ612

La procédure pour l'envoi de fax est la même que celle pour l'appareil avec l'unité de fax. Lorsqu'une impression est terminée, confirmez les résultats affichés sur l'historique envoyé ou les rapports imprimés.

Vous pouvez envoyer les documents reçus de l'appareil principal avec la fonction de télécopieur à l'appareil secondaire.

Fonctions disponibles pour Fax distant

Vous pouvez indiquer à un appareil principal d'envoyer un fax en affichant l'écran [Fax distant] sur l'appareil secondaire. L'écran [Fax distant] permet d'envoyer des documents numérisés à l'appareil principal et de lui indiquer de les faxer.

Les transmissions de fax distant sont possibles sur une ligne G3.

Vous pouvez également définir sur l'appareil secondaire les outils utilisateur pour la fonction de fax distant et ajouter des numéros de fax au Carnet d'adresses.

Remarque

- Si l'authentification utilisateur est employée, sélectionnez la même méthode d'authentification entre l'appareil secondaire et l'appareil principal. Pour plus d'informations sur les paramètres d'authentification de l'appareil, reportez-vous au Guide sécurité.

Fonctions disponibles sur l'affichage initial du fax pour le Fax distant

Vous pouvez spécifier les éléments suivants sur l'affichage télécopieur initial de l'appareil secondaire :

Transmission à partir de la mémoire, Type d'original, Résolution, Format numéris., Densité auto, Densité manuelle, Sens Original, Paramètres d'original, Imp. en-tête Fax, programmation de destinataire, Choix ligne, Vérif./Arrêt. transmiss° fich., État fichier transmission, État fichier réception

Remarque

- L'appareil prend en charge les fonctions, les capacités de transmission et de réception et le format de papier disponible de l'appareil principal doté de la fonction de télécopieur. Pour le reste, les fonctions que ne possède pas l'appareil principal ne sont pas disponibles.
- Vous pouvez sélectionner la même ligne G3 que l'appareil principal.
- Vous avez le choix entre deux en-têtes de fax.

Fonctions disponibles à l'écran Paramètres fax pour le Fax distant

Vous pouvez spécifier les éléments suivants pour le menu Paramètres fax de l'appareil secondaire :

Paramètres généraux

- Touche utilisation rapide (1-3)

Si [ON] est sélectionné, les touches Util. rapide peuvent être programmées avec les éléments suivants :

Imp. en-tête Fax, État fichier TX (État fichier transmission), État fichier RX (État fichier réception), Rapport état TX

- Modifier titre
- Rechercher destinataire

Voir Fax.

Para. Numérisat°

- Progr./Modif. fmt numéris.
- Supprimer format de numérisation.

Voir Fax.

Paramètres réception

- Impression R/V

- Magasin papier

Voir Fax.

Paramètres initiaux

1

- Définition paramètres

Vous pouvez configurer les basculements de paramètres de l'utilisateur pour changer les réglages de fonction. N'utilisez aucun autre bitswitch que ceux mentionnés ci-après :

- Feuille d'impression limitée à ce qui possède la priorité la plus élevée (l'impression taille correcte) (switch 05, bit 5)
- Alerte magasin vide (Avertissement papier vide) même lorsqu'un magasin papier est vide (switch 05, bit 7)
- Détection et rapport sur les documents presque vides lors de la numérisation (switch 11, bit 2)
- Réinitialisation lorsque la fonction a changé (switch 14, bit 3)
- Sélection du magasin d'alimentation papier disponible (switch 15, bit 2, 1,0)
- Sélection ou non du magasin d'alimentation papier (switch 15, bit 5)
- S'il est nécessaire ou non d'appuyer sur [Ajouter] après avoir spécifié un destinataire avec la touche de destinataire lors de la diffusion (switch 17, bit 2)
- Réinitialisation ou non des paramètres lorsque l'original est numérisé (switch 17, bit 3)
- L'appareil secondaire émet un bip sonore pour vous indiquer qu'il a imprimé un document reçu (commutateur 37, bit 6)
- Programmer informations fax En-tête Fax
- Protection menu

Voir Fax.

Configuration requise

Cette section présente les options et paramètres requis pour la fonction fax distant.

1

Options

Pour utiliser la fonction fax distant, l'appareil principal et les appareils secondaires doivent être dotés des options suivantes :

- Unité de connexion du télécopieur
- Disque dur

Remarque

- L'appareil principal doit être doté de la fonction télécopieur.
- Un appareil doté de la fonction télécopieur ne peut pas être utilisé comme appareil secondaire.

Paramètres

Pour utiliser la fonction fax distant, vous devez d'abord spécifier toutes les adresses IP ou noms de serveur des appareils pour chaque appareil.

Les adresses IP ou noms de serveur des appareils peuvent être spécifiés dans [Programmer/Modifier/Supprimer appareil distant] dans l'onglet [Outils administrateur] sur le menu Paramètres système.

Suivez la procédure suivante.

1. Connectez l'appareil secondaire à l'appareil principal sur le réseau.

Pour plus d'informations sur la mise en réseau de l'appareil, reportez-vous à Connexion de l'appareil / Paramètres système.

2. Dans [Programmer/Modifier/Supprimer appareil distant] sur l'appareil principal, spécifiez l'adresse IP ou le nom de serveur de l'appareil secondaire.

Vous pouvez spécifier jusqu'à six appareils secondaires.

Si vous ne pouvez pas enregistrer l'appareil secondaire sur l'appareil principal, vérifiez les paramètres de l'appareil secondaire. Vous ne pouvez pas enregistrer l'appareil secondaire si un autre appareil est enregistré dans [Programmer/Modifier/Supprimer appareil distant] sur l'appareil secondaire.

Pour plus d'informations sur la modification des Paramètres système, reportez-vous à Connexion de l'appareil/Paramètres système.

3. Dans [Programmer/Modifier/Supprimer appareil distant] sur l'appareil secondaire, spécifiez l'adresse IP ou le nom de serveur de l'appareil principal.

Vous ne pouvez spécifier qu'un appareil principal.

2. Envoi/Réception de documents à l'aide du fax distant


Ce chapitre explique comment envoyer et recevoir des télécopies en utilisant la fonction fax distant.

2

Transmission à distance

Avant de commencer, assurez-vous que l'appareil principal est bien sous tension.

1. Appuyez sur la touche [Accueil] dans la partie supérieure gauche du panneau de commande.

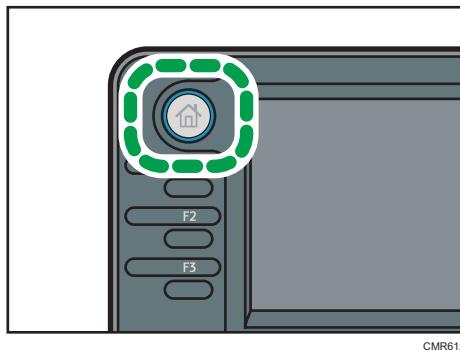

2. Appuyez sur l'icône [Fax distant] de l'écran [Accueil].



3. Placez l'original dans le chargeur automatique de document (ADF) ou sur la vitre d'exposition.
4. Définissez les paramètres de numérisation comme il vous convient.
5. Spécifiez un destinataire.
6. Appuyez sur la touche [Départ].

Remarque

- Pour obtenir plus de détails sur l'utilisation de la fonction télécopieur, reportez-vous au manuel Fax.
- Pour les fonctions suivantes, utilisez les informations stockées ou enregistrées sur l'appareil secondaire :

- Informations enregistrées dans le carnet d'adresses
- Paramètres de serveur LDAP

Confirmation des fichiers dans la mémoire d'un Fax distant

2

Utilisez cette fonction pour vérifier le contenu d'un fichier qui est stocké en mémoire mais qui n'a pas encore été envoyé. Utilisez aussi cette fonction pour annuler une transmission à partir de l'appareil principal.

Vous pouvez vérifier ces fichiers de la même façon que vous vérifiez des fax standard.

Pour de plus amples détails relatifs à la confirmation des fichiers en mémoire, reportez-vous au manuel Fax.

Tous les fichiers de la mémoire de l'appareil principal apparaissent sur l'écran [Vérif./Arrêt. transmiss° fich.].

Lors du transfert de documents entre l'appareil secondaire et l'appareil principal,  apparaît.

Pour actualiser l'état du fichier de transmission, appuyez sur [Actualiser l'état] sur [Vérifier/Arrêter transmission fichier].

Impression de documents reçus de l'appareil secondaire

Vous pouvez transférer ou acheminer les documents reçus de l'appareil principal doté de la fonction de télécopieur. En enregistrant l'appareil secondaire sans fonction de télécopieur en tant que destinataire du transfert, vous pouvez imprimer les documents reçus de l'appareil secondaire.

Par exemple, vous pouvez indiquer à l'appareil principal de transférer les documents destinés au service commercial sur l'appareil du service commercial et de transférer les documents destinés au service du personnel sur l'appareil du service du personnel. L'appareil du service commercial et l'appareil du service du personnel impriment les documents individuellement.

Pour transférer ou acheminer les documents reçus, dans le menu Paramètres fax de l'appareil principal doté de la fonction de télécopieur, définissez au préalable des paramètres de transfert ou d'acheminement.

Vous pouvez acheminer ou transférer les documents reçus par ligne ou par expéditeur.

Si vous utilisez [Para. récept° à distance par ligne]

Sur l'appareil principal, vous pouvez spécifier qu'un appareil secondaire imprime les documents reçus par une ligne G3.

Les appareils secondaires que vous spécifiez sont des appareils qui utilisent la fonction Fax distant.

Pour plus d'informations sur la modification des Paramètres fax, reportez-vous à Connexion de l'appareil/Paramètres système.

Pour spécifier Para. récept° à distance par ligne, suivez la procédure ci-après.

1. Appuyez sur [Paramètres fax].
2. Appuyez sur [Paramètres réception].
3. Appuyez deux fois sur [▼], puis sur [Para. récept° à distance par ligne].
4. Appuyez sur [G3].
5. Appuyez sur [Sélectionner] à la droite de l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter, puis appuyez sur [OK].
6. Appuyez sur [OK].
7. Appuyez sur [Sortie] deux fois.

Si vous utilisez [Paramètre réception à distance par expéditeur]

Quand la fonction est activée, lorsque vous recevez des documents, ils sont transférés à l'appareil secondaire spécifié.

Enregistrez un expéditeur spécial dans [Enregistrer expéditeur spécial] du menu Paramètres fax puis positionnez [Para. réception à distance] sur [ON]. Spécifiez l'appareil secondaire en tant que récepteur final dans [Appareil distant].

Avant d'utiliser cette fonction, assurez-vous que [Fonction RX spéciale] est défini sur [ON] dans [Configuration initiale] sous [Enregistrer expéditeur spécial].

Pour de plus amples informations concernant [Configuration initiale] et comment spécifier un nom d'expéditeur, reportez-vous au manuel Fax.

2

Pour plus d'informations sur la modification des fonctions de télécopieur, voir Connexion de l'appareil / Paramètres système.

Pour spécifier Para. récept^o à distance par expéditeur, suivez la procédure ci-après.

1. **Appuyez sur [Paramètres fax].**
2. **Appuyez sur [Paramètres réception].**
3. **Appuyez sur [Enregistrer Expéditeur spécial].**
4. **Appuyez sur [Prog./Modif.].**
5. **Sélectionnez l'expéditeur à enregistrer ou à modifier.**

Pour programmer un nouvel expéditeur, appuyez sur [Non programmé].

6. **Saisissez un nom d'expéditeur, puis appuyez sur [OK].**

Saisissez un nom d'expéditeur via Nom Propr. ou N°Propriétaire Fax.

7. **Appuyez sur [Accord total] ou sur [Accord partiel].**

Sélectionnez les critères de correspondance pour comparer le nom enregistré au nom réel de l'expéditeur.

8. **Appuyez sur [Para. réception à distance].**
9. **Appuyez sur [ON].**
10. **Appuyez sur [Sélectionner] à la droite de l'appareil que vous souhaitez spécifier, puis appuyez sur [OK].**
11. **Appuyez sur [OK] deux fois.**
12. **Appuyez quatre fois sur [Sortie].**

Vérification des résultats de communication du Fax distant

Vous pouvez confirmer la transmission à distance et les résultats de la réception sur l'écran ou dans les rapports imprimés.

2

Affichage des résultats de communication du Fax distant

Cette fonction permet d'afficher les résultats de transmission ou de réception de l'appareil principal.

Vous pouvez vérifier les résultats de la même façon que vous vérifiez les fax standards.

Pour de plus amples informations concernant les résultats de transmission affichés sur l'écran, voir le manuel Fax.

Pour de plus amples informations concernant les résultats de réception affichés sur l'écran, voir le manuel Fax.

Tous les résultats des transmissions et des réceptions pour l'appareil principal apparaissent à l'écran.

Lors du transfert de documents de l'appareil secondaire vers l'appareil principal, « --RmFx (adresse IP de l'appareil secondaire) -> » apparaît. Pour vérifier si les documents sont envoyés au récepteur, vérifiez l'état du numéro de fichier des documents transmis depuis l'appareil secondaire vers l'appareil principal.

Impression des résultats de la communication du Fax distant

Cette fonction permet d'imprimer automatiquement les listes et les rapports de l'appareil secondaire.

Vous pouvez vérifier les résultats de la transmission et de la réception distantes.

Vous pouvez vérifier les listes et les rapports suivants :

- Rapport résultat communication
- Rapport sur l'échec de la communication
- Rapport d'erreurs
- Rapport sur les coupures d'alimentation

Remarque

- Dépendamment des paramètres de l'appareil doté d'une fonction fax, les listes et rapports peuvent ne pas s'imprimer.

Messages et solutions

Cette section explique les messages principaux de l'appareil. Si d'autres messages s'affichent, suivez les instructions qu'ils contiennent ou référez-vous au manuel Dépannage.

Message	Causes	Solutions
"Vérifier s'il n'y a pas de problèmes de réseau." [16-00]	<ul style="list-style-type: none"> Aucune adresse IP n'a été enregistrée. Un réseau n'est pas correctement connecté. 	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que l'adresse IP correcte est spécifiée pour l'appareil dans [Paramètres système]. Pour plus d'informations sur l'adresse IP, reportez-vous à Connexion de l'appareil/ Paramètres système. Pour plus d'informations sur les problèmes de réseau, contactez votre administrateur.
"Échec authent. avec app. distant. Vérifier para. appareil distant."	<p>L'authentification a échoué lors de l'utilisation de la fonction de fax distant. Les causes probables sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> Une tentative de connexion à un appareil qui ne prend pas en charge la fonction distante a été effectuée. L'authentification utilisateur sur l'appareil distant a échoué. 	Pour de plus amples informations sur l'authentification de l'utilisateur, consultez le Guide sécurité.

Message	Causes	Solutions
"Échec connex° à appareil distant. Vérifier l'état de l'appareil distant."	Une erreur réseau s'est produite lors de l'utilisation de la fonction de fax distant.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que l'appareil distant prend en charge la fonction de fax distant. Vérifiez que l'appareil distant fonctionne normalement. Vérifiez que l'adresse IP correcte ou le nom d'hôte correct sont définis pour l'appareil distant dans [Paramètres système]. Pour plus d'informations sur ces paramètres, reportez-vous à Connexion de l'appareil/Paramètres système Assurez-vous que le câble du LAN est correctement connecté à l'appareil. Pour plus d'informations sur les problèmes de réseau, contactez votre administrateur.
"Échec connex° à appareil distant. Vérifier l'état de l'appareil distant."	L'Authentification code utilisateur est définie sur le périphérique distant par le biais de la fonction de fax distant.	La fonction de fax distant ne prend pas en charge l'Authentification code utilisateur. Désactivez l'Authentification code utilisateur sur l'appareil distant.
"Échec connex° à appareil distant. Vérifier l'état de l'appareil distant."	<ul style="list-style-type: none"> L'authentification utilisateur du périphérique connecté par le biais de la fonction de fax distant a échoué. L'utilisateur ne dispose pas de l'autorisation pour utiliser la fonction sur la machine distante. 	Pour plus d'informations sur l'authentification utilisateur et la définition de droits, reportez-vous au Guide sécurité.

Message	Causes	Solutions
"Échec connex° à appareil distant. Vérifier l'état de l'appareil distant."	Une erreur de dépassement de délai s'est produite lors d'une tentative de connexion au périphérique par le biais de la fonction de fax distant.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le câble du LAN est correctement connecté à l'appareil. Vérifiez que l'appareil distant fonctionne correctement. Pour de plus amples détails concernant la connexion avec l'appareil distant, voir P.6 "Paramètres".
"Fax distant n'est pas disponible car [Auth. code util.] est activé."	La fonction de fax distant ne prend pas en charge l'Authentification code utilisateur.	Lorsque vous utilisez la fonction de fax distant, désactivez l'Authentification code utilisateur. Pour plus d'informations sur l'Authentification code utilisateur, reportez-vous au Guide sécurité.
"Une erreur de transfert s'est produite. Vérifier l'état de l'appareil distant."	Une erreur réseau s'est produite lors du transfert.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que l'adresse IP correcte ou le nom d'hôte correct sont définis pour l'appareil distant dans [Paramètres système]. Pour plus d'informations sur ces paramètres, reportez-vous à Connexion de l'appareil/ Paramètres système Vérifiez que l'appareil distant fonctionne correctement. Assurez-vous que le câble du LAN est correctement connecté à l'appareil. Pour plus d'informations sur la transmission, contactez votre administrateur.
"Le disque dur de l'appareil distant est plein."	Le disque dur est arrivé à saturation après utilisation de la fonction de fax distant pour numériser un original.	Supprimez les fichiers inutiles.

Message	Causes	Solutions
"Impossible d'exécuter l'opération spécifiée. Le fichier est en cours d'utilisation ou la transmission du fichier est terminée."	Lorsque vous tentez de vérifier le statut d'un travail sur l'appareil principal à partir de l'appareil secondaire, le travail a déjà été envoyé.	Pour vérifier les détails d'un travail, sous [État comm./Impr.], reportez-vous à l'écran [Vérif./Arrêt. transmiss° fich.].

Information concernant les fonctions de sécurité

Cette section décrit les informations de sécurité pour la fonction fax distant.

2

Données écrasées par le paramètre d'Effacement mémoire auto.

Vous pouvez effacer les données des télécopies envoyées et reçues en utilisant la fonction fax distant en effaçant les données avec «Paramètre effac. mémoire auto.».

Droits et paramètres d'utilisation

Cette section décrit les droits d'utilisation des administrateurs et des utilisateurs pour les paramètres de fax distant lorsque l'authentification administrateur ou l'authentification utilisateur est activée.

[Paramètres système] - [Outils administrateur]

Paramètres	Utilisateur	Mach	Réseau	Fichier	Annuler une définition	Définir
Programmer/Modifier/Supprimer appareil distant	-	R/W	-	-	R/W	R

[Paramètres fax] - [Paramètres de réception]

Paramètres	Utilisateur	Mach	Réseau	Fichier	Niv.1	Niv.2
Para. récept° à distance par ligne	R	R/W	R	R	R	R

Web Image Monitor - [Gestion de périphérique] - [Configuration] - [Programmer/Modifier/Supprimer appareil distant]

Paramètres	Utilisateur	Mach	Réseau	Fichier	Annuler une définition	Définir
Programme	-	R/W	-	-	R/W	-
Modifier	-	R/W	-	-	R/W	-
Supprimer	-	R/W	-	-	R/W	-

- Comprendre les en-têtes

- Utilisateur

L'administrateur utilisateur dispose des droits pour cette opération.

- Mach

L'administrateur machine dispose des droits pour cette opération.

- Réseau

L'administrateur réseau dispose des droits pour cette opération.

- Fichier

L'administrateur fichiers dispose des droits pour cette opération.

- Annuler une définition

L'utilisateur connecté dispose de droits pour cette opération.

Si aucun paramètre n'a été sélectionné dans les paramètres disponibles de [Gestion authentification administrateur].

- Définir

L'utilisateur connecté dispose de droits pour cette opération.

Le statut lorsque les paramètres sont sélectionnés dans les paramètres disponibles de [Gestion authentification administrateur].

- Niv.1

Si le paramètre [Protéger Menu] est défini sur [Niveau 1].

- Niv.2

Si le paramètre [Protéger Menu] est défini sur [Niveau 2].

- Comprendre les symboles

R/W : Exécution, modification et lecture possibles.

R : Lecture possible.

- : Il n'est pas possible d'exécuter, de modifier ou de lire.

MEMO

MEMO

