

➡ Veuillez placer ce guide au-dessus de votre appareil ⬅

*La forme de l'appareil, les affichages d'écrans, les procédures et les titres donnés en référence varient selon l'appareil utilisé. De plus, toutes les fonctions ne sont pas disponibles sur tous les appareils.

Pour utiliser la fonction scanner vous devez prédéfinir certains paramètres.
Pour plus de détails concernant ces paramètres, reportez-vous au manuel Connexion de l'appareil / Paramètres système sur le CD-ROM fourni.

1. Touche [Accueil]

Appuyez sur cette touche pour afficher l'écran [Accueil].

2. Touches de fonction

En sortie d'usine, aucune fonction n'est enregistrée dans les touches de fonction. Vous pouvez enregistrer des fonctions, des programmes et des pages Web utilisés régulièrement.

3. Écran LCD

4. Touche [Réinitialiser]

Appuyez sur cette touche pour effacer les paramètres en cours.

5. Touche [Programme]

Appuyez sur cette touche pour enregistrer les paramètres ou pour rappeler des paramètres enregistrés.

6. Voyant principal d'alimentation

7. Touche [Économie d'énergie]

8. Touche [Connexion/Déconnexion]

9. Touche [Compteur/Outils utilisateur]

10. Touche [Affichage simplifié]

11. Touche [#] (Touche Entrée)

Appuyez sur cette touche pour démarrer la copie, l'impression, la numérisation ou l'envoi.

12. Touche [Départ]

Appuyez sur cette touche pour supprimer un nombre saisi.

14. Touche [Stop]

Appuyez sur cette touche pour interrompre un travail de copie, de numérisation, de télécopie ou d'impression en cours.


15. Pavé numérique

16. Voyant de communication

17. Touche [Vérifier état]

18. Lampe d'accès au support

19. Emplacements pour support

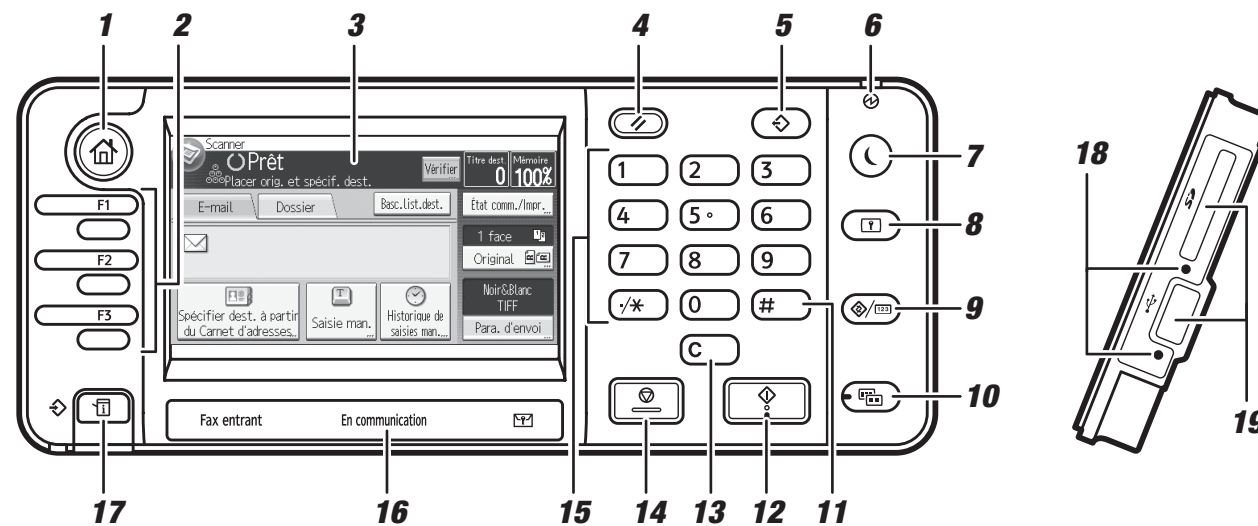

Comment numériser...

Fonctions de numérisation disponibles :

- 1 Scan to E-mail
- 2 Scan vers Dossier (SMB/FTP/NCP)
- 3 Numérisation à l'aide de WSD (services Web sur périphériques)
- 4 Stockage sur disque dur
- 5 Stockage sur dispositif de stockage mémoire
- 6 Numérisation vers le serveur de distribution
- 7 Numérisation par l'intermédiaire du pilote Twain

! Pour plus d'informations sur 1, 2, 3, et 7, reportez-vous au manuel Scanner sur le CD-ROM fourni.

Comment utiliser Scan vers E-mail/Scan vers Dossier...

(Envoi de documents numérisés vers l'ordinateur client)

- 1 Appuyez sur la touche [Accueil] en haut à gauche du panneau de commande, puis une fois sur l'écran [Accueil], appuyez sur l'icône [Scanner].
- 2 Appuyez sur la touche [Réinitialiser].
- 3 Appuyez sur l'onglet [E-mail] ou [Dossier].
- 4 Placez les originaux.
- 5 Si nécessaire, sélectionnez [Para. d'envoi] ou [Original], puis précisez les paramètres de numérisation en fonction de l'original à numériser.
- 6 Indiquez le(s) destinataire(s). Vous pouvez définir plusieurs destinataires.

Pour Scan to e-mail :

- ! Avant de sélectionner un/des destinataire(s), assurez-vous d'avoir sélectionné [À]. Le cas échéant, appuyez sur [Cc] ou [Ccc], puis sélectionnez le(s) destinataire(s).

1 Uniquement pour Scan to e-mail

Saisissez l'expéditeur de l'e-mail.

- ! En fonction des paramètres de sécurité, l'utilisateur connecté peut être spécifié en tant que [Nm expéditeur].

- Pour spécifier un expéditeur d'e-mail, appuyez sur [Para. d'envoi].
- Appuyez sur [▼] deux fois, puis appuyez sur [Nm expéditeur].
- Sélectionnez un expéditeur.
- Appuyez deux fois sur [OK].
- Pour l'e-mail d'accusé de réception, appuyez sur [Para. d'envoi].
- Appuyez quatre fois sur [▼], puis appuyez sur [Accusé réception*].
- Appuyez sur [OK].

2 Uniquement pour Scan to e-mail

Vous pouvez saisir un objet.

- Appuyez sur [Para. d'envoi].
- Appuyez deux fois sur [▼], puis appuyez sur [Objet].
- Saisissez l'objet.
- Appuyez deux fois sur [OK].

- 3 Appuyez sur la touche [Départ].

Enregistrement d'un destinataire d'e-mail ...

(Enregistrement des adresses et utilisateurs pour les fonctions Fax/Scanner, Connexion de l'appareil / Paramètres système)

- 1 Appuyez sur la touche [Compteur/Outils utilisateur].
 - 2 Appuyez sur [Gestion carnet adr.].
 - 3 Appuyez sur [Modifier], puis sélectionnez ce que vous souhaitez afficher parmi [Ts utilisat.], [Code utilisat.], [Dest. Fax], [E-mail] et [Dossier].
 - 4 Sélectionnez le nom pour lequel vous souhaitez enregistrer l'adresse e-mail. Appuyez sur la touche du nom ou saisissez le numéro enregistré à l'aide du pavé numérique.
 - 5 Appuyez sur [E-mail].
 - 6 Appuyez sur [Adresse e-mail].
 - 7 Saisissez l'adresse e-mail.
 - 8 Appuyez sur [OK].
- Pour plus d'informations sur l'enregistrement de dossiers, reportez-vous au manuel Connexion de l'appareil / Paramètres système.

Comment enregistrer sur le disque dur de l'appareil... (Stockage et sauvegarde des documents numérisés)

- 1 Appuyez sur la touche [Accueil] en haut à gauche du panneau de commande, puis une fois sur l'écran [Accueil], appuyez sur l'icône [Scanner].
- 2 Appuyez sur la touche [Réinitialiser].
- 3 Placez les originaux.
- 4 Appuyez sur [Para. d'envoi].
- 5 Appuyez trois ou quatre fois sur [▼], puis appuyez sur [Enreg. Fich.].
- 6 Appuyez sur [Stocker sur disque dur].
- 7 Le cas échéant, spécifiez les informations du fichier telles que [Nom utilisateur], [Nom de fichier] et [Mot de passe].
- 8 Appuyez deux fois sur [OK].
- 9 Le cas échéant, appuyez sur [Para. d'envoi] ou [Original] pour configurer la résolution et le format de la numérisation.
- 10 Appuyez sur la touche [Départ].

Pour obtenir des informations détaillées sur le stockage sur un périphérique de stockage, reportez-vous au manuel Scanner sur le CD-ROM fourni.

Pourquoi l'utiliser ?

Pour stocker des fichiers numérisés sur le disque dur de l'appareil pour un usage (partagé) ultérieur. (Voir Scanner.)

Affichage d'une liste de fichiers stockés sur le disque dur de l'appareil

(Stockage et sauvegarde des documents numérisés)

- 1 Appuyez sur la touche [Accueil] en haut à gauche du panneau de commande, puis une fois sur l'écran [Accueil], appuyez sur l'icône [Scanner].
 - 2 Appuyez sur [Para. d'envoi].
 - 3 Appuyez quatre fois sur [▼], puis appuyez sur [Sélect./Gérer fich. stocké].
- La liste de fichiers enregistrés s'affiche..