



Примечания для пользователей беспроводной ЛВС

Примечания для пользователей беспроводной ЛВС

В этом руководстве описано подключение устройства к сети с помощью интерфейса беспроводной ЛВС.

★ Важно

- Режим Ad hoc не поддерживается.
- Одновременное использование сети Ethernet и беспроводной ЛВС невозможно.

Проверка среды беспроводной сети


Чтобы использовать беспроводную сеть, настройте и проверьте следующие параметры:

1. Перед настройкой параметров беспроводной локальной сети задайте IP-адрес аппарата или включите DHCP.
клавиша [Инструменты пользователя] ▶ [Login] ▶ Введите пароль для входа в систему.
(по умолчанию: 000000) ▶ [System Settings] ▶ [Interface Settings] ▶ [Network] ▶ [Machine IPV4 Address] ▶ [IP Add.]
2. Убедитесь, что точка доступа работает.



CHV600

3. Подключите кабель беспроводной локальной сети к порту Ethernet перед настройкой параметров беспроводной локальной сети.

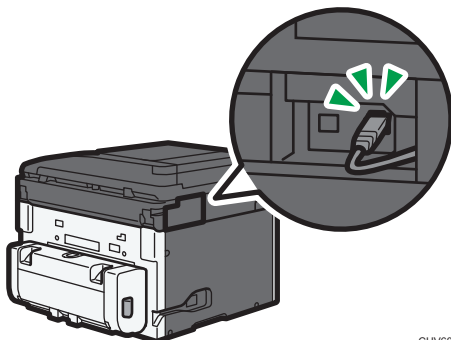

CHV601

4. Перед настройкой параметров беспроводной локальной сети измените [LAN Type] на [Wireless LAN].
клавиша [Инструменты пользователя] ► [Login] ► Введите пароль для входа в систему.
(по умолчанию: 000000) ► [System Settings] ► [Interface Settings] ► [LAN Type] ► [Wireless
LAN] ► Выключите аппарат. ► Включите аппарат.



Выбор способа конфигурации

Способ конфигурации зависит от используемой точки доступа.

Упрощенная настройка - это функция автоматической настройки параметров беспроводной локальной сети. Настоящее название функции может варьироваться в зависимости от используемой точки доступа. См. руководство к точке доступа.

★ Важно

- Перед выполнением Easy Setup убедитесь, что в настройках точки доступа параметры режима безопасности не заданы или для режима безопасности выбраны следующие значения:
 - WPA-PSK(AES)
 - WPA2-PSK(AES)



CHV604

📖 Ссылки

- Настройка вручную: стр. 8 "Настройка параметров с помощью Web Image Monitor"
- Настройка вручную: стр. 17 "Настройка параметров с помощью панели управления"


Упрощенная настройка с помощью кнопки WPS

1. Включите аппарат.




CHV605

2. Нажмите клавишу [Инструменты пользователя].

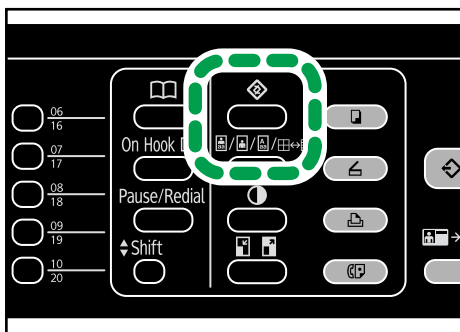


□□□□□

3. Нажмите [Login].
4. Введите пароль для входа в систему, затем нажмите клавишу [OK].
Если это первый вход в систему, введите пароль по умолчанию - "000000".
5. Нажмите клавишу [▲] или [▼] для отображения пункта [System Settings], затем нажмите клавишу [OK].
6. Нажмите клавишу [▲] или [▼] для отображения пункта [Interface Settings], затем нажмите клавишу [OK].
7. С помощью клавиши [▲] или [▼] выберите пункт [Wireless LAN], а затем нажмите клавишу [OK].
8. Нажмите клавишу [▲] или [▼] для отображения пункта [Easy Setup], затем нажмите клавишу [OK].

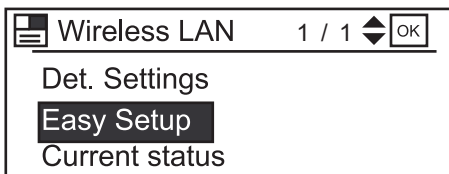


9. Нажмите кнопку WPS на точке доступа.

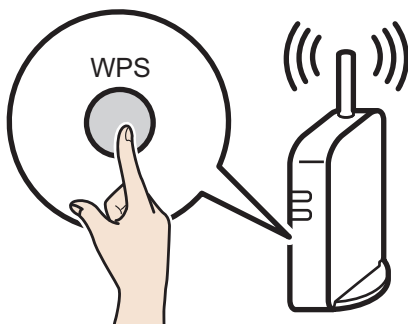

CHV607

10. Нажмите клавишу [▲] или [▼] для отображения пункта [PBC Method], затем нажмите клавишу [OK].

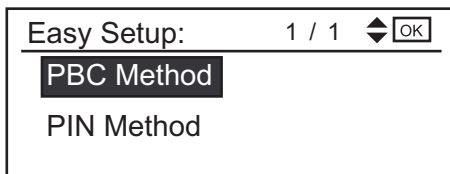

Если подключение выполнено успешно, на экране появится сообщение "Connection to AP has succeeded".

Если возникла ошибка при подключении, на экране появится сообщение "Connection to AP has failed". В этом случае вернитесь к шагу 8. Если проблема сохраняется, убедитесь в исправности точки доступа. Если точка доступа исправна и проблема сохраняется, свяжитесь с представителем продавца или сервисной службы.

 Примечание

- Если точка доступа не обнаружена в течение 120 секунд, поиск прекращается.


Упрощенная настройка с помощью PIN-кода

1. Включите аппарат.




CHV605

2. Нажмите клавишу [Инструменты пользователя].

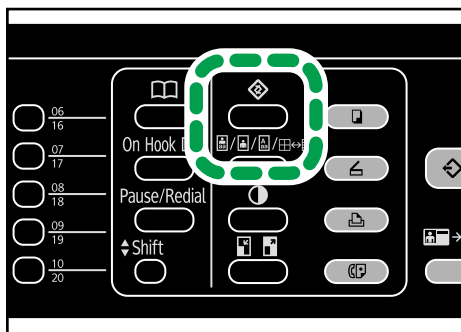


000001


3. Нажмите [Login].
4. Введите пароль для входа в систему, затем нажмите клавишу [OK].
Если это первый вход в систему, введите пароль по умолчанию - "000000".
5. Нажмите клавишу [▲] или [▼] для отображения пункта [System Settings], а затем нажмите клавишу [OK].
6. С помощью клавиши [▲] или [▼] выберите пункт [Interface Settings], а затем нажмите клавишу [OK].
7. Нажмите клавишу [▲] или [▼] для отображения пункта [Wireless LAN], а затем нажмите клавишу [OK].
8. Нажмите клавишу [▲] или [▼] для отображения пункта [Easy Setup], а затем нажмите клавишу [OK].

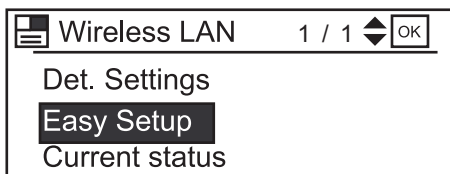

9. Нажмите клавишу [▲] или [▼] для отображения пункта [PIN Method], затем нажмите клавишу ОК.

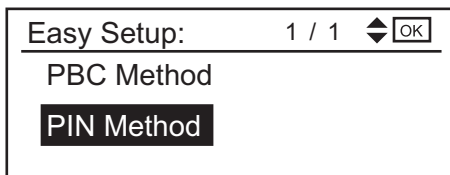

10. Проверьте PIN аппарата.

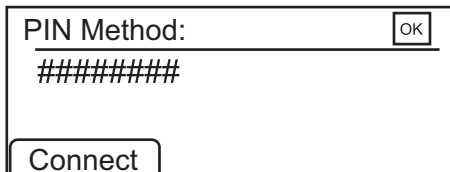

11. Введите PIN аппарата на веб-странице точки доступа.



CHV609

Для получения дополнительных сведений см. руководство, поставляемое с точкой доступа к беспроводной локальной сети.

12. Выполните подключение по протоколу WPS (система проверки PIN) с веб-страницы точки доступа.
13. Нажмите [Connect].

Если подключение выполнено успешно, на экране появится сообщение "Connection to AP has succeeded".

Если возникла ошибка при подключении, на экране появится сообщение "Connection to AP has failed". В этом случае вернитесь к шагу 10. Если проблема сохранится, убедитесь в исправности точки доступа. Если точка доступа исправна и проблема сохраняется, свяжитесь с представителем продавца или сервисной службы.

Настройка вручную


Если настройки используемой точки доступа невозможно подтвердить или точка доступа не поддерживает WPS, настройте параметры беспроводной локальной сети вручную.

Параметры можно настроить с помощью Web Image Monitor или панели управления. В этом руководстве в основном приводится описание настройки параметров с помощью Web Image Monitor.

Настройка параметров с помощью Web Image Monitor


★ Важно

- Перед настройкой параметров подключите аппарат к компьютеру с помощью кабеля Ethernet.

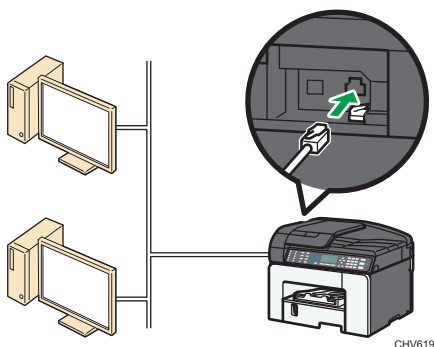

CHV619


- Проверьте метод безопасности, применяемый используемой точкой доступа.
- Перед настройкой параметров беспроводной локальной сети измените [LAN Type] на [Ethernet].

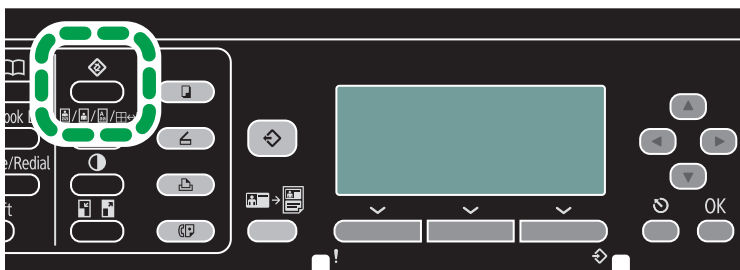

CHV632

клавиша [Инструменты пользователя] ▶ [Login] ▶ Введите пароль для входа в систему. (по умолчанию: 000000) ▶ [System Settings] ▶ [Interface Settings] ▶ [LAN Type] ▶ [Ethernet] ▶ клавиша [OK] ▶ Выключите аппарат. ▶ Включите аппарат.

- Проверьте IP-адрес аппарата.

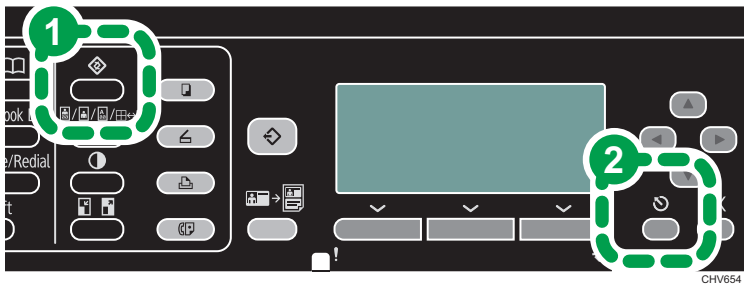


CHV654

клавиша [Инструменты пользователя] (1) ▶ [System Settings] ▶ [Interface Settings] ▶ [Network] ▶ [Machine IPV4 Address] ▶ [Specify] ▶ [IP Add.] ▶ клавиша [Escape] (2) ▶ Панель управления возвращается к начальному экрану.


Mach.IPv4 Addr. : 1 / 1			◆	OK
Auto-Obtain(DHCP)				
Specify				
IP Add.	Subnet M	MAC Add.		

1. Запустите веб-браузер.
2. Введите в адресной строке "http://(IP-адрес аппарата или имя узла)".
3. Введите пароль администратора и нажмите кнопку [Login].
Если это первый вход в систему, введите пароль по умолчанию - "000000".

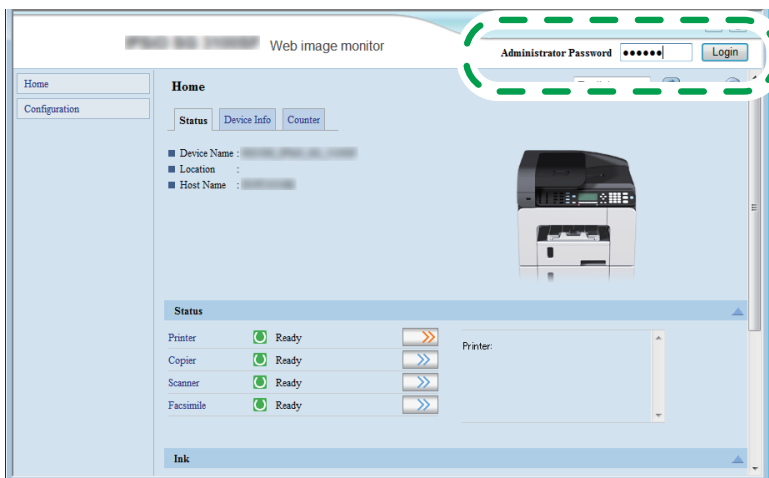


CHV636

4. В области меню нажмите [Configuration].

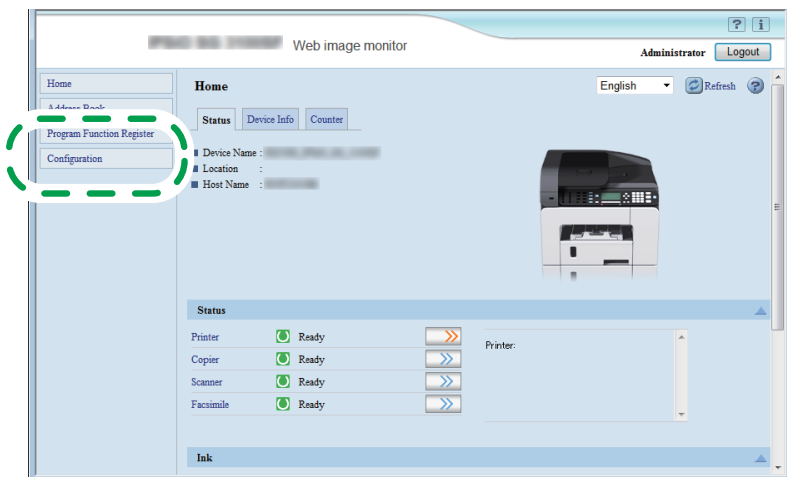


CHV638

5. Нажмите [Interface Settings] в блоке "Interface".

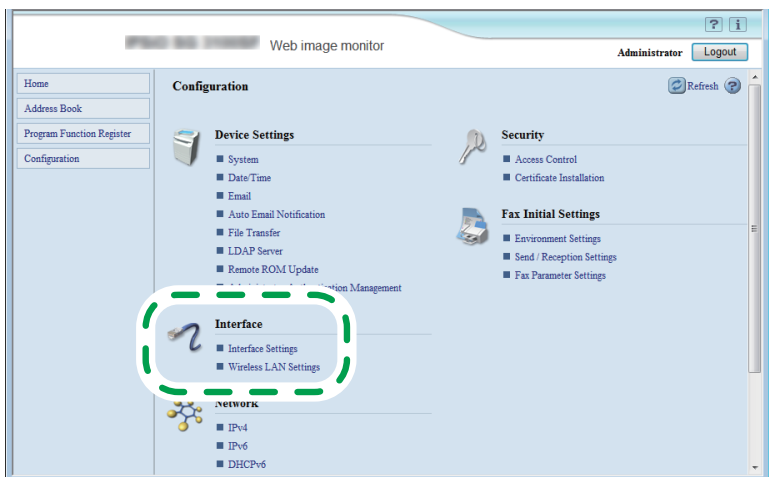

CHV640

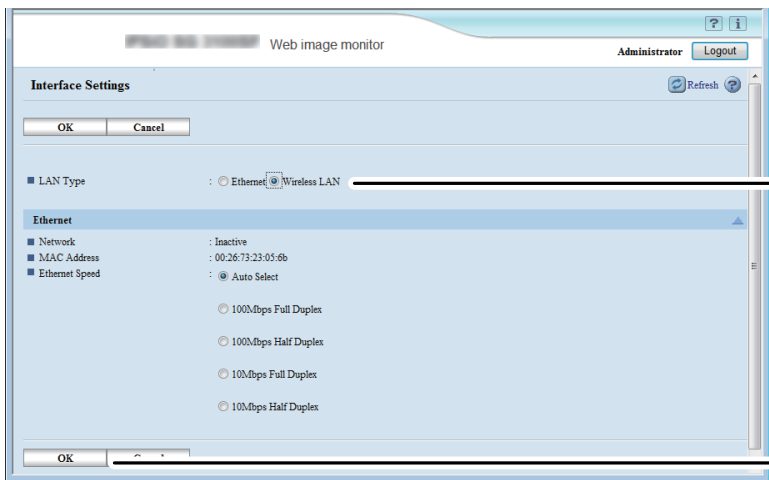


1

2

CHV644


1. Выберите [Wireless LAN].
2. Нажмите [OK].

6. После появления сообщения "Update complete" нажмите [OK].
7. Нажмите [Wireless LAN Settings] в блоке "Interface".

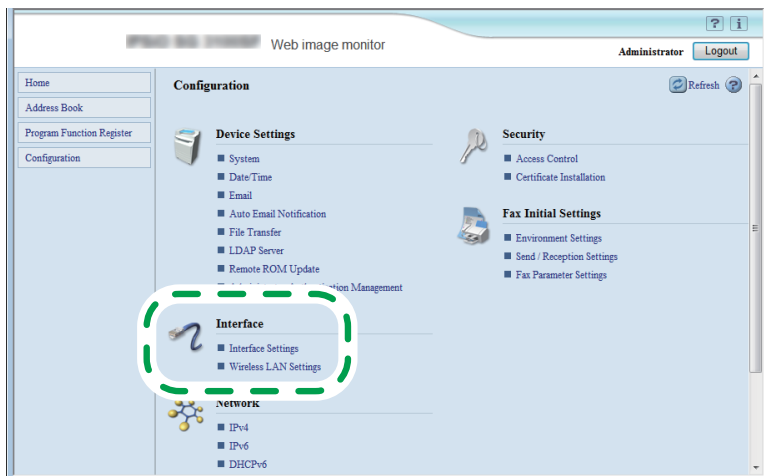

CHV640

- Если метод безопасности не применяется

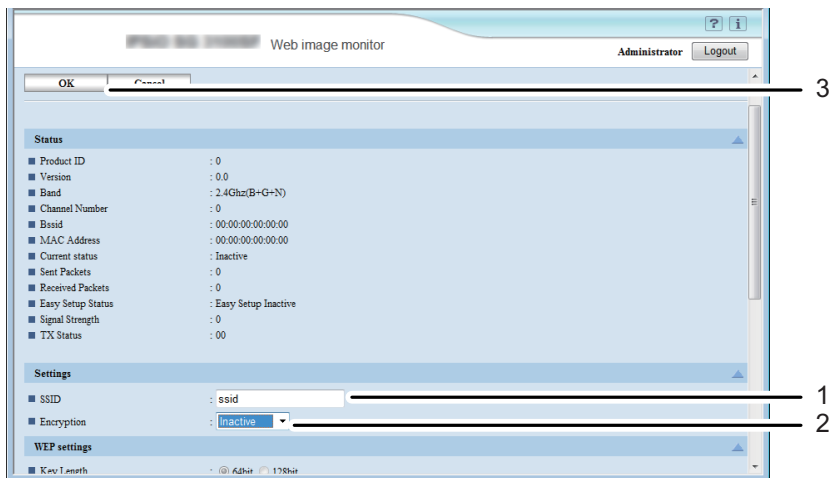

CHV646

1. Введите сетевое имя точки доступа.
2. Выберите пункт [Inactive].
3. Нажмите [OK].

- Если метод безопасности - WEP

CHV648

1. Введите сетевое имя точки доступа.
2. Выберите [WEP].
3. Введите пароль для точки доступа.
Если потребуется, настройте другие параметры.
4. Нажмите [OK].

- Если метод безопасности - WPA-PSK

CHV650


1. Введите сетевое имя точки доступа.
2. Выберите [WPA-PSK].
3. Выберите [WPA(TKIP)], [WPA(AES)] или [WPA2(AES)].
4. Выберите [Passphrase] или [Hex].
5. Введите пароль для точки доступа.
6. Нажмите [OK].

- Если метод безопасности - WPA-EAP

CHV652


1. Введите сетевое имя точки доступа.
2. Выберите [WPA-EAP].
3. Выберите [WPA(TKIP)], [WPA(AES)] или [WPA2(AES)].
4. Выберите используемый расширяемый протокол аутентификации.
Введите идентификационный код пользователя для расширяемого протокола аутентификации (EAP).
Введите имя пользователя, которое нужно использовать для сервера аутентификации RADIUS.
Введите пароль, который нужно использовать для сервера аутентификации RADIUS.
Если потребуется, настройте другие параметры.
5. Нажмите [OK].

8. После появления сообщения "Update complete" нажмите [OK].
9. Нажмите [Logout].

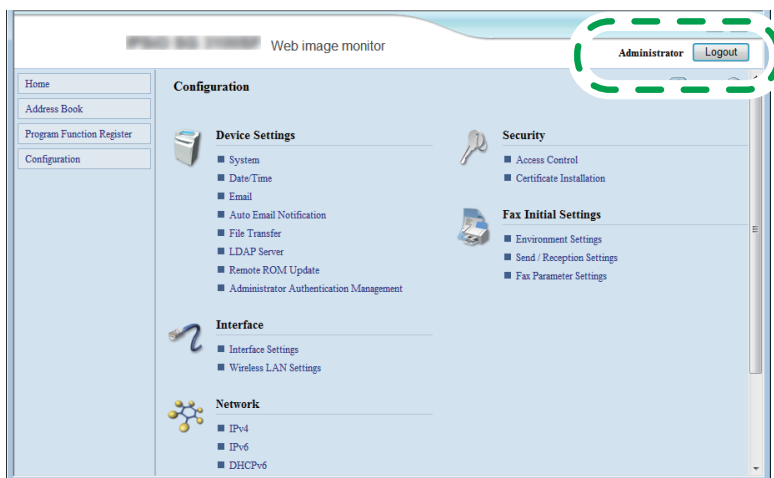

CHV642

10. Выключите аппарат.
11. Отсоедините кабель Ethernet, затем подключите кабель беспроводной локальной сети.

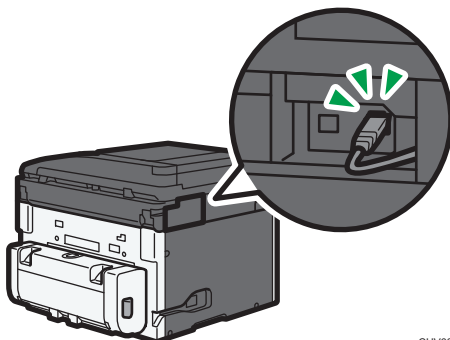


CHV601

12. Включите аппарат.
Настройка завершена.

Настройка параметров с помощью панели управления

★ Важно

- Перед настройкой параметров беспроводной локальной сети измените [LAN Type] на [Wireless LAN].
- Для получения сведений см. Руководство Пользователя ⓘ.

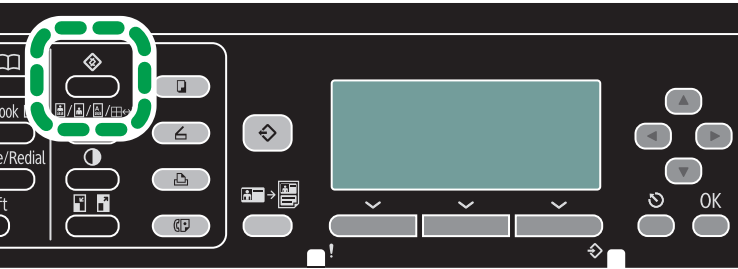

1. Измените настройки сетевого интерфейса.

клавиша [Инструменты пользователя] ▶ [Login] ▶ Введите пароль для входа в систему. (по умолчанию: 000000) ▶ [System Settings] ▶ [Interface Settings] ▶ [LAN Type] ▶ [Wireless LAN] ▶ клавиша [OK] ▶ Выключите аппарат. ▶ Включите аппарат.


2. Настройте параметры беспроводной локальной сети.

клавиша [Инструменты пользователя] ▶ [Login] ▶ Введите пароль для входа в систему. (по умолчанию: 000000) ▶ [System Settings] ▶ [Interface Settings] ▶ [Wireless LAN] ▶ [Det. Settings]* ▶ клавиша [OK] ▶ Выключите аппарат. ▶ Включите аппарат.

* Задайте следующие настройки в блоке [Det. Settings].

SSID	Введите сетевое имя точки доступа.
Encryption	Выберите тип защиты в соответствии с операционной средой, а затем укажите пароль.
Country Code	Задайте параметр кода страны.

Проверка состояния

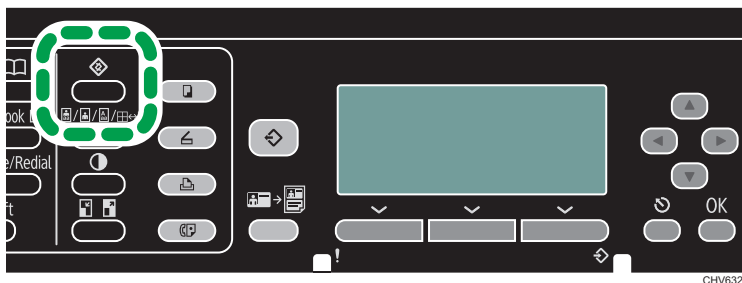

клавиша [Инструменты пользователя] ▶ [System Settings] ▶ [Interface Settings] ▶ [Wireless LAN] ▶ [Current status] ▶ [Status]