



## Lue tämä ensin

Laitteen mukana toimitettavat oppaat

1

Laitteen turvallisuustiedot

2

Muita tietoja laitteesta

3

Liite

4

Lisätietoja aiheista, joita ei tässä oppaassa käsitellä, saat laitteen mukana tulleen CD-levyn HTML/PDF-tiedostoista.



Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja pidä se tallessa. Laitteen turvallisen ja tarkoituksenmukaisen käytön varmistamiseksi tutustu kohtaan "Turvallisuustiedot" ennen laitteen käyttämistä.



# SISÄLLYSLUETTELO

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Tietoja oppaasta.....           | 2 |
| Oppaassa käytetyt symbolit..... | 2 |
| Vastuuvapauslauseke.....        | 2 |
| Huomautuksia.....               | 3 |
| Laitetyypit.....                | 3 |

## 1. Laitteen mukana toimitettavat oppaat

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Tämän laitteen oppaat.....                    | 5  |
| Oppaat.....                                   | 7  |
| Käyttöohjeiden käyttäminen.....               | 9  |
| Käyttöohjeiden muodot.....                    | 9  |
| Html-oppaiden lukeminen cd-levyltä.....       | 9  |
| Html-oppaiden asentaminen ja käyttäminen..... | 10 |
| PDF-käyttöoppaiden lukeminen cd-levyltä.....  | 11 |

## 2. Laitteen turvallisuustiedot

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Laitteen turvallisuusmerkinnät.....         | 13 |
| Turvallisuustiedot.....                     | 15 |
| Turvallisuus käytön aikana.....             | 15 |
| Turvatoimet.....                            | 15 |
| Laitteen varoitustarrat.....                | 22 |
| VAROITUS- ja TÄRKEÄÄ-tarrojen sijainti..... | 22 |
| Päivirtakytkimen symbolit.....              | 26 |

## 3. Muita tietoja laitteesta

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Lait ja määräykset.....                                                           | 27 |
| Kopiointi ja tulostaminen kielletty.....                                          | 27 |
| Valmistajan edustaja EU:ssa ja tiedot melupäästöistä.....                         | 27 |
| EMC-direktiivi.....                                                               | 27 |
| User Information on Electrical and Electronic Equipment (For Users in India)..... | 28 |

## 4. Liite

|                   |    |
|-------------------|----|
| Tavaramerkit..... | 29 |
|-------------------|----|

# Tietoja oppaasta

## Oppaassa käytetyt symbolit

Oppaassa käytetään seuraavia symboleita:

### **Tärkeää**

Näihin kohtiin on syytä kiinnittää huomiota laitetta käytettäessä. Niissä annetaan myös todennäköisiä syitä paperitukoksiin, alkuperäisten vahingoittumiseen tai tietojen menetykseen. Noudata ohjeita.

### **Huom.**

Lisäselityksiä laitteen toiminnoista ja ohjeita virhetilanteiden ratkaisemiseksi.

### **Viite**

Symboli sijaitsee lukujen lopussa. Se kertoo, mistä löytyy aihetta koskevia lisätietoja.

### **[ ]**

Laitteen näytön tai käyttöpaneelin näppäimien nimet.



Oppaat löytyvät laitteen mukana toimitetulta cd-levyltä.



Painetut ohjeet.

 **Alue A** (pääasiassa Eurooppa)

 **Alue B** (pääasiassa Pohjois-Amerikka)

Alueen A ja B mallien toimintojen eroja kuvataan niitä vastaavilla symboleilla. Lue käyttämäsi mallin aluetta vastaavan symbolin tiedot. Lisätietoja käyttämäsi malliin liittyvistä symboleista, katso Getting Started .

## Vastuuvapauslauseke

Laitevalmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tämän laitteen virheestä, tallennetun tiedon menetyksestä tai laitteen ja sen mukana toimitettujen käyttöoppaiden käytöstä tai käyttämättä jättämisestä.

Varmuuskopioi laitteelle tallennetut tiedot. Asiakirjoja tai tietoa voi kadota, jos laitetta käytetään virheellisesti tai laitteeseen tulee toimintahäiriö.

Valmistaja ei vastaa laitteella luoduista asiakirjoista tai käyttäjien tiedoista.

---

## Huomautuksia

---

Oppaan sisältö voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat muiden kuin laitevalmistajan tarvikkeiden käytöstä toimitustuotteissa.

Hyvän tulostuslaadun varmistamiseksi valmistaja suosittelee valmistajan alkuperäisen väriaineen käyttämistä.

Oppaan kuvat saattavat erota hieman itse laitteesta.

---

## Laitetyypit

---

Tarkista laitteen tyyppi ennen oppaiden lukemista.

- Tyyppi 1: MP W7100SP
- Tyyppi 2: MP W8140SP

Mallien saatavuus vaihtelee maakohtaisesti. Saat lisätietoja paikalliselta jälleenmyyjältä.

Lisävarusteiden saatavuus vaihtelee maakohtaisesti. Saat lisätietoja paikalliselta jälleenmyyjältä.

Maakohtaisesti tietyt yksiköt saattavat olla lisävarusteita. Saat lisätietoja paikalliselta jälleenmyyjältä.



# 1. Laitteen mukana toimitettavat oppaat

Tässä osassa esitellään laitteen käyttöohjeet.

1

## Tämän laitteen oppaat

Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.

Saat oppaista lisätietoja laitteen eri toiminnoista.

### ★ Tärkeää

- Oppaat on julkaistu eri tiedostomuodoissa.
- PDF-oppaiden lukemiseen tarvitaan Adobe® Reader®.
- Html-oppaiden lukemiseen tarvitaan internet-selain.

### Käyttäjän opas

Oppaiden sisällöstä, kuten laitteen peruskäytöstä, usein käytetyistä toiminnoista, vianmäärittämisestä kun näytöllä on virheilmoitus ym. on annettu yhteenveto alla.

### Lue tämä ensin

Ennen kuin käytät laitetta, lue tämän oppaan kohta Turvallisuustiedot. Oppaassa on myös tietoja lakien ja ympäristösäädösten noudattamisesta.

### Easy Search

Opasta ei ole suomennettu. Voit hakea ohjeita sen perusteella, mitä haluat laitteella tehdä. Oppaassa käsitellään myös laitteen toiminnot.

### Aluksi

Oppaassa käsitellään laitteen käyttöönoton valmistelu, käyttöohjeet ja merkkien syöttötavat.

### Paper Specifications and Adding Paper

Opasta ei ole suomennettu. Oppaassa kerrotaan paperinkäsittelystä ja soveltuvista papereista.

### Convenient Functions

Opasta ei ole suomennettu. Oppaassa kerrotaan, miten usein käytettyjä asetuksia tallennetaan, pääsivua muokataan ja käyttöpaneelilla näytetään verkkosivuja. Oppaassa kerrotaan myös töiden hallinnasta.

### Maintenance and Specifications

Opasta ei ole suomennettu. Oppaassa kerrotaan, miten kulutustarvikkeita vaihdetaan ja miten laite asennetaan ja puhdistetaan. Oppaassa annetaan myös peruslaitteen ja lisävarusteiden tekniset tiedot.

## Vianmääritys

Opasta ei ole suomennettu. Oppaassa annetaan ratkaisut yleisimpiin käyttöön liittyviin ongelmiin.

## Copy/Document Server

Opasta ei ole suomennettu. Oppaassa kerrotaan kopiokoneen ja asiakirjapalvelimen käytöstä ja toiminnoista. Oppaassa kerrotaan myös, miten alkuperäisten asiakirjojen asetukset määritetään.

## Tulostin

Opasta ei ole suomennettu. Oppaassa kerrotaan, miten tulostetaan tulostinohjaimen avulla. Siinä käsitellään myös käytettävissä olevat tulostustoiminnot.

## Skanneri

Opasta ei ole suomennettu. Oppaassa kerrotaan, miten laitteella skannataan asiakirjoja ja skannatut tiedot lähetetään tietokoneelle ja tallennetaan.

## Connecting the Machine/System Settings

Opasta ei ole suomennettu. Oppaassa kerrotaan, miten laite liitetään verkkoon, miten laitteen asetukset määritetään ja miten laitetta käytetään verkkoympäristössä. Oppaassa käsitellään myös Käyttäjän työkalut -valikon asetusten muuttaminen ja tietojen tallentaminen Osoitelistaan.

## RP-GL/2 and RTIFF

Opasta ei ole suomennettu. Oppaassa kerrotaan, miten emulointiasetukset määritetään ja emulointia käytetään tulostustöihin.

## Extended Feature Settings

Opasta ei ole suomennettu. Oppaassa kerrotaan, miten lisäasetukset määritetään käyttöpaneelilla tai Web Image Monitorilla.

## Tietoturvaopas

Opas on tarkoitettu laitteen pääkäyttäjille. Siinä kerrotaan tietoturvatoinnista, joiden avulla estetään laitteen luvaton käyttö, tietojen peukalointi sekä tietovuodot. Turvallisuuden takaamiseksi suosittelemme, että teet ensin seuraavat asetukset:

- Asenna Laitevarmenne.
- Ota käyttöön SSL-salaus (Secure Sockets Layer).
- Vaihda pääkäyttäjän käyttäjänimi ja salasana.

Lisätietoja, katso Tietoturvaopas .

Lue ohjeet huolellisesti, kun määrität laajennettujen turvatoimintojen tai käyttäjän ja pääkäyttäjän todennuksen asetuksia.

## Driver Installation Guide

Opasta ei ole suomennettu. Oppaassa käsitellään tulostinohjainten asennus ja asetusten määrittäminen. Opas löytyy ohjaimet sisältävältä cd-levyltä.

## Muut oppaat

- Kopioinnin pikaohje

- Skannauksen pikaohje
- Liite
- DHCP Option 204

### ↓ Huom.

- Laitteen mukana toimitetut oppaat ovat laitetyyppikohtaisia.

1

## Oppaat

| Oppaan nimi                            | Mukana tulevat painetut oppaat | Mukana tulevat html-oppaat | Mukana tulevat PDF-oppaat |
|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Käyttäjän opas                         | Ei                             | Ei                         | Kyllä                     |
| Lue tämä ensin                         | Kyllä                          | Ei                         | Kyllä                     |
| Easy Search                            | Ei                             | Kyllä <sup>*1</sup>        | Ei                        |
| Aluksi                                 | Ei                             | Kyllä <sup>*1</sup>        | Ei                        |
| Paper Specifications and Adding Paper  | Ei                             | Kyllä <sup>*1</sup>        | Ei                        |
| Convenient Functions                   | Ei                             | Kyllä <sup>*1</sup>        | Ei                        |
| Maintenance and Specifications         | Ei                             | Kyllä <sup>*1</sup>        | Ei                        |
| Vianmääritys                           | Ei                             | Kyllä <sup>*1</sup>        | Ei                        |
| Copy/Document Server                   | Ei                             | Kyllä <sup>*1</sup>        | Ei                        |
| Tulostin                               | Ei                             | Kyllä <sup>*1</sup>        | Ei                        |
| Skanneri                               | Ei                             | Kyllä <sup>*1</sup>        | Ei                        |
| Connecting the Machine/System Settings | Ei                             | Kyllä <sup>*1</sup>        | Ei                        |
| RP-GL/2 and RTIFF                      | Ei                             | Kyllä <sup>*1</sup>        | Ei                        |
| Extended Feature Settings              | Ei                             | Kyllä <sup>*1</sup>        | Ei                        |
| Tietoturvaopas                         | Ei                             | Kyllä <sup>*1</sup>        | Kyllä <sup>*2</sup>       |
| Driver Installation Guide              | Ei                             | Ei                         | Kyllä <sup>*1</sup>       |
| Kopioinnin pikaohje                    | Ei                             | Ei                         | Kyllä                     |

| Oppaan nimi          | Mukana tulevat<br>painetut oppaat | Mukana tulevat<br>html-oppaat | Mukana tulevat<br>PDF-oppaat |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Skannauksen pikaohje | Ei                                | Ei                            | Kyllä                        |

\*1 Oppaat ovat saatavilla englanniksi, saksaksi, ranskaksi, italiaksi, espanjaksi, hollanniksi ja venäjäksi.

\*2 Nämä oppaat ovat saatavilla norjaksi, ruotsiksi, suomeksi, portugaliksi, puolaksi, tsekiksi, unkariksi, katalaaniksi, turkiksi, kreikaksi ja Brazilian portugaliksi.

# Käyttöohjeiden käyttäminen

Seuraavassa kuvataan laitteen käyttöohjeet. Käyttöohjeet löytyvät laitteen mukana toimitetulta cd-levyltä.

## Käyttöohjeiden muodot

Laitteen käyttöohjeet toimitetaan seuraavissa muodoissa:

- Painetut käyttöoppaat
- Html-oppaat
- PDF-oppaat

Lisätietoja oppaiden sisällöstä, katso s. 5 "Tämän laitteen oppaat". Eri oppaita on saatavissa eri muodoissa. Lisätietoja saatavuudesta, katso s. 7 "Oppaat".

## Html-oppaiden lukeminen cd-levyltä

Tässä kerrotaan, miten laitteen mukana tulleella cd-levyllä olevia html-käyttöoppaita luetaan.

1. Aseta cd-levy tietokoneen cd-asemaan.
2. Valitse kieli ja napsauta sitten [OK].
3. Napsauta [Lue HTML-käyttöohjeet].
4. Napsauta haluamasi käyttöoppaan otsikkoa.

Selain avautuu.

### ↓ Huom.

- Suositellut selaimet (Windows):
  - Internet Explorer 8, 9, 10, tai 11
  - Firefox 29
  - Safari 5.1.7
  - Chrome 35
- Suositellut selaimet (Macintosh):
  - Safari 6.1
  - Firefox 29
  - Chrome 35
- Jos käytät Macintoshia, laita cd-levy levyasemaan ja avaa "Manuals.htm".

- Jos JavaScript ei ole käytössä, html-ohjeiden hakutoiminto ja osa painikkeista eivät ole käytettävissä.
- HTML-oppaat ovat saatavilla englanniksi, saksaksi, ranskaksi, italiaksi, espanjaksi, hollanniksi, venäjäksi, norjaksi, ruotsiksi, tanskaksi, suomeksi, portugaliksi, puolaksi, tsekiksi, unkariksi, katalaaniksi, turkiksi, kreikaksi ja Brazilian portugaliksi.

## Html-oppaiden asentaminen ja käyttäminen

Tässä kerrotaan, miten html-käyttöoppaat asennetaan tietokoneelle ja avataan.

Suosittelemme asentamaan käyttöoppaat tietokoneelle.

1. **Aseta cd-levy tietokoneen cd-asemaan.**
2. **Valitse kieli ja napsauta sitten [OK].**
3. **Napsauta [Asenna käyttöoppaat].**
4. **Asenna html-käyttöoppaat näytöllä annettujen ohjeiden mukaan.**
5. **Kun asennus on valmis, napsauta [Valmis].**
6. **Valitse [Lopeta].**
7. **Avaa asentamasi html-käyttöoppaat.**

Jos avaat käyttöoppaat kuvakkeesta, kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa kuvaketta. Kun avaat oppaat [Käynnistä]-valikosta, valitse [Kaikki ohjelmat] ja napsauta sitten [Tuotteen nimi].

8. **Napsauta haluamasi oppaan otsikkoa.**

### ↓ Huom.

- Käyttöohjeiden asentamiseen tarvitaan pääkäyttäjän oikeudet. Kirjaudu sisään pääkäyttäjänä.
- Käyttöohjeiden asentamisen järjestelmävaatimukset:
  - Käyttöjärjestelmä: Windows Vista/7/8/8.1, Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2
  - Näytön resoluution on oltava vähintään 1024 × 768 pikseliä.
- Jos käyttöohjeiden asennus ei onnistu, kopioi kansio "MANUAL\_HTML" tietokoneesi kiintolevylle ja aja sitten "setup.exe".
- Voit poistaa asennetun oppaan valitsemalla [Käynnistä]-valikosta [Kaikki ohjelmat], napsauttamalla [Tuotteen nimi] ja poistamalla tiedot.
- Kansion nimi voi olla jokin muu, jos se on nimetty uudelleen asennuksen aikana.
- HTML-oppaat ovat saatavilla englanniksi, saksaksi, ranskaksi, italiaksi, espanjaksi, hollanniksi, venäjäksi, norjaksi, ruotsiksi, tanskaksi, suomeksi, portugaliksi, puolaksi, tsekiksi, unkariksi, katalaaniksi, turkiksi, kreikaksi ja Brazilian portugaliksi.

## PDF-käyttöoppaiden lukeminen cd-levyltä

Seuraavassa kerrotaan, miten laitteen mukana toimitetulla cd-levyllä olevia PDF-oppaita luetaan.

### Tiedostopolku

Käyttöoppaat ovat cd-levyn seuraavassa kansiossa:

MANUAL\_PDF\(\1anguage)

1. Aseta cd-levy tietokoneen cd-asemaan.
2. Valitse kieli ja napsauta sitten [OK].
3. Napsauta [Lue PDF-käyttöoppaat].
4. Napsauta haluamasi käyttöohjeen otsikkoa.

#### Huom.

- PDF-käyttöohjeiden lukemiseen tarvitaan Adobe Reader.
- Jos haluat lukea PDF-käyttöoppaita Macintoshilla, laita cd-levy levyasemaan ja avaa "Manuals.htm".
- Ohjaimen asennusopas on saatavilla englanniksi, saksaksi, ranskaksi, italiaksi, espanjaksi, hollanniksi ja venäjäksi.



## 2. Laitteen turvallisuustiedot

Tässä kappaleessa kerrotaan turvatoimet.

### Laitteen turvallisuusmerkinnät

Laitteen turvallisuusmerkintöjen merkitykset:

2

|                                                                                                                                                                            |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                           | Varoitus                            |
|                                                                                           | Kielletty                           |
|                                                                                           | Yleinen pakollisen toiminnan merkki |
|                                                                                          | Ei saa koskea                       |
| <br> | Älä heitä tuleen                    |
|                                                                                         | Älä käytä puhdistajaa               |
| <br> | Pidä lasten ulottumattomissa        |
|                                                                                         | Ei saa purkaa                       |



Varoitus, kuuma pinta



Varoitus: räjähdysvaara

# Turvallisuustiedot

## Turvallisuus käytön aikana

Käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleja:

### **VAROITUS**

Ohjeiden noudattamatta jättämisestä voi seurata vakava loukkaantuminen tai hengenvaara.

### **TÄRKEÄÄ**

Ohjeiden noudattamatta jättämisestä voi seurata loukkaantuminen tai omaisuusvahinko.

2

## Turvatoimet

Tässä kuvataan laitetta käytettäessä noudatettavat turvatoimet.

## Laitteen käyttöympäristö

Tässä käsitellään laitteen käyttöympäristön turvallisuusnäkökohtia.

### **VAROITUS**

- Älä käytä helposti syttyviä suihkeita tai liuottimia laitteen läheisyydessä. Älä myöskään säilytä niitä laitteen läheisyydessä. Ohjeen noudattamatta jättämisestä voi seurata tulipalo tai sähköisku.
- Älä aseta maljakoita, kasveja, mukeja, lääkkeitä, pieniä metalliesineitä tai vettä tai muita nesteitä sisältäviä astioita laitteen päälle tai lähelle. Nesteiden tai vieraiden esineiden joutumisesta laitteeseen voi seurata tulipalo tai sähköisku.

### **TÄRKEÄÄ**

- Suojaa kosteudelta ja pölyltä. Pöly ja kosteus voivat aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Älä sijoita tuotetta epävakaalle tai kaltevalle alustalle. Kaatuminen aiheuttaa loukkaantumisvaaran.
- Älä aseta laitteen päälle raskaita esineitä. Laite voi kaatua ja aiheuttaa loukkaantumisvaaran.
- Laitteen käyttötilan tulee olla riittävän tilava ja hyvin tuuletettu. Hyvä tuuletus on tärkeää varsinkin silloin, kun laitetta käytetään paljon.

## **TÄRKEÄÄ**

- Älä tuki laitteen tuuletusaukkoja. Laitteen sisäosat voivat ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon.

## **Virtajohtojen ja -pistokkeiden käsittely**

Tässä kerrotaan virtajohtojen ja -pistokkeiden turvallisesta käsittelystä.

## **VAROITUS**

- Käytä vain teknisissä tiedoissa ilmoitettuja virtalähteitä. Ohjeen noudattamatta jättämisestä voi seurata tulipalo tai sähköisku.
- Noudata annettuja ohjeita. Ohjeen noudattamatta jättämisestä voi seurata tulipalo tai sähköisku.
- Älä käytä haaroitettuja sovitinmateriaaleja. Ohjeen noudattamatta jättämisestä voi seurata tulipalo tai sähköisku.
- Älä käytä jatkojohtoja. Ohjeen noudattamatta jättämisestä voi seurata tulipalo tai sähköisku.
- Älä käytä vaurioituneita, rikkiäisiä tai muutettuja virtajohtoja. Älä myöskään käytä painavien esineiden alle jääneitä, voimakkaasti taipuneita tai vedettyjä virtajohtoja. Ohjeen noudattamatta jättämisestä voi seurata tulipalo tai sähköisku.
- Älä koske virtapistokkeen piikkeihin metalliesineellä. Tulipalon ja sähköiskun vaara.
- Virtajohdon käsittely märillä käsillä on vaarallista. Sähköiskun vaara.
- Jos virtajohto on vaurioitunut ja sen sisäosat ovat näkyvissä tai rikkoutuneet, ota yhteys huoltodustajaan. Vialliset virtajohdot voivat aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Pistoke on irrotettava pistorasiasta ainakin kerran vuodessa ja tarkistettava, ettei seuraavia esiinny:
  - Pistokkeessa on palamisjälkiä.
  - Pistokkeet piikit ovat vääntyneet.
- Jos pistokkeessa on jokin edellä mainituista vioista, älä käytä sitä vaan ota yhteyttä jälleenmyyjään tai huoltoon. Pistokkeen käyttö saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

## VAROITUS

- Pistoke on irrotettava pistorasiasta ainakin kerran vuodessa ja tarkistettava, ettei seuraavia esiinny:
  - Virtajohdon sisällä olevat kaapelit ovat näkyvillä, vaurioituneet tms.
  - Virtajohdon päällysteessä on halkeama tai painauma.
  - Kun virtajohto taivuttee, laite sammuu ja menee takaisin päälle.
  - Virtajohto kuumenee paikoitellen.
  - Virtajohto on vahingoittunut.
- Jos virtajohdossa on jokin edellä mainituista vioista, älä käytä sitä vaan ota yhteyttä jälleenmyyjään tai huoltoon. Virtajohdon käyttö saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Kun laitteen suojakytkin on pois päältä, älä käännä sitä päälle. Seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo, savunmuodostusta tai huoneen sulakkeiden palaminen.

## TÄRKEÄÄ

- Varmista, että virtajohdon pistoke on työnnetty kunnolla pistorasiaan. Vain osittain pistorasiassa olevat pistokkeet aiheuttavat epävakaan kytkennän, joka voi kuumentua vaarallisesti.
- Jos laitetta ei aiota käyttää useaan päivään tai pidempään ajanjaksoon, irrota virtajohto pistorasiasta.
- Kun irrotat virtajohdon pistorasiasta, vedä aina pistokkeesta äläkä johdosta. Johdosta vetäminen voi vahingoittaa virtajohtoa. Vialliset virtajohdot voivat aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Irrota pistoke pistorasiasta ja puhdista pistokkeen piikit ja piikkejä ympäröivä alue vähintään kerran vuodessa. Pölyn kerääntyminen pistokkeeseen voi aiheuttaa tulipalon.
- Kun huollat laitetta, irrota aina virtajohto pistorasiasta.

## Päälaitteen käsittely

Tässä kuvataan päälaitetta käsiteltäessä noudatettavat turvatoimet.

## VAROITUS

- Sijoita laite mahdollisimman lähelle pistorasiaa. Näin voit irrottaa virtajohdon pistorasiasta nopeasti hätätilanteessa.

**VAROITUS**

- Jos laitteesta tulee savua tai hajua tai laite toimii muuten oudosti, sammuta laite välittömästi päävirtakytkimestä. Irrota sitten pistoke pistorasiasta. Ota yhteys huoltoon ja ilmoita ongelmasta. Älä käytä laitetta. Ohjeen noudattamatta jättämisestä voi seurata tulipalo tai sähköisku.
- Jos laitteen sisään joutuu metalliesineitä tai nesteitä, sammuta laite välittömästi päävirtakytkimestä. Irrota sitten pistoke pistorasiasta. Ota yhteys huoltoon ja ilmoita ongelmasta. Älä käytä laitetta. Ohjeen noudattamatta jättämisestä voi seurata tulipalo tai sähköisku.
- Älä koske laitteeseen ukonilmalla. Sähköiskun vaara.
- Seuraavassa käsitellään laitteen pakkausmuovien varoituksia.
  - Pidä kaikki laitteen mukana toimitetut muovit (pussit ym.) poissa lasten ulottuvilta. Tukehtumisvaara.

**TÄRKEÄÄ**

- Irrota virtajohto pistorasiasta ennen laitteen siirtämistä. Kun siirrät laitetta, varmista, ettei virtajohto jää laitteen alle ja vaurioitu. Ohjeiden noudattamatta jättämisestä voi seurata tulipalo tai sähköisku.
  - Kun laite on siirretty, säädä sen asento oikeaksi pyörämekanismien avulla. Jos laite pääsee liikumaan tai kaatumaan, se voi aiheuttaa loukkaantumisvaaran.
  - Jos laitetta pitää nostaa (esimerkiksi toiseen kerrokseen siirtämistä varten), ota yhteys huoltoon. Älä nosta laitetta ilman huoltohenkilöstön apua. Jos laite kaatuu tai putoaa, se vaurioituu ja siihen voi tulla toimintahäiriöitä. Loukkaantumisvaara.
  - Älä katso suoraan laitteen lamppuun. Näkösi voi vahingoittua.
  - Älä pidä kiinni käyttöpaneelista laitetta siirrettäessä. Käyttöpaneeli saattaa vaurioitua tai siihen voi tulla toimintahäiriö. Loukkaantumisvaara.
  - Pidä kädet poissa alkuperäistason ja -kannen väliseltä alueelta. Loukkaantumisvaara.
  - Virtalähde
    -  **Alue A** (pääasiassa Eurooppa)  
220-240 V, 16 A, 50/60 Hz
    -  **Alue B** (pääasiassa Pohjois-Amerikka)  
208-240 V, 15 A, 60 Hz
- Käytä ainoastaan yllä mainittuja virtalähteitä.

## Laitteen sisäosien käsittely

Tässä kuvataan laitteen sisäosia käsiteltäessä noudatettavat varotoimet.

### **VAROITUS**

- Älä irrota muita kuin tässä oppaassa mainittuja kansia tai ruuveja. Laitteen sisällä on korkeajänniteosia, joista voi saada sähköiskun. Ota yhteys myynti- tai huoltoedustajaan, jos laitteen sisäosat tarvitsevat huoltoa, säätöä tai korjausta.
- Älä yritä purkaa laitetta osiin tai muokata laitetta. Voit saada palovammoja tai sähköiskun.

### **TÄRKEÄÄ**

- Jotkin laitteen sisällä olevista osista kuumenevat voimakkaasti. Ole varovainen, kun poistat paperitukosta. Varomaton käsittely voi aiheuttaa palovammoja.
- Jotkin laitteen sisäosat voivat vahingoittua kosketuksesta. Kun poistat paperitukoksia, älä koske Troubleshooting-oppaassa osoitettuihin liittimiin. Se voi aiheuttaa toimintahäiriön.
- Varo sormiasi kun poistat paperitukoksia.
- Varo sormiasi, kun lisäät paperia.
- Vaikka laitteessa on turvallisuutta parantavia ratkaisuja, pysy loitolla laitteen liikkuvista osista (teloista) käytön aikana. Loukkaantumisvaara.
- Jos laitteen sisäosaa ei puhdisteta säännöllisesti, laitteen sisälle kertyy pölyä. Pöly voi syttyä palamaan ja laitteeseen voi tulla toimintahäiriöitä. Lisätietoja laitteen sisäosien puhdistuksesta ja sen kustannuksista saat myynti- ja huoltoedustajalta.
- Ole varovainen, kun vaihdat paperirullan tai selvität tukosta. Ohjeiden noudattaminen on tärkeää. Varo erityisesti laitteen sisäpuolella olevaa paperileikkuria.

## Laitteen kulutustarvikkeiden käsittely

Tässä kuvataan tarvikkeita käsiteltäessä noudatettavat varotoimet.

### **VAROITUS**

- Älä hävitä väriainetta (uutta tai käytettyä) tai väriainesäiliötä polttamalla. Palovammavaara. Väriaine syttyä joutuessaan kosketuksiin avotulen kanssa.
- Älä säilytä väriainetta (uutta tai käytettyä) tai väriainesäiliötä avotulen läheisyydessä. Tulipalo- ja palovammavaara. Väriaine syttyä joutuessaan kosketuksiin avotulen kanssa.

## VAROITUS

- Älä siivoa kaatunutta (edes käytettyä) väriainetta imurilla. Väriaine voi syttyä palamaan imurin sähkökipinästä. Voit kuitenkin käyttää erikoisimuria, joka on räjähdys- ja pölyleimahdussuojattu. Jos väriainetta kaatuu lattialle, siivoa väriaine rauhallisesti märällä liinalla, ettei väriaine pääse leviämään.
- Seuraavassa käsitellään laitteen pakkausmuovien varoituksia.
  - Pidä kaikki laitteen mukana toimitetut muovit (pussit ym.) poissa lasten ulottuvilta. Tukehtumisvaara.

## TÄRKEÄÄ

- Älä murskaa tai purista väriainesäiliötä. Vuotanut väriaine voi tahria ihoa, vaatteita tai kalusteita tai väriainetta voi joutua suuhun.
- Säilytä väriaineet (uudet ja käytetyt), väriainesäiliöt ja väriaineen kanssa kosketuksissa olleet osat poissa lasten ulottuvilta.
- Jos hengität väriainetta tai käytettyä väriainetta, kurlaa runsaalla vedellä ja mene raittiiseen ilmaan. Hakeudu tarvittaessa lääkäriin.
- Jos väriainetta joutuu silmiin, huuhtelee silmät välittömästi runsaalla vedellä. Hakeudu tarvittaessa lääkäriin.
- Jos nielet vahingossa väriainetta, juo heti runsaasti vettä. Hakeudu tarvittaessa lääkäriin.
- Varo tahrimesta vaatteitasi väriaineeseen, kun poistat paperitukosta tai vaihdat värikasettia. Jos tahrut vaatteesi väriaineeseen, pese tahriintunut alue kylmällä vedellä. Kuuma vesi kiinnittää väriaineen kankaaseen, jolloin tahrata ei voi poistaa.
- Varo tahrimesta ihoasi väriaineeseen, kun poistat paperitukosta tai vaihdat värikasettia. Jos tahrut ihoasi väriaineeseen, pese alue huolellisesti saippualla ja vedellä.
- Kun vaihdat väriainetta tai hukkaväriainesäiliötä, varmista ettei väriaine pääse leviämään. Laita käytetyt tarvikkeet pussiin heti irrottamisen jälkeen. Jos tarvikkeessa on kansi, varmista, että kansi on tiukasti suljettu.
- Älä tulosta nidotuille arkeille, alumiinifoliolle, hiilikopiopaperille tai sähköä johtavalle paperille. Tulipalovaara.
- Pidä SD-kortit ja USB-muistit poissa lasten ulottuvilta. Jos lapsi nielee vahingossa SD-kortin tai USB-muistilaitteen, ota välittömästi yhteys lääkäriin.

## **TÄRKEÄÄ**

- Pitele paperirullaa vaakasuorassa molemmin käsin. Kun paperirulla on asetettu pidikkeeseen, rulla tai sen sisällä oleva tanko voi pudota kun rulla nostetaan pystyyn. Loukkaantumisvaara.

## Laitteen varoitustarrat

Tässä käydään läpi laitteen varoitustarrat.


### 2

### VAROITUS- ja TÄRKEÄÄ-tarrojen sijainti

Laitteessa on ⚠VAROITUS- ja ⚠TÄRKEÄÄ-tarrat alla osoitetuissa kohdissa. Noudata tarrojen ohjeita ja käsittele laitetta ilmoitetulla tavalla turvallisuussyistä.

### Pääyksikkö


#### Etupuoli

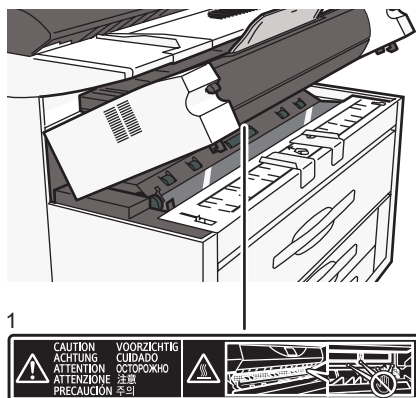

DHJ227

1.

Älä koske tarran osoittamiin osiin. Laitteen sisäpuoli voi kuumentua voimakkaasti. Ole varovainen selvittäessäsi paperitukosta. Anna laitteen jäähtyä kunnolla ennen paperitukoksen poistamista.

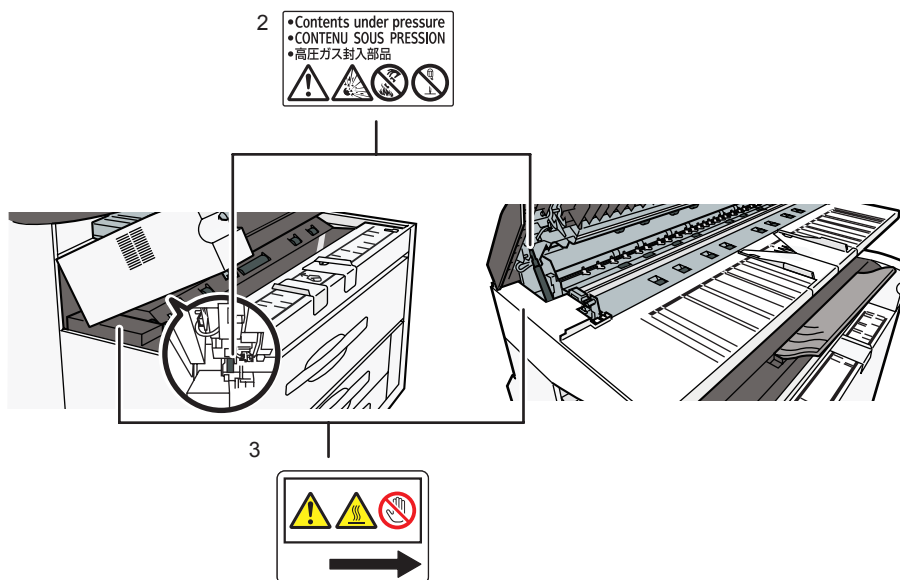

DHJ232


2. (Tämä tarra on kiinnitetty molemmille puolille.)

Älä poista tätä tasoa, ellei ole huoltoedustaja.

3.

Laitteen sisäpuoli voi kuumentua voimakkaasti. Älä koske tarralla merkittyihin osiin. Loukkaantumisvaara.

## Takapuoli

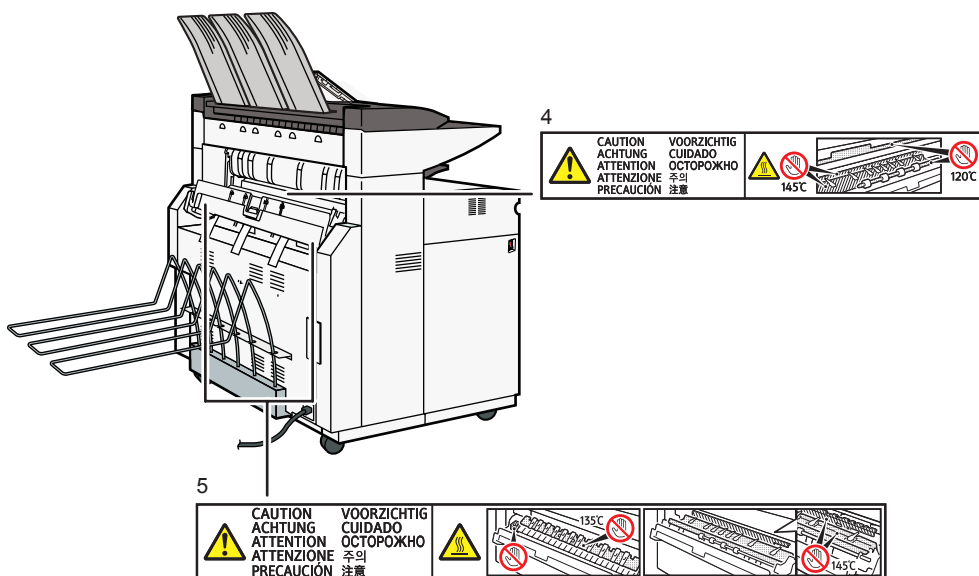

DHJ228

4.

Älä koske tarran osoittamiin osiin. Laitteen sisäpuoli voi kuumentua voimakkaasti. Ole varovainen selvittäessäsi paperitukosta. Anna laitteen jäähtyä kunnolla ennen paperitukoksen poistamista. Korkeampi lämpötila (145 °C) koskee tavallista paperia. Kuultopaperi voi saada nuolen osoittaman kohdan kuumentumaan 160 °C:seen.


5.

Laitteen sisäpuoli voi kuumentua voimakkaasti. Älä koske tarralla merkittyihin osiin. Loukkaantumisvaara.

2

## Paperikasetit

### paperirullakasetit

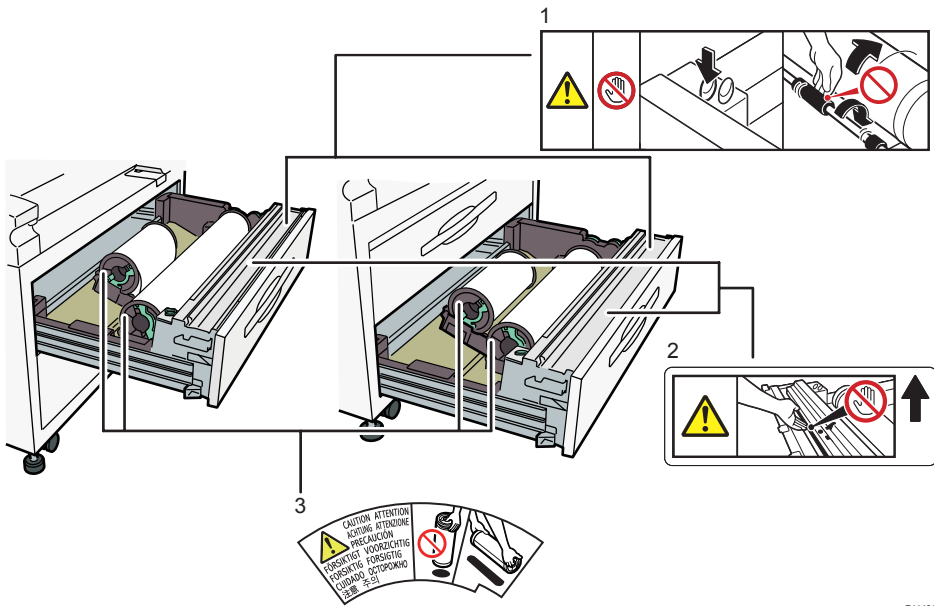

DHJ229

1.


Automaattisen syötön painikkeen painaminen pyörittää syöttötela alla näytetyllä tavalla, kun paperirullaa vaihdetaan tai paperitukoksia poistetaan. Varo, etteivät kätesi tai vaatteesi jää kiinni syöttötelaan, kun se pyörii. Vakavan loukkaantumisen vaara.

2. (Tämä tarra on kiinnitetty kannen takaosaan.)

Sisällä on leikkaava terä. Kun vaihdat tai lisäät paperirullan tai selvität tukosta, älä koske tämän tarran osoittamiin osiin. Voit loukata itsesi.

3.

Pitele paperirullaa vaakasuorassa molemmin käsin. Jos tartut paperinpitimeen ja pidät rullan pystysuorassa, se voi pudota ja aiheuttaa tapaturman.

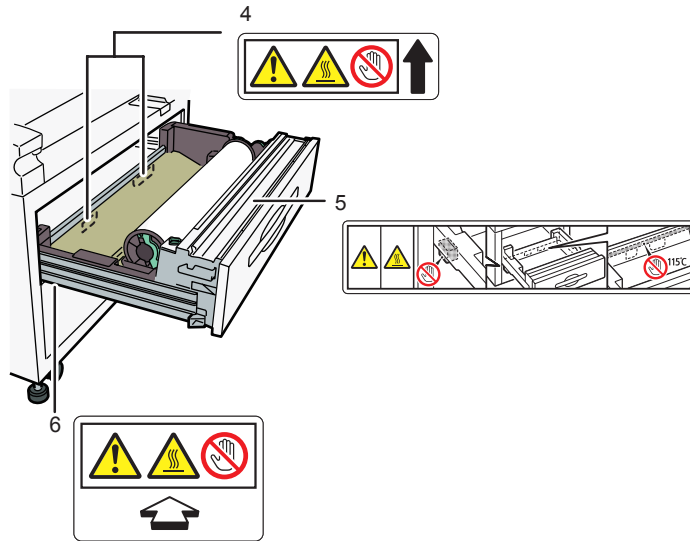

DHJ230

4.


Laitteen sisäpuoli voi kuumentua voimakkaasti. Älä koske tarralla merkittyihin osiin. Loukkaantumiswaara.

5.

Laitteen sisäpuoli voi kuumentua voimakkaasti. Älä koske tarralla merkittyihin osiin. Loukkaantumiswaara.

6.


Laitteen sisäpuoli voi kuumentua voimakkaasti. Älä koske tarralla merkittyihin osiin. Loukkaantumiswaara.

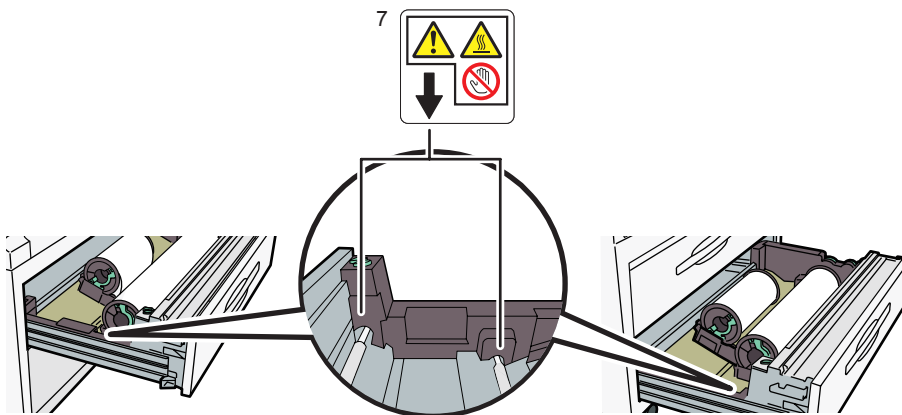

DHJ233

7.

Laitteen sisäpuoli voi kuumentua voimakkaasti. Älä koske tarralla merkittyihin osiin. Loukkaantumiswaara.

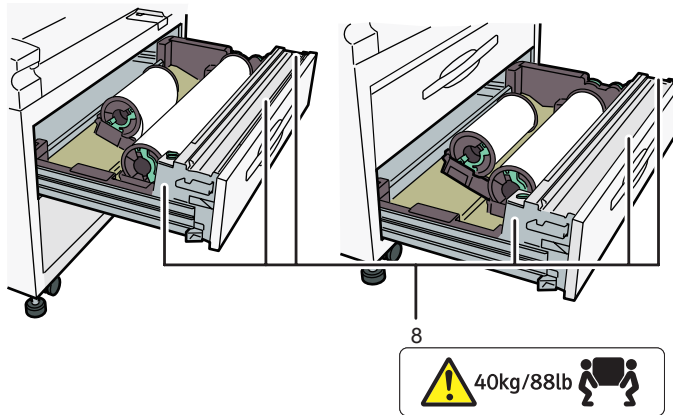


DHJ234

8.

Tarroissa annetaan yksikön paino ja nosto-ohjeet. Tarrat on tarkoitettu asiakkaan tekniselle huoltohenkilöstölle. Älä nosta tällaisilla tarroilla varustettua laitetta.

### Arkkipaperikasetti

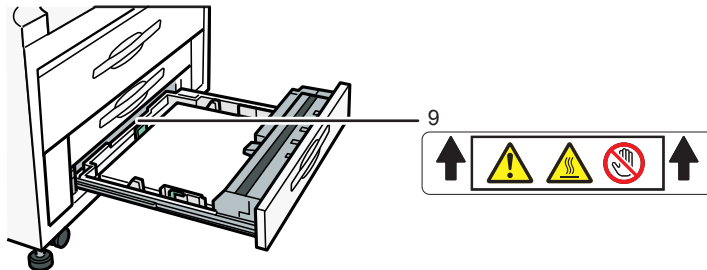

DHJ231

9.

Laitteen sisäpuoli voi kuumentua voimakkaasti. Älä koske tarran osoittamiin osiin. Loukkaantumisvaara.

## Päävirtakytkimen symbolit

Laitteen kytkinten symbolit tarkoittavat seuraavaa:

- I : VIRTÄ PÄÄLLÄ
- O: VIRTÄ POIS PÄÄLTÄ.
- ⏻: VALMIUSTILA.

## 3. Muita tietoja laitteesta

Tässä kappaleessa kerrotaan tähän laitteeseen liittyvistä laeista ja säädöksistä.

### Lait ja määräykset

#### Kopiointi ja tulostaminen kielletty

Älä kopioi tai tulosta mitään, minkä kopioiminen on laissa kielletty.

Seuraavien kopiointi ja tulostaminen on yleensä kiellettyä:

setelit, leimamerkit, arvopaperit, osakekirjat, pankkivekselit, shekit, passit ja ajokortit.

Luettelo on ohjeellinen, ei kattava. Emme vastaa luettelon täydellisyydestä tai oikeellisuudesta. Varmista epäselvissä tapauksissa kopioinnin tai tulostamisen laillisuus lakiasiantuntijalta.

#### Valmistajan edustaja EU:ssa ja tiedot melupäästöistä

TUV GS -vaatimusten mukaisesti tiedot valmistajan edustajasta EU:ssa on annettu alla.

##### Valmistajan edustaja EU:ssa

Ricoh Europe PLC

20 Triton Street, London. NW1 3BF, United Kingdom

##### Melutaso

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV:

Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779

#### EMC-direktiivi

#### Varoitus luokan A tuotteesta

Varoitus:

Tämä on luokan A tuote. Laite saattaa aiheuttaa radiohäiriötä kotikäytössä. Käyttäjän on tällöin ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin.

---

## **User Information on Electrical and Electronic Equipment (For Users in India)**

---

This product complies with the "India E-waste Rule 2011" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

## 4. Liite

Liitteessä luetellaan laitteen tuotemerkit.

### Tavaramerkit

Adobe, PostScript ja PostScript 3 ovat Adobe Systems Incorporatedin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Firefox on Mozilla Foundationin rekisteröity tavaramerkki.

Google ja Chrome<sup>TM</sup>-selain ovat Google Inc.:in tavaramerkkejä.

Microsoft, Windows ja Internet Explorer ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai sen Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Safari on Apple Inc.:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

SD on SD-3C, LLC:n tavaramerkki.

Selainten Internet Explorer 8, 9, 10 ja 11 täydelliset nimet:

- Windows<sup>®</sup> Internet Explorer<sup>®</sup> 8
- Windows<sup>®</sup> Internet Explorer<sup>®</sup> 9
- Internet Explorer<sup>®</sup> 10
- Internet Explorer<sup>®</sup> 11

Muita tuotenimiä käytetään ainoastaan tunnistustarkoituksiin ja ne saattavat olla yritysten tavaramerkkejä. Luovumme kaikista oikeuksista kyseisiin merkkeihin.

---

MEMO

---

MEMO

---

MEMO



