



Lue tämä ensin

Laitteen mukana toimitettavat oppaat

1

Laitteen turvallisuustiedot

2

Muita tietoja laitteesta

3

Liite

4

Saat lisätietoja aiheista, joita ei käsitellä
paperioppaissa, verkkosivuiltamme
(<http://www.ricoh.com/>) tai
käyttöpaneelin kautta.



Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja pidä se tallessa. Laitteen turvallisen ja tarkoituksenmukaisen käytön varmistamiseksi tutustu kohtaan "Turvallisuustiedot" ennen laitteen käyttämistä.

SISÄLLYSLUETTELO

Tietoja oppaasta.....	2
Oppaassa käytetyt symbolit.....	2
Vastuuvapauslauseke.....	2
Huomautuksia.....	3
Laitetyypit.....	3

1. Laitteen mukana toimitettavat oppaat

Tämän laitteen oppaat.....	5
Käyttöohjeiden käyttäminen.....	7
Html-oppaiden lukeminen.....	7
Html-oppaiden lukeminen käyttöpaneelilla.....	8

2. Laitteen turvallisuustiedot

Laitteen turvallisuusmerkinnät.....	9
Turvallisuustiedot.....	10
Turvallisuus käytön aikana.....	10
Turvatoimet.....	10
Laitteen varoitustarrat.....	16
VAROITUS- ja TÄRKEÄÄ-tarrojen sijainti.....	16
Virtakytkimen merkinnät.....	17

3. Muita tietoja laitteesta

Lait ja määräykset.....	19
Kopiointi ja tulostaminen kielletty.....	19
Laserturvallisuus.....	19
Huomautus käyttäjille Euroopan talousalueen maissa (ETA-maat).....	19
Tietoja faksiyksikön käyttäjille.....	20
Valmistajan edustaja EU:ssa ja tiedot melupäästöistä.....	20
EMC-direktiivi.....	21
User Information on Electrical and Electronic Equipment (For Users in India).....	21

4. Liite

Tavaramerkit.....	23
-------------------	----

Tietoja oppaasta

Oppaassa käytetyt symbolit

Oppaassa käytetään seuraavia symboleita:

Tärkeää

Näihin kohtiin on syytä kiinnittää huomiota laitetta käytettäessä. Niissä annetaan myös todennäköisiä syitä paperitukoksiin, alkuperäisten vahingoittumiseen tai tietojen menetykseen. Noudata ohjeita.

Huom.

Lisäselityksiä laitteen toiminnoista ja ohjeita virhetilanteiden ratkaisemiseksi.

Viite

Symboli sijaitsee lukujen lopussa. Se kertoo, mistä löytyy aiheetta koskevia lisätietoja.

[]

Laitteen näytön tai käyttöpaneelin näppäimien nimet.



Ohjeet käyttöpaneelilla.



Painetut ohjeet.

 **Alue A** (pääasiassa Eurooppa ja Aasia), (pääasiassa Eurooppa) tai (pääasiassa Aasia)

 **Alue B** (pääasiassa Pohjois-Amerikka)

Alueen A ja B mallien toimintojen eroja kuvataan niitä vastaavilla symboleilla. Lue käyttämäsi mallin aluetta vastaavan symbolin tiedot. Lisätietoja käyttämäsi malliin liittyvistä symboleista, katso *Getting Started* .

Vastuuvapauslauseke

Laitevalmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tämän laitteen virheestä, tallennetun tiedon menetyksestä tai laitteen ja sen mukana toimitettujen käyttöoppaiden käytöstä tai käyttämättä jättämisestä.

Varmuuskopioi laitteelle tallennetut tiedot. Asiakirjoja tai tietoa voi kadota, jos laitetta käytetään virheellisesti tai laitteeseen tulee toimintahäiriö.

Valmistaja ei vastaa laitteella luoduista asiakirjoista tai käyttäjien tiedoista.

Huomautuksia

Oppaan sisältö voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat muiden kuin laitevalmistajan tarvikkeiden käytöstä toimitustuotteissa.

Hyvän tulostuslaadun varmistamiseksi valmistaja suosittelee valmistajan alkuperäisen väriaineen käyttämistä.

Oppaan kuvat saattavat erota hieman itse laitteesta.

Laitetyypit

Tarkista laitteen tyyppi ennen oppaiden lukemista.

- Tyyppi 1: MP 305⁺ SP
- Tyyppi 2: MP 305⁺ SPF

Mallien saatavuus vaihtelee maakohtaisesti. Saat lisätietoja paikalliselta jälleenmyyjältä.

Lisävarusteiden saatavuus vaihtelee maakohtaisesti. Saat lisätietoja paikalliselta jälleenmyyjältä.

Maakohtaisesti tietyt yksiköt saattavat olla lisävarusteita. Saat lisätietoja paikalliselta jälleenmyyjältä.

1. Laitteen mukana toimitettavat oppaat

Tässä osassa esitellään laitteen käyttöohjeet.

1

Tämän laitteen oppaat

Laitteen käyttöohjeet toimitetaan seuraavissa muodoissa:

Esitystapa	Käyttöoppaat
Painetut käyttöoppaat	• Lue tämä ensin • Aloitusopas
Cd-levy	• Driver Installation Guide
Käyttöpaneelilla näytettävät oppaat	• Käyttöohjeet (HTML-oppaat)
Verkkosivut	• Lue tämä ensin • Käyttäjän opas • Aloitusopas • Käyttöohjeet (HTML-oppaat) • Pikaohje • Driver Installation Guide

Lue tämä ensin

Ennen kuin käytät laitetta, lue tämän oppaan kohta Turvallisuustiedot. Oppaassa on myös tietoja lakien ja ympäristösäädösten noudattamisesta.

Aloitusopas

Kertoo, miten oppaita voidaan lukea laitteen käyttöpaneelilta. Kertoo myös, miten laitteelle kirjaututaan.

Käyttäjän opas

Alla on annettu yhteenveto oppaiden sisällöstä, kuten laitteen peruskäytöstä, usein käytetyistä toiminnoista ja vianmäärityksestä kun näytöllä on virheilmoitus.

Käyttöohjeet (HTML-oppaat)

Kuvaa laitteen asennuksen, kopiointi-, faksaus-, tulostus- ja skannaustoiminnot, huollon, tekniset tiedot, vianmäärityksen, järjestelmäasetukset ja turvallisuustoiminnot.

Käyttöohjeet ovat saatavilla englanniksi, saksaksi, italiaksi, espanjaksi, hollanniksi ja venäjäksi.

Käyttäjän opas ja tietoturvaopas ovat saatavilla yllä mainituilla seitsemällä kielellä sekä muilla kielillä.

Lisätietoja HTML-oppaiden käytöstä, katso s. 7 "Käyttöohjeiden käyttäminen".

1

Pikaohje

Käsittellee kopioinnin, faksauksen ja skannauksen perustoiminnot.

- Kopioinnin pikaohje
- Faksauksen pikaohje
- Skannauksen pikaohje

Driver Installation Guide

Opasta ei ole suomennettu. Oppaassa käsitellään tulostinohjainten asennus ja asetusten määrittäminen. Opas löytyy ohjaimet sisältävältä cd-levyltä.

↓ Huom.

- Lue Tietoturvaoppaan kohta "Ennen laitteen käyttöä" ennen kuin määrität laajennetut turvaominaisuudet ja todennusasetukset .
- Laitteen tietoturvaominaisuuksien käyttö estää laitteen luvattoman käytön, tietojen peukaloinnin ja tietovuodot. Turvallisuuden takaamiseksi suosittelemme, että teet ensin seuraavat asetukset:
 - Asenna laitevarmenne.
 - Ota käyttöön SSL-salaus (Secure Sockets Layer).
 - Vaihda pääkäyttäjän käyttäjänimi ja salasana.
- Voit ladata tietoja laitteen sertifikaateista, jotka perustuvat IT-tietoturvasertifiointijärjestelmään (myöhemmin CC-sertifiointi), osoitteesta https://support-download.com/services/device/ccmanual/mp_305+/en/download_admin.html ja https://support-download.com/services/device/ccmanual/mp_305+/en/download_user.html. Nämä tiedot liittyvät laitteen asetuksiin. Jos olet osistanut CC-sertifioidun laitteen, lue tiedot ennen laitteen käyttöä, jotta osaat tehdä asetukset oikein.
- Seuraavat oppaat löytyvät verkkosivustolta.
 - Liite
 - DHCP Option 204

Käyttöohjeiden käyttäminen

Seuraavassa kuvataan laitteen käyttöohjeet.

1

Html-oppaiden lukeminen

Html-oppaiden lukemiseen suositellaan seuraavia selaimia.

- Internet Explorer 8/9/10/11
- Firefox 29
- Safari 5.1.7
- Chrome 35

↓ Huom.

- Jos JavaScript ei ole käytössä, html-ohjeiden hakutoiminto ja osa painikkeista eivät ole käytettävissä.
- Näytön tarkkuuden on oltava vähintään 1 024 × 768 pikseliä.
- Löydät ohjeet html-oppaiden käyttämiseen sivun oikeasta yläkulmasta. Ohjeissa selitetään html-oppaissa käytetyt kuvakkeet ja painikkeet.

Haku halutun käyttötavan mukaan

Easy Search -haulla voit hakea tietoja laitteen käyttötavoista.

1. Napsauta Easy Search sivun oikeassa yläkulmassa.
2. Napsauta haluamasi aiheen otsikkoa.

Haku hakusanalla

Voit tehdä hakuja html-oppaissa.

Seuraavassa esimerkissä kerrotaan, miten voit etsiä termiä "kaksipuoleinen".

1. Kirjoita "kaksipuoleinen" sivun vasemmassa yläosassa olevaan hakukenttään.
2. Napsauta .

Saat hakutuloksena luettelon otsikoista tai kuvauksista, jotka sisältävät hakusanan "kaksipuoleinen".

Hakutulos näkyy hakutulossikkunassa. Voit valita oppaan myös pudotusvalikosta.

3. Napsauta haluamasi aiheen otsikkoa.

↓ Huom.

- Etsi haluamiasi aiheita hakusanoilla. Syöttämäsi hakusanan mukaan saatat saada myös aiheeseen liittyviä sanoja.
- Aiheet, jotka sisältävät käytetyn hakusanan, näkyvät hakutulosikkunassa.
- Jos erotat hakusanat välilyönnillä, saat hakutuloksiin sivut, jotka sisältävät molemmat hakusanat. Jos esimerkiksi syötät "kaksipuoleinen", välilyönnin ja "kopio", molemmat hakusanat sisältävät aiheet näkyvät hakutulosikkunassa.)

Html-oppaiden lukeminen käyttöpaneelilla

Voit lukea html-oppaita myös laitteen käyttöpaneelilta. Lisätietoja, katso Start Guide .

2. Laitteen turvallisuustiedot

Tässä kappaleessa kerrotaan turvatoimet.

Laitteen turvallisuusmerkinnät

Laitteen turvallisuusmerkintöjen merkitykset:

2

	Varoitus
	Varoitus: lasersäde
	Ei saa koskea
	Älä heitä tuleen
	Älä käytä puhdistajaa
	Pidä lasten ulottumattomissa
	Varoitus, kuuma pinta
	Varoitus, sähköiskun vaara

Turvallisuustiedot

Turvallisuus käytön aikana

Käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleja:

VAROITUS

Ohjeiden noudattamatta jättämisestä voi seurata vakava loukkaantuminen tai hengenvaara.

TÄRKEÄÄ

Ohjeiden noudattamatta jättämisestä voi seurata loukkaantuminen tai omaisuusvahinko.

Turvatoimet

Tässä kuvataan laitetta käytettäessä noudatettavat turvatoimet.

Laitteen käyttöympäristö

Tässä käsitellään laitteen käyttöympäristön turvallisuusnäkökohtia.

VAROITUS

- Älä käytä helposti syttyviä suihkeita tai liuottimia laitteen läheisyydessä. Älä myöskään säilytä niitä laitteen läheisyydessä. Ohjeen noudattamatta jättämisestä voi seurata tulipalo tai sähköisku.
- Älä aseta maljakoita, kasveja, mukeja, lääkkeitä, pieniä metalliesineitä tai vettä tai muita nesteitä sisältäviä astioita laitteen päälle tai lähelle. Nesteiden tai vieraiden esineiden joutumisesta laitteeseen voi seurata tulipalo tai sähköisku.

TÄRKEÄÄ

- Suojaa kosteudelta ja pölyltä. Pöly ja kosteus voivat aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Älä sijoita tuotetta epävakaalle tai kaltevalle alustalle. Kaatuminen aiheuttaa loukkaantumisvaaran.
- Älä aseta laitteen päälle raskaita esineitä. Laite voi kaatua ja aiheuttaa loukkaantumisvaaran.
- Laitteen käyttötilan tulee olla riittävän tilava ja hyvin tuuletettu. Hyvä tuuletus on tärkeää varsinkin silloin, kun laitetta käytetään paljon.

TÄRKEÄÄ

- Älä tuki laitteen tuuletusaukkoja. Laitteen sisäosat voivat ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon.

Virtajohtojen ja -pistokkeiden käsittely

Tässä kerrotaan virtajohtojen ja -pistokkeiden turvallisesta käsittelystä.

VAROITUS

- Käytä vain teknisissä tiedoissa ilmoitettuja virtalähteitä. Ohjeen noudattamatta jättämisestä voi seurata tulipalo tai sähköisku.
- Noudata annettuja ohjeita. Ohjeen noudattamatta jättämisestä voi seurata tulipalo tai sähköisku.
- Älä käytä haaroitettuja sovitimia. Ohjeen noudattamatta jättämisestä voi seurata tulipalo tai sähköisku.
- Älä käytä jatkojohtoja. Ohjeen noudattamatta jättämisestä voi seurata tulipalo tai sähköisku.
- Älä käytä vaurioituneita, rikkiäisiä tai muutettuja virtajohtoja. Älä myöskään käytä painavien esineiden alle jääneitä, voimakkaasti taipuneita tai vedettyjä virtajohtoja. Ohjeen noudattamatta jättämisestä voi seurata tulipalo tai sähköisku.
- Älä koske virtapistokkeen piikkeihin metalliesineellä. Tulipalon ja sähköiskun vaara.
- Laitteen mukana toimitettua virtajohtoa saa käyttää vain tämän laitteen kanssa. Älä käytä sitä muiden laitteiden kanssa. Ohjeen noudattamatta jättämisestä voi seurata tulipalo tai sähköisku.
- Virtajohdon käsittely märillä käsillä on vaarallista. Sähköiskun vaara.
- Jos virtajohto on vaurioitunut ja sen sisäosat ovat näkyvissä tai rikkoutuneet, ota yhteys huoltodustajaan. Vialliset virtajohdot voivat aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Pistoke on irrotettava pistorasiasta ainakin kerran vuodessa ja tarkistettava, ettei seuraavia esiinny:
 - Pistokkeessa on palamisjälkiä.
 - Pistokkeet piikit ovat vääntyneet.
- Jos pistokkeessa on jokin edellä mainituista vioista, älä käytä sitä vaan ota yhteyttä jälleenmyyjään tai huoltoon. Pistokkeen käyttö saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

VAROITUS

- Pistoke on irrotettava pistorasiasta ainakin kerran vuodessa ja tarkistettava, ettei seuraavia esiinny:
 - Virtajohdon sisällä olevat kaapelit ovat näkyvillä, vaurioituneet tms.
 - Virtajohdon päällysteessä on halkeama tai painauma.
 - Kun virtajohto taivuttelee, laite sammuu ja menee takaisin päälle.
 - Virtajohto kuumenee paikoitellen.
 - Virtajohto on vahingoittunut.
- Jos virtajohdossa on jokin edellä mainituista vioista, älä käytä sitä vaan ota yhteyttä jälleenmyyjään tai huoltoon. Virtajohdon käyttö saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

TÄRKEÄÄ

- Varmista, että virtajohdon pistoke on työnnetty kunnolla pistorasiaan. Vain osittain pistorasiassa olevat pistokkeet aiheuttavat epävakaan kytkennän, joka voi kuumentua vaarallisesti.
- Jos laitetta ei aiota käyttää useaan päivään tai pidempään ajanjaksoon, irrota virtajohto pistorasiasta.
- Kun irrotat virtajohdon pistorasiasta, vedä aina pistokkeesta äläkä johdosta. Johdosta vetäminen voi vahingoittaa virtajohtoa. Vialliset virtajohdot voivat aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Irrota pistoke pistorasiasta ja puhdista pistokkeen piikit ja piikkejä ympäröivä alue vähintään kerran vuodessa. Pölyn kerääntyminen pistokkeeseen voi aiheuttaa tulipalon.
- Kun huollat laitetta, irrota aina virtajohto pistorasiasta.

- Virtalähde
220–240 V, 5 A, 50/60 Hz

Käytä ainoastaan yllä mainittuja virtalähteitä.

Käyttäjille Norjassa, laite soveltuu käytettäväksi myös 230 V IT-verkossa.

Päälaitteen käsittely

Tässä kuvataan päälaitetta käsiteltäessä noudatettavat turvatoimet.

VAROITUS

- Sijoita laite mahdollisimman lähelle pistorasiaa. Näin voit irrottaa virtajohdon pistorasiasta nopeasti hätätilanteessa.

VAROITUS

- Jos laitteesta tulee savua tai hajua tai laite toimii muuten oudosti, sammuta laite välittömästi päävirtakytkimestä. Irrota sitten pistoke pistorasiasta. Ota yhteys huoltoon ja ilmoita ongelmasta. Älä käytä laitetta. Ohjeen noudattamatta jättämisestä voi seurata tulipalo tai sähköisku.
- Jos laitteen sisään joutuu metalliesineitä tai nesteitä, sammuta laite välittömästi päävirtakytkimestä. Irrota sitten pistoke pistorasiasta. Ota yhteys huoltoon ja ilmoita ongelmasta. Älä käytä laitetta. Ohjeen noudattamatta jättämisestä voi seurata tulipalo tai sähköisku.
- Älä koske laitteeseen ukonilmalla. Sähköiskun vaara.
- Seuraavassa käsitellään laitteen pakkausmuovien varoituksia.
 - Pidä kaikki laitteen mukana toimitetut muovit (pussit ym.) poissa lasten ulottuvilta. Tukehtumisvaara.

TÄRKEÄÄ

- Irrota virtajohto pistorasiasta ennen laitteen siirtämistä. Kun siirrät laitetta, varmista, ettei virtajohto jää laitteen alle ja vaurioidu. Ohjeiden noudattamatta jättämisestä voi seurata tulipalo tai sähköisku.
- Jos siirrät laitetta, johon on asennettu lisäpaperikasetti, älä työnnä päälaitteen yläosasta. Paperikasetti saattaa irrota ja aiheuttaa loukkaantumisvaaran.
- Jos laitteeseen on asennettu kasetti 2, vedä aina vain yksi kasetti kerrallaan ulos kun lisäät paperia ja selvität paperitukoksia. Laitteen yläpintojen painaminen voimakkaasti alaspäin voi aiheuttaa toimintahäiriöitä tai loukkaantumisriskin.
- Jos laitetta pitää nostaa (esimerkiksi toiseen kerrokseen siirtämistä varten), ota yhteys huoltoon. Älä nosta laitetta ilman huoltohenkilöstön apua. Jos laite kaatuu tai putoaa, se vaurioituu ja siihen voi tulla toimintahäiriöitä. Loukkaantumisvaara.
- Älä katso suoraan laitteen lamppuun. Näkösi voi vahingoittua.
- Älä pidä kiinni käyttöpaneelistä laitetta siirrettäessä. Käyttöpaneeli saattaa vaurioitua tai siihen voi tulla toimintahäiriö. Loukkaantumisvaara.
- Pidä kädet loitolla saranoista ja valotuslasista, kun lasket syöttölaitetta. Loukkaantumisvaara.

Laitteen sisäosien käsittely

Tässä kuvataan laitteen sisäosia käsiteltäessä noudatettavat varotoimet.

VAROITUS

- Älä irrota muita kuin tässä oppaassa mainittuja kansia tai ruuveja. Laitteen sisällä on korkeajänniteosia, joista voi saada sähköiskun ja laserosia, jotka voivat vahingoittaa silmiä. Ota yhteys myynti- tai huoltoedustajaan, jos laitteen sisäosat tarvitsevat huoltoa, säätöä tai korjausta.
- Älä yritä purkaa laitetta osiin tai muokata laitetta. Voit saada palovammoja tai sähköiskun. Huomaa, että laitteen sisällä olevat laserosat voivat aiheuttaa pysyvän näön menetyksen.

TÄRKEÄÄ

- Jotkin laitteen sisällä olevista osista kuumenevat voimakkaasti. Ole varovainen, kun poistat paperitukosta. Varomaton käsittely voi aiheuttaa palovammoja.
- Laitteen sisällä on herkästi vaurioituvia osia. Kun poistat paperitukoksia, älä koske antureihin, liittimiin, LEDeihin tai muihin vastaaviin Vianmäärittämis-oppaassa mainittuihin osiin. Seurauksena voi olla toimintahäiriöitä.
- Varo sormiasi kun poistat paperitukoksia.
- Varo sormiasi, kun lisäät paperia.
- Vaikka laitteessa on turvallisuutta parantavia ratkaisuja, pysy loitolla laitteen liikkuvista osista (teloista) käytön aikana. Loukkaantumisvaara.
- Jos laitteen sisäosaa ei puhdisteta säännöllisesti, laitteen sisälle kertyy pölyä. Pöly voi syttyä palamaan ja laitteeseen voi tulla toimintahäiriöitä. Lisätietoja laitteen sisäosien puhdistuksesta ja sen kustannuksista saat myynti- ja huoltoedustajalta.

Laitteen kulutustarvikkeiden käsittely

Tässä kuvataan tarvikkeita käsiteltäessä noudatettavat varotoimet.

VAROITUS

- Älä hävitä väriainetta (uutta tai käytettyä) tai väriainesäiliötä polttamalla. Palovammavaara. Väriaine syttyä joutuessaan kosketuksiin avotulen kanssa.
- Älä säilytä väriainetta (uutta tai käytettyä) tai väriainesäiliötä avotulen läheisyydessä. Tulipalo- ja palovammavaara. Väriaine syttyä joutuessaan kosketuksiin avotulen kanssa.
- Älä siivoa kaatunutta (edes käytettyä) väriainetta imurilla. Väriaine voi syttyä palamaan imurin sähkökipinästä. Voit kuitenkin käyttää erikoisimuria, joka on räjähdys- ja pölyleimahdussuojattu. Jos väriainetta kaatuu lattialle, siivoa väriaine rauhallisesti märällä liinalla, ettei väriaine pääse leviämään.

VAROITUS

- Seuraavassa käsitellään laitteen pakkausmuovien varoituksia.
 - Pidä kaikki laitteen mukana toimitetut muovit (pussit ym.) poissa lasten ulottuvilta. Tukehtumisvaara.

TÄRKEÄÄ

- Älä murskaa tai purista väriainesäiliötä. Vuotanut väriaine voi tahria ihoa, vaatteita tai kalusteita tai väriainetta voi joutua suuhun.
- Säilytä väriaineet (uudet ja käytetyt), väriainesäiliöt ja väriaineen kanssa kosketuksissa olleet osat poissa lasten ulottuvilta.
- Jos hengität väriainetta tai käytettyä väriainetta, kurlaa runsaalla vedellä ja mene raittiiseen ilmaan. Hakeudu tarvittaessa lääkäriin.
- Jos väriainetta joutuu silmiin, huuhtelee silmät välittömästi runsaalla vedellä. Hakeudu tarvittaessa lääkäriin.
- Jos nielet vahingossa väriainetta, juo heti runsaasti vettä. Hakeudu tarvittaessa lääkäriin.
- Varo tahrimesta vaatteitasi väriaineeseen, kun poistat paperitukosta tai vaihdat värikasettia. Jos tahrut vaatteesi väriaineeseen, pese tahriintunut alue kylmällä vedellä. Kuuma vesi kiinnittää väriaineen kankaaseen, jolloin tahraa ei voi poistaa.
- Varo tahrimesta ihoasi väriaineeseen, kun poistat paperitukosta tai vaihdat värikasettia. Jos tahrut ihosi väriaineeseen, pese alue huolellisesti saippualla ja vedellä.
- Kun vaihdat väriainetta tai hukkaväriainesäiliötä, varmista ettei väriaine pääse leviämään. Laita käytetyt tarvikkeet pussiin heti irrottamisen jälkeen. Jos tarvikkeessa on kansi, varmista, että kansi on tiukasti suljettu.
- Älä tulosta nidotuille arkeille, alumiinifoliolle, hiilikopiopaperille tai sähköä johtavalle paperille. Tulipalovaara.
- Pidä SD-kortit ja USB-muistit poissa lasten ulottuvilta. Jos lapsi nielee vahingossa SD-kortin tai USB-muistilaitteen, ota välittömästi yhteys lääkäriin.

VAROITUS- ja TÄRKEÄÄ-tarrojen sijainti

1.

2

↑

CAUTION ATTENTION
ACHTUNG ATTENZIONE
PRECAUCION 注意

↑

- Hot surface temperature is high. • Hot surface temperature is high. • Hot surface temperature is high. • Hot surface temperature is high.
- Heiße Oberfläche. • Heiße Oberfläche. • Heiße Oberfläche. • Heiße Oberfläche.
- Surface chaude. • Surface chaude. • Surface chaude. • Surface chaude.
- Superficie calda. • Superficie calda. • Superficie calda. • Superficie calda.

2.

16

Virtakytkimen merkinnät

Virtakytkimen merkinnät ovat seuraavat:

- I : VIRTA PÄÄLLÄ
- ⏻: VALMIUSTILA.

3. Muita tietoja laitteesta

Tässä kappaleessa kerrotaan tähän laitteeseen liittyvistä laeista ja säädöksistä.

Lait ja määräykset

Kopiointi ja tulostaminen kielletty

Älä kopioi tai tulosta mitään, minkä kopioiminen on laissa kielletty.

Seuraavien kopiointi ja tulostaminen on yleensä kiellettyä:


setelit, leimamerkit, arvopaperit, osakekirjat, pankkivekselit, shekit, passit ja ajokortit.

Luettelo on ohjeellinen, ei kattava. Emme vastaa luettelon täydellisyydestä tai oikeellisuudesta. Varmista epäselvissä tapauksissa kopioinnin tai tulostamisen laillisuus lakiasiantuntijalta.

Laserturvallisuus

Laite täyttää standardin IEC60825-1:2014 (EN-60825-1:2014) vaatimukset luokan 1 lasertuotteelle. Laitteessa on 2ch-laserdiodimatriisi (2ch-LDA), jonka aallonpituus on 650–663 nanometriä. Säteenhajontakulma on 15–25 astetta pystysuunnassa ja 7–13 astetta vaakasuunnassa. Säteily on jatkuva (CW). Valonlähteen ulostulovirta on enintään 15 mW.

Seuraava tekstikilpi on kiinnitetty laitteen taakse:

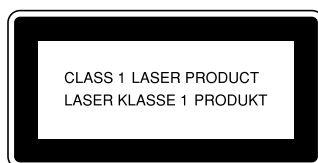

Varoitus

Laitteen käyttäminen tai säätäminen muulla kuin käyttöohjeessa kuvatulla tavalla voi altistaa terveydelle haitalliselle säteilylle.

Huomautus käyttäjille Euroopan talousalueen maissa (ETA-maat)



Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Huomautus käyttäjille Euroopan talousalueen maissa (ETA-maat)

Tuote täyttää olennaisilta osiltaan 9. maaliskuuta 1999 päivätyn Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/5/EY vaatimukset ja ehdot radio- ja telepätelaitteiden toimivuudesta ja keskinäisestä yhteensopivuudesta.

Euroopan yhteisön (CE) vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy osoitteesta

http://www.ricoh.co.jp/fax/ce_doc/.

3

Tietoja faksisyksikön käyttäjille



Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Huomautus käyttäjille Euroopan talousalueen maissa (ETA-maat)

Tuote täyttää olennaisilta osiltaan 9. maaliskuuta 1999 päivätyn Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/5/EY vaatimukset ja ehdot radio- ja telepätelaitteiden toimivuudesta ja keskinäisestä yhteensopivuudesta.

Huomautus yleisen analogisen puhelinverkon (PSTN) käyttäjille ETA-maissa

Tuote on suunniteltu siten, että se pystyy ottamaan yhteyden yleiseen puhelinverkkoon (PSTN) kaikissa Euroopan talousalueen maissa. Yhteensopivuus paikallisen yleisen puhelinverkon kanssa riippuu ohjelmiston kytkentäasetuksista. Ota yhteys paikalliseen huoltoedustajaan, jos laite siirretään maasta toiseen. Ota yhteys huoltoedustajaan välittömästi, jos ongelmia ilmaantuu.

CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy osoitteesta

http://www.ricoh.co.jp/fax/ce_doc/ ja valitsemalla haluttu tuote.

Valmistajan edustaja EU:ssa ja tiedot melupäästöistä

TUV GS -vaatimusten mukaisesti tiedot valmistajan edustajasta EU:ssa on annettu alla.

Valmistajan edustaja EU:ssa

Ricoh Europe PLC

20 Triton Street, London. NW1 3BF, United Kingdom

Melutaso

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV:

Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779

EMC-direktiivi

Häiriönpoistajan asentaminen

RF-häiriöiden torjumiseksi on käytettävä häiriönpoistajalla (ferriitti) varustettua puhelinkaapelia.

User Information on Electrical and Electronic Equipment (For Users in India)

This product complies with the "India E-waste Rule 2011" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

4. Liite

Liitteessä luetellaan laitteen tuotemerkit.

Tavaramerkit

Adobe, PostScript ja PostScript 3 ovat Adobe Systems Incorporatedin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Firefox on Mozilla Foundationin rekisteröity tavaramerkki.

Google ja Chrome ovat Google Inc.:n tavaramerkkejä.

Microsoft, Windows ja Internet Explorer ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai sen Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Safari on Apple Inc.:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

SD on SD-3C, LLC:n tavaramerkki.

Selainten Internet Explorer 8, 9, 10 ja 11 täydelliset nimet:

- Windows® Internet Explorer® 8
- Windows® Internet Explorer® 9
- Internet Explorer® 10
- Internet Explorer® 11

Muita tuotenimiä käytetään ainoastaan tunnistustarkoituksiin ja ne saattavat olla yritysten tavaramerkkejä. Luovumme kaikista oikeuksista kyseisiin merkkeihin.

MEMO

