


Kopioinnin pikaohje

* Laitteen ja näytön ruutujen muoto vaihtelee mallikohtaisesti.

Kopiointi

1. Valitse näytön alareunasta keskeltä [Pääsivu].

2. Paina [Pääsivu]-alueella olevaa [Kopioi]-kuvaketta.

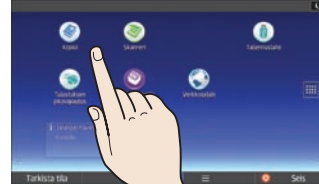

3. Anna kopioiden lukumäärä.

4. Pyyhkäise näyttöä ylös tai alas ja valitse haluamasi asetukset.


5. Säädä alkuperäisen ohjaimet alkuperäisen koon mukaan.

6. Aseta alkuperäinen kaksin käsin ohjaimien väliin, skannattava puoli alaspäin.



7. Paina [Aloita].


Käyttöpaneelin käyttö

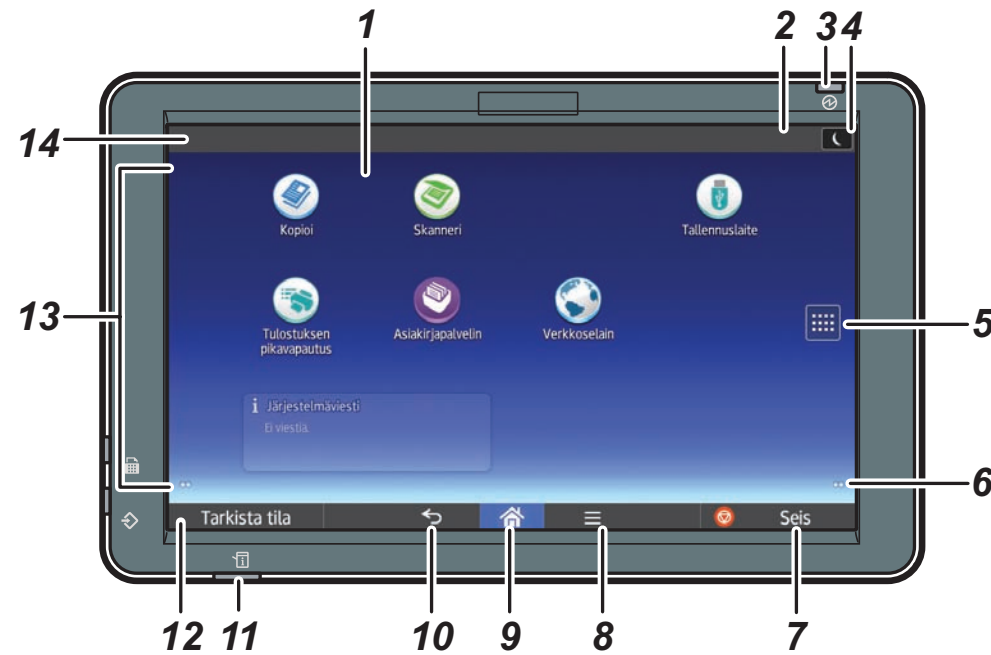

1. Näyttö
2. [Sisäänkirjaus]/[Uloskirjaus]
3. Päävirran merkkivalo
4. [Energiansäästötila]
5. Sovelluslistan kuvake
Tätä painamalla näytetään sovellusluettelo, jossa on pikakuvakkeita [Pääsivu]-näytöllä oleviin sovelluksiin.
6. Näyttöjen siirtymiskuvakkeet
7. [Seis]
Tätä painamalla voidaan keskeyttää esimerkiksi käynnissä oleva kopiointityö.
8. [Valikko]
Näyttää käytössä olevan sovelluksen valikkonäytön. Tämä näppäin voi olla pois käytöstä sovelluksesta riippuen.
9. [Pääsivu]
Avaa [Pääsivu]-näytön.
10. [Takaisin]
Ilmaisee järjestelmän tilan. Palaa virheen sattuessa ja musteen loppuessa.
11. Tilan ilmaisin
12. [Tarkista tila]
13. Kuvake-/pienoisohjelma-alue
14. Kirjautuneen käyttäjän nimi

Asetusten määrittäminen


Anna kopioiden lukumäärä. Voit myös antaa kopioiden lukumäärän numeronäppäimillä.

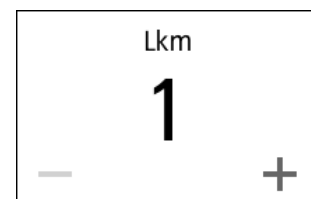

Valitse kuvan tummuus pyyhkäisemällä.



[Kopioi]-näytön käyttö

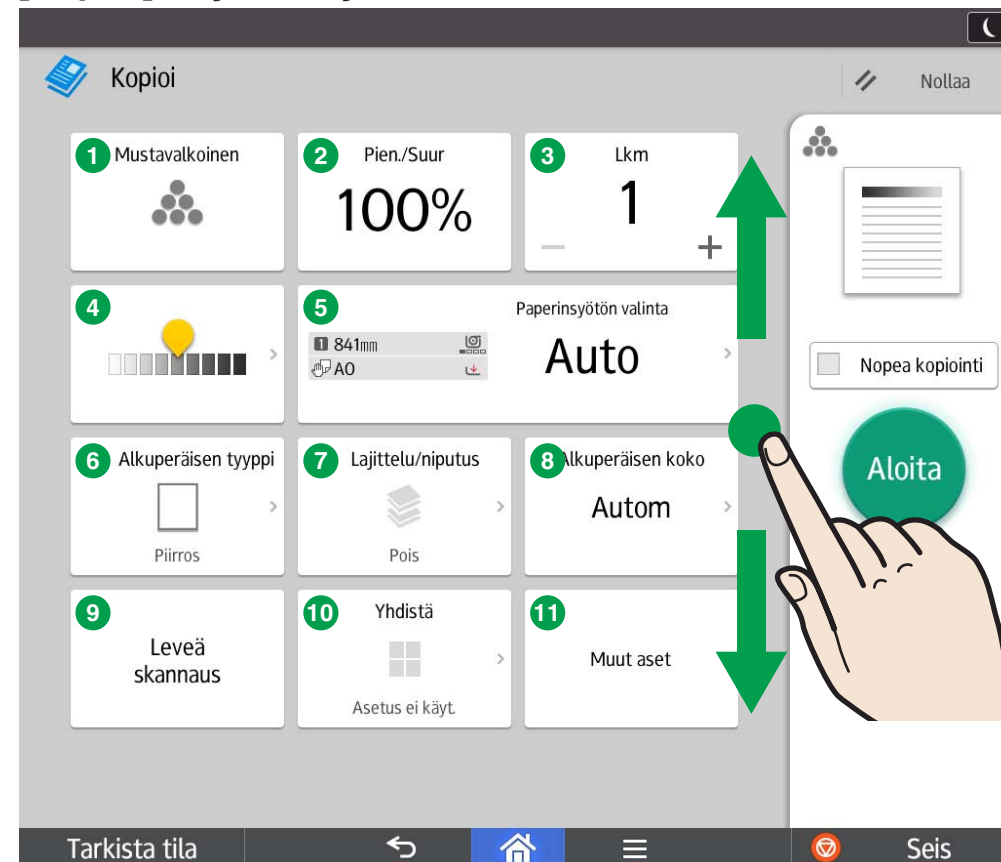

1. Väritila
2. Pien./Suur
3. Lkm
4. Tummuuden säätö
5. Paperinsyötön valinta
6. Alkuperäisen tyyppi
7. Lajittelu/niputus
8. Alkuperäisen koko
9. Leveä skannaus
10. Yhdistä
11. Muut asetukset
 - Säädä tulostuskohtaa
 - Poista väri
 - Väritasapainon säätö
 - Säädä väriä
 - Poista reuna
 - Poista sisäalue
 - Poista ulkoalue
 - Marginaali
 - Leima
 - Tuplakopio
 - Osakopio
 - Alkuperäisen suunta

* Asetukset vaihtelevat käytössä olevan mallin ja lisävarusteiden mukaan.
Lisätietoja, katso käyttöoppaan kohta "Kunkin sovelluksen käyttötapa", Aluksi.