

# Краткое руководство по копированию

\* Внешний вид аппарата и экранов зависит от используемой модели.

## Операция копирования

- Нажмите на значок [Начальный экран] в нижней части экрана в центре.

- Нажмите значок [Копир] в окне [Начальный экран].



- Ведите количество копий.

- Задайте необходимые настройки, пролистывая экран вверх и вниз.

- Настройте направляющие оригинала в соответствии с форматом оригинала.

- Обеими руками вставьте оригинал между направляющими для оригинала стороной для сканирования вниз.



- Нажмите [Пуск].

## Работа с панелью управления



- Экран
- [Войти]/[Выйти]
- Индикатор основного питания
- Энергосбережение
- Значок списка приложений
- При нажатии открывается список с ярлыками приложений в окне [Начальный экран].
- Иконки переключения экранов
- [Меню]
- Отображение экрана меню для используемого приложения. В зависимости от приложения эта клавиша может быть отключена.
- [Начальный экран]
- Нажмите для отображения окна [Начальный экран].
- [Возврат]
- Индикатор состояния
- Указывает на состояние системы. Горит при возникновении ошибки или израсходовании чернил.
- [Проверить статус]
- Область отображения иконок/виджетов
- Имя текущего пользователя

## Настройка параметров


Укажите количество копий. Число копий можно также ввести с помощью цифровых клавиш.



Выберите плотность изображения, проведя пальцем по экрану.



## Использование экрана [Копия]

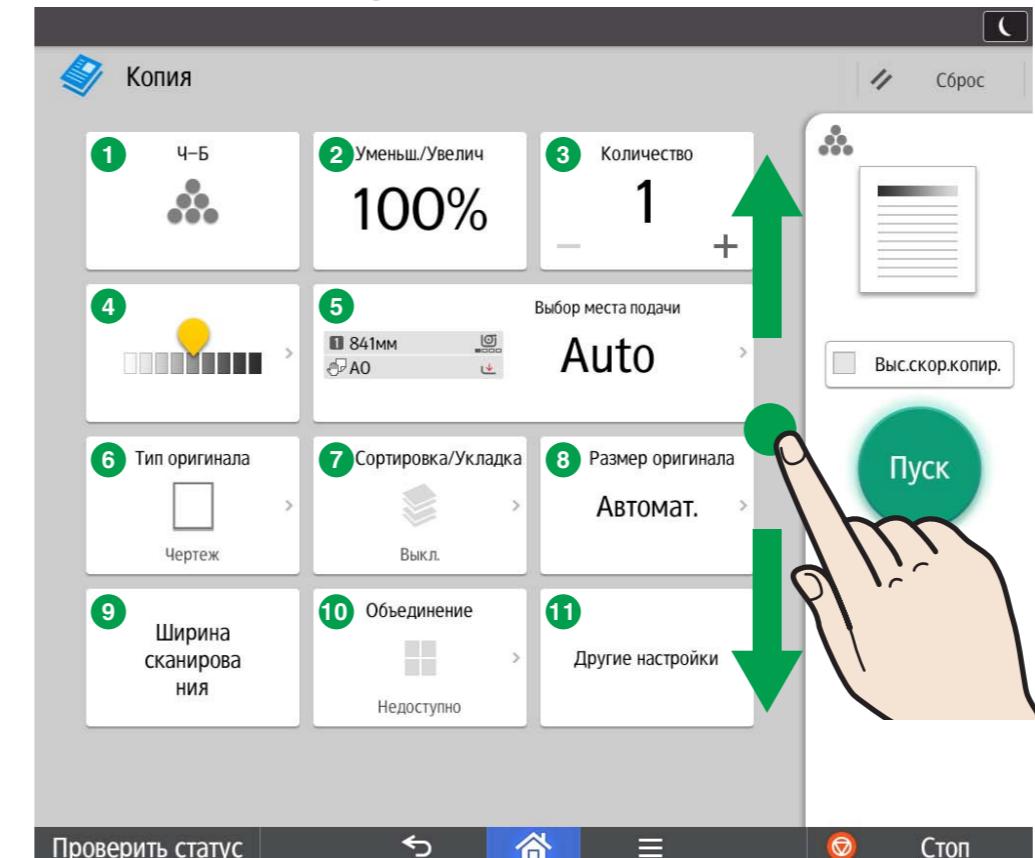

- Цветовой режим
  - Уменьш./Увелич.
  - Количество
  - Настройка плотности
  - Выбор места подачи
  - Тип оригинала
  - Сортировка/Укладка
  - Размер оригинала
  - Ширина сканирования
  - Объединение
  - Другие настройки
- Настр.полож.печ.
  - Стереть цвет
  - Настр.цветов.баланс
  - Настроить цвет
  - Стереть границу
  - Стереть внутри
  - Стир.снаружи
  - Поле
  - Штамп
  - Двойные копии
  - Частичная копия
  - Ориентация оригинала

\* Доступные настройки зависят от модели аппарата и установленных опций.

Для получения подробных сведений см. главу "Начало работы".