

# Kurzanleitung: Scanner

\* Die Form des Geräts und die Bildschirmanzeige unterscheiden sich je nach Modell.


## Erstellen von Scans

1. Drücken Sie [Home] unten in der Mitte des Bildschirms.
2. Drücken Sie das Symbol [Scanner] auf dem Home-Bildschirm.



3. Drücken Sie [Zurücksetz.].

4. Die Vorlagen einlegen.

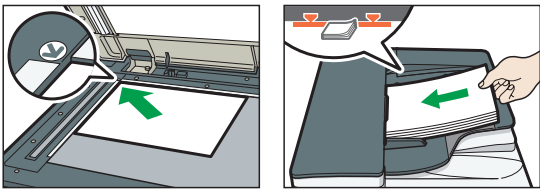


5. Drücken Sie [Sendeeinstell.].

6. Schieben Sie den Bildschirm nach oben und unten und nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.

7. Drücken Sie [Start].

## Verwendung des Bedienfelds

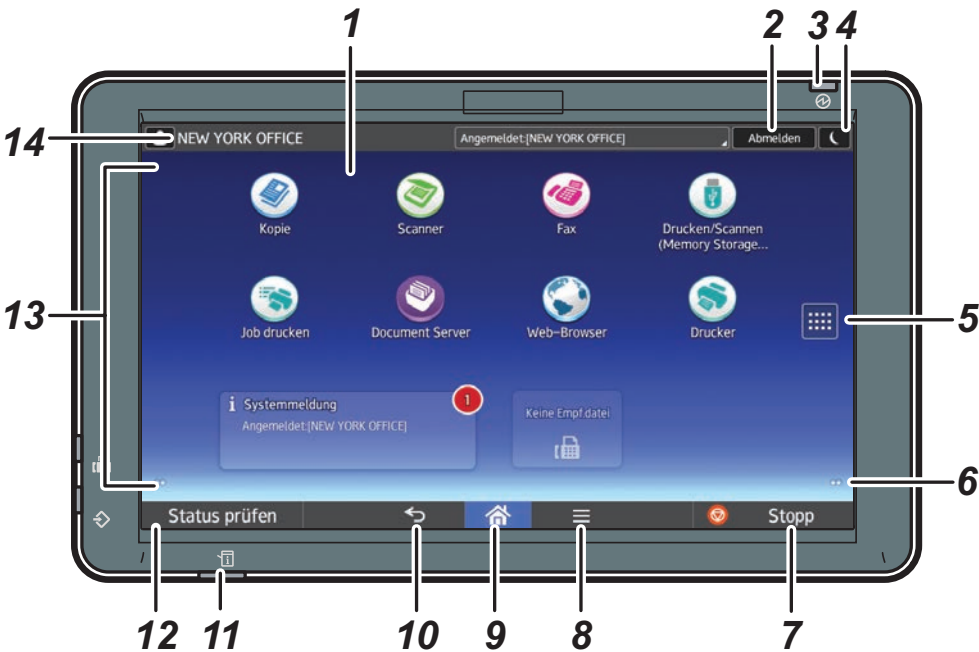

1. **Bedienfeld-Display**
2. **[Anmelden]/[Abmelden]**
3. **Netzanzeige**
4. **[Energiesparen]**
5. **Symbol Anwendungsliste**  
Drücken Sie auf dieses Symbol, um die Anwendungsliste anzuzeigen, die Verknüpfungen zu den Anwendungen auf dem [Home]-Bildschirm enthält.
6. **Symbol zum Wechseln zwischen Bildschirmen**
7. **[Stopp]**  
Drücken Sie auf diese Schaltfläche zum Stoppen eines gerade laufenden Jobs, z.B. eines Kopiervorgangs.
8. **[Menü]**
9. **[Home]**  
Drücken Sie dies, um den [Home]-Bildschirm anzuzeigen.
10. **[Zurück]**
11. **Statusanzeige**  
Gibt den Status des Systems an. Leuchtet dauerhaft beim Auftreten eines Fehlers oder wenn der Toner zur Neige geht.
12. **[Status prüfen]**
13. **Symbol-/Widget-Anzeige**
14. **Name des angemeldeten Anwenders**

## Vornehmen von Einstellungen

Wählen Sie im Dropdown-Menü das Element aus, das Sie verwenden möchten.




Wählen Sie die Bildhelligkeit durch Berühren und Verschieben des Symbols auf dem Bildschirm.




## Verwendung des [Scanner]-Bildschirms

### Übergeordnetes Menü

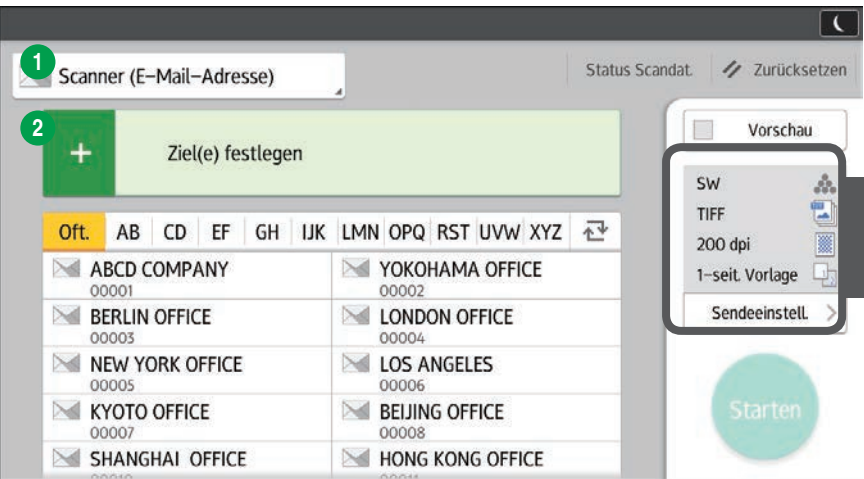

### Menü Sendeeinstell.

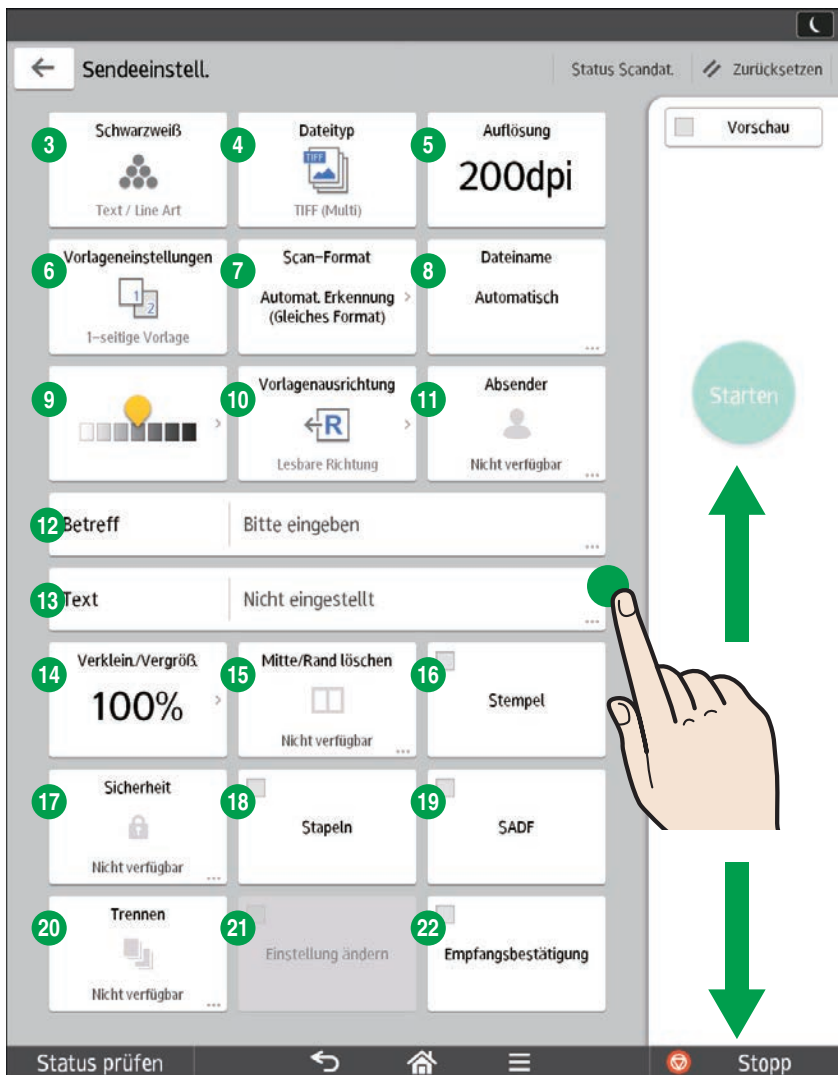

1. **Datei-per-E-Mail**
2. **Ziel hinzufügen**
3. **Farbmodus**
4. **Dateityp**
5. **Auflösungseinstellungen**
6. **Vorlageneinstellungen**
7. **Scan-Format**
8. **Dateinamen-Modus**
9. **Helligkeitsanpassung**
10. **Vorlagenausrichtung**
11. **Absenderauswahl**
12. **Betreffeingabe**
13. **Texteingabe**
14. **Verklein./Vergröß.**
15. **Mitte/Rand löschen**
16. **Stempel**
17. **Sicherheitseinstellungen**
18. **Stapeln**
19. **SADF**
20. **Trennen**
21. **Einstellung ändern**
22. **Empfangsbestätigung**

\* Die Einstellungen unterscheiden sich in Abhängigkeit des von Ihnen verwendeten Modells oder der Optionen.  
Einzelheiten siehe "Benutzung der einzelnen Anwendungen", Erste Schritte.