


Guide de prise en main fonction Scanner

* La forme de l'appareil et les écrans diffèrent selon les modèles.

Numérisation de documents


1. Appuyez sur [Accueil] en bas au centre de l'écran.

2. Appuyez sur l'icône [Scanner] sur l'écran Accueil.

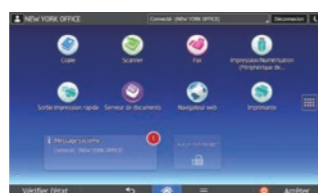

3. Appuyez sur [Réinitialiser].

4. Placez les originaux.

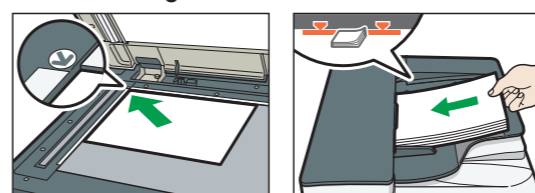


5. Appuyez sur [Param. envoi].

6. Faites défiler l'écran vers le haut et vers le bas, puis choisissez les paramètres souhaités.

7. Appuyez sur [Départ].

Utilisation du panneau de commande

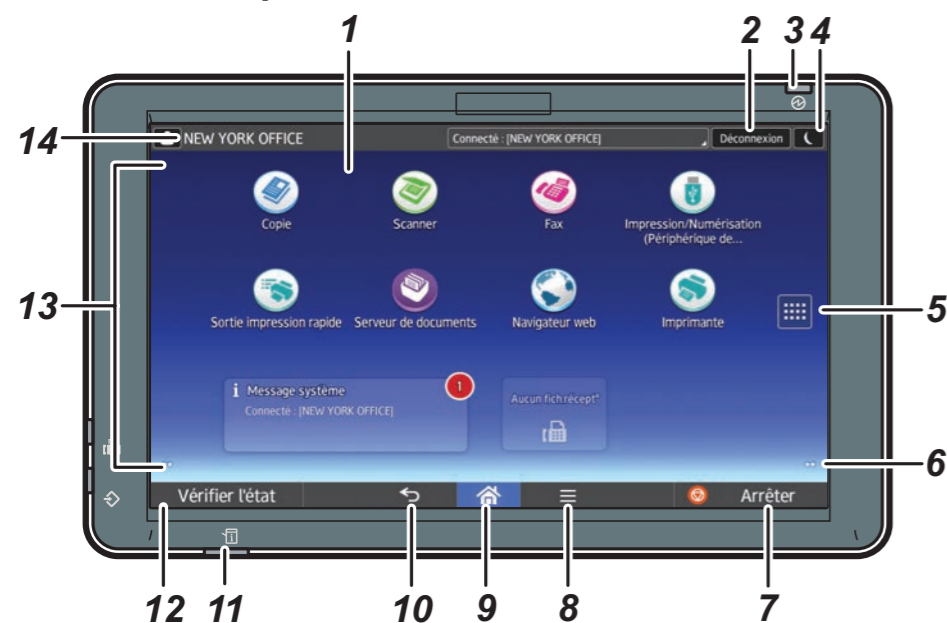

1. Écran LCD
2. [Connexion]/[Déconnexion]
3. Voyant principal d'alimentation
4. [Économie d'énergie]
5. Icône de liste d'applications
Appuyez sur cette icône pour afficher la liste d'applications contenant les raccourcis des applications se trouvant sur l'écran [Accueil].
6. Icône pour passer d'un écran à l'autre
7. [Arrêter]
- Appuyez sur la touche pour interrompre un travail en cours d'exécution comme la copie d'un document.
8. [Menu]
9. [Accueil]
Appuyez sur cette touche pour afficher l'écran [Accueil].
10. [Retour]
11. Voyant d'état
Indique l'état du système. Reste allumé lorsqu'une erreur se produit ou lorsqu'il n'y a plus de toner.
12. [Vérifier l'état]
13. Zone d'affichage des icônes/des widgets
14. Nom de connexion de l'utilisateur

Paramétrage de l'appareil

Dans la liste déroulante, sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser.




Déplacez le curseur avec votre doigt sur l'écran afin de sélectionner la densité de l'image.



Utilisation de l'écran [Scanner]

Menu principal

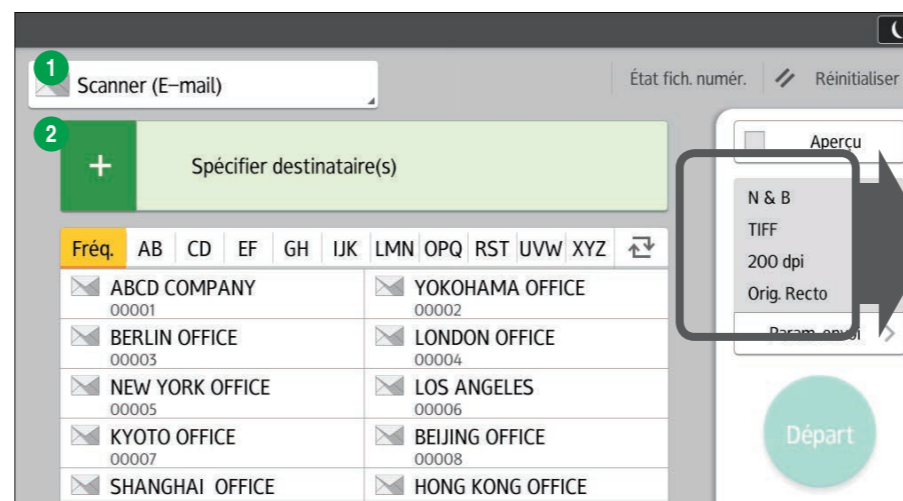

- 1 Méthode d'envoi de fichier par e-mail
- 2 Ajout de destinataire
- 3 Mode couleur
- 4 Type de fichier
- 5 Paramètres résolution
- 6 Paramètres original
- 7 Format de numérisation
- 8 Mode nom de fichier
- 9 Ajuster densité
- 10 Orientation original
- 11 Sélectionner destinataire
- 12 Saisie objet
- 13 Saisie texte
- 14 Réduction/Agrandissement
- 15 Effacer Centre/Bord
- 16 Tampon
- 17 Paramètres de sécurité
- 18 Par lots
- 19 SADF
- 20 Diviser
- 21 Modifier les paramètres
- 22 Accusé de réception

* Les paramètres peuvent différer selon les modèles et les options utilisés. Pour plus d'informations, voir Prise en main.

Menu des paramètres d'envoi

