



## دليل AirPrint

معلومات عن AirPrint

1

إجراء الإعداد


2

الطباعة

3

الملحق

4

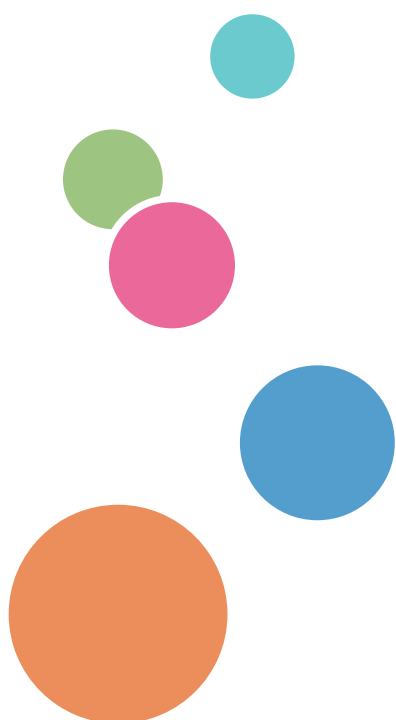



# المحتويات

2..... كيفية قراءة أدلة التشغيل

2..... الرموز المستخدمة في أدلة التشغيل

2..... إخلاء المسؤولية

## 1. معلومات عن AirPrint

3..... الطباعة باستخدام Airprint

### 2. إجراء الإعداد

4..... تثبيت شهادات الماكينة

4..... إنشاء شهادة ذاتية

5..... استيراد شهادة تم إنشاؤها بالفعل

### 3. الطباعة

6..... طباعة الملفات باستخدام نظام التشغيل OS X

6..... طباعة الملفات باستخدام نظام التشغيل iOS

### 4. الملحق

7..... استكشاف الأخطاء وإصلاحها

7..... مشكلات التوصيل

7..... تأكيد إعدادات AirPrint للماكينة

# كيفية قراءة أدلة التشغيل

## الرموز المستخدمة في أدلة التشغيل

يستخدم هذا الدليل الرموز التالية:

★ هام

يشير إلى النقاط التي يلزم الانتباه إليها عند استخدام هذا الجهاز، وإلى شروح للأسباب المحتملة لسوء تغذية الورق أو تلف المستندات الأصلية أو فقدان البيانات. لذا تأكد من قراءة هذه الشروح.

↓ ملاحظة

يشير إلى الشروح التكميلية لوظائف الجهاز والإرشادات المتعلقة بحل الأخطاء التي تواجه المستخدمين.

[ ]

يشير إلى أسماء مفاتيح على شاشة الماكينة أو لوحات التحكم الخاصة بها.

## إخلاء المسؤولية


يرجى العلم بأن الشركة المصنعة لن تتحمل أية مسؤولية عن أية أضرار من أي نوع تنشأ عن أعطال أو عيوب صناعة بهذا المنتج أو الوظيفة أو عن فقدان لمستنداتك أو بياناتك أو محتوياتك المسجلة أو عن استخدام أو عدم استخدام هذا المنتج أو هذه الوظيفة أو أدلة التشغيل المرفقة معه، وذلك إلى أقصى حد تجيزه القوانين المعمول بها.

احرص دائماً على أن يكون لديك مذكرات أو نسخ (نسخ طبق الأصل) أو نسخ احتياطية من مستنداتك أو بياناتك أو محتوياتك المسجلة. فقد يتم مسح المستندات أو البيانات بسبب أعطال أو أخطاء تشغيلية تلحق بهذه الماكينة أو الوظيفة. وأنت المسؤول أيضاً عن اتخاذ إجراءات وقائية ضد الفيروسات الحاسوبية والفيروسات المتنقلة الحاسوبية والبرامج الضارة الحاسوبية الأخرى.

تتفاوت المحتويات والتوضيحات المعروضة على الشاشة بحسب الطرازات أو الخيارات.

# 1. معلومات عن AirPrint

هذه الماكينة تدعم تقنية AirPrint. و AirPrint عبارة عن ميزة قياسية في نظامي التشغيل iOS و OS X. ويمكنك الطباعة باستخدام OS X بدون تثبيت برنامج تشغيل للطابعة.

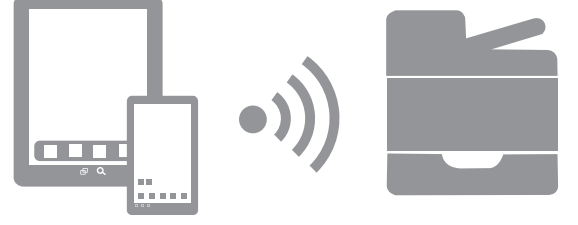

DTN753

## الطباعة باستخدام Airprint

عند الطباعة باستخدام Airprint، فلا يمكن قبول مهام متعددة في وقتٍ واحد. فبعد تنفيذ مهمة طباعة حالية، انتقل إلى مهمة الطباعة التالية.

وبرغم إلغاء مهمة طباعة لنص أو أغلفة، إلا أنه يمكن طباعة النص بأي طريقة.

يمكن استخدام تقنية AirPrint مع الطابعات المتصلة شبكيًا مع جهاز يعمل بنظام التشغيل iOS أو OS X. ويجب أن تكون الطابعة المزودة بتقنية Airprint متصلةً بنفس الشبكة التي يتصل بها الجهاز العامل بنظام التشغيل iOS أو OS X.

يوصى بتثبيت الإصدارات التالية من نظامي التشغيل iOS و OS X من أجل الطباعة باستخدام AirPrint:

• OS X: 10.8 أو إصدار أحدث

• iOS: 7.x أو إصدار أحدث

## 2. إجراء الإعداد

### تثبيت شهادات الماكينة


يتناول هذا القسم إجراء تثبيت شهادة الماكينة اللازمة لتوصيل الماكينة بـ AirPrint. يمكنك تثبيت شهادة الماكينة عن طريق إنشاء شهادة ذاتية أو استيراد شهادة تم إنشاؤها بالفعل. تثبيت الشهادات ليس ضروريًا إذا كانت إعدادات الأمان في حالة تعطيل على نظام تشغيل OS X.

### إنشاء شهادة ذاتية

1. ابدأ تشغيل متصفح الإنترنت.

2. أدخل "(اسم المضيف أو عنوان IP الخاصة بالماكينة)/http://" في شريط العناوين. تظهر الصفحة العلوية لمراقب صورة الويب. إذا تم تسجيل اسم المضيف الخاص بالماكينة في خادم DNS أو WINS، يمكنك إدخاله.

3. انقر فوق [إعدادات الشبكة].

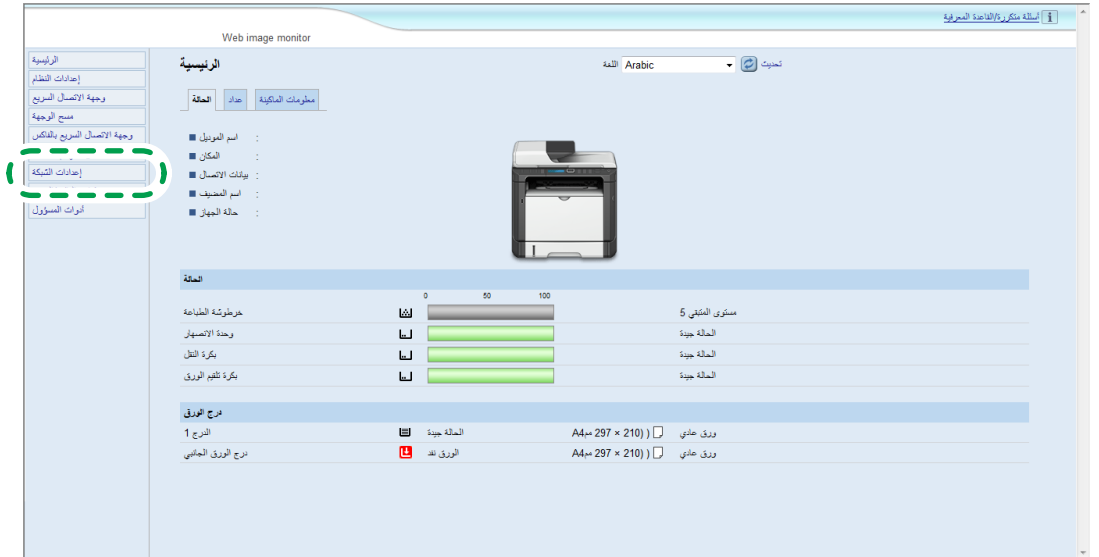

4. انقر فوق علامة التبويب [شهادة].

5. حدد [إنشاء شهادة موقعة ذاتيًا] ثم انقر فوق [التالي].


6. قم بتكوين الإعدادات التالية المعروضة على النافذة:

- الاسم الشائع: أدخل اسم الماكينة.
- التنظيم، الوحدة التنظيمية: أدخل اسم التنظيم الذي تنتمي إليه ماكينتك.
- المدينة/الموقع: أدخل اسم البلدية التي تُستخدم فيها ماكينتك.
- الولاية/المقاطعة: أدخل اسم الولاية أو المقاطعة التي تُستخدم فيها ماكينتك.
- الدولة/المنطقة: أدخل اسم الدولة أو المنطقة التي تُستخدم فيها ماكينتك.
- فترة الصلاحية (أيام): أدخل الفترة الزمنية التي تكون فيها الشهادة الذاتية صالحة للاستخدام.

7. انقر فوق [موافق].

8. أغلق متصفح الإنترنت.

1. ابدأ تشغيل متصفح الإنترنت.
2. أدخل "/"(اسم المضيف أو عنوان IP الخاصة بالماكينة)http://" في شريط العناوين. تظهر الصفحة العلوية لمراقب صورة الويب. إذا تم تسجيل اسم المضيف الخاص بالماكينة في خادم DNS أو WINS، يمكنك إدخاله.
3. انقر فوق [إعدادات الشبكة].

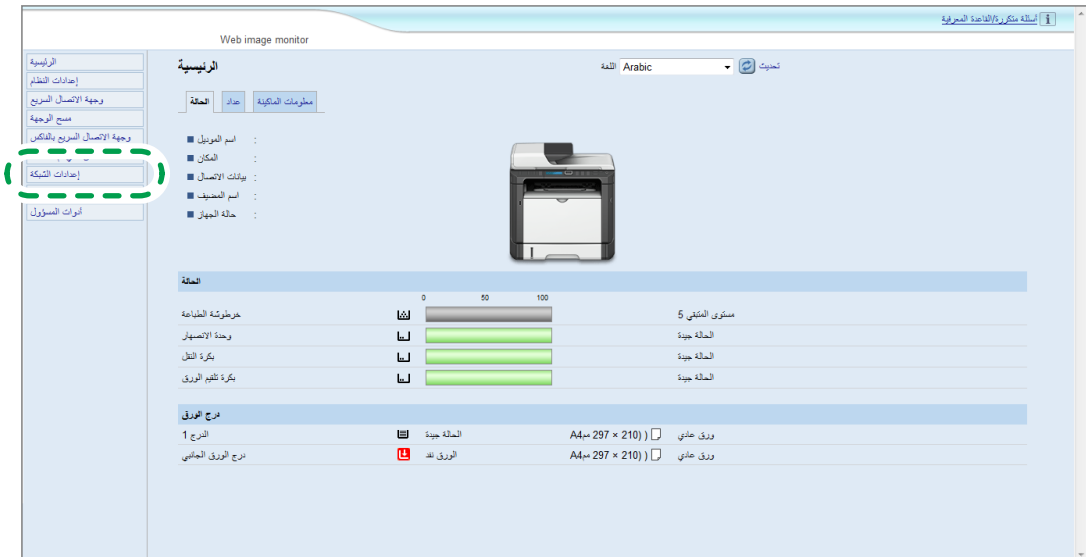

4. انقر فوق علامة التبويب [شهادة].
5. حدد [تثبيت شهادة] ثم انقر فوق [التالي].
6. حدد الشهادة تم إنشاؤها بالفعل التي تريد استيرادها.
7. انقر فوق [موافق].
8. أغلق متصفح الإنترنت.





## 4. الملحق

### استكشاف الأخطاء وإصلاحها


#### مشكلات التوصيل

المشكلة	الحل
إعدادات AirPrint في حالة تعطيل.	تحقق مما إذا كانت إعدادات AirPrint في حالة تمكين أو تعطيل. الإعدادات في حالة تمكين افتراضياً. للاطلاع على التفاصيل، انظر الصفحة رقم 7 "تأكيد إعدادات AirPrint للماكينة".
إصدار البرامج الثابتة ليس الأحدث.	تحقق مما إذا كان إصدار البرامج الثابتة الأحدث أم لا. إذا لم يكن إصدار البرامج الثابتة ليس الأحدث، فقم بتحديثه. للاطلاع على التفاصيل، انظر دليل تحديث البرامج الثابتة.


### تأكيد إعدادات AirPrint للماكينة

يمكنك تأكيد إعدادات AirPrint باستخدام متصفح الإنترنت.


1. ابدأ تشغيل متصفح الإنترنت.
2. أدخل "(اسم المضيف أو عنوان IP الخاصة بالماكينة)/http://" في شريط العناوين.  
تظهر الصفحة العلوية لمراقب صورة الويب.  
إذا تم تسجيل اسم المضيف الخاص بالماكينة في خادم DNS أو WINS، يمكنك إدخاله.
3. انقر فوق [إعدادات الشبكة].

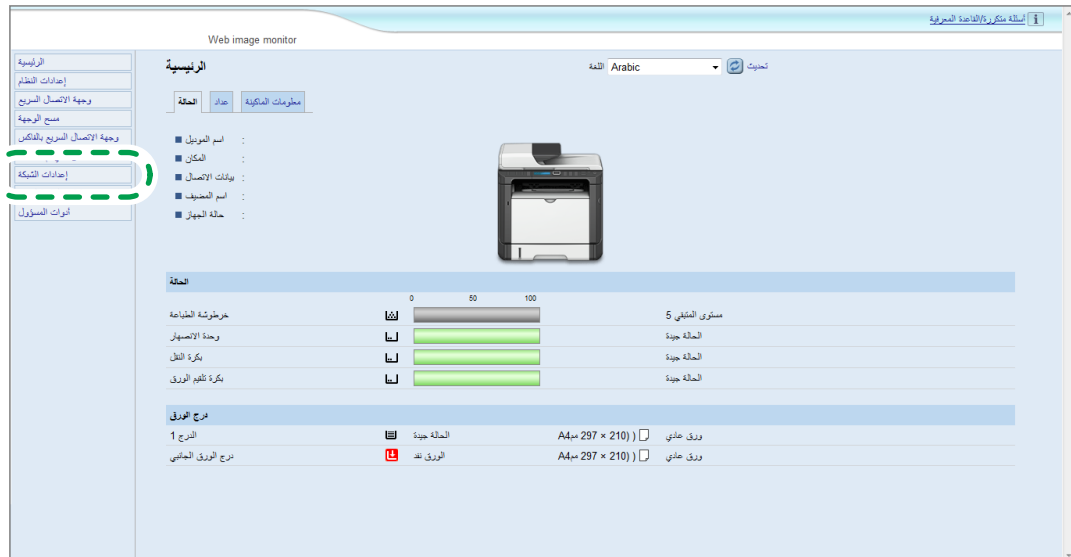

#### 4. انقر فوق علامة التبويب [AirPrint].

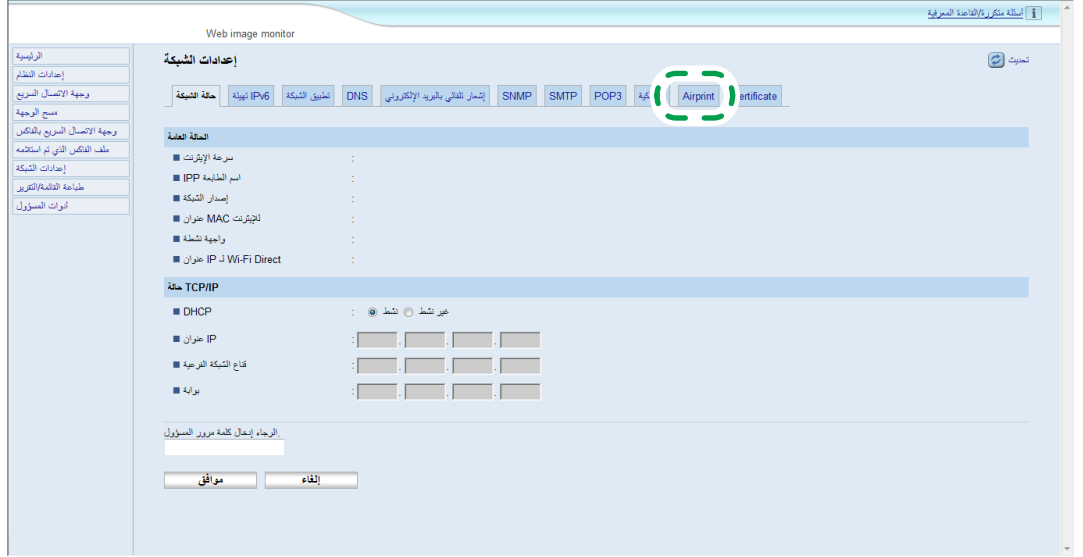

#### 5. تأكد من أن خيار [نشط] محدد لـ [AirPrint] و [تقنية Airprint: استخدام أمان طبقة النقل] على شاشة الإعدادات. فإذا لم يكن [نشط] محددًا، حدد [نشط].

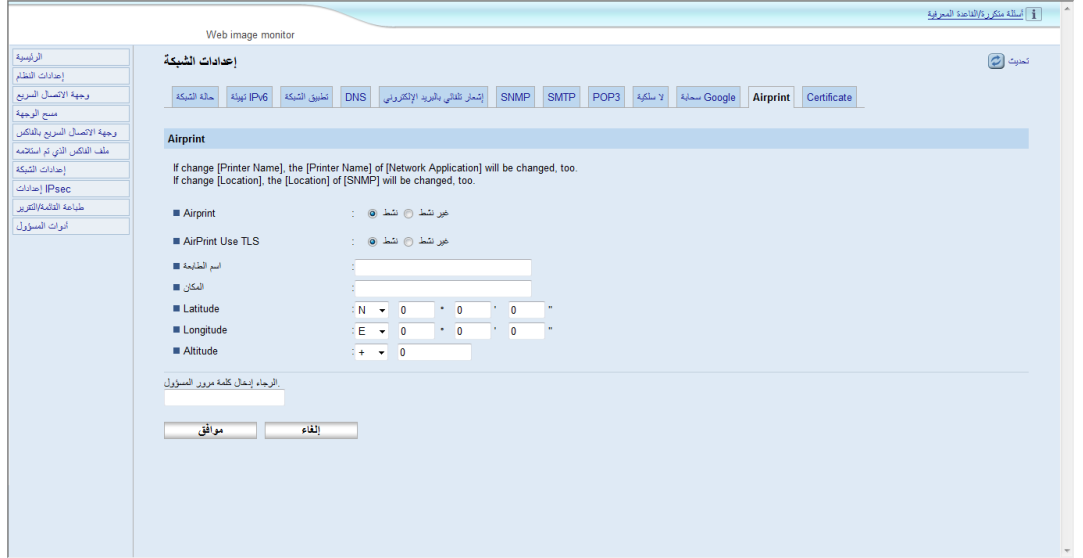


الإعدادات الأخرى التي يمكنك تحديدها كما يلي:

- [اسم الطابعة]: يمكنك إدخال اسم ماكينتك باستخدام ما يصل إلى 32 حرفًا.
- [المكان]: يمكنك إدخال موقع ماكينتك باستخدام ما يصل إلى 64 حرفًا.
- [خط العرض]، [خط الطول]، [خط الارتفاع]: يمكنك إدخال خط عرض الماكينة وخط طولها وخط ارتفاعها.

#### 6. انقر فوق [موافق].

#### 7. أغلق متصفح الإنترنت.

إذا كانت لا تستطيع الطباعة باستخدام AirPrint، اتصل بممثل الخدمة لديك.



AirPrint وشعار AirPrint هي علامات تجارية مسجلة لشركة Apple Inc.



