



# AirPrint指南

AirPrint相關資訊

1

設定程序


2

列印

3

附錄

4

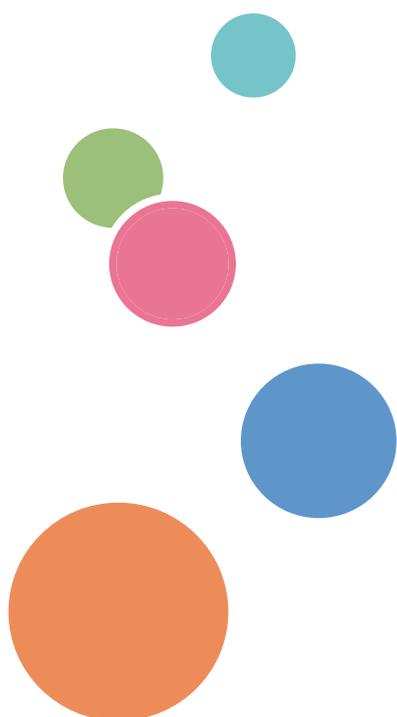



# 目錄

---

如何閱讀手冊.....	2
手冊使用的符號.....	2
免責聲明.....	2
<b>1. AirPrint相關資訊</b> .....	
透過AirPrint列印.....	3
<b>2. 設定程序</b> .....	
安裝機器憑證.....	4
建立自我憑證.....	4
匯入已建立的憑證.....	5
<b>3. 列印</b> .....	
使用OS X列印檔案.....	6
使用iOS列印檔案.....	6
<b>4. 附錄</b> .....	
疑難排解.....	7
連線問題.....	7
確認機器上的AirPrint設定.....	7

# 如何閱讀手冊

---

## 手冊使用的符號

---

本手冊使用下列符號：

### ★重要訊息

表示使用機器時應注意的事項，並說明夾紙、原稿受損、資料遺失的可能原因。請務必詳閱這些說明。

### ↓註

表示機器功能的補充說明，以及解決使用者錯誤的指示。

[ ]

表示機器上顯示或控制面板的按鍵名稱。

---

## 免責聲明

請注意，在適用法律的最大允許範圍內，對於因本產品或功能故障、文件、資料或已登錄內容遺失，或是因使用或非使用本產品、功能與隨附操作手冊所造成的任何損害，製造商概不負責。


請務必隨時保存文件、資料和註冊內容的備忘錄、複本（複件）或備份。文件或資料可能會因為您的操作錯誤或機器/功能故障而遭刪除。此外，您有責任對電腦病毒、蠕蟲和其他有害軟體採取保護措施。

畫面顯示的內容和圖例因機型或選購件而異。

# 1. AirPrint相關資訊

本機支援AirPrint。

AirPrint是iOS和OS X的標準功能。您可以透過AirPrint列印，不需安裝機器的列印機驅動程式。

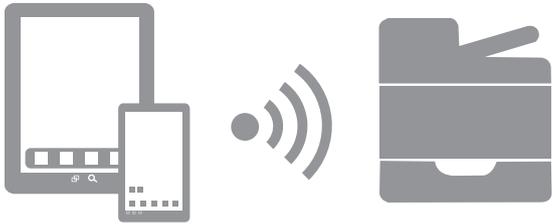

DTN753

## 透過AirPrint列印

透過AirPrint列印時，將無法同時接收多個工作。列印目前的工作後，繼續列印下一個工作。

即使取消了文字和封面的列印工作，仍會列印文字。

AirPrint可與印表機搭配使用，但印表機須與iOS裝置或OS X連線。擁有AirPrint功能的印表機必須與iOS裝置或OS X連接到相同的網路。

建議使用以下版本的iOS和OS X搭配AirPrint列印：

- OS X：10.8或更新版本
- iOS：7.x或更新版本

## 2. 設定程序

### 安裝機器憑證

本節說明安裝需要的機器憑證的程序，用來連接機器和AirPrint。若要安裝機器憑證，您可建立自我憑證或匯入已建立的憑證。

如果在OS X中停用了安全設定，則不需安裝憑證。

### 建立自我憑證

1. 啟動網頁瀏覽器。

2. 在位址列輸入「http://（機器的IP位址或主機名稱）/」。

隨即出現Web Image Monitor首頁。如果機器的主機名稱已經登記到DNS或WINS伺服器，您可以輸入該名稱。

3. 按一下 [網路設定]。



4. 按一下 [憑證] 索引標籤。

5. 選擇 [建立新的自我簽署憑證]，然後按 [下一步]。

6. 在視窗上進行以下設定：

- 一般名稱：輸入機器的名稱。
- 組織、組織單位：輸入機器所屬的組織名稱。
- 城市/地域：輸入使用機器的直轄市名稱。
- 州/省：輸入使用機器的州/省名稱。
- 國家/區域：輸入使用機器的國家/區域名稱。
- 有效期間（天）：輸入憑證的有效期間。

7. 按一下 [確定]。

8. 結束網頁瀏覽器。

# 匯入已建立的憑證

1. 啟動網頁瀏覽器。
2. 在位址列輸入「http://（機器的IP位址或主機名稱）/」。  
隨即出現Web Image Monitor首頁。如果機器的主機名稱已經登記到DNS或WINS伺服器，您可以輸入該名稱。
3. 按一下 [網路設定]。




4. 按一下 [憑證] 索引標籤。
5. 按一下 [安裝憑證]，然後按 [下一步]。
6. 指定要匯入的已建立憑證。
7. 按一下 [確定]。
8. 結束網頁瀏覽器。

## 3. 列印

### 使用OS X列印檔案

1. 開啟要列印的檔案。
2. 在 [檔案] 選單上按一下 [列印...]。
3. 在 [印表機:] 清單中選擇印表機。

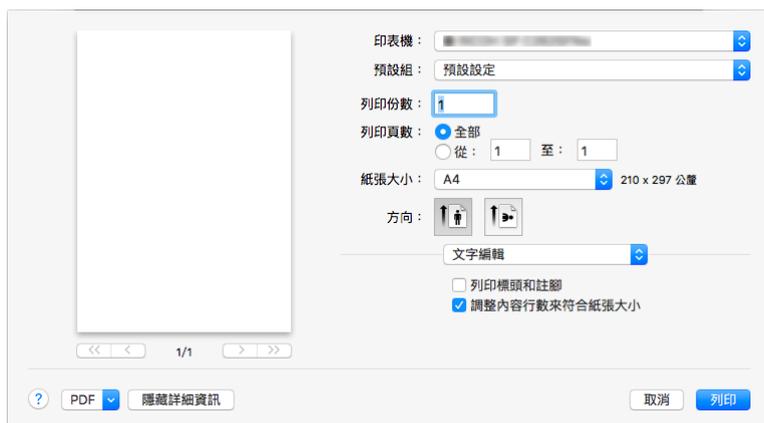

4. 按一下 [列印]。

開始列印。

#### 註

- 開啟 [列印喜好設定] 對話方塊的步驟，因應用程式而異，關於詳細資訊，請參閱OS X手冊或說明。

### 使用iOS列印檔案

1. 開啟要列印的檔案。
2. 點選  (印表機) 或 [列印]。
3. 點選 [從清單選擇印表機]。  
顯示印表機選擇畫面。
4. 點選印表機名稱。
5. 點選 [列印]。  
開始列印。

## 4. 附錄

### 疑難排解

#### 連線問題

問題	解決方案
AirPrint設定已停用。	檢查AirPrint設定是否已啟用。預設的設定為啟用。 關於詳細資訊，請參閱第7頁的「確認機器的AirPrint設定」。
韌體不是最新版本。	檢查韌體是否為最新版本。如果不是最新版本，請予以更新。 關於詳細資訊，請參閱「韌體更新指南」。

### 確認機器上的AirPrint設定

您可使用網頁瀏覽器確認AirPrint設定。


1. 啟動網頁瀏覽器。
2. 在位址列輸入「http://（機器的IP位址或主機名稱）/」。  
隨即出現Web Image Monitor首頁。  
如果機器的主機名稱已經登記到DNS或WINS伺服器，您可以輸入該名稱。
3. 按一下 [網路設定]。



#### 4. 按一下 [AirPrint] 索引標籤。



#### 5. 確認在設定畫面為 [AirPrint] 和 [AirPrint：使用TLS] 選擇了 [有效]。若未選擇 [有效]，請選擇 [有效]。

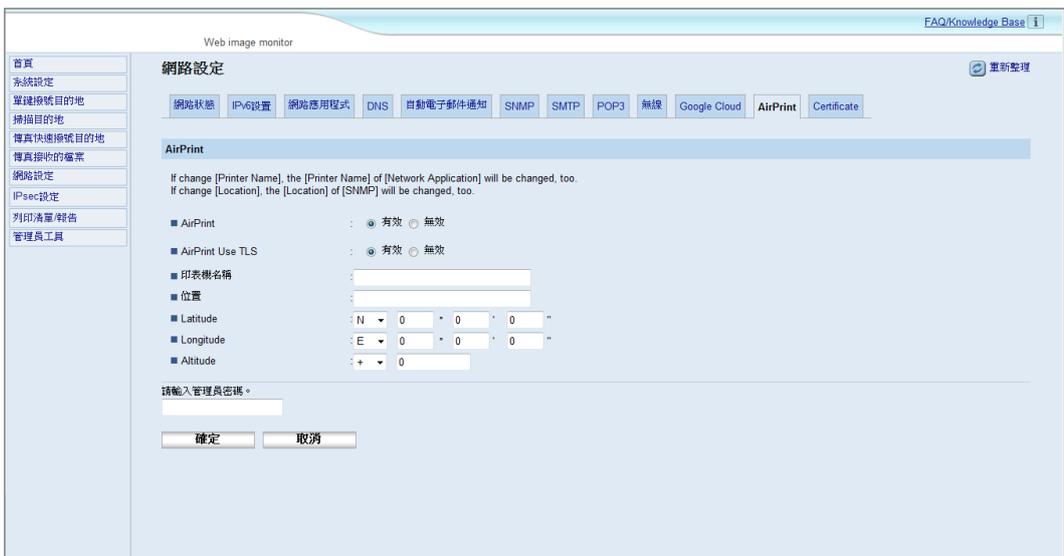

可指定的其他設定如下：

- [印表機名稱]：可輸入的機器名稱最多32個字元。
- [位置]：可輸入的機器位置最多64個字元。
- [緯度]、[經度]、[高度]：可輸入機器的緯度、經度和高度。

#### 6. 按一下 [確定]。

#### 7. 結束網頁瀏覽器。

若無法透過AirPrint列印，請聯絡服務代表。



AirPrint和AirPrint標誌是Apple Inc的商標。



