

# Guide de prise en main fonction Scanner


1

## Numérisation de documents

- 1 Appuyez sur [Accueil] en bas au centre de l'écran.
- 2 Appuyez sur l'icône [Scanner] sur l'écran [Accueil].



- 3 Appuyez sur [Réinitialiser].
- 4 Chargez les originaux.

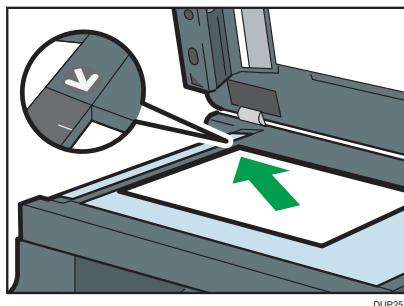


- 5 Appuyez sur [Param. envoi].

- 6 Faites défiler l'écran de haut en bas, puis choisissez les paramètres souhaités.

- 7 Appuyez sur [Départ].

2

## Utilisation du panneau de commande

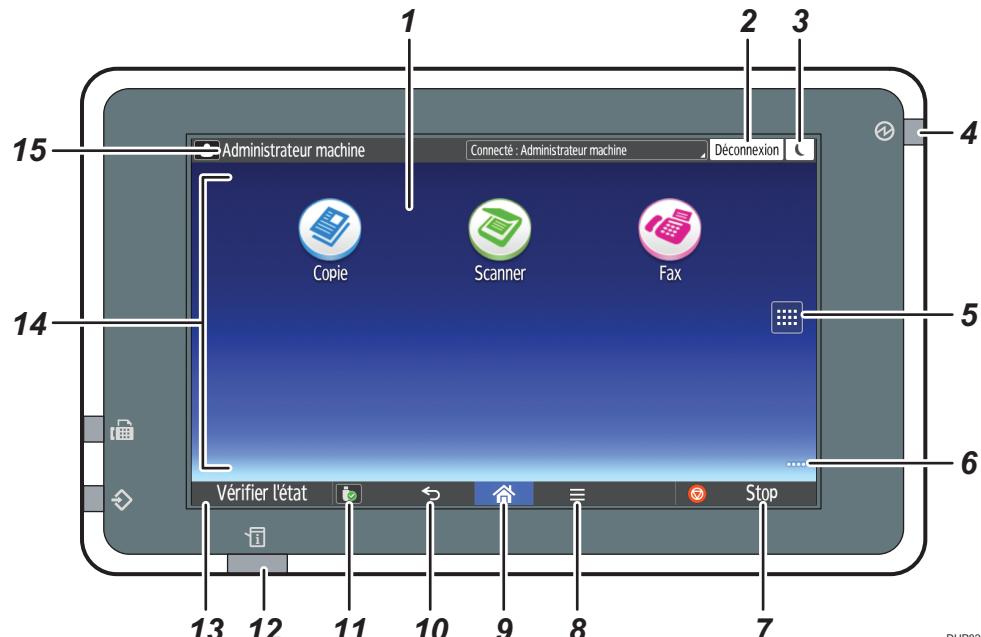

1. Écran LCD
2. [Connexion]/[Déconnexion]
3. [Économie d'énergie]
4. Voyant principal d'alimentation
5. Icône de liste d'applications
6. Icône pour passer d'un écran à l'autre
7. [Stop]
8. [Menu]
9. [Accueil]
10. [Retour]
11. [Informations support]
12. [Vérifier l'état]
13. [Zone d'affichage des icônes/des widgets]
14. Nom de connexion de l'utilisateur
15. Administrateur machine



\* La forme de l'appareil et les écrans diffèrent selon les modèles.

### 3

## Paramétrage de l'appareil

Dans la liste déroulante, sélectionnez l'élément que vous souhaitez utiliser.




Déplacez le curseur avec votre doigt sur l'écran afin de sélectionner la densité de l'image.




### 4

## Utilisation de l'écran [Scanner]

### Menu principal

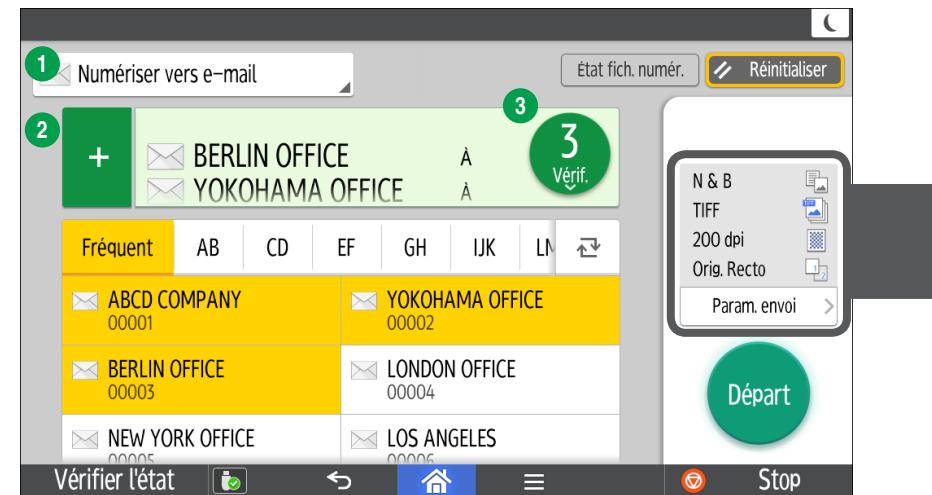

### Menu des paramètres d'envoi

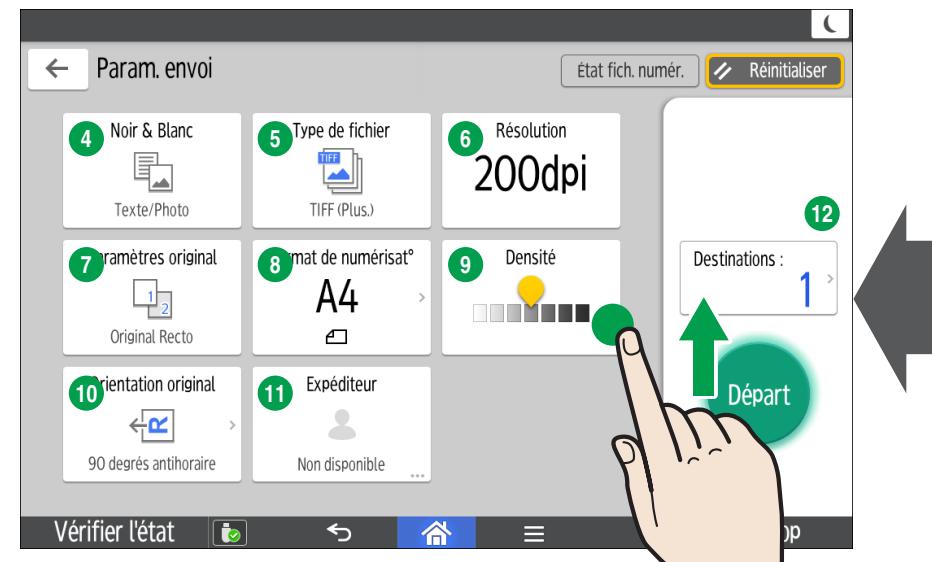

- 1 Méth.env.fich.e-mail
- 2 Ajouter destinataire
- 3 Nombre total de destinataires
- 4 Type d'original
- 5 Type de fichier
- 6 Paramètres résolution
- 7 Paramètres original
- 8 Format de numérisat°
- 9 Densité
- 10 Orientation original
- 11 Sélectionner expéditeur
- 12 Destinations

#### Remarque

- Les paramètres peuvent différer selon les modèles et les options utilisés. Pour plus d'informations, voir *Prise en main*.