


# Guide de prise en main fonction Télécopieur

\* La forme de l'appareil et les écrans diffèrent selon les modèles.


## 1 Envoi d'un fax

1 Appuyez sur [Accueil] en bas au centre de l'écran.

2 Appuyez sur l'icône [Fax] de l'écran [Accueil].

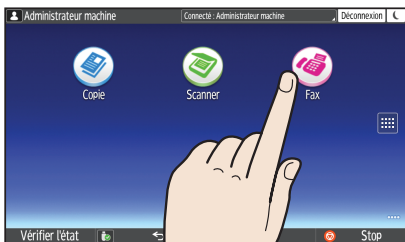

3 Chargez les originaux.

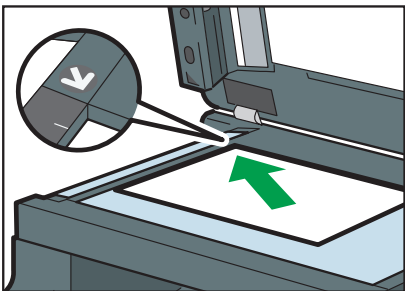


4 Spécifiez un destinataire.

5 Appuyez sur [Paramètres].

6 Faites défiler l'écran de haut en bas, puis sélectionnez les paramètres de numérisation souhaités.

7 Appuyez sur [Départ].

## 2 Utilisation du panneau de commande

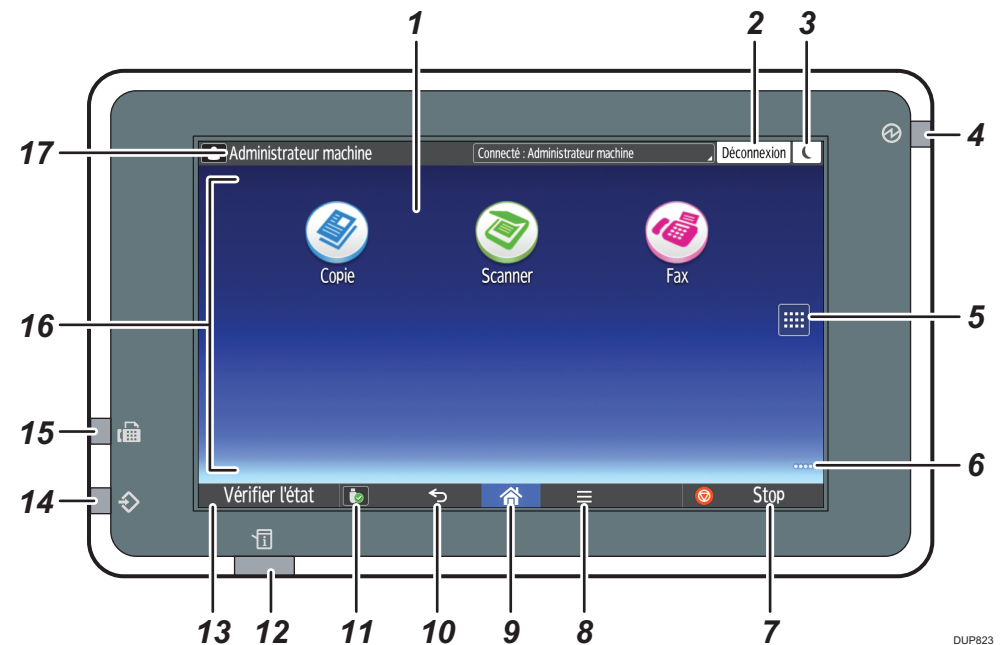

1. Écran LCD

2. [Connexion]/[Déconnexion]

3. [Économie d'énergie]

4. Voyant principal d'alimentation

5. Icône de liste d'applications

Appuyez sur cette icône pour afficher la liste d'applications contenant les raccourcis des applications se trouvant sur l'écran [Accueil].

6. Icône pour passer d'un écran à l'autre

7. [Stop]

Appuyez sur cette touche pour interrompre un travail en cours d'exécution comme la copie d'un document.

8. [Menu]

Affiche l'écran de menu de l'application que vous utilisez. Selon l'application, cette touche peut être désactivée.

9. [Accueil]

Appuyez sur cette touche pour afficher l'écran [Accueil].

10. [Retour]

11. [Informations support]

Appuyez pour retirer la carte SD insérée ou un périphérique mémoire Flash USB du logement support.

12. Voyant d'état

Indique l'état du système. Reste allumé lorsqu'une erreur se produit ou lorsqu'il n'y a plus de toner.

13. [Vérifier l'état]

14. Voyant d'entrée des données (mode Imprimante et Fax)

Clignote lorsque l'appareil reçoit des travaux d'impression ou des documents LAN-Fax à partir d'un ordinateur. Reportez-vous aux manuels Fax et Imprimante.

15. Indicateur fax


Indique le statut des fonctions fax. Clignote lors de la transmission et la réception des données. Reste allumé lors de la réception d'un fax en mode Réception de substitution.

16. Zone d'affichage des icônes/des widgets

17. Nom de connexion de l'utilisateur

### 3 Paramétrage de l'appareil

Dans la liste déroulante, sélectionnez l'élément que vous souhaitez utiliser.

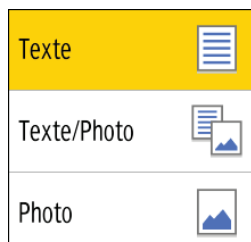


Déplacez le curseur avec votre doigt sur l'écran afin de sélectionner la densité de l'image.




### 4 Utilisation de l'écran [Fax]

#### Menu principal

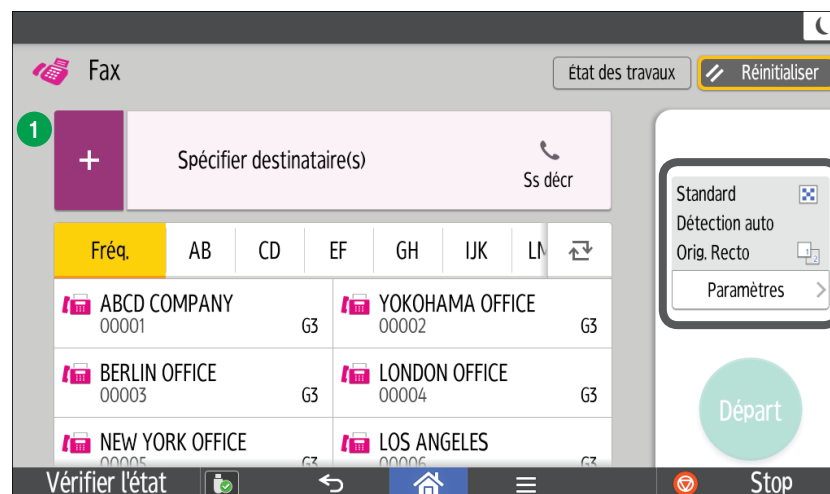

#### Menu des paramètres

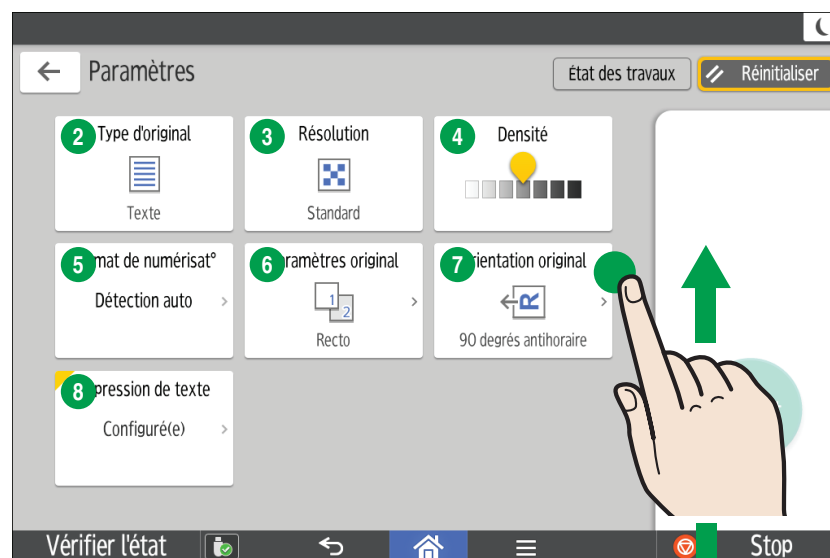

- 1 Ajouter destin.
- 2 Type d'original
- 3 Résolution
- 4 Densité
- 5 Format de numérisat\*
- 6 Paramètres original
- 7 Orientation original
- 8 Impression de texte

#### Remarque

- Les paramètres peuvent différer selon les modèles et les options utilisés. Pour plus d'informations, voir *Prise en main*.