

Краткое руководство по копированию


* Внешний вид аппарата и экранов зависит от используемой модели.

1 Операция копирования


1 Нажмите на значок [Начальный экран] в нижней части экрана в центре.



2 Нажмите значок [Копир] в окне [Начальный экран].

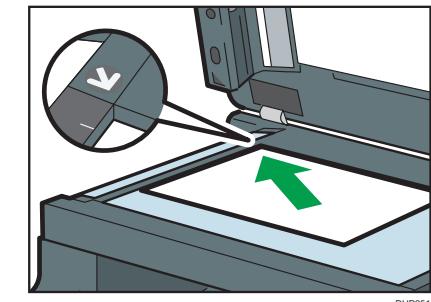

3 Нажмите [Сброс].

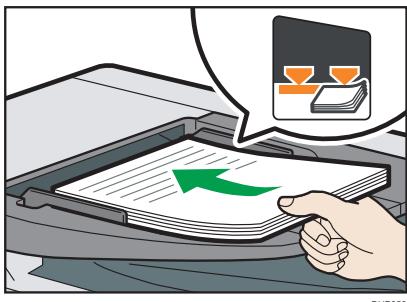


5 Задайте необходимые настройки, пролистывая экран вверх и вниз.

6 Введите число копий.

7 Нажмите [Пуск].

2 Работа с панелью управления

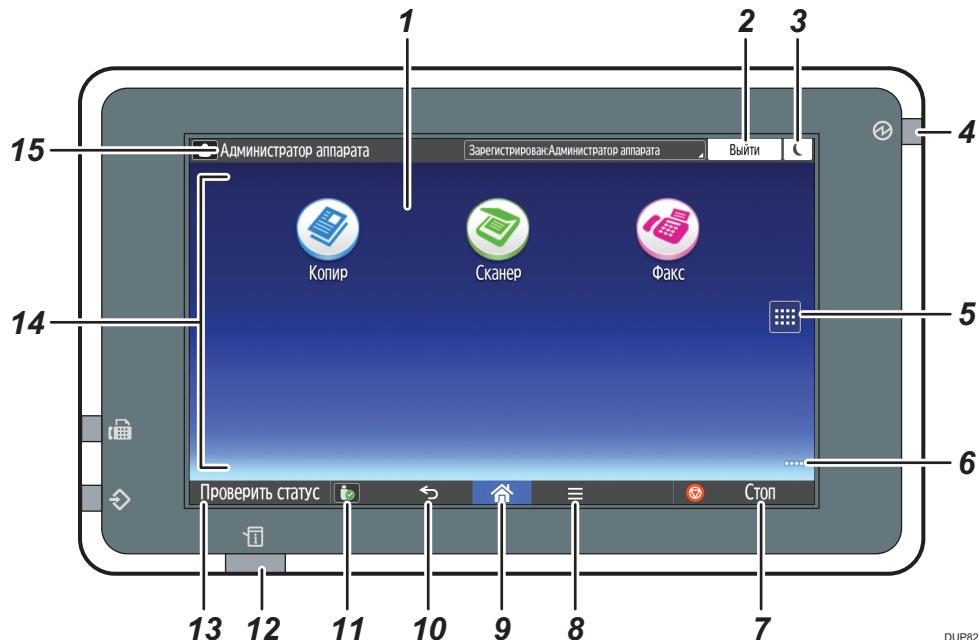

1. Экран
2. [Войти]/[Выйти]
3. [Энергосбережение]
4. Индикатор основного питания
5. Иконка списка приложений
При нажатии открывается список приложений с ярлыками приложений в окне [Начальный экран].
6. Иконки переключения экранов
7. [Стоп]
Нажмите, чтобы остановить выполнение текущего задания, например, копирования.
8. [Меню]
Отображение экрана меню для используемого приложения. В зависимости от приложения эта клавиша может быть отключена.
9. [Начальный экран]
Нажмите для отображения окна [Начальный экран].
10. [Возврат]
11. [Информация о носителе]
Нажмите, чтобы извлечь карту SD или USB-устройство из разъема для носителей.
12. Индикатор состояния
Указывает на состояние системы. Горит при возникновении ошибки или израсходовании тонера.
13. [Проверить статус]
14. Область отображения иконок/виджетов
15. Имя текущего пользователя



3

Настройка параметров

Укажите количество копий. Число копий можно также ввести с помощью цифровых клавиш.




Выберите плотность изображения, проведя пальцем по экрану.



4

Использование экрана [Копир]

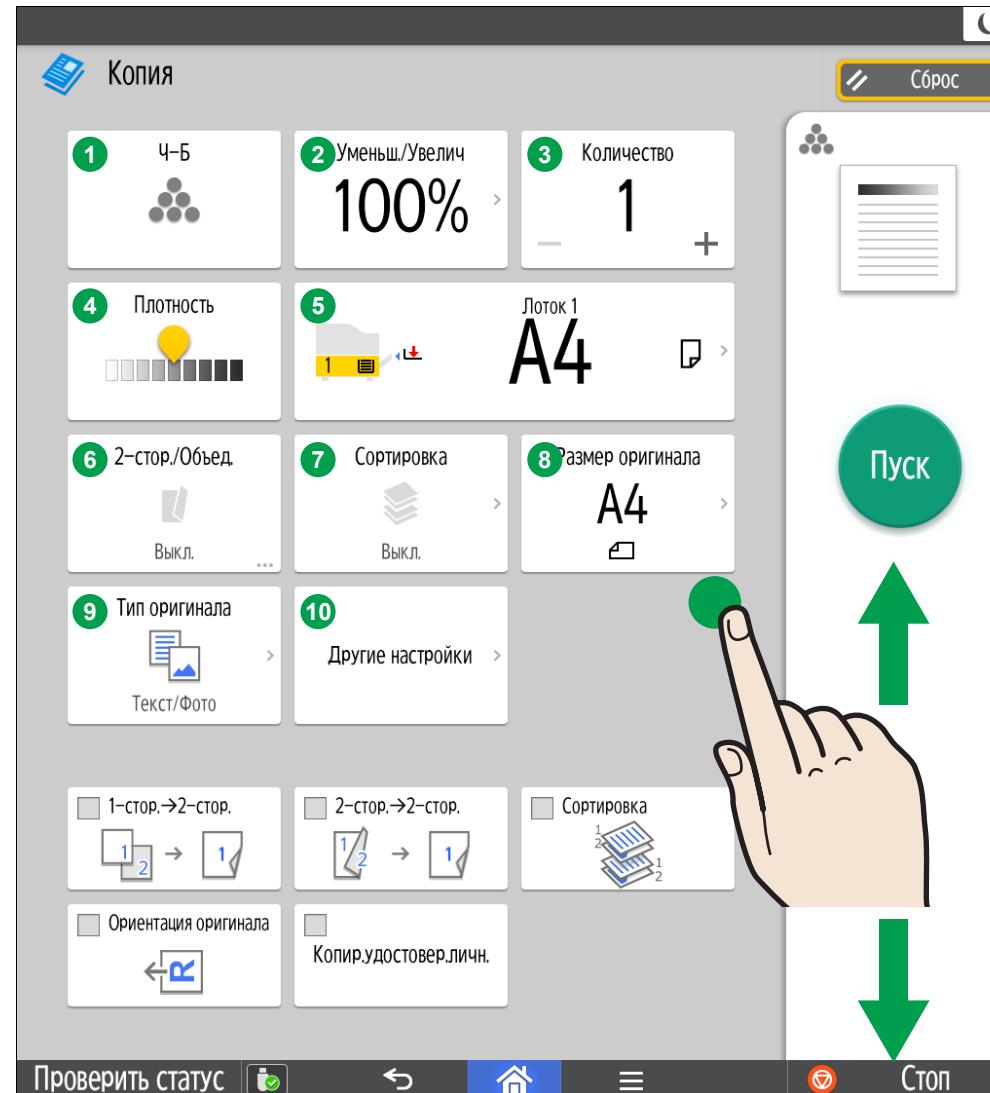

1 Цветовой режим

2 Уменьш./Увелич

3 Количество

4 Плотность

5 Выбор лотка

6 2-стор./Объед.

7 Сортировка

8 Размер оригинала

9 Тип оригинала

10 Другие настройки

- Серия
- Настр. цветов.баланс
- Ориентация оригинала

Примечание

- Доступные настройки зависят от модели аппарата и установленных опций. Для получения дополнительных сведений см. Начало работы.