



Wi-Fi Direct指南

使用Wi-Fi Direct進行簡易設定


1

疑難排解

2

附錄

3

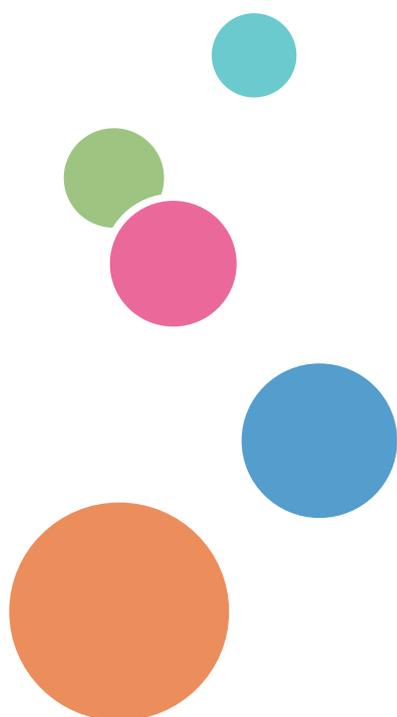

目錄

如何閱讀手冊.....	2
手冊使用的符號.....	2
免責聲明.....	2
1. 使用Wi-Fi Direct進行簡易設定	
查看SSID.....	3
使用Windows來連線.....	3
SP C261SFNw	3
SP C261DNw	5
使用OS X來連線	6
SP C261SFNw	6
SP C261DNw	7
使用Android裝置連線	8
SP C261SFNw	8
SP C261DNw	9
使用iOS裝置來連線.....	10
SP C261SFNw	10
SP C261DNw	13
2. 疑難排解	
連線問題.....	15
連線已成功但無法使用無線LAN.....	15
3. 附錄	
如何更改Wi-Fi Direct的加密金鑰.....	16
SP C261SFNw	16
SP C261DNw	18
商標.....	20

如何閱讀手冊

手冊使用的符號

本手冊使用下列符號：

 **重要訊息**

表示使用機器時應注意的事項，並說明夾紙、原稿受損或資料遺失的可能原因。請務必詳閱這些說明。

 **註**

表示機器功能的補充說明，以及解決使用者錯誤的指示。

[]

表示機器上顯示或控制面板的按鍵名稱。

免責聲明

在適用法律的最大允許範圍內，對於因本機故障、已登錄資料遺失，或是因使用或非使用本產品與隨附操作手冊所造成的任何損害，製造商概不負責。

請務必複製或備份本機器上所登記的資料。文件或資料可能會因為您的操作錯誤或機器故障而遭刪除。

對於您使用本機所製作的任何文件，或是您所執行資料造成的任何結果，製造商概不負責。

本手冊中的某些說明圖，可能會與機器略有不同。

1. 使用Wi-Fi Direct進行簡易設定

查看SSID

★重要訊息

- 在執行下列步驟之前，請先安裝印表機驅動程式。關於詳細資訊，請參閱「安裝指南」。
- 確認乙太網路纜線未連接至機器。

1. 列印配置頁。

關於列印組態設定頁的詳細資訊，請參閱「使用者指南」。

2. 記下在配置頁的「Wireless Direct設定」中所顯示的SSID。

使用Windows來連線

SP C261SFNw

★重要訊息

- 執行以下程序前，請在電腦上啟用Wi-Fi Direct功能。關於啟用Wi-Fi Direct功能的詳細資訊，請參閱電腦手冊。
- 執行步驟8~11時，請在兩分鐘內完成各項設定。

1. 按下 [設定]。



2. 按下 [網路設定]。

3. 若系統要求您輸入密碼，請使用數字鍵來輸入密碼，然後按下 [確定]。

用來存取 [網路設定] 選單的密碼，可在 [管理員工具] 選單的 [管理員工具鎖] 中指定。

4. 按下 [啟用Wi-Fi]。

5. 按下 [啟用]。

6. 先關閉機器電源，然後再開啟。

7. 按下無線LAN圖示。



8. 按下 [Wi-Fi Direct]。

9. 從電腦的可用無線連線中選擇機器的SSID (DIRECT-XXXXXX)，然後按一下 [連線]。



隨即開啟用來輸入加密金鑰的視窗。

10. 輸入Wi-Fi Direct的加密金鑰。

預設的加密金鑰為「admin123」。

關於更改加密金鑰的詳細資訊，請參閱第16頁「如何更改Wi-Fi Direct的加密金鑰」。


11. 確認所選取SSID的狀態是否變成「已連線」。

Wi-Fi設定完成。

★重要訊息

- 執行以下程序前，請在電腦上啟用Wi-Fi Direct功能。關於啟用Wi-Fi Direct功能的詳細資訊，請參閱電腦手冊。
- 執行步驟1~4時，請在兩分鐘內完成各項設定。

1. 按下 [Wi-Fi Direct] 鍵。

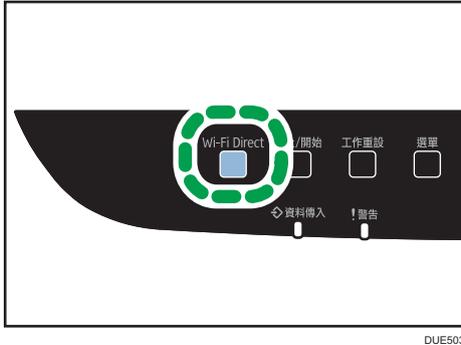

[Wi-Fi Direct] 鍵的LED燈開始閃爍。

2. 從電腦的可用無線連線中選擇機器的SSID (DIRECT-XXXXXX)，然後按一下 [連線]。



隨即開啟用來輸入加密金鑰的視窗。

3. 輸入Wi-Fi Direct的加密金鑰。

預設的加密金鑰為「admin123」。

關於更改加密金鑰的詳細資訊，請參閱第16頁「如何更改Wi-Fi Direct的加密金鑰」。

4. 確認所選取SSID的狀態是否變成「已連線」。

Wi-Fi設定完成。

使用OS X來連線

SP C261SFNw

★重要訊息

- 執行步驟8~14時，請在兩分鐘內完成各項設定。

1. 按下 [設定]。



2. 按下 [網路設定]。

3. 若系統要求您輸入密碼，請使用數字鍵來輸入密碼，然後按下 [確定]。

用來存取 [網路設定] 選單的密碼，可在 [管理員工具] 選單的 [管理員工具鎖] 中指定。

4. 按下 [啟用Wi-Fi]。

5. 按下 [啟用]。

6. 先關閉機器電源，然後再開啟。

7. 按下無線LAN圖示。




8. 按下 [Wi-Fi Direct]。
9. 在您的電腦上開啟 [系統偏好設定]。
10. 按一下 [網路]。
11. 按一下 [Wi-Fi]。
12. 從 [網路名稱] 跳出式選單中，選擇機器的SSID (DIRECT-XXXXXX)。
隨即顯示用來輸入加密金鑰的視窗。
13. 輸入Wi-Fi Direct的加密金鑰。
預設的加密金鑰為「admin123」。
關於更改加密金鑰的詳細資訊，請參閱第16頁「如何更改Wi-Fi Direct的加密金鑰」。
14. 確認所選取SSID的狀態是否變成「已連線」。
Wi-Fi設定完成。

SP C261DNw

★重要訊息

- 執行步驟1~7時，請在兩分鐘內完成各項設定。

1. 按下 [Wi-Fi Direct] 鍵。

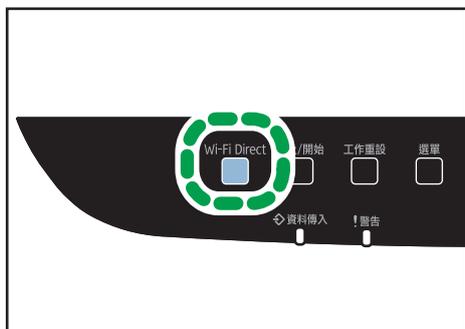

DUE503

[Wi-Fi Direct] 鍵的LED燈開始閃爍。

2. 在您的電腦上開啟 [系統偏好設定]。
3. 按一下 [網路]。
4. 按一下 [Wi-Fi]。
5. 從 [網路名稱] 跳出式選單中，選擇機器的SSID (DIRECT-XXXXXX)。
隨即顯示用來輸入加密金鑰的視窗。

6. 輸入Wi-Fi Direct的加密金鑰。

預設的加密金鑰為「admin123」。

關於更改加密金鑰的詳細資訊，請參閱第16頁「如何更改Wi-Fi Direct的加密金鑰」。

7. 確認所選取SSID的狀態是否變成「已連線」。

Wi-Fi設定完成。

使用Android裝置連線

SP C261SFNw

★重要訊息

- 執行步驟8~13時，請在兩分鐘內完成各項設定。

1. 按下 [設定]。



2. 按下 [網路設定]。

3. 若系統要求您輸入密碼，請使用數字鍵來輸入密碼，然後按下 [確定]。

用來存取 [網路設定] 選單的密碼，可在 [管理員工具] 選單的 [管理員工具鎖] 中指定。

4. 按下 [啟用Wi-Fi]。

5. 按下 [啟用]。

6. 先關閉機器電源，然後再開啟。

7. 按下無線LAN圖示。



8. 按下 [Wi-Fi Direct]。

9. 在Android裝置的無線連線畫面中，開啟進階選單。

10. 點選 [Wi-Fi Direct]。

11. 點選機器的SSID (DIRECT-XXXXXX)。

隨即顯示用來輸入加密金鑰的畫面。

12. 輸入Wi-Fi Direct的加密金鑰。

預設的加密金鑰為「admin123」。

關於更改加密金鑰的詳細資訊，請參閱第16頁「如何更改Wi-Fi Direct的加密金鑰」。

13. 確認機器SSID下方的字串是否變成「已連線」。


Wi-Fi設定完成。

SP C261DNw

★重要訊息

- 執行步驟1-6時，請在兩分鐘內完成各項設定。

1. 按下 [Wi-Fi Direct] 鍵。

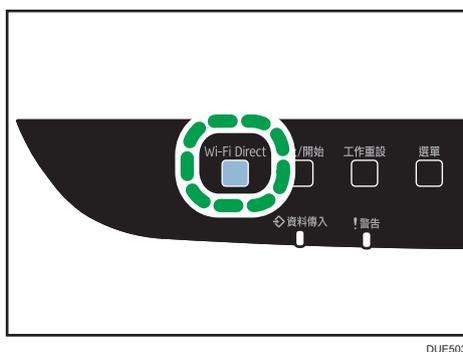

[Wi-Fi Direct] 鍵的LED燈開始閃爍。

2. 在Android裝置的無線連線畫面中，開啟進階選單。
3. 點選 [Wi-Fi Direct]。
4. 點選機器的SSID (DIRECT-XXXXXX)。
隨即顯示用來輸入加密金鑰的畫面。
5. 輸入Wi-Fi Direct的加密金鑰。
預設的加密金鑰為「admin123」。
關於更改加密金鑰的詳細資訊，請參閱第16頁「如何更改Wi-Fi Direct的加密金鑰」。
6. 確認機器SSID下方的字串是否變成「已連線」。
Wi-Fi設定完成。

使用iOS裝置來連線

SP C261SFNw

★重要訊息

- 執行步驟8~13時，請在兩分鐘內完成各項設定。

1. 按下 [設定]。




2. 按下 [網路設定]。
3. 若系統要求您輸入密碼，請使用數字鍵來輸入密碼，然後按下 [確定]。
用來存取 [網路設定] 選單的密碼，可在 [管理員工具] 選單的 [管理員工具鎖] 中指定。
4. 按下 [啟用Wi-Fi]。
5. 按下 [啟用]。
6. 先關閉機器電源，然後再開啟。

7. 按下無線LAN圖示。



8. 按下 [Wi-Fi Direct]。

9. 點選您iOS裝置上的 [設定]。

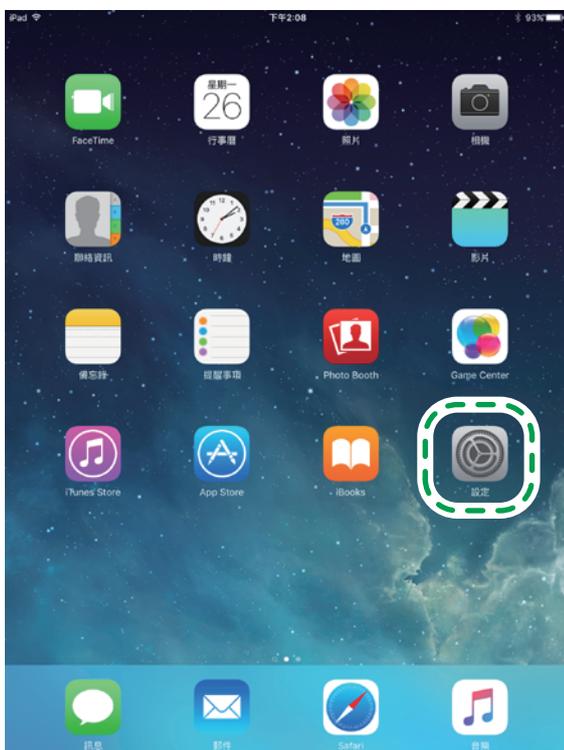

10. 點選 [Wi-Fi]。



11. 點選機器的SSID (DIRECT-XXXXXX)。



隨即顯示用來輸入加密金鑰的畫面。

12. 輸入Wi-Fi Direct的加密金鑰。

預設的加密金鑰為「admin123」。

關於更改加密金鑰的詳細資訊，請參閱第16頁「如何更改Wi-Fi Direct的加密金鑰」。


13. 確認已勾選所選擇的SSID。

Wi-Fi設定完成。

★重要訊息

- 執行步驟1-6時，請在兩分鐘內完成各項設定。


1. 按下 [Wi-Fi Direct] 鍵。

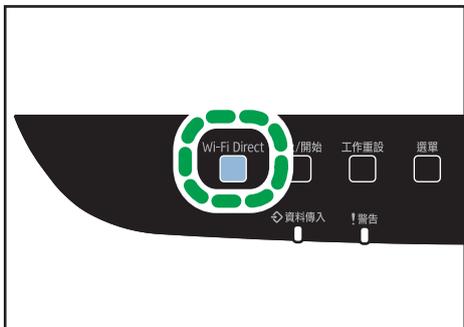

DUE503

[Wi-Fi Direct] 鍵的LED燈開始閃爍。

2. 點選您iOS裝置上的 [設定]。

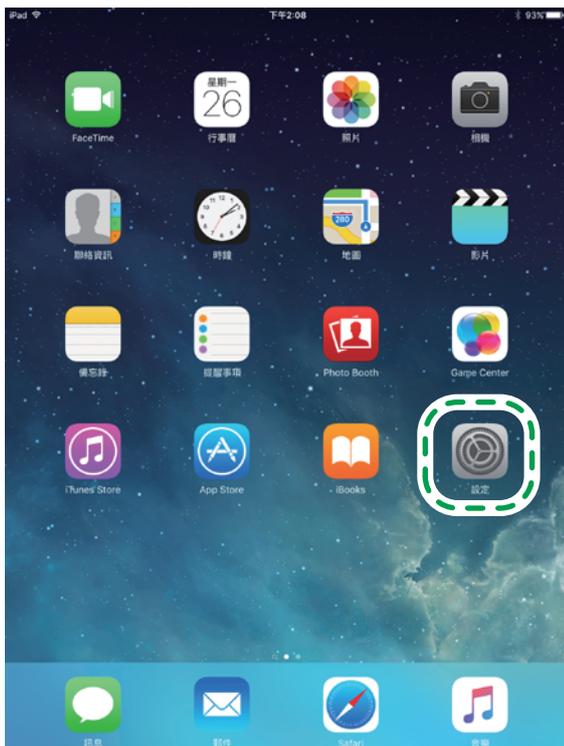

3. 點選 [Wi-Fi]。



4. 點選機器的SSID (DIRECT-XXXXXX)。



隨即顯示用來輸入加密金鑰的畫面。

5. 輸入Wi-Fi Direct的加密金鑰。

預設的加密金鑰為「admin123」。

關於更改加密金鑰的詳細資訊，請參閱第16頁「如何更改Wi-Fi Direct的加密金鑰」。

6. 確認已勾選所選擇的SSID。

Wi-Fi設定完成。

2. 疑難排解

連線問題

問題	可能的原因	解決方法
再次進行連線設定後還是出現問題。	未正確輸入SSID或加密金鑰。	檢查輸入的SSID或加密金鑰是否正確。在SSID前面加上字元字串「DIRECT-」。您最多可輸入32個字元（包括「DIRECT-」）。

連線已成功但無法使用無線LAN

問題	可能的原因	解決方法
已建立連線但無法使用無線LAN。	已將乙太網路纜線連接到機器。	如果同時連接了乙太網路和無線LAN，則乙太網路具有優先性。若要使用無線LAN，請從機器上拔下乙太網路纜線。
	連線可能會因無線電波的狀況而失敗。	如果附近有其他無線網路，無線連線可能會失敗。請稍候片刻，然後再次連線至網路。

3. 附錄

如何更改Wi-Fi Direct的加密金鑰

SP C261SFNw

您可以使用控制面板或Web Image Monitor來更改Wi-Fi Direct的加密金鑰。

使用控制面板來進行設定

1. 按下 [設定]。



2. 按下 [網路設定]。

3. 若系統要求您輸入密碼，請使用數字鍵來輸入密碼，然後按下 [確定]。

用來存取 [網路設定] 選單的密碼，可在 [管理員工具] 選單的 [管理員工具鎖] 中指定。

4. 按下 [啟用Wi-Fi]。

5. 按下 [啟用]。

6. 先關閉機器電源，然後再開啟。


7. 按下無線LAN圖示。



8. 按下 [Wi-Fi Direct SSID] 。
9. 按下 [密碼：] 的輸入欄位 。
10. 輸入Wi-Fi Direct的密碼，然後按下 [確定] 。
11. 先關閉機器的電源然後再開啟 。

使用Web Image Monitor來進行設定

1. 啟動網頁瀏覽器 。
2. 在網頁瀏覽器的網址列中輸入「http://（機器的IP位址或主機名稱）/」 。
- 顯示Web Image Monitor的首頁 。
- 如果機器的主機名稱已經登記在DNS伺服器上，則可以輸入該名稱 。
3. 按一下 [網路設定] 。

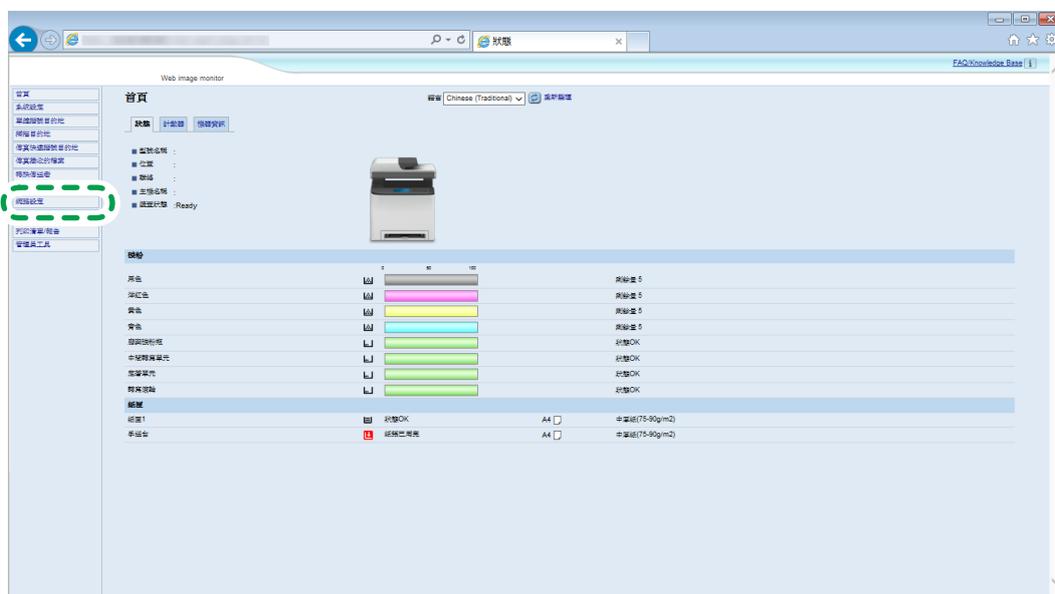

4. 按一下 [無線] 索引標籤 。
5. 在 [Wi-Fi Direct設定] 的 [WPA密語] 中輸入加密金鑰 。
6. 按一下 [確定] 。
- 如果在 [管理員工具] 中登記了密碼，請輸入管理員密碼 。
7. 關閉網頁瀏覽器 。

SP C261DNw

您可以使用控制面板或Web Image Monitor來更改Wi-Fi Direct的加密金鑰。


使用控制面板來進行設定

1. 按下 [選單] 鍵。
2. 按下 [▲] 或 [▼] 鍵來選擇 [Host Interface]，然後按下 [OK] 鍵。
3. 按下 [▲] 或 [▼] 鍵來選擇 [Network Setting]，然後按下 [OK] 鍵。
4. 按下 [▲] 或 [▼] 鍵來選擇 [Wi-Fi Config.]，然後按下 [OK] 鍵。
5. 按下 [▲] 或 [▼] 鍵選擇 [Wi-Fi]，然後按下 [OK] 鍵。
6. 按下 [▲] 或 [▼] 鍵來選擇 [Active]，然後按下 [OK] 鍵。
7. 先關閉機器電源，然後再開啟。
8. 按下 [選單] 鍵。
9. 按下 [▲] 或 [▼] 鍵來選擇 [Host Interface]，然後按下 [OK] 鍵。
10. 按下 [▲] 或 [▼] 鍵來選擇 [Network Setting]，然後按下 [OK] 鍵。
11. 按下 [▲] 或 [▼] 鍵來選擇 [Wi-Fi Config.]，然後按下 [OK] 鍵。
12. 按下 [▲] 或 [▼] 鍵來選擇 [Wi-Fi Direct PW]，然後按下 [OK] 鍵。
13. 按下 [▲] 或 [▼] 鍵來輸入Wi-Fi Direct的密碼，然後按下 [OK] 鍵。
14. 先關閉機器電源，然後再開啟。

使用Web Image Monitor來進行設定

1. 啟動網頁瀏覽器。
2. 在網頁瀏覽器的網址列中輸入「http://（機器IP位址或主機名稱）/」。
顯示Web Image Monitor的首頁。
如果機器的主機名稱已經登記在DNS伺服器上，則可以輸入該名稱。

3. 按一下 [網路設定]。

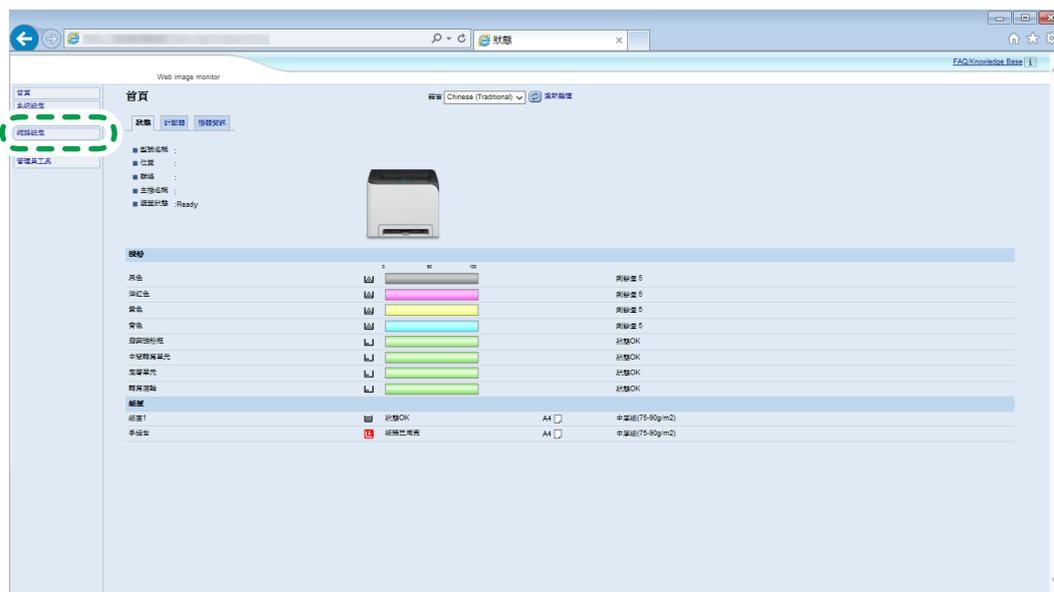

4. 按一下 [無線] 索引標籤。

5. 在 [Wi-Fi Direct設定] 的 [WPA密語] 中輸入加密金鑰。

6. 按一下 [確定]。

如果在 [管理員工具] 中登記了密碼，請輸入管理員密碼。

7. 關閉網頁瀏覽器。

商標

Android是Google Inc.的商標。

IOS是Cisco在美國和其他國家的商標或註冊商標，且獲得授權使用。

Wi-Fi、Wi-Fi Direct是Wi-Fi Alliance的註冊商標。

OS X是Apple Inc.在美國和其他國家的商標或註冊商標。

Microsoft[®]、Windows[®]是Microsoft Corporation在美國和/或其他國家的註冊商標或商標。

本手冊中使用的其他產品名稱僅為識別之用，且可能為各自所屬公司的商標。

本公司對上述標記並未擁有任何或所有權利。

微軟產品所有螢幕截圖之翻印皆獲得微軟公司授權。

