



Справочное руководство по **Wi-Fi Direct**

Простая настройка с помощью Wi-Fi Direct


1

Поиск и устранение неполадок

2

Приложение

3

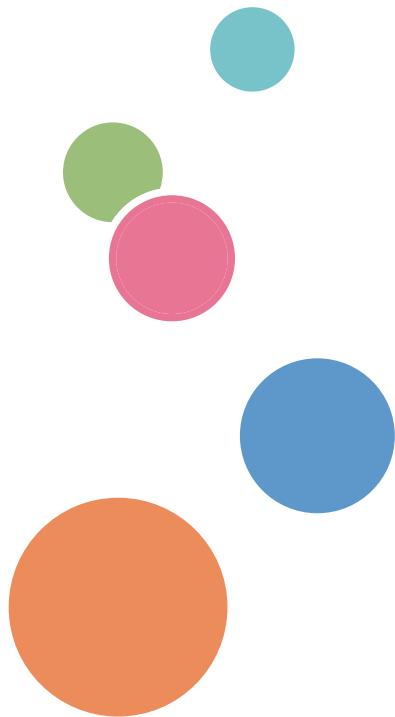

Содержание

| | |
|--|----|
| Как пользоваться руководствами..... | 2 |
| Используемые в руководствах обозначения | 2 |
| Отказ от ответственности..... | 2 |
| 1. Простая настройка с помощью Wi-Fi Direct | |
| Проверка SSID..... | 3 |
| Настройка соединения в ОС Windows | 3 |
| SP 330SFN/3710SF | 3 |
| SP 330SN/330DN/3710DN | 5 |
| Настройка соединения в OS X..... | 6 |
| SP 330SFN/3710SF | 6 |
| SP 330SN/330DN/3710DN | 7 |
| Настройка соединения с помощью устройства на базе Android | 8 |
| SP 330SFN/3710SF | 8 |
| SP 330SN/330DN/3710DN | 9 |
| Настройка соединения с помощью устройства на базе iOS..... | 10 |
| SP 330SFN/3710SF | 10 |
| SP 330SN/330DN/3710DN | 12 |
| 2. Устранение неисправностей | |
| Проблемы подключения | 14 |
| Соединение установлено успешно, но пользоваться беспроводной локальной сетью невозможно..... | 14 |
| 3. Приложение | |
| Как изменить ключ шифрования Wi-Fi Direct..... | 15 |
| SP 330SFN/3710SF | 15 |
| SP 330SN/330DN/3710DN | 17 |
| Товарные знаки | 20 |

Как пользоваться руководствами

Используемые в руководствах обозначения

В данном руководстве использованы следующие обозначения:



Указывает моменты, на которые необходимо обратить внимание при использовании аппарата, а также содержит объяснения наиболее возможных причин замятия бумаги, повреждений оригиналов и потери данных. Обязательно прочтайте эти объяснения.

[]

Обозначает названия клавиш, отображаемых на экране аппарата или на панелях управления.

Отказ от ответственности

В рамках действующего законодательства компания-производитель ни при каких обстоятельствах не несет ответственность за ущерб, возникший в результате поломки изделия, потери зарегистрированных данных, использования или неиспользования данного продукта и руководств пользователя, поставляемых с ним.

Всегда выполняйте резервные копии данных, зарегистрированных на данном аппарате. Документы и данные могут стереться при операционных ошибках и сбоях в работе аппарата.

Компания-производитель ни при каких обстоятельствах не несет ответственность за документы, созданные при использовании данного аппарата, или за результаты с данных, оформленных вами.

Некоторые иллюстрации в этом руководстве могут иметь незначительные отличия от аппарата, приобретенного вами.

1. Простая настройка с помощью Wi-Fi Direct

Проверка SSID

★ Важно

- Перед включением аппарата вставьте модуль беспроводной сети в разъем USB на задней панели аппарата.
- Перед выполнением описанной ниже процедуры установите драйвер принтера. Для получения подробных сведений см. Руководство по установке.
- Убедитесь, что параметры беспроводной сети настроены. Если это не так, обратитесь к Руководству по настройке.

1. Распечатайте страницу конфигурации.

Для получения сведений о печати страницы конфигурации см. Руководство пользователя.

2. Запишите идентификатор SSID Wi-Fi Direct, указанный на странице конфигурации.

Настройка соединения в ОС Windows

SP 330SFN/3710SF


★ Важно

- Перед выполнением описанной ниже процедуры включите функцию Wi-Fi Direct на компьютере. Для получения сведений о включении функции Wi-Fi Direct см. справочное руководство к компьютеру.
- В шагах 4-7 установите значение каждого параметра в пределах двух минут.

На панели управления

1. Нажмите значок беспроводной локальной сети.

Если предложено указать пароль, введите пароль с помощью цифровых клавиш и нажмите [OK]. Пароль доступа к меню [Настройки сети] можно указать в блоке [Блокир. инстр.админ.] в меню [Инструм.админ.].

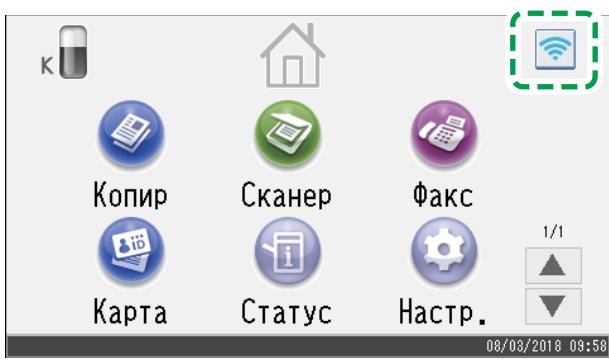


2. Нажмите [Настр.беспров.(Wi-Fi)].

3. Нажмите [Wi-Fi Direct].

4. Нажмите [OK].

На компьютере

5. Выберите SSID аппарата (DIRECT-XXXXXX) из всех доступных беспроводных соединений и нажмите [Подключение].

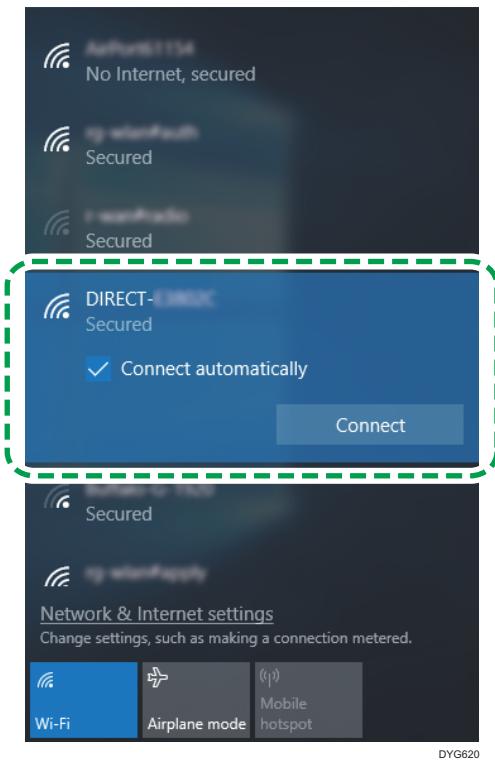

6. Ведите ключ шифрования для Wi-Fi Direct.

Ключ шифрования по умолчанию: admin123.

Для получения сведений об изменении ключа шифрования см. стр. 15 “Как изменить ключ шифрования Wi-Fi Direct”.

7. Убедитесь, что состояние выбранной SSID изменилось на “Подключено”.

Настройка параметров Wi-Fi завершена.

SP 330SN/330DN/3710DN


★ Важно

- Перед выполнением описанной ниже процедуры включите функцию Wi-Fi Direct на компьютере. Для получения сведений о включении функции Wi-Fi Direct см. справочное руководство к компьютеру.
- В шагах 1-4 необходимо установить значение каждого параметра в течение двух минут.

На панели управления


1. Нажмите клавишу [Wi-Fi Direct].

SP 330SN

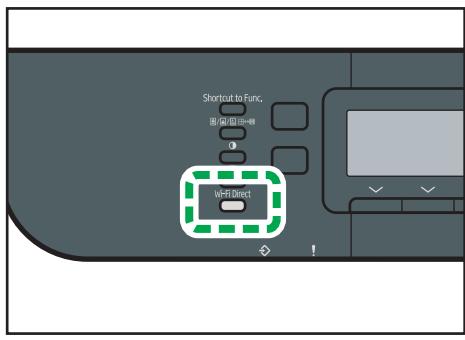

DYG612

SP 330DN/3710DN

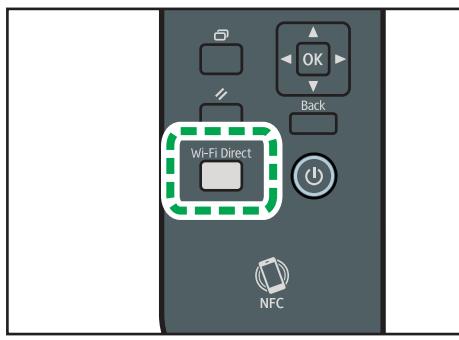

DYG613

Начнет мигать индикатор клавиши [Wi-Fi Direct].

На компьютере

2. Выберите SSID аппарата (DIRECT-XXXXXX) из всех доступных беспроводных соединений и нажмите [Подключение].



DYG620

3. Введите ключ шифрования для Wi-Fi Direct.

Ключ шифрования по умолчанию: admin123.

Для получения сведений об изменении ключа шифрования см. стр. 15 “Как изменить ключ шифрования Wi-Fi Direct”.

Индикатор клавиши [Wi-Fi Direct] перестанет мигать и загорится ровным светом.

4. Убедитесь, что состояние выбранной SSID изменилось на “Подключено”.

Настройка параметров Wi-Fi завершена.

Настройка соединения в OS X

SP 330SFN/3710SF


★ Важно

- В шагах 4-10 выполните настройку каждого параметра в течение двух минут.

На панели управления

1. Нажмите значок беспроводной локальной сети.

Если предложено указать пароль, введите пароль с помощью цифровых клавиш и нажмите [OK]. Пароль доступа к меню [Настройки сети] можно указать в блоке [Блокир. инстр.админ.] в меню [Инструм.админ.].

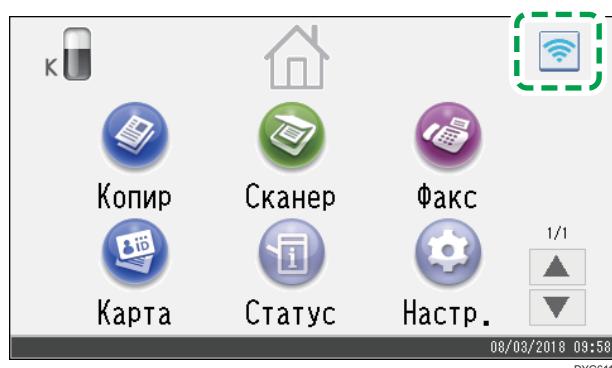

2. Нажмите [Настр.беспров.(Wi-Fi)].

3. Нажмите [Wi-Fi Direct].

4. Нажмите [OK].

На компьютере

5. Запустите системные настройки.

6. Нажмите [Сеть].

7. Нажмите [Wi-Fi].

8. Выберите SSID аппарата (DIRECT-XXXXXX) во всплывающем меню [Имя сети]:

Появится окно для ввода ключа шифрования.

9. Ведите ключ шифрования Wi-Fi Direct.

Ключ шифрования по умолчанию: admin123.

Для получения сведений об изменении ключа шифрования см. стр. 15 “Как изменить ключ шифрования Wi-Fi Direct”.

10. Убедитесь, что состояние выбранной SSID изменилось на “Подключено”.

Настройка параметров Wi-Fi завершена.

SP 330SN/330DN/3710DN


★ Важно

- В шагах 1-7 выполните настройку каждого параметра в течение двух минут.


На панели управления

1. Нажмите клавишу [Wi-Fi Direct].

SP 330SN

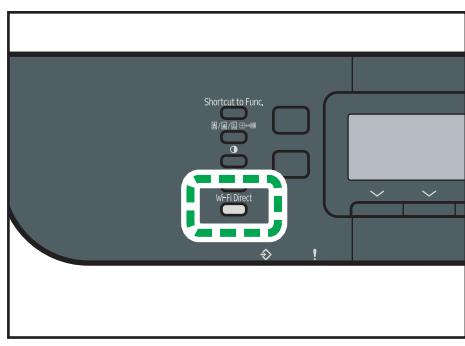

SP 330DN/3710DN

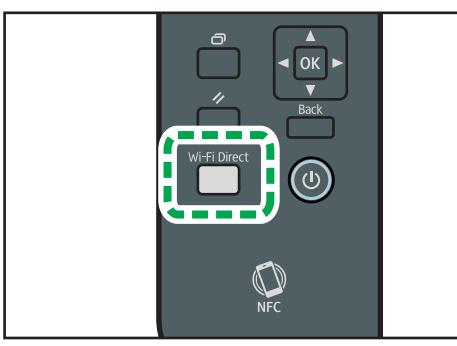

Начнет мигать индикатор клавиши [Wi-Fi Direct].

На компьютере

2. Запустите системные настройки.

3. Нажмите [Сеть].

4. Нажмите [Wi-Fi].

5. Выберите SSID аппарата (DIRECT-XXXXXX) во всплывающем меню [Имя сети]:

Появится окно для ввода ключа шифрования.

6. Ведите ключ шифрования Wi-Fi Direct.

Ключ шифрования по умолчанию: admin123.

Для получения сведений об изменении ключа шифрования см. стр. 15 “Как изменить ключ шифрования Wi-Fi Direct”.

Индикатор клавиши [Wi-Fi Direct] перестанет мигать и загорится ровным светом.

7. Убедитесь, что состояние выбранной SSID изменилось на “Подключено”.

Настройка параметров Wi-Fi завершена.

Настройка соединения с помощью устройства на базе Android

SP 330SFN/3710SF


★ Важно

- В шагах 4-9 выполните настройку каждого параметра в течение двух минут.

На панели управления

1. Нажмите значок беспроводной локальной сети.

Если предложено указать пароль, введите пароль с помощью цифровых клавиш и нажмите [OK]. Пароль доступа к меню [Настройки сети] можно указать в блоке [Блокир. инстр.админ.] в меню [Инструм.админ.].

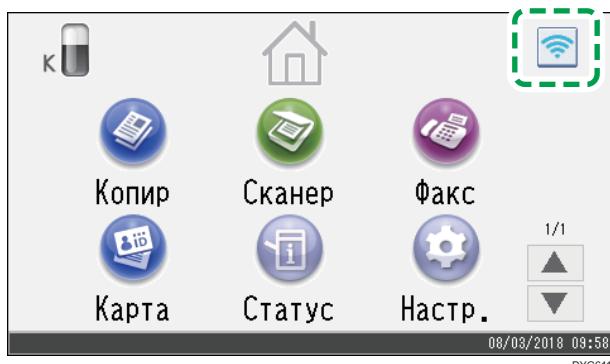

2. Нажмите [Настр.беспров.(Wi-Fi)].

3. Нажмите [Wi-Fi Direct].

4. Нажмите [OK].

На устройстве

5. Нажмите [Настройки].

6. Нажмите [Wi-Fi].

7. Нажмите на SSID аппарата (DIRECT-XXXXXX).

Появится экран для ввода ключа шифрования.

8. Введите ключ шифрования Wi-Fi Direct.

Ключ шифрования по умолчанию: admin123.

Для получения сведений об изменении ключа шифрования см. стр. 15 “Как изменить ключ шифрования Wi-Fi Direct”.

9. Убедитесь, что под SSID аппарата появилась надпись “Подключено”.

Настройка параметров Wi-Fi завершена.

SP 330SN/330DN/3710DN


★ Важно

- В шагах 1-6 выполните настройку каждого параметра в течение двух минут.


На панели управления

1. Нажмите клавишу [Wi-Fi Direct].

SP 330SN

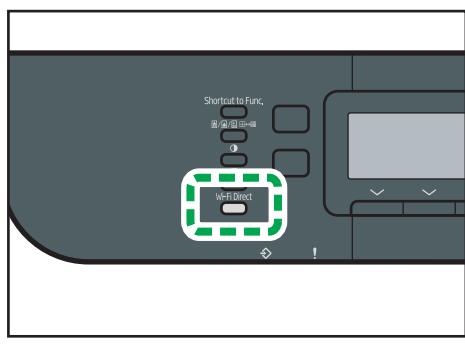

SP 330DN/3710DN

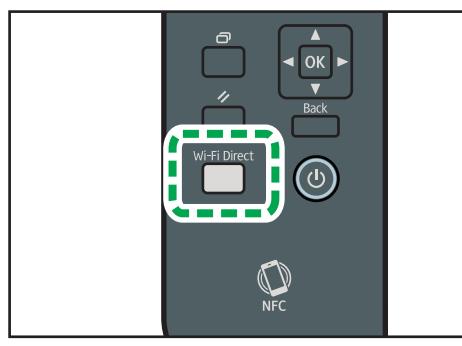

Начнет мигать индикатор клавиши [Wi-Fi Direct].

На устройстве

2. Нажмите [Настройки].

3. Нажмите [Wi-Fi].

4. Нажмите на SSID аппарата (DIRECT-XXXXXX).

Появится экран для ввода ключа шифрования.

5. Введите ключ шифрования Wi-Fi Direct.

Ключ шифрования по умолчанию: admin123.

Для получения сведений об изменении ключа шифрования см. стр. 15 “Как изменить ключ шифрования Wi-Fi Direct”.

Индикатор клавиши [Wi-Fi Direct] перестанет мигать и загорится ровным светом.

6. Убедитесь, что под SSID аппарата появилась надпись “Подключено”.

Настройка параметров Wi-Fi завершена.

Настройка соединения с помощью устройства на базе iOS

SP 330SFN/3710SF


★ Важно

- В шагах 4-9 выполните настройку каждого параметра в течение двух минут.

На панели управления

1. Нажмите значок беспроводной локальной сети.

Если предложено указать пароль, введите пароль с помощью цифровых клавиш и нажмите [OK]. Пароль доступа к меню [Настройки сети] можно указать в блоке [Блокир. инстр.админ.] в меню [Инструм.админ.].

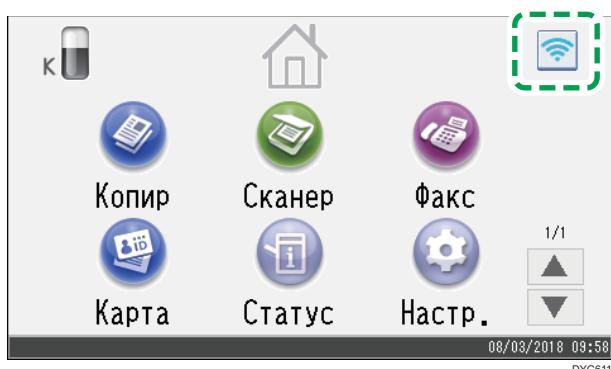


2. Нажмите [Настр.беспров.(Wi-Fi)].

3. Нажмите [Wi-Fi Direct].


4. Нажмите [OK].

На устройстве


5. Нажмите [Настройки].

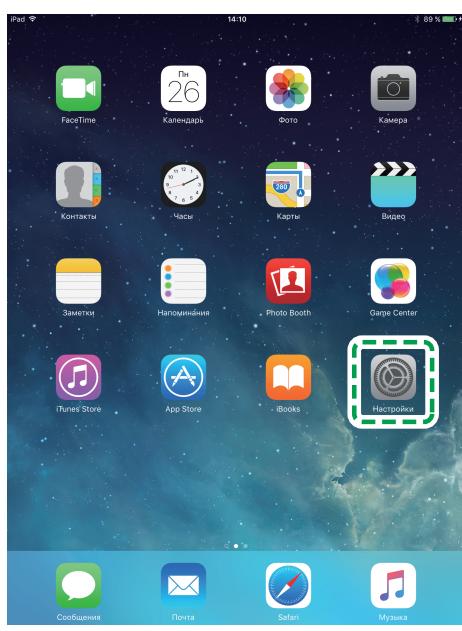

6. Нажмите [Wi-Fi].

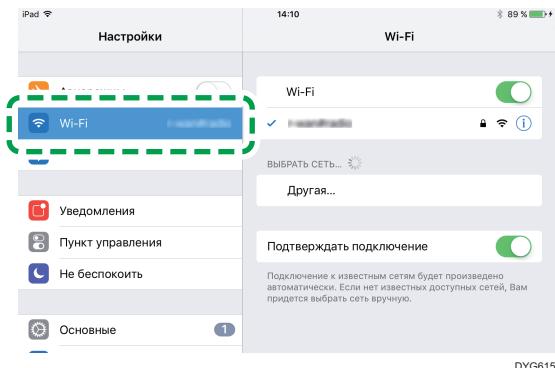

7. Нажмите на SSID аппарата (DIRECT-XXXXXX).

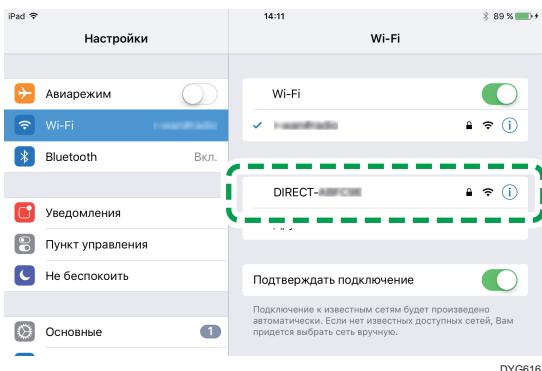

Появится экран для ввода ключа шифрования.

8. Ведите ключ шифрования Wi-Fi Direct и нажмите “Подключиться”.

Ключ шифрования по умолчанию: admin123.

Для получения сведений об изменении ключа шифрования см. стр. 15 “Как изменить ключ шифрования Wi-Fi Direct”.

9. Убедитесь, что выбранный SSID отмечен галочкой.

Настройка параметров Wi-Fi завершена.

SP 330SN/330DN/3710DN


★ Важно

- В шагах 1-6 выполните настройку каждого параметра в течение двух минут.

На панели управления


1. Нажмите клавишу [Wi-Fi Direct].

SP 330SN

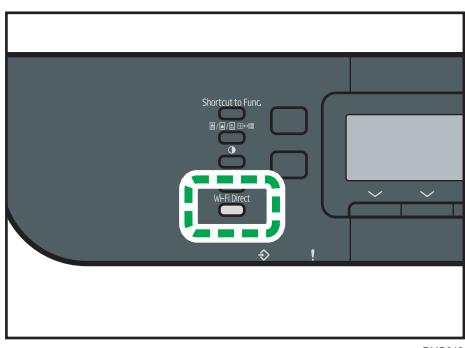

DYG612

SP 330DN/3710DN

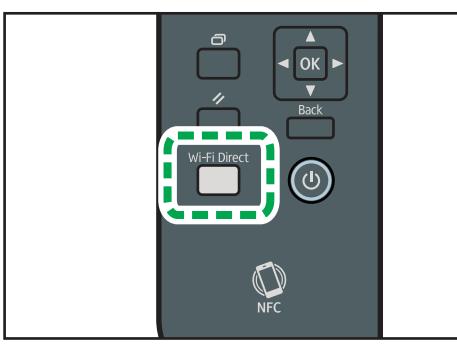


DYG613

Начнет мигать индикатор клавиши [Wi-Fi Direct].


На устройстве

2. Нажмите [Настройки].

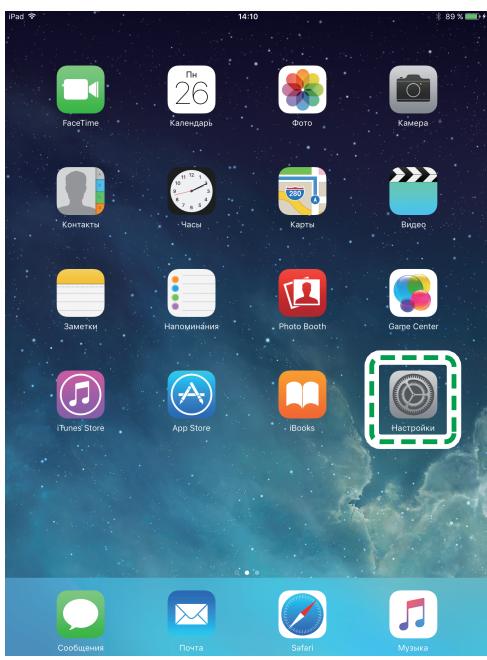


DYG614

3. Нажмите [Wi-Fi].

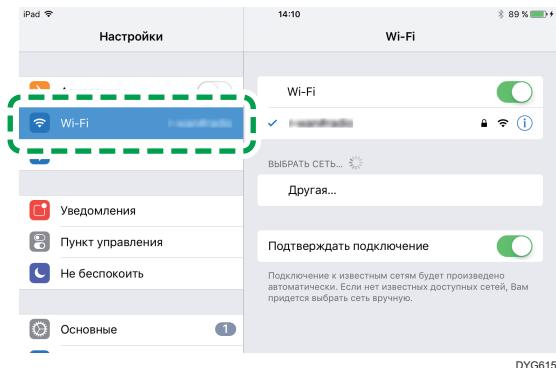

4. Нажмите на SSID аппарата (DIRECT-XXXXXX).

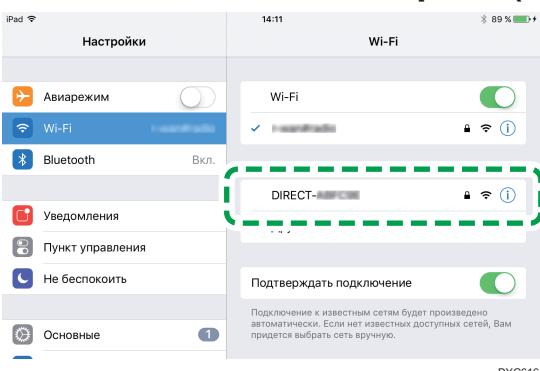

Появится экран для ввода ключа шифрования.

5. Ведите ключ шифрования Wi-Fi Direct и нажмите “Подключиться”.

Ключ шифрования по умолчанию: admin123.

Для получения сведений об изменении ключа шифрования см. стр. 15 “Как изменить ключ шифрования Wi-Fi Direct”.

Индикатор клавиши [Wi-Fi Direct] перестанет мигать и загорится ровным светом.

6. Убедитесь, что выбранный SSID отмечен галочкой.

Настройка параметров Wi-Fi завершена.

2. устранение неисправностей

Проблемы подключения

| Неполадка | Возможная причина | Способ устранения |
|--|--|---|
| Неполадка возникает даже после повторной настройки соединения. | Неверно введен идентификатор SSID или ключ шифрования. | Проверьте правильность ввода SSID или ключа шифрования. Идентификатор SSID должен начинаться с "DIRECT-". Можно ввести не более 32 символов, включая "DIRECT-". |

Соединение установлено успешно, но пользоваться беспроводной локальной сетью невозможно

| Неполадка | Возможная причина | Способ устранения |
|--|---|---|
| Соединение установлено, но беспроводная локальная сеть недоступна. | К аппарату подсоединен кабель Ethernet. | Если одновременно активированы проводное подключение Ethernet и беспроводное соединение, приоритет имеет Ethernet. Чтобы использовать беспроводную сеть, отсоедините кабель Ethernet от аппарата. |
| | Нарушение соединения может быть вызвано распространением радиоволн. | Если поблизости работает другая беспроводная сеть, соединение может быть нарушено. Подождите некоторое время, а затем повторите попытку подключения к сети. |

3. Приложение

Как изменить ключ шифрования Wi-Fi Direct


SP 330SFN/3710SF

Ключ шифрования Wi-Fi Direct можно изменить с помощью панели управления, Web Image Monitor или Smart Organizing Monitor.

Настройка параметров с помощью панели управления

1. Нажмите значок беспроводной локальной сети.

Если предложено указать пароль, введите пароль с помощью цифровых клавиш и нажмите [OK].

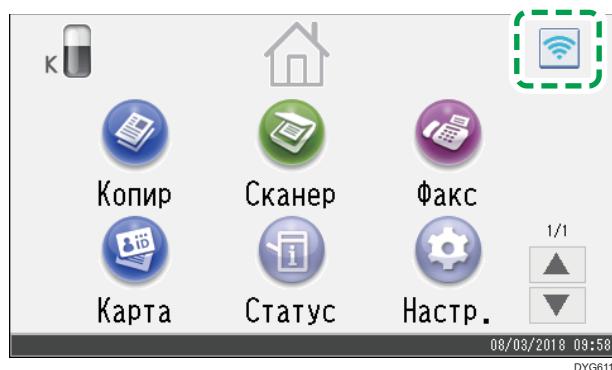

2. Нажмите [Настр.беспров.(Wi-Fi)].

3. Нажмите [SSID Wi-Fi Direct].

4. Нажмите текстовое поле для [Пароль:].

5. Ведите пароль для Wi-Fi Direct и нажмите [OK].

6. Выключите, а затем включите аппарат.

Настройка параметров с помощью Web Image Monitor


1. Запустите веб-браузер.

2. Ведите "http://(IP-адрес или имя узла аппарата) /" в адресной строке веб-браузера.

Откроется главная страница Web Image Monitor.

Можно ввести имя хоста аппарата, если оно зарегистрировано на сервере DNS.

3. Нажмите [Настройки сети].

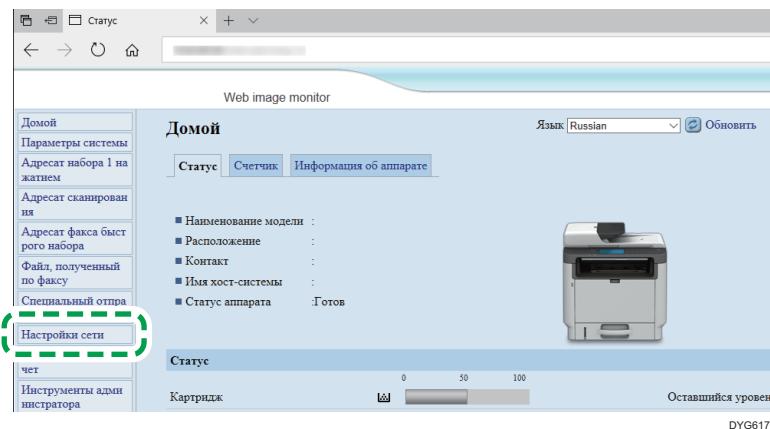

4. Откройте вкладку [Беспроводной].

5. Введите ключ шифрования в поле [Парольная фраза WPA] в разделе [Настройки Wi-Fi Direct].

6. Нажмите [OK].

Введите пароль администратора, если он установлен в меню [Инструменты администратора].

7. Закройте веб-браузер.


8. Выключите и снова включите аппарат.

Настройка параметров с помощью Smart Organizing Monitor

1. Установите и запустите Smart Organizing Monitor.

Для получения сведений об этой процедуре в ОС Windows см. Руководство по установке. Для получения сведений об этой процедуре в OS X см. Руководство пользователя.

2. Во вкладке [Инстр.польз.] нажмите [Конфигурация принтера].

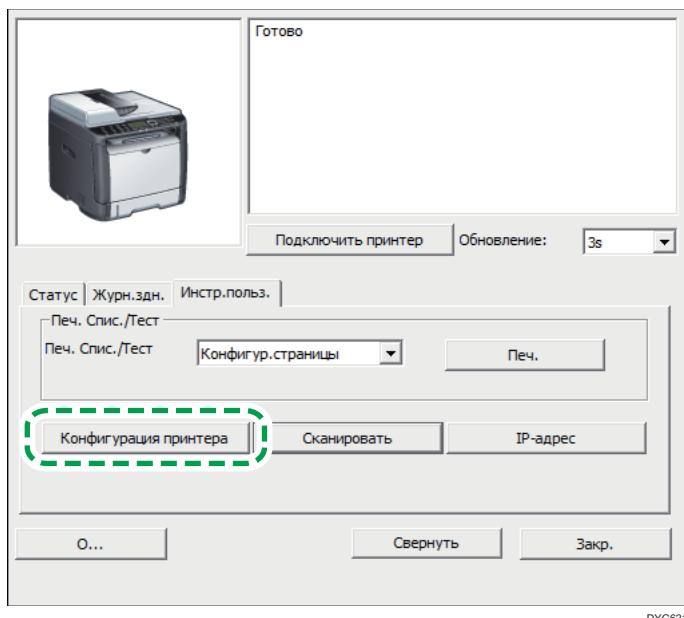

- 3. Введите код доступа и нажмите [OK].**
Код доступа по умолчанию: "Admin".
- 4. Перейдите во вкладку [Сеть 1].**
- 5. Введите ключ шифрования в поле [Пароль Wi-Fi Direct:].**
- 6. Нажмите [OK].**
- 7. Если появится подтверждающее сообщение, нажмите [OK].**
- 8. Нажмите [Закр.].**
- 9. Выключите и снова включите аппарат.**

SP 330SN/330DN/3710DN

Ключ шифрования Wi-Fi Direct можно изменить с помощью панели управления, Web Image Monitor или Smart Organizing Monitor.

Настройка параметров с помощью панели управления

- 1. Нажмите клавишу [Инструменты пользователя] (на SP 330SN) или [Меню] (на SP 330DN/3710DN).**
- 2. С помощью клавиш [▲] и [▼] выберите [Настройки сети] и нажмите [OK].**
- 3. С помощью клавиш [▲] и [▼] выберите [Беспроводн.(Wi-Fi)] и нажмите [OK].**
- 4. С помощью клавиш [▲] и [▼] выберите [Пароль WiFi Dir] и нажмите [OK].**
- 5. Нажмайте цифровые клавиши (на SP 330SN) или клавиши прокрутки (на SP 330DN/3710DN), чтобы ввести пароль Wi-Fi Direct, а затем нажмите [OK].**
- 6. Выключите и снова включите аппарат.**


Настройка параметров с помощью Web Image Monitor

- 1. Запустите веб-браузер.**
- 2. Ведите "http://(IP-адрес или имя узла аппарата) /" в адресной строке веб-браузера.**

Откроется главная страница Web Image Monitor.

Можно ввести имя хоста аппарата, если оно зарегистрировано на сервере DNS.

3. Нажмите [Настройки сети].

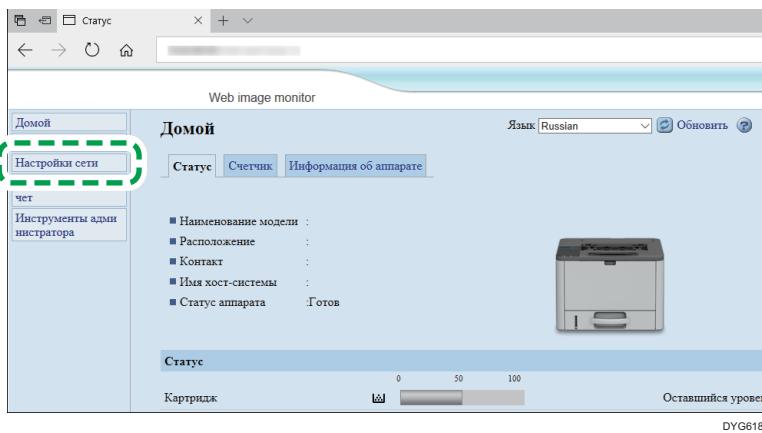

4. Откройте вкладку [Беспроводной].

5. Введите ключ шифрования в поле [Парольная фраза WPA] в разделе [Настройки Wi-Fi Direct].

6. Нажмите [OK].

Введите пароль администратора, если он установлен в меню [Инструменты администратора].

7. Закройте веб-браузер.


8. Выключите и снова включите аппарат.

Настройка параметров с помощью Smart Organizing Monitor

1. Установите и запустите Smart Organizing Monitor.

Для получения сведений об этой процедуре в ОС Windows см. Руководство по установке. Для получения сведений об этой процедуре в OS X см. Руководство пользователя.

2. Во вкладке [Инстр.польз.] нажмите [Конфигурация принтера].

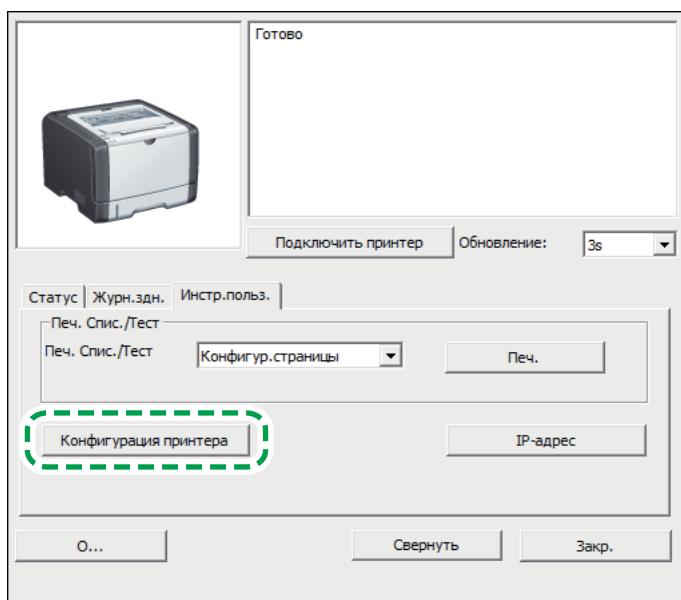

3. Введите код доступа и нажмите [OK].

Код доступа по умолчанию: “Admin”.

4. Перейдите во вкладку [Сеть 1].

5. Введите ключ шифрования в поле [Пароль Wi-Fi Direct:].

6. Нажмите [OK].

7. Если появится подтверждающее сообщение, нажмите [OK].

8. Нажмите [Закр.].

9. Выключите и снова включите аппарат.

Товарные знаки

Android является товарным знаком компании Google LLC.

iOS является товарным знаком компании Cisco, зарегистрированным в США и других странах, и используется на условиях лицензии.

Wi-Fi и Wi-Fi Direct являются зарегистрированными товарными знаками Wi-Fi Alliance.

OS X является товарным знаком компании Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах.

Microsoft® и Windows® являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками корпорации Microsoft Corporation в США и/или других странах/регионах.

Другие используемые здесь названия продуктов применяются только в целях идентификации и могут являться товарными знаками соответствующих компаний. Мы отказываемся от любых прав на эти знаки.

Все экранные снимки с продуктов Microsoft приводятся с разрешения корпорации Microsoft.

