

快速扫描仪参考指南

* 机器形状和屏幕显示因型号而异。

如何进行扫描


1. 按屏幕底部中间的 [主页]。

2. 按“主页”屏幕上的 [扫描] 图标。



3. 按 [重设]。

4. 放置原稿。

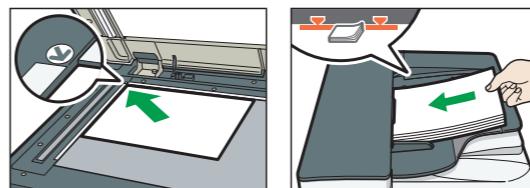


5. 按 [发送设置]。

6. 上下轻拂屏幕，进行所需的设置。

7. 按 [开始]。

如何使用控制面板

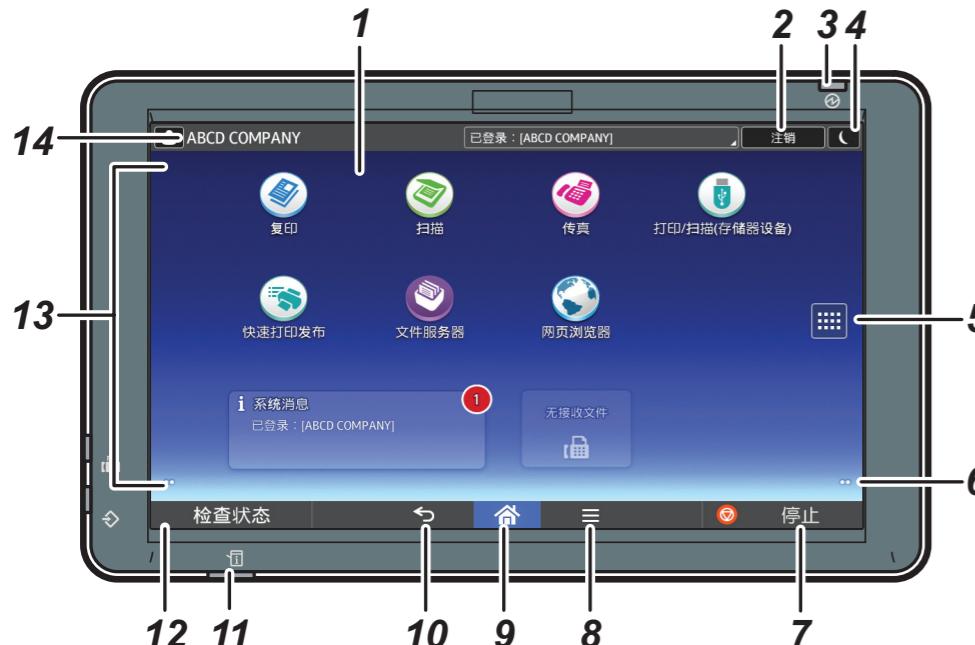

1. 显示面板
2. [登录]/[注销]
3. 主电源指示灯
4. [节能]
5. 应用程序列表图标
按该键可显示包含 [主页] 屏幕上应用程序快捷方式的应用程序列表。
6. 在屏幕间切换的图标
7. [停止]
按该键可停止复印等作业（如果正在进行）。

8. [菜单]
显示您正在使用的应用程序的菜单屏幕。根据应用程序，此键可能被禁用。
9. [主页]
按该键可显示 [主页] 屏幕。
10. [恢复]
11. 状态指示灯
指示系统的状态。当出错或碳粉用完时，该指示灯将持续亮起。
12. [检查状态]
13. 图标/小工具显示区域
14. 登录用户名

如何进行设置

从下拉菜单中选择要使用的项目。



通过轻拂屏幕，选择图像浓度。



1. 文件电子邮件方式
2. 添加目的地
3. 目的地总数
4. 颜色模式
5. 文件类型
6. 分辨率设置
7. 原稿设置
8. 扫描尺寸
9. 文件名模式
10. 浓度
11. 原稿方向
12. 选择发送者
13. 输入主题
14. 输入文字
15. 缩小/放大
16. 消除中间/边框
17. 批量
18. SADF
19. 分割
20. 安全设置
21. 更改设置
22. 回执
23. 文件电子邮件方式

* 设置因型号或使用的选购件而异。
有关详细信息，请参见《开始使用》中的“如何使用各个应用程序”。

如何使用 [扫描] 屏幕

顶部菜单



发送设置菜单

