


Lynvejledning - scanner

* Maskinens udseende og skærmene på displayet varierer alt efter modellen.

Scanning


1. Tryk på [Startskærm]-tasten nederst på skærmen i midten.

2. Tryk på ikonet [Scanner] på startskærmen.

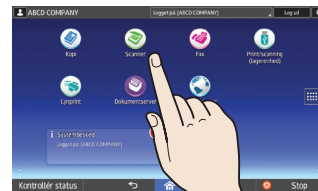

3. Tryk på [Nulstil].

4. Placer originalerne.

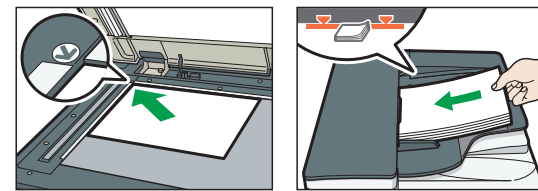


5. Tryk på [Sendeindst.].

6. Svirp skærmen op og ned, og foretag de ønskede indstillinger.

7. Tryk på [Start].

Sådan bruges betjeningspanelet

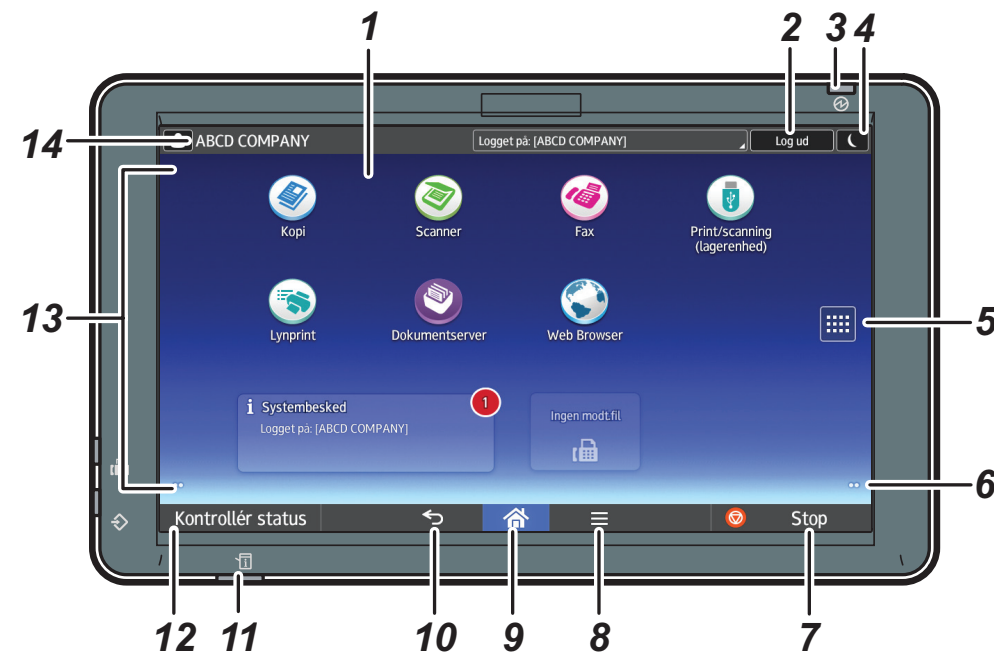

1. **Betjeningspanel**
2. **Log ind/Log ud-tast**
3. **Indikator for hovedafbryder**
4. **Energisparetast**
5. **Ikon for applikationsliste**
Tryk på dette ikon for at få vist applikationslisten med genveje til applikationerne på startskærmen.
6. **Ikon for skærmskift**
7. **Stop-tast**
Tryk på denne tast for at stoppe et job såsom et igangværende kopijob.
8. **Menutast**
Viser menuen for den applikation, du bruger. Denne tast kan være deaktiveret afhængig af applikationen.
9. **Startskærm-tast**
Tryk her for at få vist startskærmen.
10. **Returtast**
11. **Statusindikator**
Viser maskinens status. Den forbliver tændt, når der opstår en fejl, eller toneren er opbrugt.
12. **Kontrollér status-tast**
13. **Visningsområde for ikoner/widgets**
14. **Navnet på den påloggede bruger**

Sådan angives indstillinger

Vælg det element, du vil bruge, fra rullemenuen.




Angiv belysning ved at svirpe skærmen.

Belysning



Sådan bruges Scanner-skærmen

Startmenuen

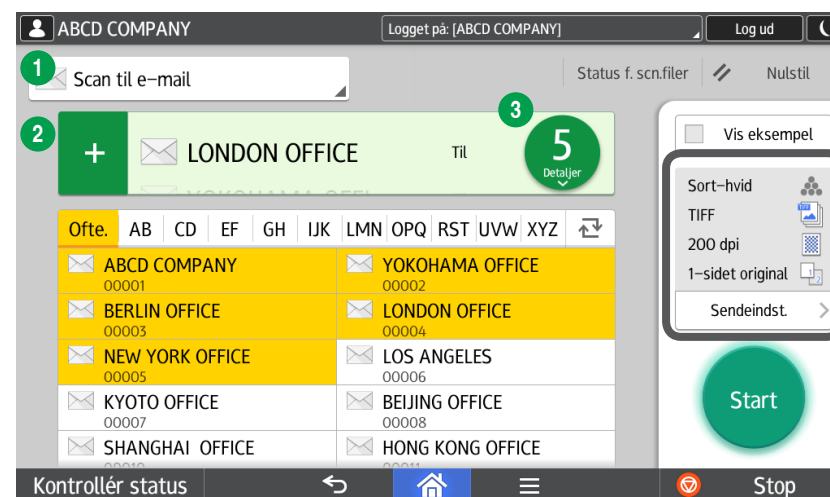

1. **Mailingmetode for fil**
2. **Tilføj destination**
3. **Samlet antal destinationer**
4. **Farvetilstand**
5. **Filtype**
6. **Opløsning**
7. **Originalindstillinger**
8. **Scanningsformat**
9. **Filnavn**
10. **Belysning**
11. **Originalretning**
12. **Angiv afsender**
13. **Angiv emne**
14. **Indtast tekst**
15. **Reducér/forstør**
16. **Slet midte/kant**
17. **Batch**
18. **SADF**
19. **Del**
20. **Sikkerhedsindstillinger**
21. **Skift indstilling**
22. **Besked om modt.**
23. **Mailingmetode for fil**

* Indstillingerne varierer alt efter modellen eller det anvendte ekstraudstyr.
Der findes flere oplysninger under kapitlet Kom godt i gang.

Menuen Sendeindst.

