

# 快速传真机参考指南

\* 机器形状和屏幕显示因型号而异。


## 如何发送传真

- 按屏幕底部中间的 [主页]。

- 按“主页”屏幕上的 [传真] 图标。



- 放置原稿。

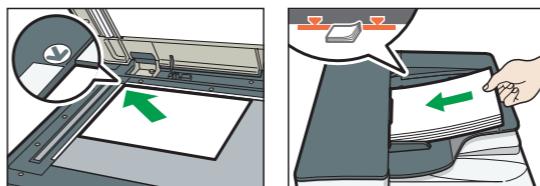

- 指定目的地。

- 按 [设置]。

- 上下轻拂屏幕，进行所需的扫描设置。

- 按 [开始]。

## 如何使用控制面板



- 显示面板
- [登录]/[注销]
- 主电源指示灯
- [节能]
- 应用程序列表图标  
按该键可显示包含 [主页] 屏幕上应用程序快捷方式的应用程序列表。
- 在屏幕间切换的图标
- [停止]  
按该键可停止复印等作业（如果正在进行）。
- [菜单]  
显示您正在使用的应用程序的菜单屏幕。根据应用程序，此键可能被禁用。
- [主页]  
按该键可显示 [主页] 屏幕。

- [恢复]
- 状态指示灯  
指示系统的状态。当出错或碳粉用完时，该指示灯将保持亮起。
- [检查状态]
- 数据输入指示灯（传真和打印机模式）  
在机器从计算机接收打印作业或局域网-传真文件时，该指示灯会闪烁。请参见“传真”和“打印”。
- 传真指示灯  
指示传真功能的状态。传输和接收数据时，该指示灯会闪烁。通过机密或代用接收功能接收传真时，该指示灯将持续亮起。
- 图标/小工具显示区域
- 登录用户名

## 如何使用 [传真] 屏幕

### 顶部菜单



### 设置菜单



## 如何进行设置

按下您要使用的项目的单选按钮。



通过轻拂屏幕，选择图像浓度。

- 1 传送类型\*
- 2 添加目的地
- 3 传送模式
- 4 原稿类型
- 5 分辨率
- 6 浓度
- 7 扫描尺寸
- 8 原稿设置
- 9 原稿方向
- 10 发送者
- 11 印记
- 12 主题
- 13 文字
- 14 稍后再送
- 15 打印文字
- 16 封闭的网络
- 17 回执
- 18 结果通知
- 19 通信结果报告
- 20 Bcc传送

\* 设置因型号或使用的选购件而异。

有关详细信息，请参见《开始使用》中的“如何使用各个应用程序”。

\*1 要使用“因特网传真”，必须将 [传真特性] 中的 [因特网传真设置] 设置为 [开]。