

# Guía rápida de fax

\* La forma de la máquina y las vistas de la pantalla varían según el modelo.


## Cómo enviar un fax

1. Pulse [Inicio] en la parte inferior central de la pantalla.

2. Pulse el icono de [Fax] en la pantalla Inicio.



3. Coloque los originales.

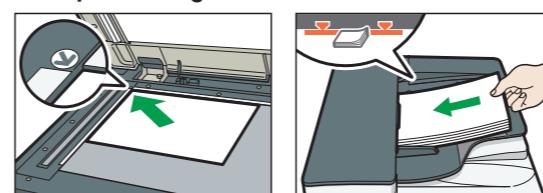


4. Especifique un destino.

5. Pulse [Ajustes].

6. Mueva la pantalla arriba y abajo, y realice los ajustes que desee.

7. Pulse [Inicio].

## Cómo usar el panel de mandos

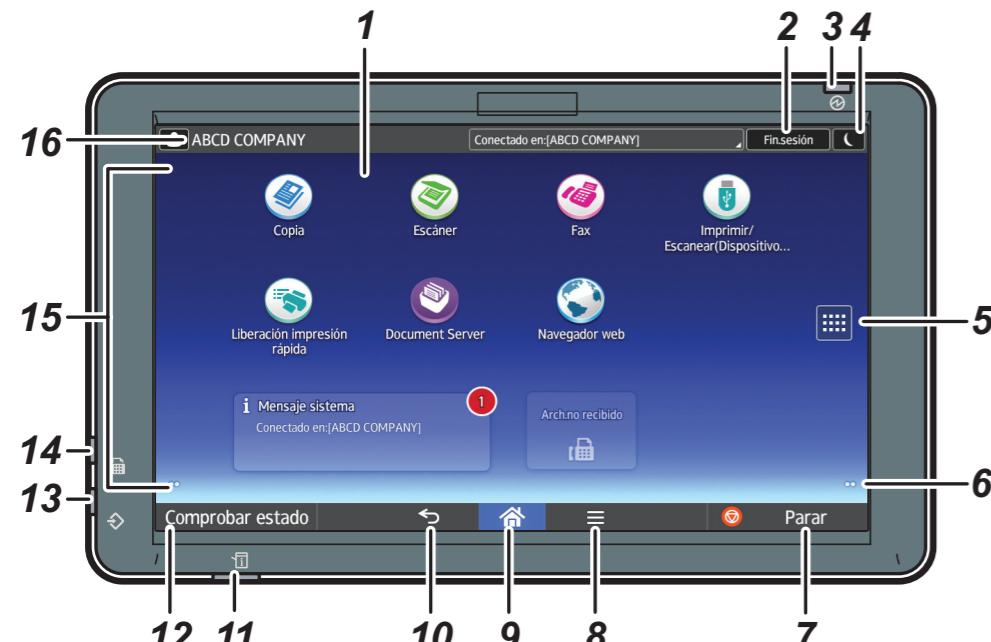

1. Pantalla
2. [Inicio sesión]/[Fin.sesión]
3. Indicador de alimentación principal
4. [Ahorro de energía]
5. Icono de la lista de aplicaciones
- Púlselo para abrir la lista de aplicaciones que contiene accesos directos a las aplicaciones de la pantalla [Inicio].
6. Iconos para cambiar de pantalla
7. [Parar]
- Pulse este icono para detener un trabajo en curso, por ejemplo, un trabajo de copia.
8. [Menú]
- Muestra la pantalla de menú de la aplicación que está utilizando. Dependiendo de la aplicación, esta tecla podría estar deshabilitada.
9. [Inicio]
- Púlselo para que se muestre la pantalla [Inicio].
10. [Atrás]

11. Indicador de estado
- Indica el estado del sistema. Permanece encendido cuando se produce un error o el tóner se agota.
12. [Comprobar estado]
13. Indicador de entrada de datos (modo de impresora y fax)
- Parpadea cuando la máquina recibe trabajos de impresión o documentos de LAN-Fax desde un ordenador. Consulte Fax e Impresión.
14. Indicador de fax
- Indica el estado de las funciones de fax. Parpadea durante la transmisión y la recepción de datos. Permanece iluminado cuando recibe un fax a través de la Recepción sustituta o confidencial.
15. Área de visualización de iconos/widgets
16. Nombre del usuario conectado

## Cómo realizar ajustes


Pulse el botón de selección del ítem que quiera usar.

Densidad


Desplace la pantalla para seleccionar la densidad de la imagen.

## Cómo usar la pantalla de [Fax]

### Menú principal

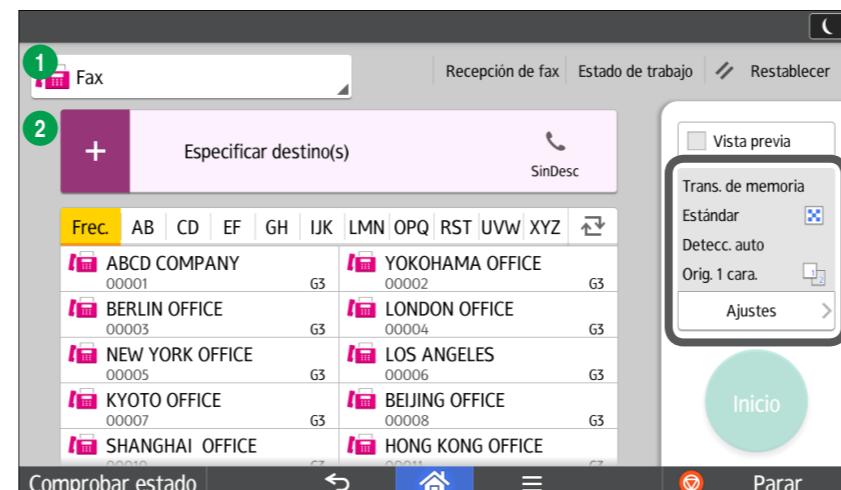

### Menú Ajustes

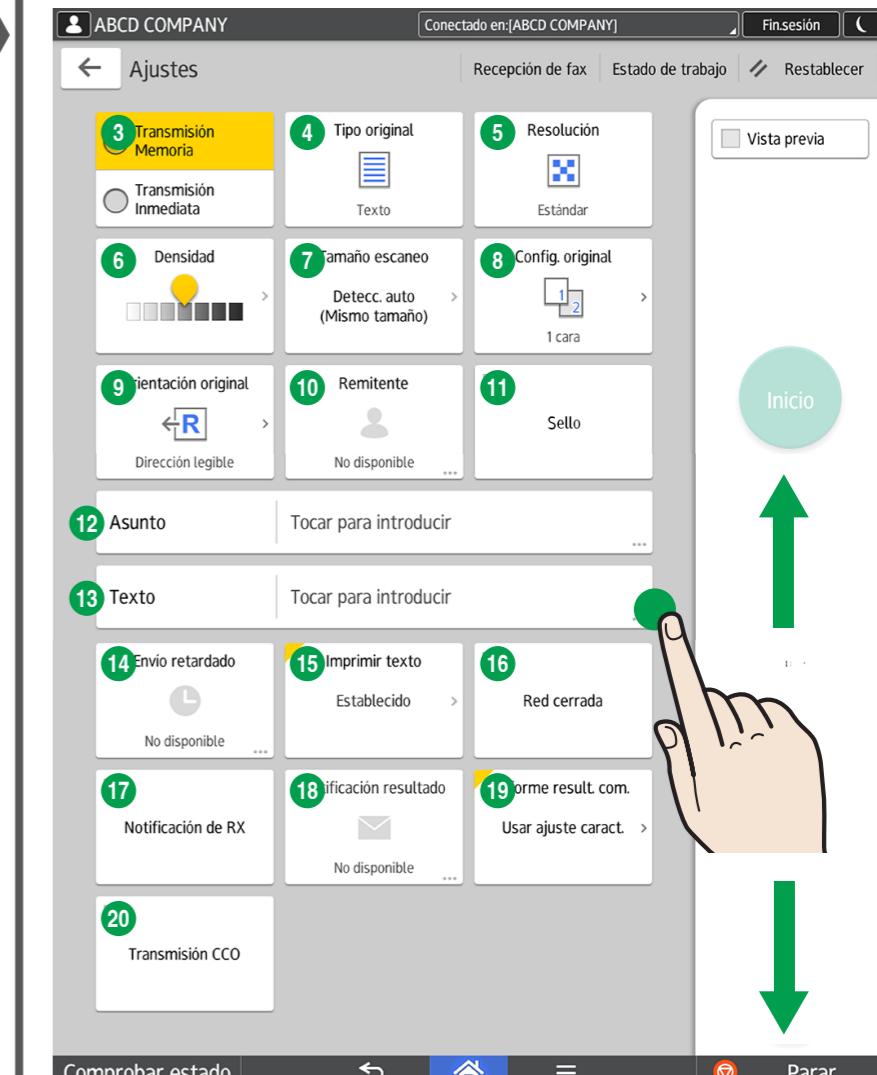

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>1</b> Tipo de transmisión <sup>1</sup> | <b>11</b> Sello                     |
| <b>2</b> Añadir destino                   | <b>12</b> Asunto                    |
| <b>3</b> Modo de transmisión              | <b>13</b> Texto                     |
| <b>4</b> Tipo de original                 | <b>14</b> Enviar más tarde          |
| <b>5</b> Resolución                       | <b>15</b> Imprimir texto            |
| <b>6</b> Densidad                         | <b>16</b> Red cerrada               |
| <b>7</b> Tamaño escaneo                   | <b>17</b> Notificación de RX        |
| <b>8</b> Config. original                 | <b>18</b> Notificación de resultado |
| <b>9</b> Orientación original             | <b>19</b> Informe result. com.      |
| <b>10</b> Remitente                       | <b>20</b> Transmisión CCO           |

\* Los ajustes pueden variar según el modelo o las opciones que esté usando. Para más información, consulte Cómo empezar.

<sup>1</sup> Para usar Internet Fax, debe ajustar [Configuración Internet Fax] en [Ajustes de fax] a [Activado].