

Lynvejledning - kopi

* Maskinens udseende og skærmene på displayet varierer alt efter modellen.

Kopiering


1. Tryk på [Startskærm]-tasten nederst på skærmen i midten.

2. Tryk på ikonet [Kopi] på startskærmen.



3. Tryk på [Nulstil].

4. Placer originalerne.

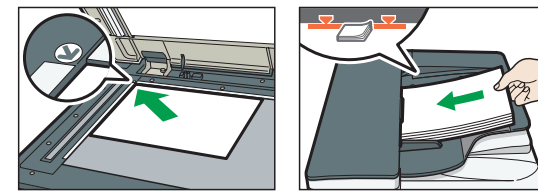


5. Svirp skærmen op og ned, og foretag de ønskede indstillinger.

6. Indtast antallet af kopier.

7. Tryk på [Start].

Sådan bruges betjeningspanelet

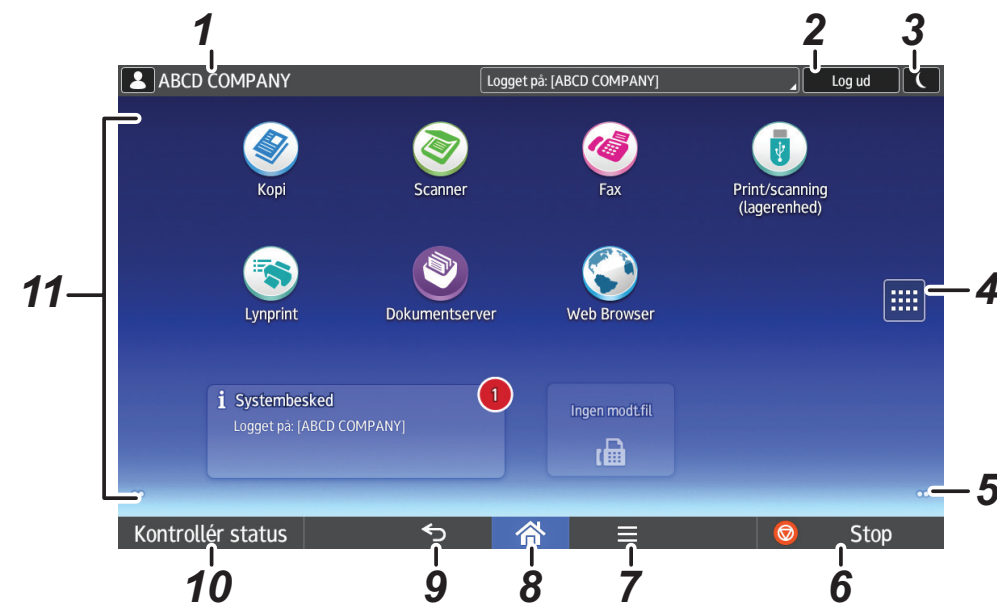


1. Navnet på den påloggede bruger
2. Log ind/Log ud-tast
3. Energisparetast
4. Ikon for applikationsliste
5. Ikon for skærmskift
6. Stop-tast


7. Menutast
8. Startskærm-tast
9. Returtast
10. Kontrollér status-tast
11. Visningsområde for ikoner

Sådan angives indstillinger


Angiv antallet af kopier. Du kan også angive antallet af kopier med taltasterne.

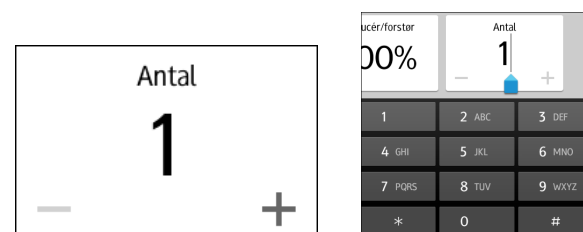

Angiv belysning ved at svirpe skærmen.

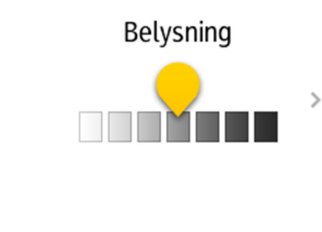

Sådan bruges Kopi-skærmen

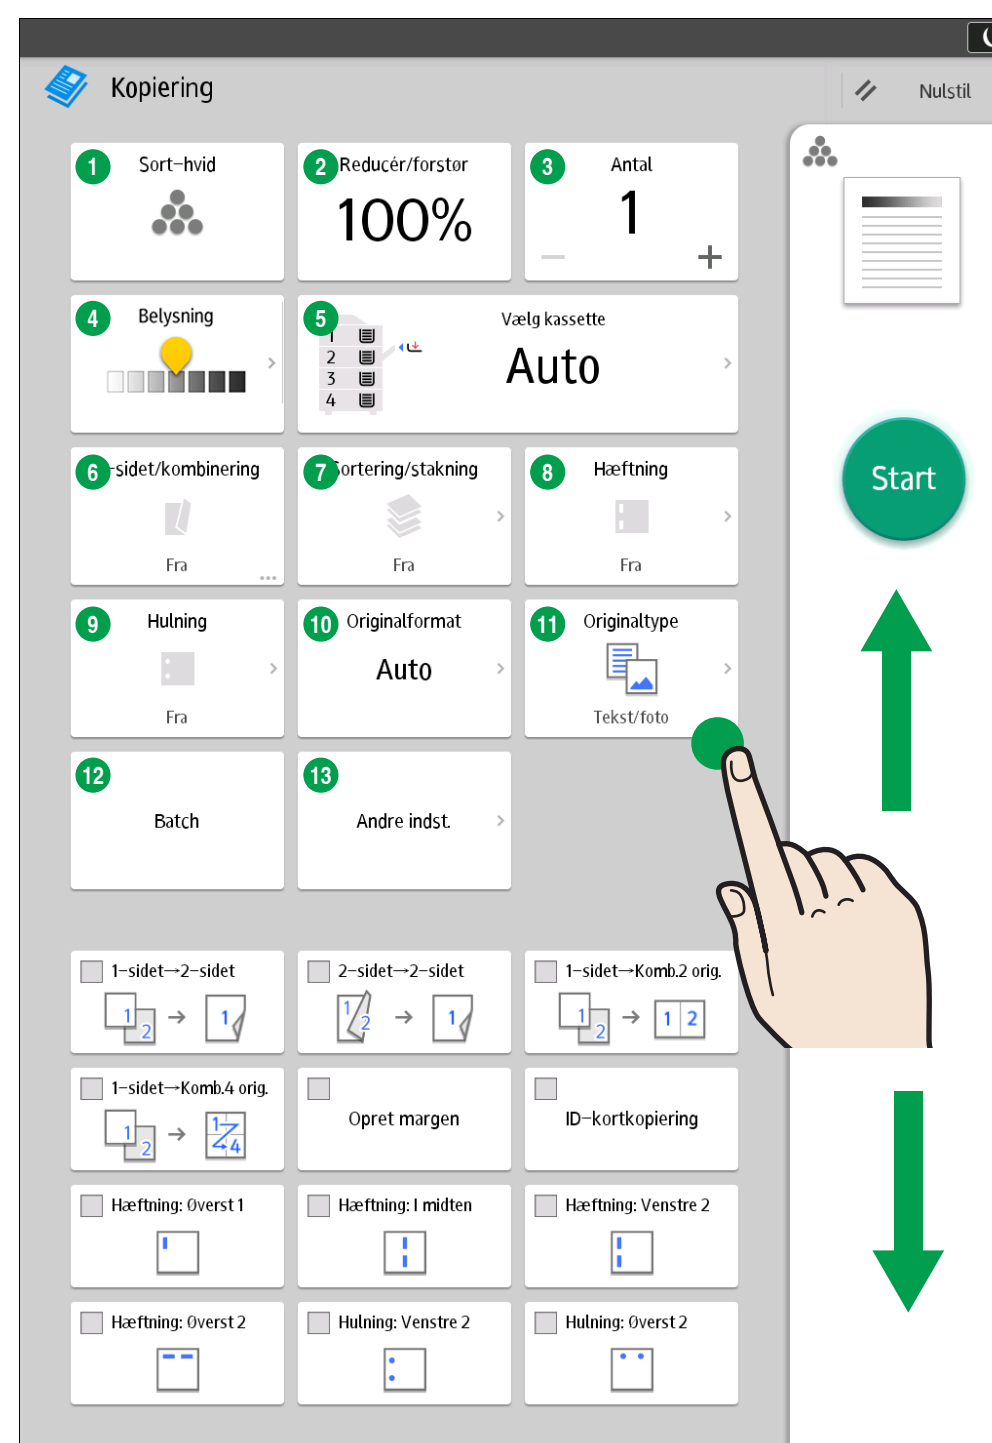

- 1 Farvetilstand
- 2 Reducér/forstør
- 3 Antal
- 4 Justér belysning
- 5 Vælg kassette
- 6 2-sidet/kombinering
- 7 Sortering/stakning
- 8 Hæftning
- 9 Hulning
- 10 Originalformat
- 11 Originaltype
- 12 Batch
- 13 Andre indst.
 - Serie
 - Bog
 - 2-sidet opslag
 - Stempel
 - Hindring af uautoriseret kopiering
 - Marginjustering
 - Slet midte/kant
 - Slet farve
 - Justér farvebalance
 - Justér farve
 - Plakat
 - Dobbelte kopier
 - Centrering
 - Originalretning

* Indstillingerne varierer alt efter modellen eller det anvendte ekstraudstyr.
Der findes flere oplysninger under kapitlet Kom godt i gang.