


Bedienungsanleitung (Remote-Bedienfeldbetrieb)

Einleitung

Der Administrator kann "Remote-Bedienfeldbetrieb" von einem Browser verwenden, um das Gerät im Netzwerk des Administrators aus der Ferne zu überwachen oder fernzusteuern.

Der Administrator kann aus der Ferne Fehler im Gerät überprüfen, das Gerät für den Anwender bedienen und die Einstellungen des Geräts ändern.

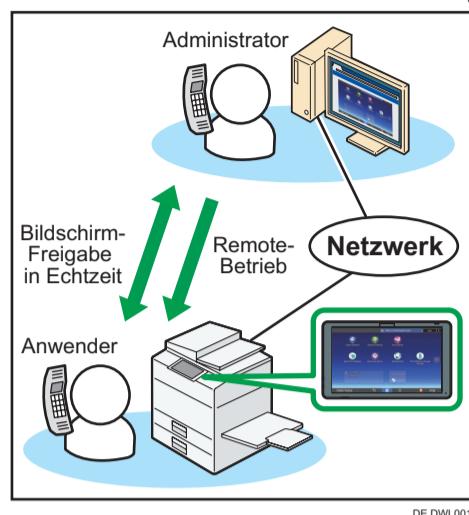

Mit "Remote-Bedienfeldbetrieb" kann der Administrator die folgenden Funktionen am Gerät ausführen:

- Überwachen des Bildschirms
- Fernsteuern des Geräts
- Sperren des Bildschirms
- Ausblenden des Bildschirms

Wichtig

- Wenn der Anwender das Gerät nicht bedient*1, wird das Fenster zu Überwachung/Remote-Betrieb nicht angezeigt, wenn die Verbindung steht.
- Die folgenden Funktionen des Geräts sind nicht aktiv, wenn das Gerät mit dem Netzwerk verbunden ist.
 - Funktion Energiesparen
 - System-Reset-Timer
- Die Verbindung zwischen dem Administrator und dem Anwender wird getrennt, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist.

Eingehende Anfrage für Remote-Bedienfeldbetrieb

Starten des Remote-Bedienfeldbetriebs

Das Fenster mit der Anfrage zur Überwachung/Remote-Betrieb wird auf dem Bildschirm des Geräts angezeigt, wenn der Remote-Bedienfeldbetrieb startet.


- Wenn der Administrator den Remote-Betrieb für das Gerät anfordert:
Das Fenster zur Anfrage von Überwachung/Remote-Betrieb (a) wird angezeigt.
- Wenn der Administrator nur die Überwachung anfordert:
Das Fenster mit der Überwachungsanfrage (b) wird angezeigt.
- Wenn der Administrator den Remote-Betrieb anfragt, während er das Gerät überwacht:
Das Fenster zur Anfrage des Remote-Betriebs (c) wird angezeigt.

Um den Remote-Betrieb zu starten, lassen Sie den Administrator das Gerät mit den folgenden Vorgängen aus der Ferne überwachen oder steuern:

Hinweis

- Der Anwender kann den Remote-Betrieb nicht starten.

(a) Bei Anzeige des Fensters mit der Anfrage zu Überwachung/Remote-Betrieb

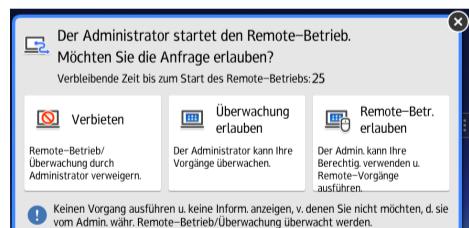

- Tippen Sie zum Ablehnen von Überwachung bzw. Remote-Betrieb auf [Verbieten].
- Tippen Sie zum Erlauben der Überwachung auf [Überwachung erlauben].
- Tippen Sie zum Erlauben des Remote-Betriebs auf [Remote-Betrieb erlauben].

Hinweis

- Wenn nach der Anzeige der Optionen 30 Sekunden ohne einen Vorgang vergehen, startet der Remote-Betrieb.

(b) Bei Anzeige des Fensters mit der Überwachungsanfrage



- Der Administrator bedient das Gerät nicht aus der Ferne in der eingestellten Zeit für [Zeitlimit für Remote-Verbindung festlegen]*2.

- Das Gerät ist ausgeschaltet.

- Der Betriebsabschnitt wird neu gestartet.

- Der Administrator kann den Bildschirm auf dem Gerät des Anwenders ansehen, während das Gerät mit dem Netzwerk verbunden ist. Verlassen Sie zeitweise den Remote-Betrieb, wenn Sie eine ID, ein Passwort und andere vertrauliche Informationen eingeben, oder um etwas anzuzeigen, dass der Administrator nicht sehen soll.

- *1 Dies geschieht, wenn der Anwender das Gerät für längere Zeit nicht verwendet hat, als es in [Auto-Abmelde-Timer] eingestellt wurde.

Der Standardwert für [Auto-Abmelde-Timer] ist 180 Minuten. Einzelheiten zu dieser Einstellung finden Sie in der Bedienungsanleitung des Geräts.

- *2 Der Standardwert für [Zeitlimit für Remote-Verbindung festlegen] ist 30 Minuten. Einzelheiten zu dieser Einstellung finden Sie in "Drei Einstellungen eines Geräts".

Hinweis

- Der Administrator kann den Remote-Bedienfeldbetrieb vom Browser aus starten. Der Anwender kann diesen nicht vom Anwendergerät aus starten.

Haftungsausschluss

Soweit gesetzlich zulässig haftet der Hersteller in keinem Fall für jegliche Schäden, die sich aus einem Versagen dieses Produkts ergeben, für den Verlust von Dokumenten oder Daten, die durch die Verwendung dieses Produkts und der damit gelieferten Handbücher einhergehen.

Stellen Sie sicher, dass Sie stets Kopien oder Sicherungen von wichtigen Dokumenten oder Daten besitzen. Dokumente oder Daten könnten aufgrund von Bedienungsfehlern oder Störungen des Geräts gelöscht werden. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, angemessene Schutzmaßnahmen gegen Computerviren, -würmer und andere gefährliche Software zu treffen.

Hinweise

Einige Abbildungen in diesem Handbuch können leicht vom Gerät abweichen. Die Inhalte dieses Handbuchs können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

- Tippen Sie zum Ablehnen der Überwachung auf [Verbieten].

- Tippen Sie zum Erlauben der Überwachung auf [Überwachung erlauben].

Hinweis

- Wenn nach Anzeige der Optionen 30 Sekunden ohne Vorgang vergehen, startet die Überwachung.

(c) Bei Anzeige des Fensters mit der Anfrage zum Remote-Betrieb



- Tippen Sie zum Ablehnen des Remote-Betriebs auf [Verbieten].

- Tippen Sie zum Erlauben des Remote-Betriebs auf [Remote-Betrieb erlauben].

Hinweis

- Wenn nach der Anzeige der Optionen 30 Sekunden ohne einen Vorgang vergehen, startet der Remote-Betrieb.

Andere vom Administrator durchgeführte Operationen

Der Administrator kann die folgenden Operationen für das Gerät durchführen, während das Gerät mit dem Netzwerk verbunden ist.

- Sperren des Bildschirms

Wenn das Gerät aus der Ferne gesteuert wird, kann der Administrator die Bedienung des Bildschirms für den Anwender sperren.

- Ausblenden des Bildschirms

Wenn das Gerät aus der Ferne gesteuert wird, kann der Administrator den Bildschirm bei Bedarf ausblenden.

Wenn der Bildschirm ausgeblendet ist, sind Vorgänge gesperrt.

Wenn Vorgänge auf dem Bildschirm gesperrt sind

Wenn Vorgänge gesperrt sind, wird folgende Nachricht auf dem Bildschirm des Geräts angezeigt.



Der Administrator hat die Bedienung des Bildschirms gesperrt.

Bitte warten Sie, bis alle Vorgänge im Rahmen des Remote-Betriebs abgeschlossen sind.

Wenn die Bedienung freigegeben ist, wird die folgende Nachricht auf dem Bildschirm des Geräts angezeigt.



Der Administrator hat den Bildschirm freigegeben.

Wenn der Bildschirm ausgeblendet ist

Wenn der Administrator den Bildschirm ausblendet, verschwindet er ohne vorherige Benachrichtigung.

Wenn die Ausblendung des Bildschirms aufgehoben wird, wird er wieder angezeigt.

Bestätigen des Status des Remote-Bedienfeldbetriebs

Der Status des Remote-Betriebs durch den Administrator wird während des Remote-Betriebs als Systemnachricht angezeigt.



Während der Überwachung

- Eine Nachricht wird angezeigt, die angibt, dass der Administrator den Bildschirm überwacht.
- Sie können die Überwachung durch Antippen der Systemnachricht deaktivieren.

Während des Remote-Betriebs

- Eine Nachricht wird angezeigt, die angibt, dass sich das Gerät im Remote-Betrieb befindet.
- Sie können den Remote-Betrieb deaktivieren, indem Sie die Systemnachricht antippen.

Während des Remote-Betriebs bei gesperrtem Bildschirm


- Eine Nachricht wird angezeigt, die angibt, dass sich das Gerät im Remote-Betrieb befindet.
- Sie können das Gerät nicht bedienen.

Verlassen des Remote-Bedienfeldbetriebs

Führen Sie zum Stoppen des Remote-Betriebs folgende Schritte aus.

1. Tippen Sie auf die Systemmeldung.

Das Fenster der Systemmeldung wird angezeigt.

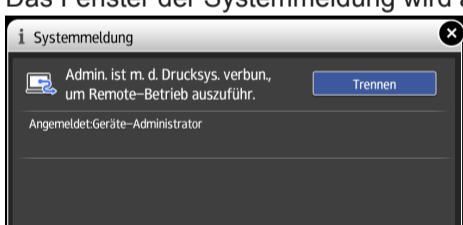

2. Tippen Sie auf [Trennen].

Eine Nachricht wird angezeigt und der Remote-Betrieb wird beendet.

Hinweis

- Der Administrator kann den Remote-Betrieb beenden.
- Wenn der Bildschirm gesperrt ist, können Sie den Remote-Betrieb auf dem Bildschirm des Geräts nicht stoppen.

Einrichtung des Geräts

Die hier erklärten Einstellungen sind notwendig, um einen Remote-Bedienfeldbetrieb zu ermöglichen.

Wichtig

- Wenn die Elemente "Remote-Betrieb/Überwachungsfunktionen" und "Passwortinstellung" nicht angezeigt werden, kontaktieren Sie den Kundendienstvertreter.

Ändern der Einstellungsinhalte

Führen Sie zum Ändern der Einstellungsinhalte folgende Schritte durch.

1. Tippen Sie auf das Symbol [Home] (Home) in der unteren Bildschirmitte.

2. Tippen Sie auf das Symbol [Anwenderprogramm] (User Program) auf dem Home-Bildschirm.

3. Tippen Sie auf [Grundeinstellungen für Erweiterte Geräte].

4. Tippen Sie auf [Remote-Bedienfeldbetrieb].

Die Einstellungselemente werden angezeigt. Ändern Sie die Einstellungen nach Bedarf. Einzelheiten zu den Einstellungen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Geräts.

Remote-Betrieb/Überwachungsfunktionen

Überwachung und Remote-Betrieb aktivieren.

Werkseinstellung: AUS

URL für Remote-Verbindung

Zeigt die Verbindungs-URL (IP-Adresse und Port) an, die zur Verbindung mit dem Gerät erforderlich ist, wenn die Remote-Betriebs- und Überwachungsfunktionen aktiv sind.

Passwort für Überwachung aktivieren

Wählen Sie dies aus, um die Überwachungspasswortinstellung zu aktivieren. Das Passwort ist erforderlich für den Administrator, um sich mit dem Gerät für die Überwachung zu verbinden.

Passwort für Überwachung festlegen

Legen Sie das Passwort für das Gerät fest, um die Überwachung zu akzeptieren.

Wählen Sie bis zu acht Ein-Bit-Zeichen aus, die aus einer Kombination aus Zeichen von "a bis z", "A bis Z" und "0 bis 9" bestehen.

Wenn das Passwort nicht festgelegt wird, ist die Überwachung des Geräts nicht möglich.

Passwort für Remote-Betrieb aktivieren

Wählen Sie dies aus, um das Passwort für den Remote-Betrieb zu aktivieren. Das Passwort ist für den Administrator erforderlich, um sich für den Remote-Betrieb mit dem Gerät zu verbinden.

Passwort für Remote-Betrieb festlegen

Wählen Sie das Passwort für das Gerät aus, mit dem der Remote-Betrieb akzeptiert wird.

Wählen Sie bis zu acht Ein-Byte-Zeichen aus, die aus einer Kombination aus Zeichen von "a bis z", "A bis Z" und "0 bis 9" bestehen.

Wenn das Passwort nicht festgelegt wird, ist der Remote-Betrieb für das Gerät nicht möglich.

Zeitlimit für Remote-Verbindung festlegen

Wenn der Administrator das Gerät während des Remote-Betriebs die eingestellte Zeit lang nicht bedient, wird der Remote-Betrieb automatisch unterbrochen. Stellen Sie die Zeit zwischen 3 und 60 Minuten ein.

Werkseinstellung: 30 Minuten