

Safety Information

Leia Este Documento Primeiro
Důležité informace
Informacje wstępne
Önce Bunu Oku
Διαβάστε Πρώτα Αυτό
Прочтите это в первую очередь



Informações de Segurança Português

Bezpečnostní informace Čeština

Zasady bezpieczeństwa Polski

Güvenlik Bilgisi Türkçe

Πληροφορίες Ασφάλειας Ελληνικά

Техника безопасности Русский

Informações de Segurança



1. Manuais Fornecidos com Este Equipamento

2. Informações de Segurança Relativas a Este Equipamento

3. Outras Informações Relativas a Este Equipamento

Para informações não constantes neste manual, consulte os manuais online disponíveis no nosso website (<https://www.ricoh.com/>)



Leia este manual atentamente antes de utilizar o equipamento e mantenha-o à mão para consulta futura. Para uma utilização correta e segura, certifique-se de que lê as "Informações de Segurança" antes de utilizar o equipamento.

Português



Manuais para Este Equipamento

Os manuais do utilizador deste equipamento são fornecidos nos seguintes formatos:

Formato	Manuais
Manuais impressos	• Informações de Segurança • Guia de Configuração (somente P 501)
CD-ROM	• Guia de Instalação de Driver (manual em HTML)
Página web	• Informações de Segurança (manual em PDF) • Guia de Configuração (manual em PDF) (somente P 501) • Guia de Utilizador (manual em PDF/HTML) • Driver Installation Guide

Significados dos símbolos de segurança utilizados com este equipamento



Cuidado



Sinal de ação obrigatória



Não tocar



Não pôr no fogo



Não usar o aspirador



Cuidado, superfície quente

Significados das etiquetas de segurança



AVISO

Indica uma situação potencialmente perigosa que, se as instruções não forem cumpridas, pode resultar em morte ou lesão grave.




CUIDADO

Indica uma situação potencialmente perigosa que, se as instruções não forem cumpridas, pode resultar em lesão moderada ou menor, ou danos materiais.

Precauções de segurança a cumprir

Requisitos para desembalar produtos



AVISO

- Em seguida, são explicadas as mensagens de aviso no saco de plástico utilizado na embalagem deste produto:
 - Não deixe materiais de polietileno (sacos, etc.) fornecidos com este equipamento junto a bebés e crianças pequenas. Pode ocorrer asfixia se os materiais de polietileno entrarem em contacto com a boca ou com o nariz.

Requisitos para localizar e instalar equipamentos



AVISO

- Evite realizar as seguintes ações perto ou no interior deste equipamento pois fazê-lo poderá provocar incêndios ou choques elétricos:
 - Utilizar sprays inflamáveis, solventes, etc.
 - Colocar sprays inflamáveis, solventes, etc.
 - Colocar recipientes com líquidos ou pequenos objetos de metal



CUIDADO

- Não coloque o equipamento num ambiente húmido ou poeirento. Fazê-lo pode originar incêndio ou choque elétrico.
- Não coloque o equipamento numa superfície inclinada ou instável. Se o fizer, pode fazer com que o equipamento caia ou vire, podendo provocar ferimentos.
- Não obstrua as ventilações do equipamento. Fazê-lo pode resultar em incêndio, uma vez que os componentes internos sobreaquecem.
- Não coloque objetos pesados sobre o equipamento. Se o fizer, pode fazer com que o equipamento caia ou vire, podendo provocar ferimentos.
- Quando utilizar este equipamento de forma contínua numa divisão pequena ou mal ventilada durante um longo período de tempo ou produzindo grandes volumes de impressão, certifique-se de que ventila a divisão adequadamente.

Requisitos para utilizar fichas e cabos de alimentação



AVISO

- Evite levar a cabo as seguintes ações pois fazê-lo pode originar incêndios ou choques elétricos:
 - Utilizar qualquer tensão de alimentação ou frequência além das apresentadas nas especificações técnicas
 - Utilizar adaptadores de várias tomadas
 - Utilizar cabos de extensão
 - Tocar nos pinos metálicos da ficha do cabo de alimentação com um objeto metálico
- Evite as seguintes ações nos cabos de alimentação, uma vez que fazê-lo pode originar incêndios ou choques elétricos:
 - Danificar
 - Juntar e misturar
 - Modificar
 - Colocar objetos pesados sobre os mesmos
 - Puxar com força
 - Dobrar
- Não manuseie o cabo de alimentação ou ficha com as mãos molhadas. Fazê-lo pode resultar em choque elétrico.
- O cabo de alimentação e outros cabos fornecidos destinam-se a serem utilizados apenas com este equipamento. Não podem ser utilizados para outros dispositivos além deste equipamento. Não utilize quaisquer outros cabos além do cabo de alimentação ou outros cabos fornecidos com este equipamento. Fazê-lo pode originar incêndio ou choque elétrico.
- Para evitar incêndios ou choques elétricos, desligue a ficha e o cabo de alimentação da tomada de parede e verifique-os, pelo menos, uma vez por ano. Se se verificar alguma das condições referidas acima, não utilize a ficha e o cabo de alimentação continuamente e consulte o seu revendedor ou a assistência técnica.
 - Existem marcas de queimadura na ficha
 - Os pinos da ficha estão deformados
 - Os fios internos do cabo de alimentação estão expostos ou partidos
 - O revestimento do cabo de alimentação apresenta fissuras, moissas ou danos
 - Se dobrar o cabo de alimentação, o equipamento desliga e liga
 - Parte do cabo de alimentação aquece

CUIDADO

- Quando desligar o cabo de alimentação da tomada de parede, certifique-se de que puxa pela ficha, não pelo cabo. Não puxe o cabo de alimentação. Fazê-lo pode danificar o cabo de alimentação, podendo originar um incêndio ou choques elétricos.
- Certifique-se de que insere a ficha do cabo de alimentação totalmente na tomada de parede. Não a empurre em tomadas de parede soltas ou instáveis, pois existe a probabilidade de provocar uma falha de contacto. Fazê-lo pode resultar na geração de calor.
- Certifique-se de que desliga a ficha da tomada e limpa, pelo menos uma vez por ano, os pinos e a área em torno dos mesmos. Permitir a acumulação de pó na ficha constitui um perigo de incêndio.
- Se não utilizar o equipamento durante um período de tempo prolongado, como férias, certifique-se de que desliga o cabo de alimentação da tomada de parede por motivos de segurança.
- Quando proceder à manutenção do equipamento, desligue o cabo de alimentação da tomada de parede por motivos de segurança.
- Fonte de alimentação
220–240 V, 7 A ou mais, 50/60 Hz
Certifique-se de que liga o cabo de alimentação a uma fonte de alimentação com as características descritas acima.
Para utilizadores na Noruega, este produto é também concebido como sistema TI de distribuição de energia de 230V.

Requisitos durante emergências



AVISO

- Não toque neste equipamento se cair um raio nas proximidades. Se o fizer, pode provocar um choque elétrico.
- Certifique-se de que instala o equipamento o mais próximo possível de uma tomada de parede para que possa desligar o cabo de alimentação em caso de emergência.

- Se o equipamento apresentar um comportamento invulgar, desligue a alimentação de imediato. Depois de desligar a alimentação, certifique-se de que desliga a ficha do cabo de alimentação da tomada de parede e de que contacta a assistência técnica para comunicar o problema. Utilizar continuamente o cabo de alimentação pode resultar em incêndios ou choques elétricos.
 - O equipamento emite fumo
 - O equipamento emite cheiros
 - Objetos de metal ou outros objetos estranhos caíram no interior do equipamento
 - Água ou outras substâncias líquidas caíram no interior do equipamento

AVISO

- Se o equipamento tombar ou se uma tampa ou qualquer outra peça ficar danificada, desligue imediatamente a alimentação elétrica. Depois de desligar a ficha do cabo de alimentação da tomada de parede, contacte a assistência técnica. Utilizar o equipamento continuamente pode resultar em incêndios ou choques elétricos.

Requisitos para a deslocação de equipamentos



CUIDADO

- Ao mover o equipamento, não segure pelo painel de controlo. Fazê-lo pode danificar o painel de controlo e causar avarias ou provocar ferimentos.
- Ao mover o equipamento com a unidade de bandeja de papel opcional instalada, não empurre a parte superior da unidade principal. Fazê-lo pode originar a separação da unidade da bandeja de papel opcional, podendo resultar em ferimentos.
- Se transportar ou mover o equipamento e isso implicar levantá-lo para o colocar noutro piso, contacte a assistência técnica. Deixar cair ou virar o equipamento pode resultar em ferimentos ou avarias.
- Quando mover o equipamento, certifique-se de que desliga o cabo de alimentação da tomada de parede e confirme se os cabos de linha e outros cabos de ligação foram removidos. Caso contrário, o cabo de alimentação pode ficar danificado resultando em incêndios ou choques elétricos.

Requisitos para a utilização do equipamento



CUIDADO

- Não olhe para a fonte de luz. Ao fazê-lo pode provocar lesões oculares.
- Se o extensor de bandeja estiver instalado, não puxe para fora mais de uma bandeja de uma só vez. Deve ainda fechar a tampa frontal e a tampa traseira. Exercer pressão excessiva sobre a superfície superior do equipamento pode fazer com que o equipamento tombe e, possivelmente, causar ou ferimentos.
- Não utilize folhas de papel agrafadas, folha de alumínio, papel químico ou qualquer tipo de papel condutor. Fazê-lo pode provocar incêndios.
- Mantenha SD cards e unidades de armazenamento de memória flash USB fora do alcance das crianças. Se uma criança engolir acidentalmente um SD card ou um dispositivo de memória flash USB, consulte imediatamente um médico.
- Instale ou remova as opções depois de desligar as fichas do cabo de alimentação da tomada de parede e de conformar se a unidade principal não está mais quente do que a temperatura ambiente. De contrário, queimar-se-á.

Requisitos para manusear o interior do equipamento



AVISO

- Não retire quaisquer tampas ou parafusos que não os explicitamente indicados neste manual. Existem componentes de alta tensão no interior do equipamento que podem provocar choque elétrico. Existem também componentes LED no interior do equipamento que podem provocar lesões oculares. Contacte um representante comercial ou de assistência técnica se algum dos componentes internos do equipamento precisar de manutenção, afinação ou reparação.
- Não desmonte ou modifique este equipamento. Fazê-lo pode originar incêndio e choque elétrico. A exposição aos componentes LED no interior do equipamento pode provocar lesões oculares.

CUIDADO

- Existem peças no interior do equipamento que ficam extremamente quentes. Ao retirar papel encravado, não toque em quaisquer áreas além daquelas especificadas neste manual. Tocar nas áreas não especificadas pode resultar em queimaduras.



CUIDADO

- Existem peças no interior do equipamento que podem quebrar quando tocadas. Ao remover papel encravado, não toque nos conectores, sensores e LED especificados em Resolução de problemas no manual online. Tocar nesses componentes pode resultar em avarias.
- Embora o equipamento tenha sido concebido de modo a que os dispositivos de segurança protejam os utilizadores de ferimentos, exerça cautela para não tocar nos rolos durante a operação. Os rolos podem prender antes de pararem completamente.
- Contacte o consultor comercial ou a assistência técnica para proceder à limpeza do interior do equipamento e respetivos orifícios de ventilação. Se o interior do equipamento não for limpo regularmente, pode acumular-se pó o que poderá resultar em incêndios e avarias.
- Ao substituir ou remover papel encravado, certifique-se de que não se magoa ou entala os dedos.
- A unidade de fusão fica quente. Ao remover a unidade de fusão, aguarde 15 minutos ou mais depois de abrir a tampa e confirmar se arrefeceu o suficiente. De contrário, queimar-se-á.
- Limpe as zonas em redor do rolo de resistência depois de confirmar que o equipamento está desligado e a unidade de alimentação principal não está mais quente do que a temperatura ambiente. De contrário, queimar-se-á.
- Ao substituir o papel ou ao remover papel encravado, feche a tampa frontal e execute estas tarefas por bandeja.
- Feche todas as bandejas de papel antes de abrir a tampa frontal para remover o papel encravado ou substituir o papel.

Requisitos para manusear consumíveis



AVISO

- Não guarde toner (novo ou usado) ou recipientes de toner com toner no interior num local com chamas abertas. O toner pode inflamar e resultar em queimaduras ou incêndios.
- Não proceda à incineração dos seguintes itens. O toner inflama em contacto com as chamas e podem resultar queimaduras.
 - Toner (novo ou usado)
 - Recipientes de toner com toner no interior
 - Peças relacionadas com toner



AVISO

- Não limpe toner derramado (incluindo toner usado) com um aspirador. O toner aspirado pode originar um incêndio ou explosão se a eletricidade no interior do aspirador causar faísca. No entanto, pode utilizar aspiradores industriais compatíveis com toner. Se for derramado toner, remova cuidadosamente utilizando um pano molhado de modo a não espalhar o toner.




CUIDADO

- Não force a abertura, esmague ou aperte recipientes de toner com toner no interior. O derrame de toner pode provocar a ingestão acidental ou sujar vestuário, mãos e chão.
- Não deixe os seguintes objetos ao alcance das crianças:
 - Toner (novo ou usado)
 - Recipientes de toner com toner no interior
 - Peças relacionadas com toner
- Ao retirar papel encravado, reabastecer ou substituir toner (novo ou usado), certifique-se de que não inala toner.
- Quando a seguinte situação ocorrer ao manusear toner, receba medidas de emergência primeiro e, em seguida, consulte um médico, conforme necessário.
 - Se inalar toner, gargareje com uma abundante quantidade de água e dirija-se para um ambiente com ar fresco.
 - Se ingerir toner, dilua os conteúdos gástricos com uma grande quantidade de água.
 - Se o toner entrar em contacto com os olhos, lave-os com uma grande quantidade de água.
- Ao remover papel encravado, reabastecer ou substituir toner (novo ou usado), tenha cuidado para não sujar a pele ou peças de vestuário.
- Se o toner (novo ou usado) entrar em contacto com a pele ou peças de vestuário e as manchar, proceda da seguinte forma:
 - Se o toner entrar em contacto com a sua pele, lave a área afetada com água e sabão.
 - Se o toner entrar em contacto com o seu vestuário, lave a área manchada com água fria. Aquecer a área manchada aplicando água quente fará com que o toner se fixe no tecido, tornando impossível a remoção da mancha.
- Ao substituir um recipiente com toner (incluindo toner usado) ou consumíveis com toner, tenha cuidado para o toner não salpicar. Depois de remover os consumíveis usados e fechar a tampa do recipiente (se esta estiver disponível), coloque-os num saco.


Etiquetas de Segurança Deste Equipamento

Posições das etiquetas de AVISO e CUIDADO

Este equipamento tem etiquetas para **AVISO** e **ATENÇÃO** nas posições apresentadas em seguida. Por motivos de segurança, cumpra as instruções e manuseie o equipamento como indicado.

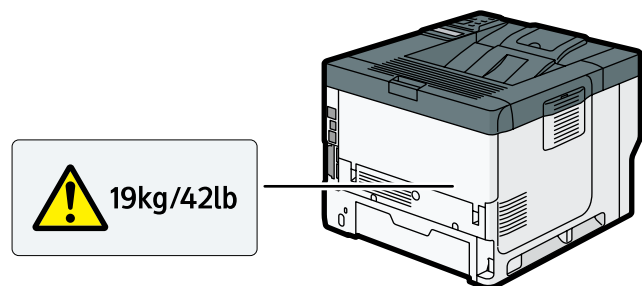


O equipamento pesa aproximadamente 19 kg (42 lb). Deslocar o equipamento requer duas pessoas para o levantar, utilizando os cabos de inserção de ambos os lados, da parte da frente e da parte de trás.

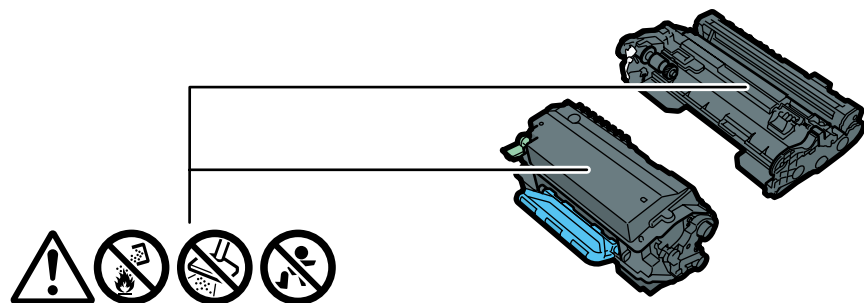


Não incinere toner derramado ou usado. O pó do toner é inflamável e pode inflamar-se quando exposto a uma chama.

Deve proceder à deposição dos resíduos junto de um revendedor autorizado ou num local de recolha adequado.

Guarde o toner (usado ou não usado) e o recipiente do toner fora do alcance das crianças.

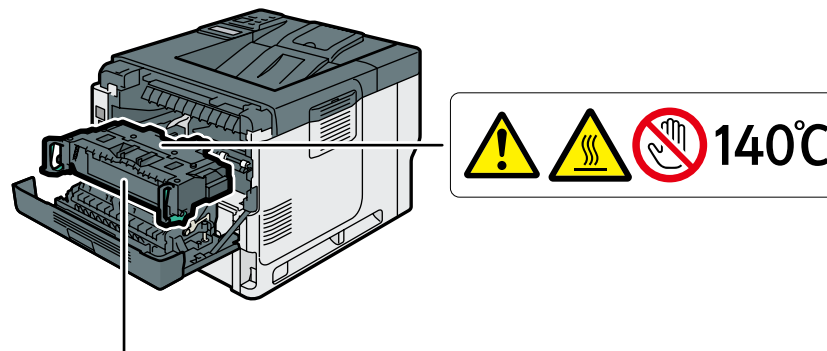

O interior do equipamento fica muito quente. Não toque nas partes assinaladas com esta etiqueta (indica superfície quente).

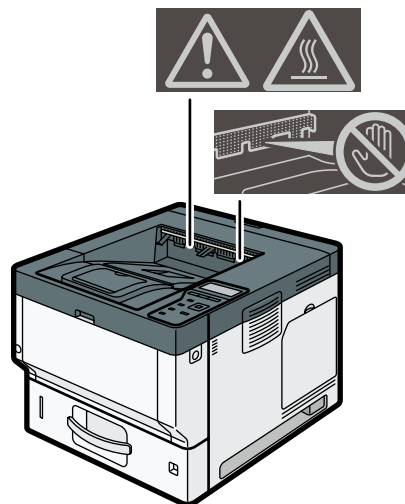

A saída de papel está muito quente. Não toque na saída de papel ao remover o papel encravado ou ao remover papel da bandeja de saída. De contrário, pode queimar-se.

Símbolos para o interruptor de alimentação

O símbolo para o interruptor de alimentação usado neste equipamento é o seguinte:

⏻ : EM ESPERA

Leis e Regulamentação

Proibição de duplicação e impressão

Não copie nem imprima qualquer item cuja reprodução seja proibida por lei.

A cópia ou impressão dos itens apresentados a seguir é geralmente proibida por lei:

notas monetárias, selos fiscais, obrigações, ações, cheques bancários, cheques, passaportes, cartas de condução.

A lista anterior serve apenas como referência e não é extensiva. Não nos responsabilizamos pela sua abrangência ou exatidão. Se tiver alguma questão relativamente à legalidade de cópia ou impressão de determinados itens, consulte o seu conselheiro legal.

Requisitos legais

Aviso para Utilizadores em Países do EEE



Declaração de Conformidade

Aviso para Utilizadores em Países do EEE

Este produto está em conformidade com os requisitos e disposições essenciais da Diretiva 2014/53/EU.

A Declaração de Conformidade CE encontra-se disponível no URL:

http://www.ricoh.com/products/ce_doc2/

bastando selecionar o respetivo produto.

NFC

Frequência operacional: 13,56 MHz

Potência máxima de rádiofrequência: inferior a 42 dBμA/m (a 10m)

* A potência máxima de radiofrequência depende do valor de potência do dispositivo de leitura/escrita

Filial no estrangeiro e informação sobre a emissão de ruído

De acordo com os requisitos do "Símbolo GS" TUV, os detalhes sobre o escritório na UE ou a empresa representante são indicados em baixo.

Filial no estrangeiro

Ricoh Europe PLC

20 Triton Street, London. NW1 3BF, United Kingdom

Emissão de ruído

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV:

Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779

Diretiva CEM

Instalar o núcleo de ferrite

Deve ser utilizado um cabo de interface Ethernet ligado à porta de opção de servidor do dispositivo USB com um núcleo de ferrite para supressão de interface RF.

Contramedidas em caso de condensação

Obrigado por adquirir este produto.

Este documento explica as contramedidas em caso de condensação.

Poderá ocorrer a formação de condensação no interior do equipamento quando movido de um local frio para um local quente.

Usar o equipamento com condensação poderá originar uma avaria.

Caso se tenha formado condensação, não ligue imediatamente a alimentação. Deixe o equipamento desligado no local onde será usado durante, pelo menos, duas horas. O equipamento poderá ser usado quando a temperatura no seu interior for praticamente igual à temperatura ambiente.

- A condensação é a formação de gotículas de água no interior do equipamento. Ocorre quando o espaço onde o equipamento está instalado aquece subitamente ou quando o equipamento é movido de um local com temperatura e humidade baixas para outro local onde a temperatura e a humidade são elevadas.
- Se SC 548 (condensação detetada) aparecer no painel de controlo ao ligar o equipamento, desligue-o e aguarde que a condensação evapore. Se a condensação não tiver evaporado ao fim de duas horas, contacte a assistência técnica.

Bezpečnostní informace



1. Příručky dodávané s tímto zařízením

2. Bezpečnostní informace pro toto zařízení

3. Další informace

Informace, které nejsou v těchto příručkách uvedeny, naleznete v online příručkách na našich webových stránkách (<https://www.ricoh.com/>)



Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Pro bezpečné a správné použití si před použitím tohoto zařízení přečtěte "Bezpečnostní informace".

Čeština



Příručky pro toto zařízení

Manuály pro toto zařízení jsou k dispozici v následujících formátech:

Formát	Příručky
Tištěné příručky	- Bezpečnostní informace - Průvodce instalací (pouze P 501)
CD	Průvodce instalací ovladače (HTML)
Webová stránka	- Bezpečnostní informace (PDF) - Průvodce instalací (PDF) (pouze P 501) - Uživatelská příručka (PDF/HTML) - Driver Installation Guide (Průvodce instalací ovladače)

Význam bezpečnostních symbolů použitých u tohoto zařízení



Upozornění



Obecný příkaz



Nedotýkejte se



Nevhazujte do ohně



Nepoužívejte vysavač



Výstraha, horký povrch

Význam bezpečnostních štítků

VAROVÁNÍ


Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která v případě nedodržení pokynů může způsobit vážné zranění nebo i smrtelný úraz.

POZOR

Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která v případě nedodržení pokynů může způsobit méně závažné či lehké zranění nebo poškození majetku.

Bezpečnostní zásady, které je třeba dodržovat

Požadavky při vybalování produktů



VAROVÁNÍ

- Následující část obsahuje varování ohledně plastového sáčku použitého v balení tohoto zařízení.
- Nenechávejte polyetylenové předměty (sáčky apod.) dodané s tímto zařízením v blízkosti malých dětí. V případě, že tyto polyetylenové materiály přijdou do kontaktu s ústy či nosem dítěte, hrozí jeho udušení.

Požadavky na umístění a instalaci zařízení



VAROVÁNÍ

- Neprovádějte následující úkony v blízkosti ani uvnitř tohoto zařízení, protože představují riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem:
 - Používání hořlavých sprejů, rozpouštědel a podobně
 - Umísťování hořlavých sprejů, rozpouštědel a podobně
 - Umísťování nádob s kapalinami nebo malými kovovými předměty

POZOR

- Neumísťujte zařízení do vlhkého nebo prашného prostředí. Vzniklo by tím riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nepokládejte zařízení na nestabilní nebo nakloněný povrch. Zařízení se může převrhnout a způsobit úraz.
- Neblokujte větrací otvory zařízení. Může dojít k požáru z důvodu přehřátí vnitřních částí.
- Na zařízení nepokládejte těžké předměty. Zařízení se může převrhnout a způsobit úraz.
- Při delším nepřetržitém používání tohoto zařízení v nedostatečně větrané nebo úzké místnosti při vysokoobjemovém tisku zajistěte dostatečné odvětrávání prostoru.

Požadavky na používání napájecích zástrček a kabelů



VAROVÁNÍ

- Neprovádějte následující úkony, protože představují riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem:
 - Používání jakéhokoli napájecího napětí nebo kmitočtu neodpovídajícího uvedeným technickým podmínkám
 - Používání zásuvkových rozbočovačů
 - Používání prodlužovacích kabelů
 - Dotýkání se kolíků zástrčky napájecího kabelu čímkoliv kovovým
- Neprovádějte následující úkony na napájecích kabelech, protože představují riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem:
 - Poškozování
 - Vytváření svazků
 - Úpravy
 - Pokládání těžkých předmětů
 - Tahání silou
 - Ohýbání silou
- Se zástrčkou napájecího kabelu nemanipulujte mokřima rukama. Může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Dodávaný napájecí kabel nebo kabely jsou určeny pouze k použití s tímto zařízením. Nelze je používat s jinými spotřebiči než s tímto zařízením. Stejně tak nepoužívejte s tímto zařízením jiné napájecí kabely než s ním dodané. Vzniklo by tím riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Přecházejte požáru a úrazu elektrickým proudem odpojením zástrčky a napájecího kabelu od napájecí zásuvky a jejich zkontrolováním nejméně jednou za rok. Pokud existuje některý z následujících stavů, zástrčku a napájecí kabel trvale nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo servisního technika.
 - Zástrčka vykazuje známky hoření.
 - Kolíky zástrčky jsou deformované.
 - Vnitřní vodiče kabelu jsou odhaleny nebo přerušeny.
 - Plášť napájecího kabelu je prasklý, promáčknutý nebo poškozený.
 - Při ohýbání napájecího kabelu se napájení vypíná a zapíná.
 - Část napájecího kabelu vykazuje zvýšenou teplotu.



POZOR

- Při odpojování napájecího kabelu ze síťové zásuvky vždy táhněte za zástrčku, nikoliv za kabel. Za kabel netahejte silou. Může to napájecí kabel poškodit a tak způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.



POZOR

- Zástrčku napájecího kabelu zcela zasuňte do síťové zásuvky. Nezasouvejte ji však do uvolněné a nestabilní zásuvky s možností poruchy kontaktu. Jinak by mohlo docházet k vytváření tepla.
- Alespoň jednou do roka vytáhněte zástrčku ze zásuvky ve zdi a očistěte kolíky a oblast kolem nich. Hromadění prachu okolo kolíků představuje riziko požáru.
- Pokud není zařízení delší dobu používáno, například při několikadenním volnu, dbejte z bezpečnostních důvodů na odpojení napájecího kabelu od síťové zásuvky.
- Při provádění údržby zařízení odpojte k zajištění bezpečnosti napájecí kabel od síťové zásuvky.
- Napájení
220-240 V, 7 A, 50/60 Hz

Dbejte na to, aby napájecí šňůra byla připojena ke zdroji napájení s výše uvedenými parametry.

For users in Norway, this product is also designed for an IT power distribution system with phase-to-phase voltage of 230V. (Pro uživatele v Norsku - tento produkt lze použít i v energetickém distribučním systému se sdruženým napětím 230V).

Požadavky v nouzových situacích



VAROVÁNÍ

- Pokud v blízkém okolí zařízení udeřil blesk, zařízení se nedotýkejte. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Zařízení instalujte co nejbližší k síťové zásuvce, aby bylo v případě nouze snadné z ní vytáhnout zástrčku napájecího kabelu.
- Pokud zařízení vykazuje neobvyklé, níže uvedené chování, okamžitě vypněte napájení. Po vypnutí napájení vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky, potom kontaktujte servisního technika a nahláste závadu. Neodpojení napájecího kabelu může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
 - Ze zařízení vychází kouř.
 - Zařízení vydává zápach.
 - Do zařízení spadly kovové předměty nebo jiná cizí tělesa.
 - Do zařízení vnikla voda nebo jiné tekutiny.



VAROVÁNÍ

- Pokud se zařízení převrátí nebo se poškodí kryt či jiný díl, okamžitě vypněte napájení. Vysuňte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky a kontaktujte servisního zástupce. Další používání zařízení může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

Požadavky na přemísťování zařízení



POZOR

- Při přesouvání zařízení jej nedržte za ovládací panel. Může dojít k poškození ovládacího panelu a následně k úrazu nebo poruše.
- Při přesouvání zařízení s nasazenou volitelnou jednotkou zásobníků na papír netlačte silou na horní část hlavní jednotky. Může dojít k oddělení hlavní jednotky od volitelné jednotky zásobníků papíru a k úrazu.
- Budete-li potřebovat přenést nebo přestěhovat zařízení zvedáním kvůli přemístění do jiného patra budovy, kontaktujte servisního technika. Upuštění nebo převrácení zařízení může způsobit úraz nebo poruchu.
- Při stěhování zařízení odpojte napájecí kabel ze zítové zásuvky a přesvědčte se, že jsou také odpojeny všechny další kabely. Jinak by mohlo dojít k poškození kabelu, k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Požadavky na používání zařízení



POZOR

- Nedívejte se do zdroje světla. Může to poškodit zrak.
- Pokud je nainstalován další volitelný zásobník, nevysunujte najednou více než jeden zásobník. Zavřete také přední a zadní kryt. Silné zatlačení v horní části zařízení může způsobit jeho převrnutí a případně i zranění.
- Nepoužívejte papír sešíváný sponkami, hliníkovou fólií, průklepový papír ani žádný jiný druh vodivého papíru. Může to způsobit požár.
- SD karty a USB paměti uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud dítě nešťastnou náhodou spolkne paměťovou SD kartu nebo paměťové médium USB, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Příslušenství instalujte nebo odinstalovávejte až po odpojení napájecího kabelu ze zásuvky a až poté, co hlavní jednotka zchladne na pokojovou teplotu. Jinak by mohlo dojít k popálení.

Požadavky na zacházení s vnitřkem zařízení



VAROVÁNÍ

- Demontujte pouze ty kryty a šrouby, které jsou v této příručce výslovně uvedeny. Uvnitř zařízení jsou součástky pod vysokým napětím, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Dále jsou uvnitř zařízení součástky s LED diodami, které mohou způsobit poškození zraku. Pokud kterýkoliv z vnitřních dílů vyžaduje údržbu, nastavení nebo opravu, obraťte se na zástupce prodejce nebo servisu.
- Toto zařízení nerozebírejte ani neupravujte. Může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Zasažení očí zářením od součástek s LED diodami může způsobit vážné poškození zraku.



POZOR

- Uvnitř zařízení jsou části s vysokou teplotou. Při odstraňování uvízlého papíru se nedotýkejte jiných částí než těch, které jsou uvedeny v příručce. Dotýkání se jiných částí může způsobit popáleniny.

**POZOR**

- Uvnitř zařízení jsou díly, které se mohou dotykem rozbít. Při odstraňování uvízlého papíru se nedotýkejte konektorů, snímačů a LED diod uvedených ve webové příručce Řešení problémů, v části „Pozor při odstraňování uvízlého papíru“. Dotýkání se těchto dílů může způsobit poruchu.
- Ačkoliv je zařízení navrženo tak, aby bezpečnostní zařízení chránila uživatele před úrazem, dávejte během provozu pozor a nedotýkejte se válečků. Válečky mohou před úplným zastavením způsobit skřípnutí.
- Kvůli čištění vnitřku zařízení a ventilačních otvorů kontaktujte obchodního nebo servisního zástupce. Pokud není vnitřek zařízení pravidelně čištěn a hromadí se v něm prach, hrozí požár a poruchy.
- Při výměně papíru nebo odstraňování uvízlého papíru dávejte pozor, aby nedošlo k zachycení nebo úrazů prstů.
- Zažehlovací jednotka se zahřívá. Před vyjmutím zažehlovací jednotky počkejte alespoň 15 minut po otevření krytu a ujistěte se, že je dostatečně chladná. Jinak by mohlo dojít k popálení.
- Po ověření toho, že je zařízení vypnuté a teplota hlavní jednotky není vyšší, než je pokojová teplota, vyčistěte oblast v místě přítlačného válce. Jinak by mohlo dojít k popálení.
- Při výměně papíru nebo odstraňování uvízlého papíru zavřete přední kryt a tuto činnost provádějte v jednotlivých zásobnících postupně.
- Před otevřením předního krytu za účelem odstranění uvízlého papíru nebo výměny spotřebního materiálu zasuňte všechny zásobníky.

Požadavky na manipulaci se spotřebním materiálem**VAROVÁNÍ**

- Neschladijte toner (nový i použitý) ani zásobníky toneru, v kterých je nějaký toner, na místě s otevřeným plamenem. Toner se může vznítit a způsobit popáleniny nebo požár.
- Následující předměty nelikvidujte ohněm. Toner se při styku s otevřeným plamenem vznítí a může způsobit popáleniny.
 - Toner (nový i použitý)
 - Zásobníky toneru, v kterých je nějaký toner
 - Díly s napojením na toner

**VAROVÁNÍ**

- Rozsypaný toner (včetně použitého) neodstraňujte vysavačem. Odstraňovaný toner může při styku s jiskrami z elektrických kontaktů uvnitř vysavače způsobit zážeh nebo explozi. Můžete však použít průmyslový vysavač přizpůsobený k odstraňování toneru. Pokud dojde k rozsypání toneru, odstraňte jej vlhkou textilií tak, aby se nerozptýlil.


**POZOR**

- Neotevírejte silou, nerozmačkávejte ani nestlačujte zásobníky toneru, v kterých je nějaký toner. Rozsypání toneru může způsobit jeho nechtěné požití nebo potřísnění oděvu, rukou či podlahy.
- Nenechávejte následující předměty na místě, kde k nim mají přístup děti:
 - Toner (nový i použitý)
 - Zásobníky toneru, v kterých je nějaký toner
 - Díly s napojením na toner
- Při odstraňování uvízlého papíru, doplňování nebo výměně toneru (nového i použitého) dávejte pozor a nevdechujte toner.
- Pokud dojde během manipulace s tonerem k následujícím situacím, je nejprve potřeba poskytnout první pomoc a potom podle potřeby vyhledat lékařské ošetření.
 - Při vdechnutí toneru kloktat velké množství vody a přesunout se na čerstvý vzduch.
 - Při požití toneru zředit obsah zažívacího traktu velkým množstvím vody.
 - Při zasažení očí tonerem vypláchnout velkým množstvím vody.
- Při odstraňování uvízlého papíru, doplňování nebo výměně toneru (nového i použitého) dávejte pozor, aby vám toner nepotřísnil pokožku nebo oděv.
- Pokud toner (nový i použitý) přijde do styku s pokožkou nebo oděvem a dojde k potřísnění, proveďte následující:
 - V případě, že se toner dostane na pokožku, omyjte pečlivě postižené místo mýdlem a vodou.
 - Pokud přijde toner do styku s oděvem, vyperte potřísněná místa ve studené vodě. Ohřátím potřísněných míst při použití teplé vody toner v látce zatvrdne a odstranění skvrn může být nemožné.
- Při výměně zásobníku s tonerem (i použitým) nebo spotřebních materiálů s tonerem dávejte pozor, aby se toner nerozsypal. Po odstranění použitého spotřebního materiálu a zavření víčka zásobníku, pokud je víčko k dispozici, vložte nádobu do sáčku.


Bezpečnostní štítky umístěné na zařízení

Umístění štítků VAROVÁNÍ a UPOZORNĚNÍ

Toto zařízení je na níže uvedených místech vybaveno štítky ⚠VAROVÁNÍ, ⚠UPOZORNĚNÍ. Z bezpečnostních důvodů se řiďte pokyny a zacházejte se zařízením podle návodu.

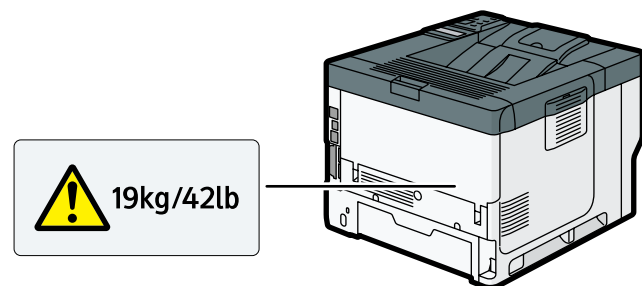


Hmotnost zařízení je přibližně 19 kg (19,05 kg). Zvedání zařízení za účelem jeho přemístění vyžaduje dvě osoby, používejte madla umístěná na obou stranách vpředu a vzadu.

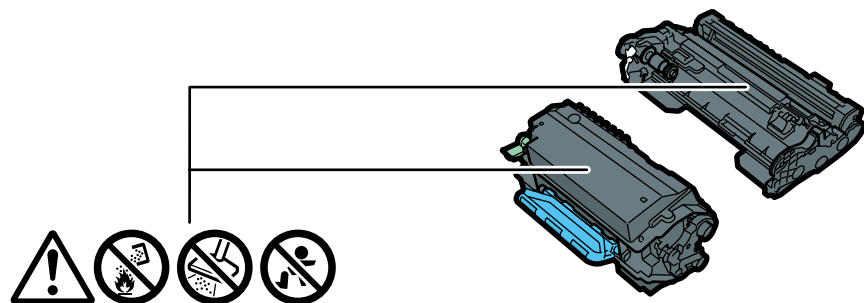


Rozsypaný ani použitý toner nespalujte. Tonerový prášek je hořlavý a mohl by při kontaktu s otevřeným ohněm vznítit.

Likvidaci by měl provést autorizovaný prodejce nebo příslušné sběrné centrum. Toner (použitý i nepoužitý) a tonerové kazety uchovávejte mimo dosah dětí.

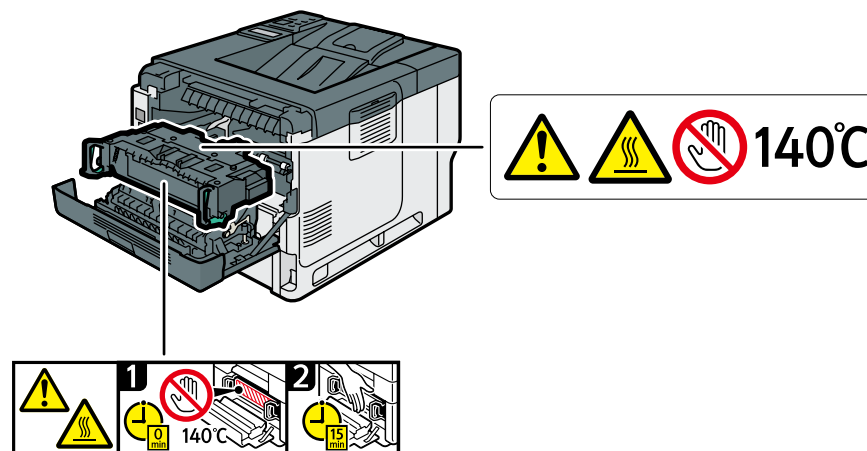

Vnitřní část tohoto zařízení se silně zahřívá. Nedotýkejte se částí označených tímto štítkem (značící horký povrch).

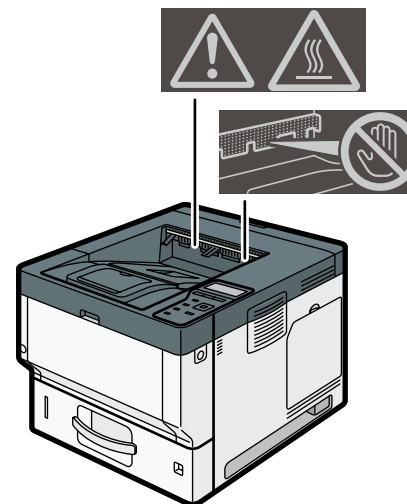

Výstup papíru je velmi horký. Při odstraňování uvízlého papíru nebo při odbírání papíru z výstupního zásobníku se nedotýkejte výstupu papíru. Mohlo by dojít k popálení.

Symbol pro spínač napájení

Symbol pro hlavní spínač tohoto zařízení je následující:

⏻ : POHOTOVOSTNÍ REŽIM

Zákony a předpisy

Zákaz kopírování a tisku

Nekopírujte ani netiskněte materiály, jejichž reprodukce je ze zákona zakázána. Obecně je ze zákona zakázáno kopírování a tisk následujících materiálů: bankovky, kolky, dluhopisy, akcie na jméno, příkazy k platbě, šeky, pasy, řidičská oprávnění. Výše zmíněný seznam je pouze informativní a není úplný. Za jeho úplnost a přesnost neneseme odpovědnost. Pokud máte jakékoli otázky ohledně možnosti kopírování a tisku určitých materiálů, obraťte se na svého právního poradce.

Zákonné požadavky

Upozornění pro uživatele v zemích Evropského hospodářského prostoru



Prohlášení o shodě

Upozornění pro uživatele v zemích Evropského hospodářského prostoru

Tento produkt vyhovuje základním požadavkům a ustanovením nařízení 2014/53/EU.

Prohlášení o shodě CE naleznete na stránce

http://www.ricoh.com/products/ce_doc2/

a po zvolení příslušného produktu.

NFC

Provozní frekvence : 13,56 MHz

Radiofrekvenční výkon: Max. 42 dBμA/m (na 10 m)

* Maximální radiofrekvenční výkon závisí na hodnotě napájení zařízení pro čtení / zápis

Zahraniční pobočky a informace o hlučnosti

V souladu s požadavky TUV „GS“ jsou informace o zastoupení v EU uvedeny níže.

Zahraniční pobočky

Ricoh Europe PLC

20 Triton Street, London. NW1 3BF, United Kingdom

Hlučnost

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV:

Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779

Směrnice EMC (elektromagnetická kompatibilita)

Instalace feritového jádra

Pro potlačení RF interference musí být k portu USB Device Serveru připojen ethernetový kabel s feritovým jádrem.

Opatření proti kondenzaci

Děkujeme za zakoupení tohoto produktu.

Tento dokument vysvětluje opatření proti kondenzaci.

Při přesunu z chladného do teplého místa se může uvnitř zařízení vytvořit kondenzace.

Použití zařízení s kondenzací může způsobit poruchu.

Pokud se vytvořila kondenzace, zařízení nezapínejte. Nechte zařízení na místě, kde bude následně používáno po dobu nejméně dvou hodin. Zařízení můžete používat, až když se teplota uvnitř zařízení vyrovná teplotě v místnosti.

- Při kondenzaci se uvnitř zařízení vytvářejí malé vodní kapky. Dochází k tomu tehdy, když je místnost rychle ohřátá nebo když je zařízení přesunuto z místa, kde je nízká teplota a vlhkost.
- Pokud se po zapnutí napájení zařízení na ovládacím panelu objeví zpráva SC 548 (zjištěna kondenzace), vypněte napájení a počkejte, až se kondenzace odpaří. Pokud se kondenzace po vypnutí zařízení ani po dvou hodinách neztratí, kontaktujte servisního zástupce.

Zasady bezpieczeństwa



1. Podręczniki dostarczone z tym urządzeniem

2. Zasady bezpieczeństwa do tego urządzenia

3. Inne informacje o tym urządzeniu

Jeśli nie znajdziesz informacji w tym podręczniku, zajrzyj do podręczników online, które znajdują się na naszej stronie internetowej (<https://www.ricoh.pl/>)



Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych informacji. Przed użyciem urządzenia należy przeczytać "Zasady bezpieczeństwa".



Podręczniki do tego urządzenia

Instrukcja obsługi tego urządzenia dostępna jest w następujących formatach:

Format	Instrukcje obsługi
Drukowane podręczniki	- Zasady bezpieczeństwa - Podręcznik instalacji (Tylko P 501)
CD-ROM	Instrukcja instalacji sterownika (podręcznik HTML)
Strona przeglądarki	- Zasady bezpieczeństwa (podręcznik PDF) - Podręcznik instalacji (podręcznik PDF) (Tylko P 501) - Podręcznik użytkownika (podręcznik PDF/HTML) - Driver Installation Guide

Wyjaśnienie symboli bezpieczeństwa dla tego urządzenia



Ostrzeżenie



Ogólny znak nakazu działania



Nie dotykać



Nie wrzucaj do ognia



Nie należy używać środków czyszczących



Uwaga, gorąca powierzchnia

Wyjaśnienie etykiet z ostrzeżeniami

OSTRZEŻENIE


Oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną, która w przypadku nieprzestrzegania instrukcji może spowodować poważne uszkodzenie ciała, a nawet śmierć.

OSTRZEŻENIE

Oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną, która w przypadku nieprzestrzegania instrukcji może spowodować drobne lub średnie obrażenia, lub zniszczenie mienia.

Środki ostrożności, których należy przestrzegać

Wymogi dotyczące rozpakowywania produktów.



OSTRZEŻENIE

- Poniżej wyjaśniono komunikaty ostrzegawcze, które znajdują się na folii w którą zapakowane jest urządzenie:
 - Nie zostawiaj dostarczonych wraz z urządzeniem materiałów z polietylenu (toreb itp.) w pobliżu dla małych dzieci. Włożenie polietylenowych przedmiotów do nosa lub ust może spowodować uduszenie.

Wymagania odnośnie miejsca i sposobu instalacji urządzeń



OSTRZEŻENIE

- Nie wykonuj poniższych czynności w pobliżu lub we wnętrzu urządzenia, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem:
 - Korzystanie z łatwopalnych sprayów, rozpuszczalników itp.
 - Kładzenie łatwopalnych sprayów, rozpuszczalników itp.
 - Kładzenie pojemników z płynem lub małych metalowych obiektów

OSTRZEŻENIE

- Nie stawiać urządzenia w wilgotnym lub zakurczonym miejscu. W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
- Nie ustawiaj urządzenia na pochylej lub niestabilnej powierzchni. Urządzenie może spaść lub się przewrócić i w rezultacie spowodować obrażenia ciała.
- Nie należy blokować otworów wentylacyjnych urządzenia. Może to spowodować pożar z powodu przegrzania wewnętrznych części urządzenia.
- Nie należy umieszczać na urządzeniu ciężkich przedmiotów. Urządzenie może spaść lub się przewrócić i w rezultacie spowodować obrażenia ciała.
- Jeśli urządzenie jest stale używane w słabo wentylowanym lub wąskim pomieszczeniu przez długi czas lub intensywnie (drukowane są na nim duże ilości materiałów), należy zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczenia.

Wymagania dotyczące korzystania z wtyczek i przewodów zasilających



OSTRZEŻENIE

- Nie należy wykonywać poniższych czynności, ponieważ może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem:
 - Korzystanie z zasilania o napięciu lub częstotliwości innej niż zgodne z wskazanymi danymi technicznymi
 - Korzystanie z rozgałęźnika elektrycznego
 - Korzystanie z przedłużaczy
 - Dotykanie wtyków przewodu elektrycznego dowolnym metalowym przedmiotem
- Unikaj poniższych czynności związanych z przewodami zasilającymi, ponieważ mogą doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
 - Uszkodzenie ich
 - Zwijanie ich razem
 - Modyfikowanie
 - Stawianie na nich ciężkich przedmiotów
 - Ciągnięcie ich z dużą siłą
 - Zginanie ich z dużą siłą
- Wtyczki kabla zasilającego nie należy dotykać mokrymi rękami. Może to spowodować porażenie prądem.
- Przewód zasilający lub przewody są przeznaczone do użycia jedynie z tym urządzeniem. Nie można ich używać w urządzeniach innych niż to urządzenie. Ponadto nie wolno używać przewodów zasilających innych niż przewód zasilający lub przewody dostarczone z tym urządzeniem. W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
- W ramach przeciwdziałania sytuacjom pożarowym i porażeniu prądem, odłącz wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda ściennego co najmniej raz w roku i sprawdź jej stan. Jeżeli zachodzi którykolwiek z poniższych warunków, nie używaj dalej wtyczki ani kabla zasilającego i skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem.
 - Na wtyczce widoczne są ślady wypalenia.
 - Wtyki wtyczki są zniekształcone
 - Wewnętrzne przewody zasilające wystają lub są połamane
 - Izolacja przewodu jest popękana, wgnieciona lub uszkodzona
 - Podczas zginania przewodu zasilającego zasilanie włącza się i wyłącza
 - Część przewodu zasilającego nagrzewa się do wysokiej temperatury



OSTRZEŻENIE

- Odłączając przewód zasilający od gniazda ściennego, należy zawsze ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód. Nie należy mocno ciągnąć przewodu zasilającego. Może to spowodować uszkodzenie przewodu zasilającego i doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
- Należy całkowicie włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda ściennego. Ponadto nie należy wkładać wtyczki do poluzowanych lub niestabilnie zamocowanych gniazd ściennych, mogących z dużym prawdopodobieństwem być przyczyną braku styku. Może to spowodować nagrzewanie przewodu.
- Co najmniej raz w roku należy odłączyć przewód zasilania od gniazda w ścianie i oczyścić bolce oraz miejsca wokół bolców. Kurz gromadzący się na wtyczce może być przyczyną pożaru.
- Jeśli urządzenie jest przez długi czas nieużywane, np. z powodu urlopu, należy dla bezpieczeństwa wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda ściennego.
- Przed rozpoczęciem konserwacji urządzenia należy dla bezpieczeństwa wyjąć przewód zasilający z gniazda ściennego.
- Źródło zasilania
220–240 V, 7 A co najmniej, 50/60 Hz
Przewód zasilający należy podłączyć do źródła zasilania odpowiadającego powyższym parametrom.
Dla użytkowników w Norwegii, produkt ten jest również przystosowany do pracy z informatycznym systemem dystrybucji zasilania o napięciu fazowym równym 230 V.

Wymagania w sytuacjach nadzwyczajnych



OSTRZEŻENIE

- Nie należy używać urządzenia w przypadku uderzenia pioruna na pobliskim obszarze. Może to spowodować porażenie prądem.
- Urządzenie należy instalować jak najbliżej gniazda ściennego, tak by w razie sytuacji awaryjnej bez problemu można było odłączyć wtyczkę.
- Jeśli urządzenie pracuje nietypowo, w sposób wskazany poniżej, należy natychmiast wyłączyć zasilanie. Po wyłączeniu zasilania, koniecznie wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda ściennego, a następnie skontaktuj się z przedstawicielem serwisu i zgłoś mu problem. Dalsze stosowanie uszkodzonego przewodu zasilającego może spowodować pożar lub porażenie prądem.
 - Z urządzenia wydobywa się dym
 - Z urządzenia wydobywa się nieprzyjemny zapach
 - Do środka urządzenia wpadł jakiś metalowy lub inny przedmiot.
 - Do wnętrza urządzenia dostała się woda lub inna ciecz.



OSTRZEŻENIE

- Jeśli urządzenie się przewróci lub zostanie uszkodzona obudowa albo inna część urządzenia, należy natychmiast wyłączyć zasilanie. Po wyjęciu wtyczki przewodu zasilającego z gniazda ściennego, skontaktuj się z pracownikiem serwisu. Dalsze korzystanie z urządzenia może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.

Wymagania dotyczące przemieszczania urządzeń



OSTRZEŻENIE

- Podczas przenoszenia urządzenia nie należy trzymać go za panel operacyjny. Może to spowodować uszkodzenie panela operacyjnego i w efekcie awarię lub spowodować obrażenia ciała.
- Przy przesuwaniu urządzenia z dołączonym opcjonalnym podajnikiem papieru nie należy mocno popychać górnej części jednostki głównej. Może to spowodować odłączenie się opcjonalnego podajnika papieru od jednostki głównej, co grozi zranieniem.
- W przypadku przenoszenia lub przemieszczania urządzenia poprzez uniesienie go, w celu przetransportowania na inne piętro, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu. Upuszczenie lub przewrócenie urządzenia grozi obrażeniami lub uszkodzeniem urządzenia.
- Przy przemieszczaniu urządzenia należy koniecznie wyjąć przewód zasilający z gniazda ściennego i sprawdzić czy wszystkie przewody i kable zostały odłączone. W przeciwnym przypadku przewód zasilający może ulec uszkodzeniu i w efekcie spowodować pożar lub porażenie prądem.

Wymagania dotyczące użytkowania urządzenia



OSTRZEŻENIE

- Nie należy patrzeć w źródło światła. Może to spowodować uszkodzenie wzroku.
- Jeżeli jest zainstalowany wysuwany podajnik, nie wysuwaj więcej niż jednego podajnika za każdym razem. Zamknij także przednią i tylną pokrywę. Mocniejsze dociśnięcie dolnej powierzchni, może spowodować przewrócenie się urządzenia i spowodować obrażenia.
- Nie używać zszytych arkuszy papieru, folii aluminiowej, papieru samokopiującego lub jakiegokolwiek papieru o dużej konduktywności. Może to spowodować pożar.
- Przechowuj karty SD i urządzenia pamięci masowej poza zasięgiem dzieci. Jeśli dziecko połknie kartę SD lub urządzenie pamięci masowej należy skonsultować się z lekarzem.
- Zainstaluj lub usuń opcję po wyjęciu wtyczki przewodu zasilającego z gniazda ściennego i potwierdzeniu, że temperatura głównego modułu nie jest wyższa niż temperatura pokojowa. W przeciwnym razie się oparzysz.

Wymagania dotyczące postępowania z elementami znajdującymi się wewnątrz urządzenia



OSTRZEŻENIE

- Nie należy usuwać żadnych pokryw ani śrub, które nie zostaną wyraźnie wskazane w niniejszym podręczniku. Wewnątrz urządzenia znajdują się elementy wysokonapięciowe, mogące spowodować porażenie prądem elektrycznym. W środku urządzenia znajdują się także elementy LED, które mogą uszkodzić wzrok. Jeśli wewnętrzne komponenty urządzenia wymagają konserwacji, regulacji lub naprawy, skontaktuj się z przedstawicielem działu sprzedaży lub serwisu.
- Urządzenia nie należy rozmontować ani modyfikować. Może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem. Ponadto, kontakt z elementami LED wewnątrz tego urządzenia może spowodować uszkodzenie wzroku.



OSTRZEŻENIE

- Wewnątrz urządzenia znajdują się elementy nagrzewane do wysokiej temperatury. W przypadku usuwania zablokowanego papieru nie należy dotykać elementów innych niż wskazane w niniejszej instrukcji. Ich dotknięcie może spowodować oparzenia.



OSTRZEŻENIE

- Wewnątrz urządzenia znajdują się elementy, które po dotknięciu mogą ulec zniszczeniu. Usuwać nieprawidłowo włożony papier nie dotykaj złączy, czujników oraz LED wyszczególnionych w rozdziale "Środki ostrożności podczas usuwania zakleszczonego papieru", patrz Rozwiązywanie problemów w podręczniku internetowym. Dotknięcie może spowodować ich wadliwe funkcjonowanie.
- Urządzenie zostało zaprojektowane tak, by ochronić użytkownika przed obrażeniami dzięki zabezpieczeniom, jednakże mimo tego należy uważać, by nie dotknąć rolek w czasie pracy. Mogą one przyszczypnąć dłoń zanim się zatrzymają do końca.
- Aby uzyskać informacje na temat czyszczenia wnętrza urządzenia i otworów odpowietrzających, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym lub pracownikiem serwisu. Jeśli wnętrze urządzenia nie jest regularnie czyszczone i gromadzi się w nim kurz, może dojść do pożaru lub awarii.
- Podczas wymiany lub wyjmowania zaciętego papieru należy uważać, aby nie przytrzasnąć lub zranić palców.
- Zespół utrwalania bardzo się nagrzewa. Po usunięciu zespołu utrwalania odczekaj 15 minut zanim otworzysz pokrywę i upewnij się, że jest wystarczająco wystygła. W przeciwnym razie się oparzysz.
- Wyczyść przestrzeń wokół wałka oporowego po upewnieniu się, że maszyna jest wyłączona, a temperatura głównego modułu nie jest wyższa niż temperatura pokojowa. W przeciwnym razie się oparzysz.
- Wkładając papier lub usuwając zakleszczony papier zamknij przednią pokrywę wysuwając za każdym razem tylko jeden podajnik.
- Zamknij wszystkie podajniki papieru przed otwarciem przedniej przykrywy, usunięciem zaciętego papieru lub umieszczeniu papieru.

Wymagania dotyczące postępowania z materiałami eksploatacyjnymi



OSTRZEŻENIE

- Nie przechowuj tonera (nowego lub zużytego) lub niepustego pojemnika na toner w miejscu, gdzie używa się otwartego ognia. Może dojść do zapalenia się tonera, co grozi oparzeniami lub pożarem.
- Nie utylizuj poniższych przedmiotów przez spalanie. Toner może się zapalić w kontakcie z otwartym ogniem i spowodować oparzenia.
 - Toner (nowy lub zużyty)
 - Niepuste pojemniki z tonerem
 - Elementy z przyczepionym tonerem



OSTRZEŻENIE

- Nie używaj odkurzacza do wciągnięcia rozsypanego tonera (w tym zużytego tonera). Wciągnięty toner może spowodować zapłon lub wybuch w wyniku iskrzenia styków elektrycznych w odkurzaczu. Można natomiast użyć przemysłowego odkurzacza przystosowanego do sprzątania tonera. Jeżeli toner się rozsypie, usuń go za pomocą wilgotnej szmatki, tak by toner się nie rozprzestrzenił.




OSTRZEŻENIE

- Nie otwieraj na siłę niepustych pojemników z tonerem, nie zginiataj i nie ściskaj ich. Rozsypany toner mógłby zostać przez przypadek połknięty, może też zabrudzić ubrania, dłonie, czy podłogę.
- Następujących przedmiotów nie zostawiaj w miejscu dostępnym dla dzieci:
 - Toner (nowy lub zużyty)
 - Niepuste pojemniki z tonerem
 - Elementy z przyczepionym tonerem
- Podczas wyciągania zablokowanego papieru, uzupełniania lub wymiany tonera (nowego lub zużytego), zachowaj ostrożność, by nie wdychać tonera.
- Jeśli dojdzie do następującej sytuacji podczas pracy z tonerem, najpierw zastosuj środki awaryjne, a następnie w razie konieczności skontaktuj się z lekarzem.
 - Jeśli nawdychałeś się tonera, przepłucz gardło dużą ilością wody i przejdź w miejsce na świeżym powietrzu.
 - Jeśli połknąłeś toner, rozrzedź treści żołądkowe dużą ilością wody.
 - Jeśli toner dostał się Ci do oka, przemyj je dużą ilością wody.
- Podczas wyciągania zablokowanego papieru, uzupełniania lub wymiany tonera (nowego lub zużytego), zachowaj ostrożność, by toner nie dostał się na Twoją skórę lub ubranie.
- Jeśli dojdzie do kontaktu tonera (nowego lub zużytego) z Twoją skórą lub ubranie i zostaną one zabrudzone, postępuj następująco:
 - W przypadku zabrudzenia skóry, należy dokładnie przemyć wodą z mydłem miejsce kontaktu z tonerem.
 - Jeśli toner dostanie się na odzież, zabrudzone miejsce należy przemyć zimną wodą. Podgrzanie zabrudzonego miejsca przez polanie gorącą wodą spowoduje utwardzenie tonera na materiale i zabrudzenie może stać się niemożliwe do usunięcia.
- Podczas wymiany pojemnika z tonerem (w tym zużytego tonera) lub materiałów eksploatacyjnych z tonerem uważaj, by nie go nie rozsypać. Wyjęte zużyte materiały eksploatacyjne po zamknięciu pokrywki pojemnika (jeśli pojemnik ma pokrywkę) włóż do torby.


Symbole bezpieczeństwa

Położenie symboli NIEBEZPIECZEŃSTWO oraz OSTRZEŻENIE

Etykiety dla elementów ⚠NIEBEZPIECZEŃSTWO i ⚠OSTRZEŻENIE umieszczono na urządzeniu w miejscach pokazanych poniżej. Ze względów bezpieczeństwa, postępuj zgodnie z instrukcjami i obsługuj urządzenie w sposób określony w tym podręczniku.

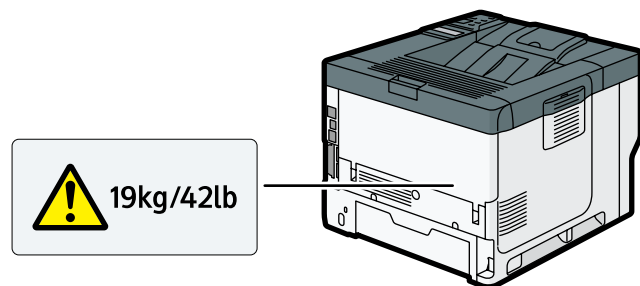


Urządzenie waży około 19 kg (42 funta).
Do przenoszenia urządzenia są potrzebne dwie osoby, które ją podniosą chwytając za uchwyty w postaci wgłębień po obu stronach, z przodu i z tyłu.

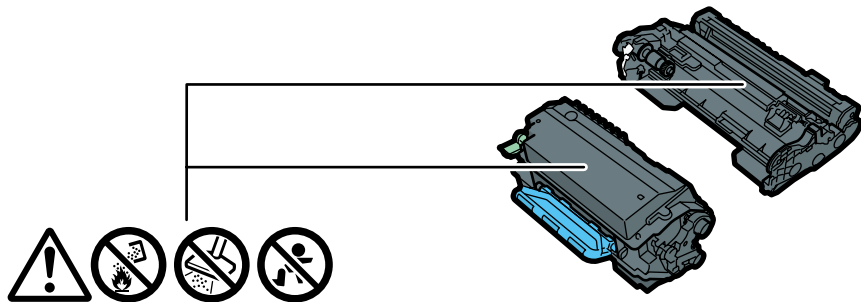


Nie należy palić rozsypanego lub zużytego tonera. Proszek tonera jest łatwopalny i może zapalić się po wystawieniu na działanie ognia.

Utylizacja powinna odbywać się u autoryzowanego sprzedawcy lub w autoryzowanym punkcie zbiórki.

Przechowuj toner (zarówno używany, jak i nowy) w miejscu niedostępnym dla dzieci.

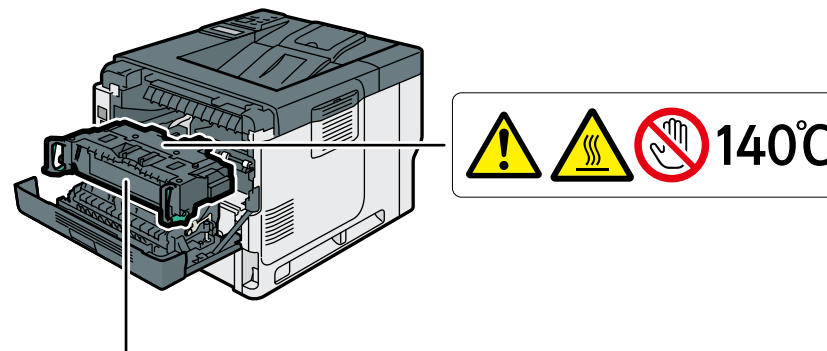

We wnętrzu urządzenia może panować wysoka temperatura. Nie należy dotykać części oznaczonych tą etykietą (wskazującą gorącą powierzchnię).

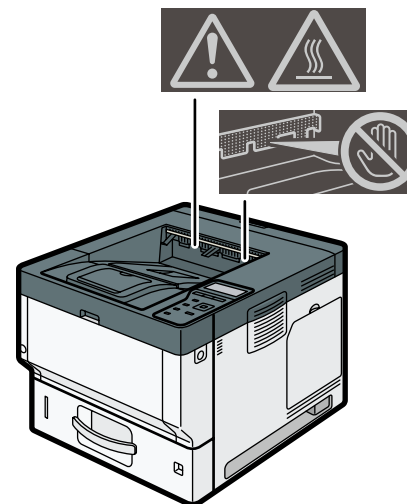

Wyjście papieru jest bardzo gorące. Nie dotykaj papieru podczas usuwania zakleszczonego papieru lub papieru z odbiornika papieru. W przeciwnym razie możesz się oparzyć.

Symbol dla przełącznika zasilania

Symbol przełącznika mocy stosowany do tego urządzenia jest następujący:

⏻ : TRYB CZUWANIA

Prawo i przepisy

Zabronione powielanie i drukowanie

Nie należy kopiować lub drukować dokumentów, których kopiowanie jest prawnie zakazane.

W większości krajów, lokalne prawo zakazuje kopiowania lub drukowania:

banknotów, znaczków skarbowych, papierów dłużnych, certyfikatów giełdowych, bankowych poleceń wypłaty, czeków, paszportów oraz praw jazdy.

Przedstawiona lista jest przykładowa i nie jest wyczerpująca. Nie ponosimy odpowiedzialności za jej pełność lub dokładność. W przypadku wątpliwości dotyczących zgodności z prawem kopiowania lub drukowania pewnych dokumentów należy się skonsultować z prawnikiem.

Wymagania prawne

Uwaga dla użytkowników w krajach EOG



Deklaracja zgodności

Uwaga dla użytkowników w krajach EOG

Ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU.

Deklaracja zgodności WE dostępna jest pod poniższym adresem URL:

http://www.ricoh.com/products/ce_doc2/

i wybieranie dotyczące produktu.

NFC

Częstotliwość robocza: 13,56 MHz

Maksymalna moc dostarczania energii przy wykorzystaniu częstotliwości radiowych: mniej niż 42 dBμA/m (dla 10 m)

* Maksymalna moc częstotliwości radiowej zależy o wartości mocy czytnika/urządzenia zapisującego

Oddziały zagraniczne i informacje o emisji hałasu

Zgodnie z wymaganiami normy „Znak GS” TÜV, poniżej przedstawiono informacje dotyczące biura w UE lub firmy przedstawicielskiej.

Oddziały zagraniczne

Ricoh Europe PLC

20 Triton Street, London. NW1 3BF, United Kingdom

Poziom hałasu

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV:

Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779

Dyrektywa EMC

Instalacja rdzenia ferrytowego

W celu wyeliminowania interferencji w zakresie fal radiowych kabel Ethernet podłączony do opcjonalnego serwera urządzeń USB musi mieć rdzeń ferrytowy.

Przeciwdziałanie kondensacji

Dziękujemy za zakup produktu.

Ten dokument wyjaśnia jakie zastosować środki zaradcze przeciw kondensacji.

Kondensacja może pojawić się wewnątrz urządzenia, podczas przenoszenia z zimnego miejsca w ciepłe zmiejsce.

Korzystanie z urządzenia podczas kondensacji może spowodować awarię.

Jeśli dojdzie do kondensacji nie należy natychmiast włączać urządzenia. Pozostaw urządzenie w miejscu w którym będzie używane, bez włączania jej. Możesz zacząć używać urządzenie, gdy temperatura na zewnątrz i wewnątrz urządzenia będzie prawie taka sama.

- Kondensacja to tworzenie się kropeł wody wewnątrz urządzenia. Występuje, gdy pomieszczenie, w którym zainstalowane jest urządzenie, szybko się nagrzewa lub gdy urządzenie jest przemieszczane z miejsca, w którym temperatura i wilgotność są niskie, a gdzie są wysokie.
- Jeśli SC 548 (wykrycie kondensacji) pojawi się na panelu operacyjnym po włączeniu zasilania urządzenia, wyłącz zasilanie i poczekaj, aż skondensowana para odparuje. Jeśli skropliny nie wyparowały w ciągu dwóch godzin, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.

Güvenlik Bilgisi

1. Bu Makineyle Verilen Kılavuzlar

2. Makinenin Güvenlik Bilgileri

3. Makinenin Başka Bilgileri

Bu kılavuzda bulunmayan bilgiler için web sitemizde bulunan (<https://www.ricoh.com/>) üzerinden ulaşabileceğiniz online kılavuzlara bakınız.



Bu makineyi kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun ve ileride ba.vurmak amacıyla elinizin altında bulundurun. Güvenli ve doğru kullanım için makineyi kullanmadan önce bu kılavuzdaki Güvenlik Bilgileri'ni okuduğunuzdan emin olun.



Makine Kılavuzu

Bu makinenin kullanım talimatları şu formatlarda sağlanmaktadır:

Biçim	Kılavuzlar
Basılı kılavuzlar	- Güvenlik Bilgisi - Kurulum Rehberi (Sadece P 501)
CD-ROM	Sürücü Kurulum Kılavuzu (HTML kılavuz)
Web sayfası	- Güvenlik Bilgisi (PDF kılavuz) - Kurulum Rehberi (PDF kılavuz) (Sadece P 501) - Kullanıcı Kılavuzu (PDF/HTML kılavuz) - Driver Installation Guide

Bu Makineyle Kullanılan Güvenlik Sembollerinin Anlamı



Dikkat



Genel zorunlu eylem işareti



Dokunmayın



Ateşe atmayın



Elektrik süpürgesi kullanmayın



Dikkat, sıcak yüzey

Güvenlik Etiketlerinin Anlamı



UYARI

Talimatlara uyulmadığı takdirde ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durumu gösterir.



DİKKAT

Talimatlar takip edilmediği takdirde hafif veya orta derece yaralanmayla veya mülkiyet hasarıyla sonuçlanabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durumu gösterir.

Uyulması Gereken Güvenlik Tedbirleri

Ürünlerin Ambalajından Çıkarılmasına İlişkin Gereklilikler



UYARI

- Aşağıda, bu ürünün paketlenmesinde kullanılan plastik torbanın üzerindeki uyarı mesajları açıklanmaktadır:
- Bu makineyle birlikte tedarik edilen polietilen malzemeyi (torbalar vb.) bebeklerin ya da küçük çocukların yakınında bırakmayın. Polietilen malzemelerin ağız veya burun ile temas etmesi halinde boğulma meydana gelebilir.

Makineleri Konumlandırmak ve Kurmak için Gereklilikler



UYARI

- Aksine hareket yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabileceğinden, bu makinede ya da yakınında aşağıdaki hareketlerden kaçının:
- Tutuşabilir spreylere, tinerler vb. kullanmak
- Tutuşabilir spreylere, tinerler vb. koymak
- Sıvı içeren kaplar ya da küçük metal cisimler koymak



DİKKAT

- Makineyi rutubetli ya da tozlu bir ortama yerleştirmeyin. Aksine davranış, yangın veya elektrik çarpmasına neden olur.
- Makineyi dengesiz veya eğimli yüzeylere yerleştirmeyin. Aksi halde makinenin düşmesine veya devrilmesine yol açıp yaralanmalara neden olabilir.
- Makinenin havalandırmalarını kapatmayın. Aksi halde dahili bileşenler aşırı ısınacağından yangına yol açabilir.
- Cihaz üzerine ağır cisimler koymayın. Aksi halde makinenin düşmesine veya devrilmesine yol açıp yaralanmalara neden olabilir.
- Makineyi yetersiz havalandırılan ya da küçük bir mekanda uzun süre kullanır ya da yüksek miktarda baskı yaparken, odayı yeterince havalandırdığınızdan emin olun.

Elektrik Fişleri ve Kabloları Kullanmak için Gereklilikler



UYARI

- Aksine davranış yangın veya elektrik çarpmasıyla sonuçlanabileceğinden, aşağıdaki eylemlerden kaçının:
 - Belirtilen özelliklere uyanlar dışında elektrik voltajı veya frekansı kullanmak
 - Çoklu prizli adaptörler kullanmak
 - Uzatma kablosu kullanmak
 - Güç kablosu fişinin dişlerine metalik bir cisimle dokunmak
- Aksine davranış yangın veya elektrik çarpmasıyla sonuçlanabileceğinden güç kablolarına aşağıdaki işlemleri yapmaktan kaçının:
 - Hasar vermek
 - Destelemek
 - Modifiye etmek
 - Üzerlerine ağır cisimler koymak
 - Zorlayarak çekmek
 - Zorlayarak bükmek
- Güç kablosu fişine ıslak elle dokunmayın. Aksine davranış, elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.
- Tedarik edilen güç kablosu ya da kabloları sadece bu cihazla kullanılmalıdır. Bu makineden başka cihazlarda kullanılamaz. Ayrıca, bu makineyle tedarik edilen güç kablosu ve kablolarından başka kablo kullanmayın. Aksine davranış, yangın veya elektrik çarpmasına neden olur.
- Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için, yılda en az bir kez fişi ve güç kablosunu elektrik prizinden çıkarıp kontrol edin. Aşağıdaki durumlardan biri söz konusuysa, güç kablosunu kullanmayın ve bayinize ya da servis temsilcinize danışın.
 - Fişin üstünde yanık izleri olması
 - Fişin dişlerinin deforme olması
 - Güç kablosunun iç tellerinin açığa çıkmış veya kırılmış olması
 - Güç kablosunun kaplamasının çatlamış, ezilmiş ya da hasar görmüş olması
 - Güç kablosu büküldüğünde gücün kapanıp açılması
 - Güç kablosunun bir kısmının ısınması

DİKKAT

- Güç kablosunu duvardaki prizden çekerken kabloyu değil fişi tutarak çekin. Güç kablosunu zorlayarak çekmeyin. Aksine davranış güç kablosuna zarar verebilir, yangın veya elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.

DİKKAT

- Elektrik kablosunun fişini duvardaki prize tamamen taktığınızdan emin olun. Aynı zamanda, fişi temassızlığa neden olabilecek gevşek ya da dengesiz duvar prizlerine takmamaya dikkat edin. Aksine davranış kaççağa da neden olabilir.
- Yılda en az bir kez fişi duvar prizinden çekip uçlarını ve uçların etrafındaki alanı temizleyin. Fişin üzerinde toz birikmesi yangın tehlikesi oluşturur.
- Makineyi aralıksız tatiller gibi uzunca bir süre kullanmayacaksanız, güvenlik nedenleriyle güç kablosunu duvar prizinden çıkarmayı unutmayın.
- Cihazda bakım yaparken, daima elektrik kablosunu güvenlik nedenleriyle duvar prizinden çıkarın.
- Güç Kaynağı
220–240 V, 7 A veya daha fazla, 50/60 Hz
Lütfen güç kablosunu yukarıdaki gibi bir güç kaynağına bağladığınızdan emin olun.
Norveç'teki kullanıcılar için, bu ürün aynı zamanda 230V voltaj ile IT güç dağıtım sistemi için tasarlanmıştır.

Acil Durumlar sırasında Gereklilikler



UYARI

- Yakınıza yıldırım düşecek olursa bu cihaza dokunmayın. Bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Acil bir durumda güç kablosunu kolayca çıkarabilmek için makineyi duvar prizine mümkün olduğunca yakın kurmaya çalışın.
- Makine aşağıdaki alışılmadık davranışları gösterirse, derhal güç kablosunu prizden çıkarın. Gücü kapattıktan sonra güç kablosunu duvardaki prizden çıkarmayı unutmayın, ardından servis temsilcinizle irtibat kurup sorunu bildirin. Güç kablosunun sürekli kullanılması yangın veya elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.
 - Makineden duman çıkıyor
 - Makineden kokular geliyor
 - Makinenin içine metal cisimler ya da başka yabancı cisimler düştü
 - Makinenin içine su ya da başka sıvılar girdi



UYARI

- Makine devrilir ya da bir kapak veya başka bir parça hasar görürse, derhal gücü kapatın. Güç kablosunun fişini duvardaki prizden çıkardıktan sonra, servis temsilcinizle irtibat kurun. Makinenin sürekli kullanılması yangın ya da elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.

Makinelerin Yerini Değiştirmek için Gereklilikler



DİKKAT

- Makineyi taşıırken kontrol panelinden tutmayın. Aksi halde kontrol paneli zarar görebilir, arızaya sebep olabilir veya yaralanmaya yol açabilir.
- Makineyi isteğe bağlı kağıt kaset ünitesi bağlı olduğu halde taşıırken, ana ünitenin üst kısmını zorlayarak itmeyin. Aksi halde, isteğe bağlı kağıt kaseti ünitesinin ana üniteden ayrılmasına ve muhtemel bir yaralanmayla sonuçlanmasına sebep olabilirsiniz.
- Makineyi başka bir kata yerleştirmek için kaldırarak taşıırken servis temsilcinizle irtibata geçin. Makineyi düşürmek ya da devirmek yaralanma veya arızayla sonuçlanabilir.
- Makineyi hareket ettirirken, güç kablosunu duvardaki prizden çıkardığınızdan emin olun ve elektrik kablolarıyla diğer bağlantı kablolarının çıkarıldığını doğrulayın. Aksi halde güç kablosu hasar görür, yangın veya elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.

Makineyi Kullanmak için Gereklilikler



DİKKAT

- Işık kaynağına doğrudan bakmayın. Aksine davranış gözlerinize zarar verebilir.
- Genişletme tepsisi takılmışsa, tek seferde birden fazla kaseti çekerek çıkarmayın. Ayrıca, ön kapağı ve arka kapağı kapatın. Makinenin üst yüzeyine kuvvetle bastırmak makinenin devrilmesine yol açarak muhtemel yaralanmalara neden olabilir.
- Zımbalanmış kağıtlar, alüminyum folyo, karbon kağıdı ya da herhangi bir iletken kağıt kullanmayın. Aksi takdirde yangın çıkabilir.
- SD kartları ve USB flash bellek aygıtlarını çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Bir çocuk kazara bir SD kart ya da USB flash bellek aygıtı yutarsa, hemen bir doktora başvurun.
- Güç kablosunun fişini duvar prizinden çıkarıp ana ünitenin oda sıcaklığının üzerinde olmadığını doğruladıktan sonra, isteğe bağlı üniteleri takın veya çıkarın. Aksi halde, yanma riski söz konusudur.

Makinenin İçinin Kullanımı için Gereklilikler



UYARI

- Bu kılavuzda açıkça belirtilenler dışında hiçbir kapak ya da vidayı sökmeyin. Bu makinenin içinde elektrik çarpmasına neden olabilecek yüksek voltajlı parçalar bulunmaktadır. Ayrıca, makine içinde göz hasarına neden olabilecek LED bileşenleri bulunmaktadır. Makinenin herhangi bir dahili bileşeni bakım, ayar veya onarım gerektirirse, satıcınızla veya servis temsilcinizle görüşün.
- Bu makinenin parçalarını sökmeyin veya bu parçalarda değişiklik yapmayın. Aksine davranış, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Ayrıca, bu makinenin içindeki LED bileşenlerine maruz kalmak göz hasarı riski oluşturur.



DİKKAT

- Makinenin içinde yüksek derecede ısınmış parçalar bulunur. Sıkışmış kağıtları çıkarırken, bu kılavuzda belirtilenler dışındaki alanlara dokunmayın. Bu alanlara dokunmak yanıklara neden olabilir.



DİKKAT

- Makinenin içinde, dokunulduğunda kırılabilir parçalar bulunur. Yanlış beslenen kağıdı çıkarırken, web kılavuzunda Arıza Giderme bölümünde belirtilen konektör, sensör ve LED'lere dokunmayın. Bunlara dokunmak arızaya neden olabilir.
- Makine bir güvenlik cihazının kullanıcıları yaralanmadan koruyacağı şekilde tasarlanmış olmasına rağmen, çalışma sırasında merdanelere dokunmamaya dikkat edin. Merdaneler tamamen durmadan önce sıkışmaya neden olabilir.
- Makinenin içinin ve hava kanallarının temizliği için satış ya da servis temsilcinizle irtibata geçin. Toz biriktikçe makinenin içinin düzenli olarak temizlenmemesi yangına ya da arızaya neden olabilir.
- Sıkışan kağıdı çıkarır ya da kağıt değiştirirken parmaklarınızı sıkıştırmama ya da yaralamamaya dikkat edin.
- Fırınlama ünitesi ısınıyor. Fırınlama ünitesini çıkarırken, kapağı açtıktan sonra en az 15 dakika bekleyin ve yeterince soğuduğunu doğrulayın. Aksi halde, yanma riski söz konusudur.
- Makinenin kapalı ve ana ünitenin oda sıcaklığının üzerinde olmadığını doğruladıktan sonra, direnç merdanesinin etrafındaki alanı temizleyin. Aksi halde, yanma riski söz konusudur.
- Kağıdı değiştirirken (yerleştirirken) veya sıkışan kağıdı çıkarırken, ön kapağı kapatın ve bu görevleri tek seferde tek bir kaset üzerinde gerçekleştirin.
- Sıkışan kağıdı çıkarmak veya sarf malzemeleri değiştirmek (yerleştirmek) için ön kapağı açmadan önce, tüm kağıt kasetlerini kapatın.

Sarf Malzemelerini Kullanmak için Gereklilikler



UYARI

- Eski ya da kullanılmış toneri ya da içinde toner bulunan kapları açık alev olan bir yerde saklamayın. Toner tutuşabilir, yanıya ya da yangına neden olabilir.
- Aşağıdaki cisimleri ateşe atmayın. Toner çıplak alevle temas edince tutuşacak ve yanıklara neden olabilecektir.
 - Toner (yeni ya da kullanılmış)
 - İçinde toner bulunan toner kapları
 - Toner bağlantılı parçalar



UYARI

- Kullanılmış toner de dahil, dökülmüş toneri elektrikli süpürgeyle temizlemeyin. Emilen toner elektrikli süpürge içinde elektrik kontağı kıvılcımlarıyla tutuşmaya ya da patlamaya neden olabilir. Ancak, tonere uygun sanayi tipi elektrikli süpürge kullanabilirsiniz. Yere dökülürse, tonerin yayılmaması için dökülen toneri ıslak bir bezle temizleyin.




DİKKAT

- İçinde toner olan toner kaplarını zorlayarak açmayın, ezip sıkmayın. Toner dökülmesi istenmeden alınır veya giysilerin, ellerin ya da zeminin kirlenmesine yol açabilir.
- Aşağıdakileri çocukların erişebileceği yerlerde bırakmayın:
 - Toner (yeni ya da kullanılmış)
 - İçinde toner bulunan toner kapları
 - Toner bağlantılı parçalar
- Sıkışmış kağıtları çıkarırken (yeni ya da kullanılmış) toneri doldururken ya da değiştirirken toner solumamaya dikkat edin.
- Tonerle çalışırken aşağıdakilerin olması durumunda önce acil durum yardımı alın, daha sonra gerekiyorsa bir hekime danışın.
 - Toner soluyunca bol miktarda suyla gargara yapın, ardından havası temiz bir yere geçin.
 - Toner yutulmuşsa, bol miktarda su içerek midenin içinkileri seyreletin.
 - Gözünüze toner kaçması durumunda, gözlerinizi bol suyla yıkayın.
- Sıkışmış kağıtları çıkarırken (yeni ya da kullanılmış) toneri doldururken ya da değiştirirken tonerin cildinizi ya da giysilerinizi kirlenmesine dikkat edin.
- Eski veya kullanılmış toner cildiniz ya da giysilerinize temas edip kirlenirse, aşağıdaki yapın:
 - Cildiniz tonerle temas ederse, etkilenen alanı sabun ve suyla iyice yıkayın.
 - Giysilerinize toner bulaşırsa, lekeli bölgeyi soğuk suyla yıkayın. Lekelenmiş alanı sıcak su uygulayarak ısıtmak toneri kumaşa sabitler ve lekeyi temizlemek imkansız olabilir.
- Kullanılmış toner dahil, tonerli bir kabı ya da tonerli sarf malzemelerini değiştirirken, tonerin sıçramamasına dikkat edin. Kullanılmış sarf malzemelerini çıkardıktan ve varsa kabın kapağını kapattıktan sonra, malzemeleri bir poşete yerleştirin.


Bu Makinenin Güvenlik Etiketleri

UYARI ve DİKKAT etiketlerinin konumları


Bu makine, aşağıda gösterilen konumlarda ⚠️UYARI ve ⚠️DİKKAT etiketlerine sahiptir. Güvenlik için lütfen talimatları takip edin ve makineyi gösterildiği gibi kullanın.

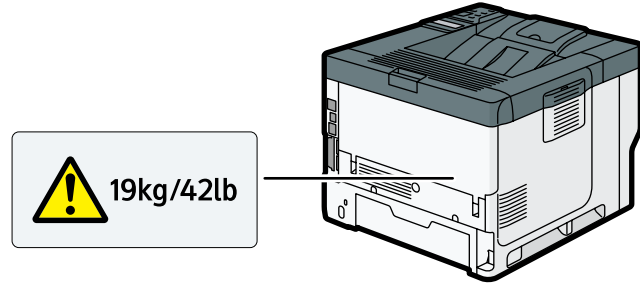


Makine yaklaşık 19 kg (42 lb.) ağırlığındadır. Makineyi her iki taraftaki ilave tutamakları kullanarak kaldırmak üzere, ön ve arka taraftan hareket ettirmek için iki kişi gerekir.

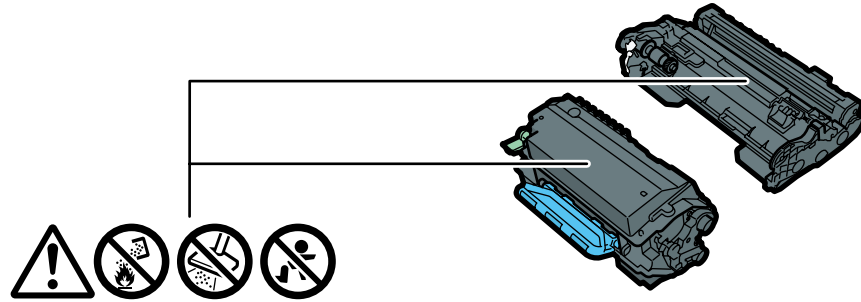

Dökülen toner veya kullanılmış toneri yakmayın. Toner tozu yanıcıdır ve açık alevle maruz kaldığında tutuşabilir. Makine yetkili bir bayide veya uygun bir toplama alanında imha edilmelidir. Toneri (kullanılmış veya kullanılmamış) ve toner kaplarını çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutun.

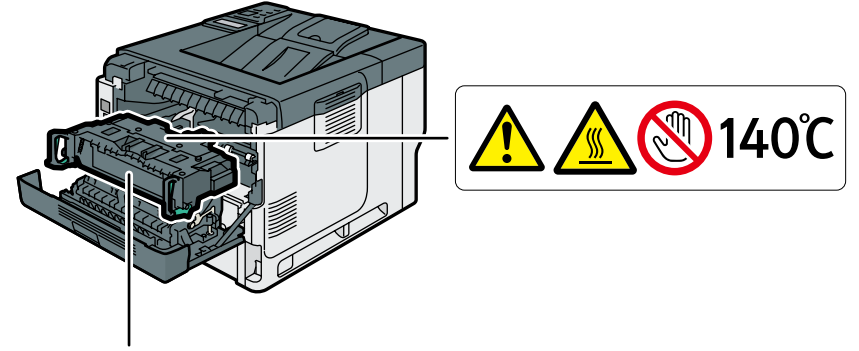

Makinenin iç kısmı çok sıcak olmaktadır. Bu etiketin (sıcak yüzeyi belirten) bulunduğu parçalara dokunmayın.

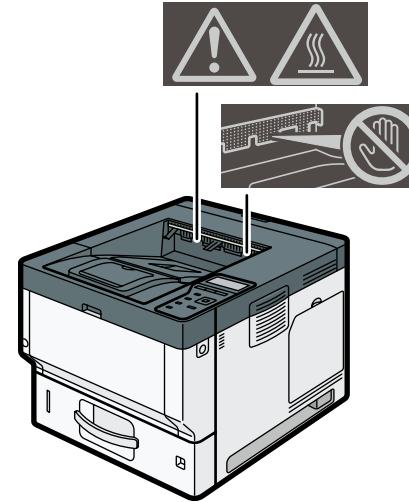

Kağıt çıkışı çok sıcaktır. Sıkışan kağıdı çıkarırken veya çıktı tepsisinden kağıdı çıkarırken kağıt çıkışına dokunmayın. Aksi halde, yanma riski söz konusu olabilir.

Güç Düğmesi Sembölü

Bu makinede kullanılan güç düğmesi sembolü şu şekildedir:

⏻ : BEKLEMEDE

Kanunlar ve Yönetmelikler

Kopyalama ve Yazdırma Yasağı

Çoğaltmanın kanunen yasaklandığı herhangi bir şeyi kopyalamayın veya yazdırmayın. Aşağıdakileri kopyalamak veya yazdırmak genellikle yerel kanunlar tarafından yasaklanmıştır: banknotlar, damga pulları, bonolar, tahviller, banka dekontları, çekler, pasaportlar, sürücü belgeleri.

Yukarıdaki liste, sadece rehberlik amaçlı olup kapsamlı değildir. Bu listenin eksiksiz veya doğru olması konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Bazı belgelerin kopyalama veya yazdırma işleminin yasal olup olmadığı konusunda sorularınız varsa yerel danışmanınıza başvurun.

Yasal Gereklilikler

EEA Ülkelerindeki Kullanıcılar için Uyarı



Uygunluk Bildirimi

EEA Ülkelerindeki Kullanıcılar için Uyarı

Bu ürün, 2014/53/EU Yönergesi'nin temel gereklilikleri ve koşullarına uymaktadır. CE Uygunluk Beyanı'na ulaşmak için aşağıdaki URL'ye giderek:
http://www.ricoh.com/products/ce_doc2/
ilgili ürünü seçin.

NFC

Çalışma frekansı : 13,56 MHz

Maksimum radyo-frekans gücü: 42 dBµA/m altı (10 m'de)

* Maksimum radyo frekansı gücü, okuyucu/yazıcı cihazın güç değerine bağlıdır

Denizaşırı Şubeler ve Gürültü Emisyonu Bilgileri

TUV "GS Sembol" gerekesinimlerine uygun olarak AB ofisi veya şirket temsilcilerinin bilgileri aşağıda verilmiştir.

Denizaşırı Şubeler

Ricoh Europe PLC

20 Triton Street, London. NW1 3BF, Birleşik Krallık

Gürültü Emisyonu

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV:

Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779

EMC Yönergesi

Ferit Çekirdeğini Takma

Radyo frekansı parazitin önlenmesi için, USB Aygıt Sunucu Seçeneği bağlantı noktasına takılan ferit çekirdekli bir Ethernet arayüz kablosu kullanılmalıdır.

Yoğuşmaya Karşı Önlemler

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Bu dokümanda yoğuşmaya karşı alınabilecek önlemler açıklanmaktadır.

Makine soğuk bir yerden sıcak bir yere taşındığında içerisinde yoğuşma oluşabilir.

Yoğuşma varken makinenin kullanılması arızaya neden olabilir.

Yoğuşma oluşmuşsa gücü hemen açmayın. Makineyi kullanılacağı yerde çalıştırmadan en az iki saat bekletin. Oda sıcaklığı ile makinenin iç sıcaklığı birbirine yakın hale geldiğinde makineyi kullanabilirsiniz.

- Yoğuşma, makinenin içinde su damlacıklarının oluşmasıdır. Makinenin kurulu olduğu alandaki sıcaklık hızla artarsa veya makine sıcaklık ve nem seviyesinin düşük olduğu bir yerden yüksek olduğu bir yere taşınırsa yoğuşma meydana gelir.
- Makinenin gücünü açtığınızda kontrol panelinde SC 548 (yoğuşma algılandı) hatası görünürse gücü kapatıp yoğuşmanın buharlaşmasını bekleyin. Makineyi en az iki saat beklettikten sonra yoğuşma buharlaşmadıysa servis temsilcinizle iletişime geçin.

Πληροφορίες Ασφάλειας



1. Εγχειρίδια που παρέχονται με αυτό το μηχάνημα

2. Πληροφορίες ασφαλείας για αυτό το μηχάνημα

3. Άλλες πληροφορίες για αυτό το μηχάνημα

Για πληροφορίες που δεν περιλαμβάνονται σ' αυτό το εγχειρίδιο, ανατρέξτε στα ηλεκτρονικά εγχειρίδια που υπάρχουν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα μας (<https://www.ricoh.com/>)



Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα και κρατήστε το πρόχειρο για μελλοντική αναφορά. Για την ασφαλή και σωστή χρήση, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις Πληροφορίες Ασφάλειας στο παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.



Εγχειρίδια για Αυτό το Μηχάνημα

Οι οδηγίες λειτουργίας αυτού του μηχανήματος παρέχονται στις παρακάτω μορφές:

Μορφοποίηση	Εγχειρίδια
Έντυπα εγχειρίδια	- Πληροφορίες Ασφάλειας - Οδηγός διαμόρφωσης (μόνο για το P 501)
CD-ROM	Οδηγός εγκατάστασης προγράμματος οδήγησης (εγχειρίδιο HTML)
Ιστοσελίδα	- Πληροφορίες ασφάλειας (εγχειρίδιο PDF) - Οδηγός διαμόρφωσης (εγχειρίδιο PDF) (μόνο για το P 501) - Οδηγός χρήσης (εγχειρίδιο PDF/HTML) - Driver Installation Guide

Οι σημασίες των συμβόλων ασφάλειας που χρησιμοποιούνται με το παρόν μηχάνημα



Προσοχή



Σήμα γενικής υποχρέωσης



Μην αγγίζετε



Απαγορεύεται η ρίψη στη φωτιά



Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα



Προσοχή, θερμή επιφάνεια

Οι σημασίες των ετικετών ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Υποδεικνύει μία ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η οποία πιθανόν να επιφέρει το θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό, εάν δεν τηρηθούν οι οδηγίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Υποδεικνύει μία ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να επιφέρει ελαφρύ τραυματισμό ή υλικές ζημιές, εάν δεν τηρηθούν οι οδηγίες.

Προφυλάξεις ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται

Απαιτήσεις για αφαίρεση συσκευασίας προϊόντων



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Στα παρακάτω εξηγούνται τα προειδοποιητικά μηνύματα επάνω στην πλαστική σακούλα που χρησιμοποιείται για τη συσκευασία αυτού του προϊόντος:
- Μην αφήνετε τα υλικά από πολυαιθυλένιο (σακούλες, κ.λπ.) που παρέχονται με αυτό το μηχάνημα κοντά σε μωρά και μικρά παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας εάν το πολυαιθυλένιο έρθει σε επαφή με το στόμα ή τη μύτη.

Απαιτήσεις για τον εντοπισμό και την εγκατάσταση μηχανήματων



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αποφεύγετε να προβαίνετε στις ακόλουθες ενέργειες κοντά ή εντός του παρόντος μηχανήματος, διότι μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία:
 - Χρήση εύφλεκτων σπρέι, διαλυτών, κ.ο.κ.
 - Τοποθέτηση εύφλεκτων σπρέι, διαλυτών, κ.ο.κ.
 - Τοποθέτηση δοχείων που περιέχουν υγρά ή μικρά μεταλλικά αντικείμενα

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην τοποθετείται το μηχάνημα σε περιβάλλον με υγρασία ή σκόνη. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Μην τοποθετείτε το μηχάνημα επάνω σε ασαθρή ή κεκλιμένη επιφάνεια. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει πτώση ή ανατροπή του μηχανήματος και υπάρχει πιθανότητα τραυματισμού.
- Μην εμποδίζετε τους αεραγωγούς του μηχανήματος. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, καθώς τα εσωτερικά μέρη του μηχανήματος υπερθερμαίνονται.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο μηχάνημα. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει πτώση ή ανατροπή του μηχανήματος και υπάρχει πιθανότητα τραυματισμού.
- Όταν χρησιμοποιείτε το παρόν μηχάνημα διαρκώς σε ανεπαρκώς αεριζόμενο ή στενό χώρο για μεγάλο χρονικό διάστημα ή εκτυπώνετε μεγάλη ποσότητα υλικών, φροντίστε ώστε ο χώρος να αερίζεται επαρκώς.

Απαιτήσεις για χρήση φως και καλωδίων ρεύματος



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αποφεύγετε να προβαίνετε στις ακόλουθες ενέργειες, διότι μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία:
 - Χρήση οποιασδήποτε τάσης τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος ή συχνοτήτων διαφορετικών από αυτές που αντιστοιχούν στις αναγραφόμενες προδιαγραφές
 - Χρήση προσαρμογέων πολλαπλών ρευματοδοτών
 - Χρήση καλωδίων επέκτασης
 - Άγγιγμα των ακίδων του φως καλωδίου ρεύματος με οτιδήποτε μεταλλικό
- Αποφεύγετε να προβαίνετε στις ακόλουθες ενέργειες σε καλώδια ρεύματος, διότι μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία:
 - Πρόκληση ζημιάς
 - Να τα τυλίγετε ως δεσμίδα
 - Να τα τροποποιείτε
 - Να τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω τους
 - Να τα τραβάτε με δύναμη
 - Να τα κόμπτετε με δύναμη
- Μην χειρίζεστε το φως του καλωδίου ρεύματος με υγρά χέρια. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Το παρεχόμενο καλώδιο/α ρεύματος προορίζεται για χρήση μόνο με αυτό το μηχάνημα. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συσκευές διαφορετικές από το παρόν μηχάνημα. Επίσης, μην χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος διαφορετικά από τα καλώδια ρεύματος που παρέχονται με το παρόν μηχάνημα. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Για να αποφύγετε την πυρκαγιά ή την ηλεκτροπληξία, αποσυνδέετε το φως και το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα του τοίχου τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο και ελέγχετε τα. Εάν ισχύει κάποιο από τα παρακάτω, μην χρησιμοποιείτε το φως και το καλώδιο ρεύματος συνεχώς, και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή τον εκπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης.
 - Υπάρχουν ενδείξεις καψίματος στο φως.
 - Οι ακίδες του φως είναι παραμορφωμένες.
 - Τα σύρματα του καλωδίου ρεύματος είναι εκτεθειμένα ή κομμένα
 - Το περίβλημα του καλωδίου ρεύματος φέρει ρωγμές, είναι σαλακωμένο ή έχει υποστεί ζημιά
 - Όταν το καλώδιο ρεύματος είναι λυγισμένο, η συσκευή αναβοσβήνει.
 - Ένα τμήμα του καλωδίου ρεύματος θερμαίνεται πολύ.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Κατά την αποσύνδεση του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα, φροντίστε να τραβάτε το φως και όχι το καλώδιο. Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος με δύναμη. Μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος, με πιθανό αποτέλεσμα την πρόκληση πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Φροντίστε να εισάγετε πλήρως το καλώδιο ρεύματος μέσα στην πρίζα. Επίσης, μην το ωθείτε μέσα σε χαλαρές και ασταθείς πρίζες που είναι πιθανό να προκαλέσουν αστοχία επαφής. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει δημιουργία θερμότητας.
- Φροντίστε να αποσυνδέετε το φως από την πρίζα και να καθαρίζετε τις ακίδες και την περιοχή γύρω τους τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Η συσσώρευση σκόνης επάνω στο φως ενέχει τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Εάν δεν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως για διαδοχικές διακοπές, φροντίστε να αποσυνδέετε το φως του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα για λόγους ασφαλείας.
- Κατά την εκτέλεση συντήρησης στο μηχάνημα, αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα για λόγους ασφαλείας.
- Πηγή Τροφοδοσίας Ρεύματος
220–240 V, 7 A ή περισσότερο, 50/60 Hz
Παρακαλούμε φροντίστε να συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος σε μια πηγή τροφοδοσίας ρεύματος, όπως αναφέρεται παραπάνω.
Για τους χρήστες στην Νορβηγία, αυτό το προϊόν έχει επίσης σχεδιαστεί για πληροφοριακό σύστημα διανομής ρεύματος με ηλεκτρική τάση 230V (phase-to-phase).

Απαιτήσεις σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην αγγίζετε αυτό το μηχάνημα εάν έχει σημειωθεί κεραυνός σε μικρή απόσταση από αυτό. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Φροντίζετε να τοποθετείτε το μηχάνημα όσο το δυνατόν πιο κοντά σε πρίζα του τοίχου ούτως ώστε να μπορείτε να το αποσυνδέετε το φως του καλωδίου ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Σε περίπτωση που το μηχάνημα παρουσιάζει μία από τις ακόλουθες μη συνήθεις συμπεριφορές, απενεργοποιήστε το αμέσως. Αφού απενεργοποιήσετε το μηχάνημα, φροντίστε να αποσυνδέετε το φως του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα, και, στη συνέχεια, επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης και αναφεράτε του το πρόβλημα. Η συνεχής χρήση του καλωδίου ρεύματος ενέχει τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
 - Το μηχάνημα βγάζει καπνό
 - Το μηχάνημα αναδίδει οσμές
 - Μέσα στο μηχάνημα έχουν πέσει μεταλλικά ή άλλα ξένα αντικείμενα
 - Μέσα στο μηχάνημα έχει πέσει νερό ή άλλα υγρά

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- Σε περίπτωση που το μηχάνημα ανατραπεί ή ένα κάλυμμα ή άλλο μέρος υποστεί ζημιά, απενεργοποιήστε το αμέσως. Αφού αποσυνδέσετε πρώτα το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα, επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο τεχνικής εξυπηρέτησης. Η συνεχής χρήση του μηχανήματος μπορεί να ενέχει τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

Απαιτήσεις για την επανεγκατάσταση μηχανημάτων**ΠΡΟΣΟΧΗ**

- Κατά τη μετακίνηση του μηχανήματος, μην κρατάτε τον πίνακα ελέγχου. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον πίνακα ελέγχου, με αποτέλεσμα τραυματισμό ή δυσλειτουργία.
- Όταν μετακινείτε το μηχάνημα με συνδεδεμένη την προαιρετική μονάδα τροφοδοσίας χαρτιού, μην πιέζετε με δύναμη το επάνω τμήμα της κύριας μονάδας. Αν κάνετε κάτι τέτοιο μπορεί να αποκολληθεί η κύρια μονάδα από την προαιρετική μονάδα τροφοδοσίας χαρτιού και υπάρχει πιθανότητα τραυματισμού.
- Όταν μεταφέρετε ή μετακινείτε το μηχάνημα σηκώνοντάς το για μετεγκατάσταση σε άλλο όροφο, επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης. Η πτώση ή η ανατροπή του μηχανήματος μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή δυσλειτουργία.
- Όταν μετακινείτε το μηχάνημα, φροντίστε να αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και βεβαιώσετε ότι έχουν αφαιρεθεί τα καλώδια γραμμής και άλλα συνδετικά καλώδια. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο καλώδιο ρεύματος, και πιθανώς πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Απαιτήσεις για τη χρήση του μηχανήματος**ΠΡΟΣΟΧΗ**

- Μην κοιτάζετε απευθείας την πηγή φωτός. Μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στα μάτια σας.
- Αν είναι εγκατεστημένος ο δίσκος επέκτασης, μην τραβάτε προς τα έξω περισσότερους από έναν δίσκο τη φορά. Επίσης, κλείστε το μπροστινό και το πίσω κάλυμμα. Αν ασκήσετε πίεση στην ανώτερη επιφάνεια του μηχανήματος μπορεί να ανατραπεί το μηχάνημα και να προκληθεί τραυματισμός.
- Μην χρησιμοποιείτε συραμμένα φύλλα χαρτιού, φύλλα αλουμινίου, καρμπόν, ή οποιουδήποτε είδους αγωγίμο χαρτί. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
- Κρατήστε τις κάρτες SD και τις συσκευές μνήμης flash USB μακριά από τα παιδιά. Εάν ένα παιδί καταπιεί κατά λάθος μια κάρτα SD ή συσκευή μνήμης flash USB, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό.
- Εγκαταστήστε ή αφαιρέστε επιλογές αφού αποσυνδέσετε τα καλώδια ρεύματος από την πρίζα και αφού βεβαιωθείτε ότι η βασική μονάδα δεν είναι πιο ζεστή από τη θερμοκρασία δωματίου. Διαφορετικά, θα καείτε.

Απαιτήσεις για τον χειρισμό του εσωτερικού του μηχανήματος**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- Μην αφαιρείτε καπάκια ή βίδες εκτός από αυτές που αναφέρονται ρητά σε αυτό το εγχειρίδιο. Μέσα στο μηχάνημα υπάρχουν μέρη με υψηλή τάση που μπορούν να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία. Επίσης, μέσα στο μηχάνημα υπάρχουν εξαρτήματα LED που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στα μάτια. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων ή τεχνικής υποστήριξης, εάν οποιοδήποτε από τα εσωτερικά εξαρτήματα χρειάζεται συντήρηση, ρύθμιση ή επισκευή.
- Μην αποσυναρμολογείτε ούτε να επιφέρετε τροποποιήσεις στο μηχάνημα. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και ηλεκτροπληξία. Επίσης, η έκθεση σε εξαρτήματα LED μέσα στο μηχάνημα ενέχει τον κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στα μάτια.

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

- Μέσα στο μηχάνημα υπάρχουν εξαρτήματα που θερμαίνονται πολύ. Όταν αφαιρείτε μπλοκαρισμένο χαρτί, μην αγγίζετε περιοχές άλλες από αυτές που καθορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο. Εάν αγγίξετε αυτές τις περιοχές, μπορεί να υποστείτε εγκαύματα.

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

- Μέσα στο μηχάνημα υπάρχουν εξαρτήματα που μπορεί να σπάσουν όταν τα αγγίζετε. Κατά την αφαίρεση μπλοκαρισμένου χαρτιού, μην αγγίζετε τους συνδέτες, τους αισθητήρες και τα LED που αναφέρονται στην ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων «Προφυλάξεις κατά την αφαίρεση μπλοκαρισμένου χαρτιού» στο εγχειρίδιο ιστού. Εάν τα αγγίζετε, μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.
- Παρότι το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί ώστε μια διάταξη ασφαλείας να προστατεύει τους χρήστες από τραυματισμό, φροντίζετε να μην αγγίζετε τους κυλίνδρους κατά τη λειτουργία. Οι κύλινδροι μπορεί να μαγκώσουν τα δάκτυλά σας εάν δεν έχουν σταματήσει πλήρως.
- Για τον καθαρισμό του εσωτερικού του μηχανήματος και των αεραγωγών, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή τον εκπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης. Εάν το εσωτερικό του μηχανήματος δεν καθαρίζεται τακτικά ενώ συσσωρεύεται σκόνη, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά και δυσλειτουργία.
- Όταν αντικαθιστάτε χαρτί ή αφαιρείτε μπλοκαρισμένο χαρτί, φροντίστε να μην παγιδεύσετε ή τραυματίσετε τα δάχτυλά σας.
- Η μονάδα σταθεροποίησης υπερθερμαίνεται. Κατά την αφαίρεση της μονάδας τήξης, περιμένετε 15 λεπτά ή περισσότερο μετά το άνοιγμα του καλύμματος και βεβαιωθείτε ότι έχει ψυχρανθεί επαρκώς. Διαφορετικά, θα καίτε.
- Καθαρίστε τις περιοχές γύρω από τον κύλινδρο αντίστασης, αφού βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι απενεργοποιημένο και ότι η κύρια μονάδα δεν είναι πιο ζεστή από τη θερμοκρασία δωματίου. Διαφορετικά, θα καίτε.
- Κατά την αντικατάσταση χαρτιού ή την αφαίρεση μπλοκαρισμένου χαρτιού, κλείστε το μπροστινό κάλυμμα και κάντε αυτές τις ενέργειες έναν δίσκο τη φορά.
- Κλείστε όλους του δίσκους χαρτιού, πριν να ανοίξετε το μπροστινό κάλυμμα για αφαίρεση του μπλοκαρισμένου χαρτιού ή αντικατάσταση των αναλώσιμων.

Απαιτήσεις για τον χειρισμό των αναλωσίμων**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- Μην αποθηκεύετε τόνερ (νέο ή χρησιμοποιημένο) ή δοχεία τόνερ ενώ το τόνερ βρίσκεται σε χώρο με ακάλυπτη φλόγα. Το τόνερ μπορεί να αναφλεγεί και να υποστείτε εγκαύματα ή να προκληθεί πυρκαγιά.
- Μην απορρίπτετε τα ακόλουθα αντικείμενα σε φωτιά. Το τόνερ θα αναφλεγεί όταν έλθει σε επαφή με ακάλυπτη φλόγα και μπορούν να προκληθούν εγκαύματα.
 - Τόνερ (νέο ή χρησιμοποιημένο)
 - Δοχεία τόνερ που περιέχουν τόνερ
 - Εξαρτήματα που συνδέονται με το τόνερ

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- Μην απορροφάτε τόνερ που έχει χυθεί (περιλαμβανομένου του χρησιμοποιημένου τόνερ) χρησιμοποιώντας ηλεκτρική σκούπα. Το απορροφημένο τόνερ μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη ή έκρηξη λόγω ηλεκτρικών σπινών κατά την επαφή μέσα στην ηλεκτρική σκούπα. Μπορείτε, ωστόσο, να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρική σκούπα βιομηχανικής χρήσης συμβατή με τόνερ. Όταν χυθεί τόνερ, καθαρίστε το με ένα βρεγμένο πανί, ώστε να μην διασκορπιστεί το τόνερ.


**ΠΡΟΣΟΧΗ**

- Μην ανοίγετε δοχεία τόνερ εξαναγκαστικά όταν περιέχουν τόνερ, ούτε να τα σπάτε ή να τα συμπιέζετε. Το τόνερ που χύνεται μπορεί να καταποθεί εκ παραδρομής ή να λερώσει τα ρούχα, τα χέρια ή το δάπεδο.
- Μην αφήνετε τα ακόλουθα αντικείμενα σε σημείο που μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά παιδιά:
 - Τόνερ (νέο ή χρησιμοποιημένο)
 - Δοχεία τόνερ που περιέχουν τόνερ
 - Εξαρτήματα που συνδέονται με το τόνερ
- Όταν αφαιρείτε μπλοκαρισμένο χαρτί, πραγματοποιείτε αναπλήρωση ή αντικατάσταση του τόνερ (νέου ή χρησιμοποιημένου), φροντίζετε να μην εισπνεύσετε τόνερ.
- Εάν συμβεί οποιοδήποτε από τα ακόλουθα όταν χειρίζεστε τόνερ, λάβετε μέτρα έκτακτης ανάγκης πρώτα και, στη συνέχεια, απευθυνθείτε σε γιατρό, εάν χρειάζεται.
 - Εάν εισπνεύσετε τόνερ, κάντε γαργάρες με μεγάλη ποσότητα νερού και μετακινηθείτε σε περιβάλλον με καθαρό αέρα.
 - Εάν καταπιείτε τόνερ, αραιώστε το γαστρικό περιεχόμενο με μεγάλη ποσότητα νερού.
 - Σε περίπτωση που εισέλθει τόνερ στα μάτια σας, ξεπλύνετε τα με μεγάλη ποσότητα νερού.
- Όταν αφαιρείτε μπλοκαρισμένο χαρτί, πραγματοποιείτε αναπλήρωση ή αντικατάσταση τόνερ (νέο ή χρησιμοποιημένο), φροντίζετε το δέρμα ή τα ρούχα σας να είναι απαλλαγμένα από υπολείμματα τόνερ.
- Σε περίπτωση που το δέρμα ή τα ρούχα σας λερωθούν με τόνερ (νέο ή χρησιμοποιημένο), προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες:
 - Εάν το τόνερ έρθει σε επαφή με το δέρμα σας, πλύνετε πολύ καλά το λερωμένο σημείο με σαπούνι και νερό.
 - Εάν έρθει τόνερ σε επαφή με τα ρούχα σας, πλύνετε το λερωμένο σημείο με κρύο νερό. Εάν θερμάνετε το λερωμένο σημείο με ζεστό νερό, το τόνερ θα εισαχθεί στο ύφασμα και η αφαίρεσή του μπορεί να είναι αδύνατη.
- Όταν αντικαθιστάτε ένα δοχείο με τόνερ (περιλαμβανομένου του χρησιμοποιημένου τόνερ) ή αναλώσιμα με τόνερ, φροντίζετε να μην διαχυθεί το τόνερ. Αφού αφαιρέσετε τα χρησιμοποιημένα αναλώσιμα και κλείσετε το καπάκι του δοχείου, εάν υπάρχει, τοποθετήστε τα σε μια σακούλα.


Ετικέτες Ασφάλειας Αυτού του Μηχανήματος

Θέσεις ετικετών ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ


Αυτό το μηχάνημα διαθέτει ετικέτες για  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και  ΠΡΟΣΟΧΗ στις θέσεις που εμφανίζονται παρακάτω. Για την ασφαλείά σας, ακολουθήστε τις οδηγίες και χειριστείτε το μηχάνημα όπως υποδεικνύεται.

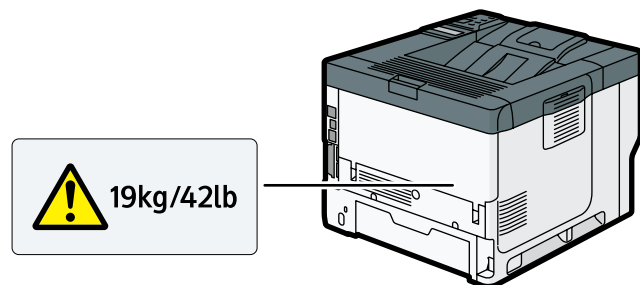


Το μηχάνημα ζυγίζει περίπου 19 κιλά (42 lb.).
Για τη μετακίνηση του μηχανήματος απαιτείται η ανασήκωσή του από δύο άτομα, χρησιμοποιώντας τις ένθετες λαβές και στις δύο πλευρές, από μπρόστα και από πίσω.

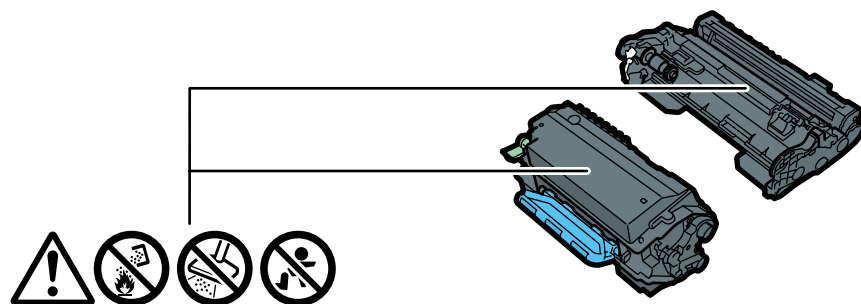

Μην αποτεφρώνετε το τόνερ που χύθηκε ή χρησιμοποιήθηκε. Η σκόνη τόνερ είναι εύφλεκτη και μπορεί να προκληθεί ανάφλεξη σε περίπτωση που εκτεθεί σε φλόγα.
Η απόρριψη πρέπει να γίνεται σε ένα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή σε κατάλληλο χώρο συλλογής.
Κρατήστε το τόνερ (χρησιμοποιημένο ή μη) και τα δοχεία τόνερ μακριά από τα παιδιά.

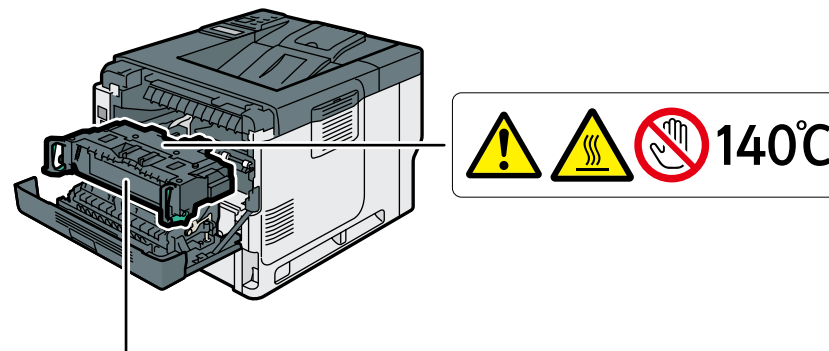

Στο εσωτερικό αυτού του μηχανήματος αναπτύσσονται ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. Μην αγγίζετε τα εξαρτήματα που φέρουν αυτήν την ετικέτα (με την ένδειξη για θερμή επιφάνεια).

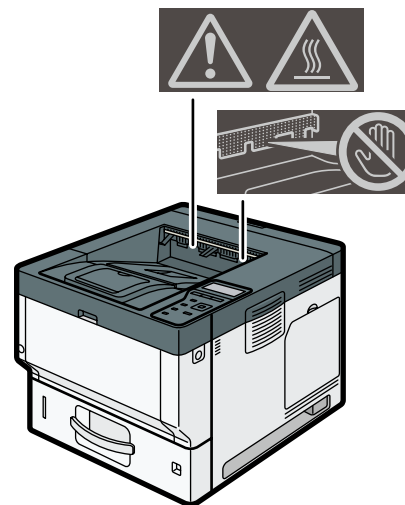

Η έξοδος χαρτιού είναι πολύ ζεστή. Μην αγγίζετε την έξοδο χαρτιού κατά την αφαίρεση μπλοκαρισμένου χαρτιού ή κατά την αφαίρεση χαρτιού από τον δίσκο εξόδου. Διαφορετικά, μπορεί να καείτε.

Σύμβολο Διακόπτη Ρεύματος

Το σύμβολο διακόπτη ρεύματος που χρησιμοποιείται σε αυτό το μηχάνημα, έχει ως εξής:
 : ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ

Νόμοι και κανονισμοί

Απαγορευμένη αντιγραφή και εκτύπωση

Μην αντιγράφετε και μην εκτυπώνετε οποιοδήποτε έγγραφο του οποίου η αναπαραγωγή απαγορεύεται από το νόμο.

Η αντιγραφή ή εκτύπωση των παρακάτω εγγράφων γενικά απαγορεύεται από την τοπική νομοθεσία:

χαρτονομίσματα, χαρτόσημα, ομόλογα, πιστοποιητικά μετοχών, τραπεζικές επιταγές, προσωπικές επιταγές, διαβατήρια, διπλώματα οδήγησης.

Ο παραπάνω κατάλογος είναι ενδεικτικός και μόνο και όχι αποκλειστικός. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την πληρότητα ή την ακρίβειά του. Εάν έχετε ερωτήσεις αναφορικά με την νομιμότητα της αντιγραφής ή της εκτύπωσης συγκεκριμένων εγγράφων, απευθυνθείτε στο νομικό σας σύμβουλο.

Νομικές απαιτήσεις

Σημείωση για όλους τους χρήστες στις χώρες EOX



Δήλωση συμμόρφωσης

Σημείωση για όλους τους χρήστες στις χώρες EOX

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/EU.

Η Δήλωση Συμμόρφωσης CE είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση (URL):

http://www.ricoh.com/products/ce_doc2/

και με την επιλογή του κατάλληλου προϊόντος.

NFC

Συχνότητα λειτουργίας : 13,56 MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: μικρότερη από 42 dBμΑ/m (στα 10 m)

* Η μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας εξαρτάται από την τιμή ισχύος της συσκευής ανάγνωσης/εγγραφής

Συνεργάτες Εξωτερικού και Πληροφορίες Εκπομπών Θορύβου

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της "Σήμανσης GS" της TUV, παρακάτω παρατίθενται λεπτομέρειες για το γραφείο ή την αντιπρόσωπο εταιρεία στην ΕΕ.

Συνεργάτες εξωτερικού

Ricoh Europe PLC

20 Triton Street, London. NW1 3BF, United Kingdom

Εκπομπές θορύβου

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV:

Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779

Οδηγία EMC

Εγκατάσταση του Πυρήνα Φερρίτη

Για την καταστολή των παρεμβολών ραδιοσυχνότητας πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα καλώδιο διασύνδεσης Ethernet με πυρήνα φερρίτη συνδεδεμένο στη θύρα Προαιρετικού Διακομιστή Συσκευής USB.

Αντίμετρα κατά της Υγροποίησης

Ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν.

Σε αυτό το έγγραφο παρέχονται πληροφορίες για την αντιμετώπιση της υγροποίησης.

Μπορεί να παρουσιαστεί υγροποίηση στο εσωτερικό του μηχανήματος όταν μετακινηθεί από ψυχρή σε θερμή τοποθεσία.

Η χρήση του μηχανήματος ενώ υπάρχει υγροποίηση μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία.

Αν σχηματιστεί υγροποίηση, μην ενεργοποιήσετε αμέσως την παροχή ρεύματος. Αφήστε το μηχάνημα, χωρίς να το ενεργοποιήσετε, στη θέση όπου θα χρησιμοποιηθεί για τουλάχιστον δύο ώρες. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε όταν η θερμοκρασία χώρου και η θερμοκρασία στο εσωτερικό του μηχανήματος είναι σχεδόν ίδια.

- Η υγροποίηση είναι ο σχηματισμός σταγονιδίων νερού μέσα στο μηχάνημα. Εμφανίζεται εάν το δωμάτιο στο οποίο είναι εγκατεστημένο το μηχάνημα ζεσταίνεται γρήγορα ή εάν το μηχάνημα μετακινηθεί από μια τοποθεσία με χαμηλή θερμοκρασία και υγρασία σε άλλη τοποθεσία με υψηλή θερμοκρασία και υγρασία.
- Αν εμφανιστεί ο κωδικός SC 548 (ανίχνευση υγροποίησης) στον πίνακα ελέγχου όταν ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία του μηχανήματος, απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος και περιμένετε να εξατμιστεί η υγροποίηση. Εάν δεν έχει εξατμιστεί αφού αφήσετε το μηχάνημα για περισσότερες από δύο ώρες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο σέρβις.

Техника безопасности



1. Руководства, поставляемые с данным аппаратом

2. Техника безопасности для этого аппарата

3. Прочая информация по этому аппарату

Информацию, не представленную в этом руководстве, можно найти в онлайн-материалах на нашем веб-сайте (<https://www.ricoh.com/>)



До эксплуатации аппарата внимательно ознакомьтесь с данным руководством и храните его в удобном месте для получения справки в будущем. Для безопасного и правильного использования аппарата обязательно прочтите раздел "Техника безопасности" до его эксплуатации.

Русский



Руководства для этого аппарата

Руководства пользователя для этого аппарата существуют в следующих форматах:

Формат	Руководства
Печатные руководства	• Техника безопасности • Руководство по установке (только для Р 501)
Компакт-диск	• Руководство по установке драйвера (руководство в формате HTML)
Веб-страница	• Техника безопасности (руководство в формате PDF) • Руководство по установке (руководство в формате PDF) (только для Р 501) • Руководство пользователя (руководство в формате PDF/HTML) • Руководство по установке драйвера

Значение символов безопасности, используемых с данным аппаратом

	Внимание
	Обязательные меры
	Не прикасаться
	Не бросать в огонь
	Не использовать пылесос
	Осторожно! Горячая поверхность

Значение предупреждающих наклеек

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Указывает на потенциально опасные ситуации и обозначает инструкции, нарушение которых чревато серьезными травмами (вплоть до летального исхода).

ВНИМАНИЕ

Указывает на потенциально опасные ситуации и обозначает инструкции, нарушение которых может привести к травмам или повреждению оборудования.

Необходимые меры предосторожности

Требования к распаковке изделий



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Далее объясняются предупреждающие сообщения на пластиковом пакете, который используется для упаковки данного аппарата:
 - Не оставляйте полиэтиленовые материалы (пакеты и прочее), которые поставляются вместе с данным аппаратом, в зоне досягаемости маленьких детей. Прикладывание полиэтиленовых материалов ко рту или носу может привести к удушью.

Требования к месту установки аппаратов



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Избегайте следующих действий вблизи или внутри данного аппарата, так как они могут спровоцировать возгорание или поражение электрическим током:
 - Использование легковоспламеняемых аэрозолей, растворителей и т.д.
 - Размещение легковоспламеняемых аэрозолей, растворителей и т.д.
 - Размещение емкостей с жидкостями или небольших металлических объектов

ВНИМАНИЕ

- Не устанавливайте аппарат во влажной или пыльной среде. В противном случае может возникнуть опасность возгорания или поражения электрическим током.
- Не устанавливайте аппарат на неустойчивой или наклонной поверхности. Это может привести к падению или опрокидыванию аппарата и возможной травме.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства. В противном случае это приведет к перегреву внутренних компонентов и возгоранию.
- Не ставьте на аппарат тяжелые предметы. Это может привести к падению или опрокидыванию аппарата и возможной травме.
- При длительном использовании аппарата в узкой комнате или в помещении с плохой вентиляцией или при печати большого количества материалов требуется надлежащее проветривание помещения.

Требования к использованию вилок и кабелей питания



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Избегайте следующих действий, так как они могут спровоцировать возгорание или поражение электрическим током:
 - Использование источника питания с напряжением или частотой, отличающихся от указанных в технических требованиях
 - Использование многорозеточного переходника
 - Использование удлинителей
 - Прикосновение к вилке кабеля питания чем-то металлическим
- Избегайте следующих действий с кабелем питания, так как в противном случае это может привести к возгоранию или поражению электрическим током:
 - Повреждение
 - Связывание
 - Изменение
 - Воздействие тяжелых предметов
 - Резкое выдергивание
 - Сильный изгиб
- Запрещается касаться кабеля питания или подключать его мокрыми руками. Это может привести к поражению электрическим током.
- Прилагаемый кабель или кабели питания предназначены для использования только с данным аппаратом. Они не могут быть использованы с другим устройствами. Используйте только кабели питания, которые поставляются с данным аппаратом. В противном случае может возникнуть опасность возгорания или поражения электрическим током.
- Во избежание возгорания или поражения электрическим током отсоединяйте кабель от сетевой розетки как минимум раз в году. При наличии следующих явлений поврежденный шнур питания использовать нельзя. Свяжитесь с дилером или представителем сервисной службы.
 - Наличие следов электрического пробоя на штепсельной вилке
 - Деформация контактов вилки
 - Наличие поврежденных или сломанных проводов внутри шнура питания
 - Оплетка кабеля питания имеет трещины, вмятины, повреждения
 - Выключение и включение питания аппарата при сгибании шнура питания
 - Нагрев части шнура питания



ВНИМАНИЕ

- При отключении кабеля питания от розетки тяните за вилку, а не за провод. Не тяните с силой за кабель питания. В противном случае это повредит кабель, что приведет к возгоранию или поражению электрическим током.



ВНИМАНИЕ

- Убедитесь, что вилка кабеля питания полностью вставлена в сетевую розетку. Не вставляйте вилку в плохо закрепленную сетевую розетку, так как это может привести к потере контакта. Это может привести к теплообразованию.
- Обязательно вынимайте вилку из электрической розетки и очищайте контакты вилки и область вокруг них не реже одного раза в год. Скопление пыли между контактами вилки может стать причиной возгорания.
- По соображениям безопасности если аппарат не используется в течение долгого времени, например, в течение длинных выходных, отсоединяйте кабель питания от сетевой розетки.
- По соображениям безопасности при обслуживании аппарата выньте кабель питания из электрической розетки.

Источник питания

220–240 В, не менее 7 А, 50/60 Гц

Допускается подключение аппарата только к источнику питания с указанными выше параметрами.

Для пользователей Норвегии: данное устройство предназначено для ИТ-системы распределения электроэнергии с линейным напряжением 230 В.

Требования при аварийных ситуациях



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не прикасайтесь к аппарату, если в непосредственной близости от него ударила молния. Это может привести к поражению электрическим током.
- Устанавливайте аппарат как можно ближе к сетевой розетке, чтобы в аварийном случае можно было быстро отсоединить кабель питания от сети.
- В случае нештатного поведения аппарата немедленно отключите питание. После отключения питания отсоедините кабель питания от сетевой розетки и свяжитесь с представителем сервисной службы и сообщите о проблеме. Непрерывное использование поврежденного шнура питания может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
 - Аппарат дымится
 - Аппарат испускает запах
 - Металлические предметы или другие посторонние предметы попали внутрь аппарата
 - Вода или другая жидкость попала внутрь аппарата



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Если аппарат перевернулся или крышка или другая его часть повреждена, немедленно отключите питание. После отсоединения кабеля питания от сетевой розетки свяжитесь с представителем сервисной службы. Дальнейшее использование аппарата может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Требования к перемещению аппаратов



ВНИМАНИЕ

- При перемещении аппарата не держите его за панель управления. В этом случае вы можете повредить панель управления, что приведёт к сбоям в работе или к травме.
- При перемещении аппарата с установленным дополнительным лотком для бумаги не давите с силой на верхнюю часть основного устройства. Это может привести к отсоединению дополнительного лотка от аппарата и травме.
- Перед тем как перенести аппарат на другой этаж, свяжитесь с представителем сервисной службы. Не бросайте и не опрокидывайте аппарат, это может привести к травме или повреждению аппарата.
- При перемещении аппарата убедитесь, что кабель питания отсоединен от сетевой розетки, а другие соединительные кабели отсоединены от аппарата. В противном случае кабель питания будет поврежден, что может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Требования к эксплуатации аппарата



ВНИМАНИЕ

- Не смотрите на источник света. Это может привести к повреждению зрения.
- Если установлен расширительный лоток, не пытайтесь вытянуть несколько лотков одновременно. Кроме того, закройте переднюю и заднюю крышки. Не опирайтесь на аппарат, так как он может опрокинуться и привести к травме.
- Не используйте скрепленные листы бумаги, алюминиевую фольгу, копировальную бумагу или любой другой вид электропроводящей бумаги. Это может привести к возгоранию.
- Храните SD-карты и USB-устройства в местах, недоступных для детей. Если ребенок проглотил SD-карту или USB-устройство, немедленно обратитесь к врачу.
- Установку и демонтаж дополнительных элементов следует выполнять только после отсоединения кабеля питания от сетевой розетки и убедившись, что температура основного устройства не превышает температуру окружающей среды. В противном случае можно получить ожог.

Требования к обращению с внутренними частями аппарата



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не снимайте другие крышки и не выкручивайте винты, кроме тех, которые явно указаны в данном руководстве. Внутри данного изделия имеются компоненты, находящиеся под высоким напряжением. Прикосновение к таким компонентам может вызвать поражение электрическим током. Также внутри аппарата имеются светодиоды, которые могут привести к повреждению зрения. Если какая-либо из внутренних частей аппарата требует ухода, регулировки или замены, обратитесь к своему дилеру или сервисному представителю.
- Не разбирайте и не изменяйте данный аппарат. Это может привести к возгоранию и поражению электрическим током. Воздействие светодиодов из данного аппарата может привести к травме глаз.



ВНИМАНИЕ

- Внутри аппарата находятся детали, которые нагреваются до высокой температуры. При удалении замятой бумаги не прикасайтесь к областям, которые не указаны в данном руководстве. Прикосновение к этим областям может привести к ожогам.

**ВНИМАНИЕ**

- Внутри аппарата находятся детали, которые могут сломаться от прикосновения. При удалении неправильно поданной бумаги не касайтесь разъемов, датчиков и светодиодов, перечисленных в веб-руководстве «Устранение неполадок». Прикосновение к ним может привести к сбоям в работе аппарата.
- Несмотря на то, что аппарат имеет предохранительное устройство для защиты пользователя от травм, будьте осторожны и не прикасайтесь к роликам во время эксплуатации. Ролики могут заклинить до полной остановки.
- Для очистки внутренних частей аппарата и вентиляторов свяжитесь со специалистом по продажам или сервисному обслуживанию. Если не выполнять регулярную очистку внутренней части аппарата, пыль будет скапливаться, что может привести к возгоранию и поломке.
- При замене бумаги или извлечении замятой бумаги следите, чтобы не придавить и не поранить пальцы.
- Блок термозакрепления может сильно нагреваться. При снятии блока термозакрепления подождите не менее 15 минут после открытия крышки и убедитесь, что блок в достаточной мере остыл. В противном случае можно получить ожог.
- Выполнять очистку области вокруг резист-ролика следует только убедившись, что аппарат отключен от питания, а температура основного устройства не превышает температуру окружающей среды. В противном случае можно получить ожог.
- При замене бумаги или устранении замятой бумаги закройте переднюю крышку и выполняйте эти задания только в одном лотке одновременно.
- Закройте все лотки для бумаги, перед тем как открывать переднюю крышку, чтобы удалить замятую бумагу или заменить расходные материалы.

Требования к обращению с расходными материалами**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Не храните тонер (новый или отработанный) или емкости для тонера с тонером внутри в помещении с открытым огнем. Тонер может воспламениться, что может привести к ожогам или пожару.
- Не утилизируйте следующие объекты, бросая их в огонь. Тонер воспламенится от соприкосновения с открытым пламенем, что может привести к ожогам.
 - Тонер (новый или отработанный)
 - Емкости для тонера с тонером внутри
 - Детали, соприкасающиеся с тонером

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Не собирайте просыпавшийся тонер (в том числе отработанный) с помощью пылесоса. Собранный тонер может стать причиной возгорания или взрыва из-за образования искры на электрических контактах в пылесосе. Разрешается использовать промышленный пылесос, способный убрать тонер. Просыпавшийся на пол тонер следует собрать мокрой тряпкой, чтобы не размазать его.


**ВНИМАНИЕ**

- Не открывайте с силой, не сдавливайте и не сжимайте емкости с тонером внутри. Просыпавшийся тонер может случайно попасть в организм или на одежду, руки и пол.
- Не оставляйте следующие предметы в местах, доступных для детей:
 - Тонер (новый или отработанный)
 - Емкости для тонера с тонером внутри
 - Детали, соприкасающиеся с тонером
- В процессе удаления замятой бумаги, пополнения или замены тонера (нового или отработанного) не допускайте попадания тонера в дыхательные пути.
- Если во время использования тонера произошли описанные ниже ситуации, следует сначала обратиться за первой медицинской помощью, а затем при необходимости проконсультироваться с врачом.
 - При попадании тонера в дыхательные пути прополощите горло большим количеством воды и выйдите на свежий воздух.
 - При проглатывании тонера разбавьте содержимое желудка большим количеством воды.
 - При попадании тонера в глаза прополощите их большим количеством воды.
- При удалении застрявшей бумаги, пополнении или замене тонера не допускайте попадания тонера (нового или отработанного) на кожу или одежду.
- Если тонер (новый или отработанный) попал на кожу или одежду, выполните следующие действия:
 - При попадании тонера на кожу тщательно промойте этот участок водой с мылом.
 - В случае попадания тонера на одежду промойте загрязненный участок холодной водой. Под действием горячей воды тонер въедается в ткань так, что пятно становится невозможно удалить.
- При замене емкости с тонером (в том числе отработанным) или расходных материалов с тонером будьте осторожны, чтобы не рассыпать тонер. После удаления использованных расходных материалов и закрытия крышки емкости (если крышка есть в наличии) положите их в пакет.


Предупреждающие наклейки этого аппарата

Расположение наклеек ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ВНИМАНИЕ


Аппарат снабжен метками ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ВНИМАНИЕ в показанных ниже местах. В целях безопасности соблюдайте инструкции и обращайтесь с аппаратом в соответствии с указаниями.

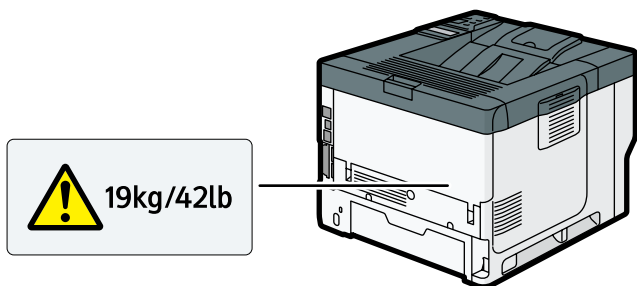


Вес аппарата составляет около 19 кг (42 фунта). Аппарат необходимо поднимать вдвоем, используя вставные рукоятки с обеих сторон: спереди и сзади.

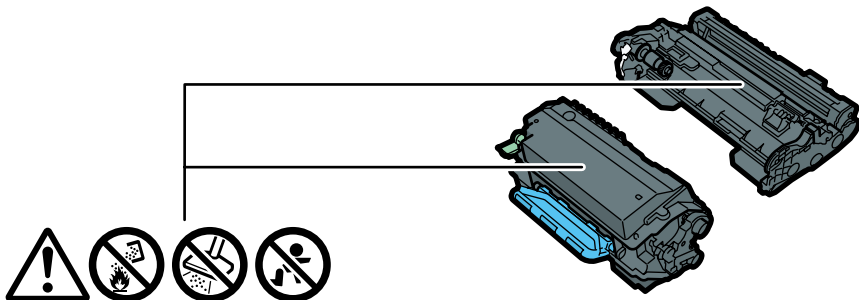

Не поджигайте просыпавшийся или отработанный тонер. Порошок тонера является легковоспламеняющимся и может загореться от открытого огня. Утилизация должна производиться у уполномоченного дилера или в соответствующих местах сбора отходов. Храните тонер (использованный и неиспользованный) и контейнеры с тонером в недоступном для детей месте.

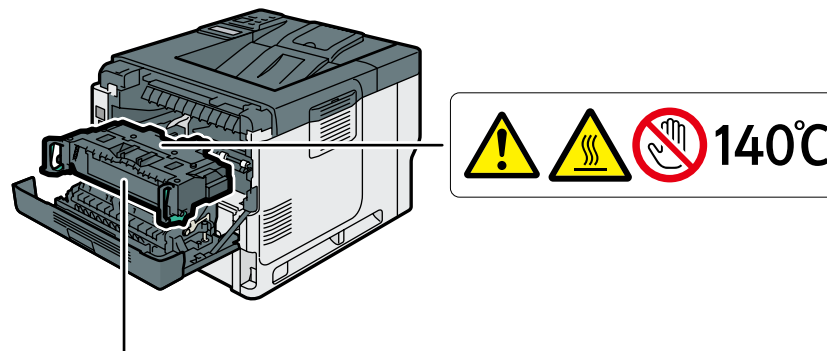

Внутренние части аппарата сильно нагреваются. Не прикасайтесь к деталям с такой этикеткой (указывает на горячую поверхность).

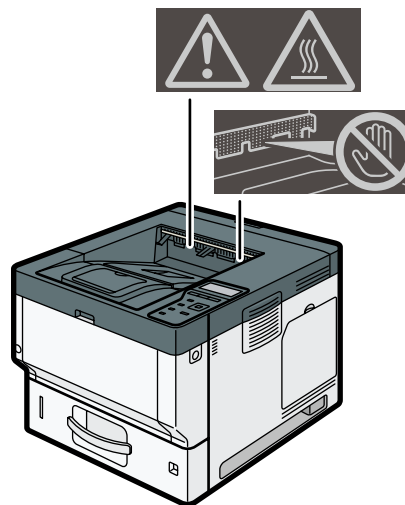

Выход для бумаги очень горячий. Не прикасайтесь к выходу для бумаги после удаления замятой бумаги или во время изъятия бумаги из выходного лотка. В противном случае можно получить ожог.

Обозначение для выключателя питания

На этом аппарате предусмотрен следующий символ для выключателя питания:
 : РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

Нормы и правила

Запрет на копирование и печать

Не копируйте и не распечатывайте документы, копирование которых запрещено законом.

Копирование перечисленных ниже документов, как правило, запрещено местным законодательством: банкноты, гербовые марки, облигации, акции, банковские переводные вексели, чеки, паспорта и водительские удостоверения.

Вышеуказанный список приведен лишь в качестве примера и не является исчерпывающим. Мы не несем ответственность за полноту и точность этого списка. Если у вас возникнут вопросы по поводу законности копирования определенных документов, проконсультируйтесь с юристом.

Юридические требования

Уведомление для пользователей в странах ЕЭЗ



Декларация соответствия

Уведомление для пользователей в странах ЕЭЗ

Этот продукт соответствует обязательным требованиям и основным положениям Директивы 2014/53/ЕС.

Декларация о соответствии CE доступна по URL-адресу:

http://www.ricoh.com/products/ce_doc2/

после выбора соответствующего продукта.

NFC

Рабочая частота: 13,56 МГц

Максимальная радиочастотная мощность: менее 42 дБмкА/м (на расстоянии 10м)

* Максимальная радиочастотная мощность зависит от мощности устройства чтения/записи

Информация о филиалах за границей и о шумовом излучении

В соответствии с требованиями TUV «Символ GS» далее приводятся сведения об отделе в ЕС или компании-представителе.

Филиалы в других странах

Ricoh Europe PLC

20 Triton Street, London. NW1 3BF, United Kingdom

Шумовое излучение

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV:

Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779

Директива ЭМС

Установка ферритового сердечника

В целях подавления электромагнитных помех необходимо использовать кабель Ethernet с ферритовым сердечником при подключении к порту дополнительной сетевой карты USB.

Примечания для пользователей



Импортер:

ООО «РИКО Рус»

ИНН 7703177188 / КПП 772501001

115114, г. Москва, ул. Кожевническая д. 14, стр. 5, этаж 8

Тел. +7 (495) 545-5859 Факс +7 (495) 627-7812

Изготовитель : Ricoh Co., Ltd. 3-6Nakamagome 1-chome, Ohta-ku, Tokyo.
143-8555, Japan

Страна производства : Китай

Год изготовления : указан в серийном номере на наклейке

□□□ □ □ □ □□□□
(1) (2) (3) (4) (5)

- (1) Артикул
- (2) Год (Последняя цифра года, например 2018→8)
- (3) Страна производства
- (4) Месяц (1-9, A-C)
- (5) Серийный номер

Месяц производства	
1	Январь
2	Февраль
3	Март
4	Апрель
5	Май
6	Июнь
7	Июль
8	Август
9	Сентябрь
A	Октябрь
B	Ноябрь
C	Декабрь

Условия хранения : при температуре от минус 30°С до плюс 35°С и относительной влажности от 15% до 70%, без конденсации.

Меры защиты от конденсата

Спасибо, что выбрали наш продукт.
В этом документе описаны меры защиты от конденсата.

При перемещении из холода в тепло внутри аппарата может образоваться конденсат. Использование аппарата с находящимся внутри конденсатом может привести к неисправности. Если образовался конденсат, не включайте питание аппарата. Оставьте выключенный аппарат по крайней мере на два часа в помещении, где он будет использоваться в дальнейшем. Начинать пользоваться аппаратом можно только после того, как температура внутри аппарата сравняется с температурой в помещении.

- Конденсат - это образование капель воды внутри аппарата. Он возникает в случае быстрого прогрева помещения, в котором установлен аппарат, или при перемещении из условий низкой температуры и влажности в помещение с высоким уровнем температуры и влажности.
- Если при включении питания на панели управления аппарата появился код SC 548 (обнаружен конденсат), выключите питание и дождитесь испарения конденсата. Если по истечении более двух часов с момента отключения аппарата конденсат не испарился, обратитесь к представителю сервисной службы.



PT **PT** CS **CZ** PL **PL** TR **TR**
EL **GR** RU **RU**

M0BQ-7684A