

Safety Information

Leia Este Documento Primeiro

Důležitá informace

Informacje wstępne

Önce Bunu Oku

Διαβάστε Πρώτα Αυτό

Прочтите это в первую очередь



Informações de Segurança

Português

Bezpečnostní informace

Čeština

Zasady bezpieczeństwa

Polski

Güvenlik Bilgisi

Türkçe

Πληροφορίες Ασφάλειας

Ελληνικά

Техника безопасности

Русский

Informações de Segurança

1. Manuais Fornecidos com Este Equipamento

2. Informações de Segurança Relativas a Este Equipamento

3. Outras Informações Relativas a Este Equipamento

Para informações não contidas nos manuais em papel, consulte os manuais online, disponíveis no nosso website (<http://www.ricoh.com>).



Leia este manual atentamente antes de utilizar o equipamento e mantenha-o à mão para consulta futura. Para uma utilização correta e segura, certifique-se de que lê as "Informações de Segurança" antes de utilizar o equipamento.

CONTEÚDO

1. Manuais Fornecidos com Este Equipamento

Manuais para Este Equipamento.....	3
------------------------------------	---

2. Informações de Segurança Relativas a Este Equipamento

Significados dos símbolos de segurança utilizados com este equipamento.....	4
Significados das etiquetas de segurança.....	4
Precauções de segurança a cumprir.....	5
Etiquetas de Segurança Deste Equipamento	8

3. Outras Informações Relativas a Este Equipamento

Leis e Regulamentação	10
Requisitos legais.....	10

1. Manuais Fornecidos com Este Equipamento

Manuais para Este Equipamento

Os manuais do utilizador deste equipamento são fornecidos nos seguintes formatos:

Formato	Manuais
Manuais impressos	• Informações de Segurança • Guia de Configuração
CD-ROM	• Guia de Instalação de Driver (manual em HTML)
Página web	• Informações de Segurança (manual em PDF) • Guia de Configuração (manual em PDF) • Guia do Utilizador (versão completa) (manual em HTML) • Guia do Utilizador (versão seleccionada) (manual em PDF) • Driver Installation Guide (manual em PDF)
Outros	• Extended Feature Settings • PostScript3 • Security Reference • Device Monitoring • Suplemento de UNIX

2. Informações de Segurança Relativas a Este Equipamento

Significados dos símbolos de segurança utilizados com este equipamento



Cuidado



Aviso; peça afiada



Não tocar



Não pôr no fogo



Não usar o aspirador



Manter longe do alcance das crianças



Cuidado, superfície quente

Significados das etiquetas de segurança



AVISO

Indica uma situação potencialmente perigosa que, se as instruções não forem cumpridas, pode resultar em morte ou lesão grave.




CUIDADO

Indica uma situação potencialmente perigosa que, se as instruções não forem cumpridas, pode resultar em lesão moderada ou menor, ou danos materiais.

Precauções de segurança a cumprir

Requisitos para desembalar produtos

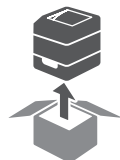

AVISO

- Em seguida, são explicadas as mensagens de aviso no saco de plástico utilizado na embalagem deste produto:
 - Não deixe materiais de polietileno (sacos, etc.) fornecidos com este equipamento junto a bebés e crianças pequenas. Pode ocorrer asfixia se os materiais de polietileno entrarem em contacto com a boca ou com o nariz.

Requisitos para localizar e instalar equipamentos



AVISO

- Evite realizar as seguintes ações perto ou no interior deste equipamento pois fazê-lo poderá provocar incêndios ou choques elétricos:
 - Utilizar sprays inflamáveis, solventes, etc.
 - Colocar sprays inflamáveis, solventes, etc.
 - Colocar recipientes com líquidos ou pequenos objetos de metal

CUIDADO

- Não coloque o equipamento num ambiente húmido ou poeirento. Fazê-lo pode originar incêndio ou choque elétrico.
- Não coloque o equipamento numa superfície inclinada ou instável. Se o fizer, pode fazer com que o equipamento caia ou vire, podendo provocar ferimentos.
- Não obstrua as ventilações do equipamento. Fazê-lo pode resultar em incêndio, uma vez que os componentes internos sobreaquecem.
- Não coloque objetos pesados sobre o equipamento. Se o fizer, pode fazer com que o equipamento caia ou vire, podendo provocar ferimentos.
- Quando utilizar este equipamento de forma contínua numa divisão pequena ou mal ventilada durante um longo período de tempo ou produzindo grandes volumes de impressão, certifique-se de que ventila a divisão adequadamente.

Requisitos para utilizar fichas e cabos de alimentação



AVISO

- Evite levar a cabo as seguintes ações pois fazê-lo pode originar incêndios ou choques elétricos:
 - Utilizar qualquer tensão de alimentação ou frequência além das apresentadas nas especificações técnicas
 - Utilizar adaptadores de várias tomadas
 - Utilizar cabos de extensão
 - Tocar nos pinos metálicos da ficha do cabo de alimentação com um objeto metálico
- Evite as seguintes ações nos cabos de alimentação, uma vez que fazê-lo pode originar incêndios ou choques elétricos:
 - Danificar
 - Juntar e misturar
 - Modificar
 - Colocar objetos pesados sobre os mesmos
 - Puxar com força
 - Dobrar
- Não manuseie o cabo de alimentação ou ficha com as mãos molhadas. Fazê-lo pode resultar em choque elétrico.
- O cabo de alimentação e outros cabos fornecidos destinam-se a serem utilizados apenas com este equipamento. Não podem ser utilizados para outros dispositivos além deste equipamento. Não utilize quaisquer outros cabos além do cabo de alimentação ou outros cabos fornecidos com este equipamento. Fazê-lo pode originar incêndio ou choque elétrico.
- Para evitar incêndios ou choques elétricos, desligue a ficha e o cabo de alimentação da tomada de parede e verifique-os, pelo menos, uma vez por ano. Se se verificar alguma das condições referidas acima, não utilize a ficha e o cabo de alimentação continuamente e consulte o seu revendedor ou a assistência técnica.
 - Existem marcas de queimadura na ficha
 - Os pinos da ficha estão deformados
 - Os fios internos do cabo de alimentação estão expostos ou partidos
 - O revestimento do cabo de alimentação apresenta fissuras, mossas ou danos
 - Se dobrar o cabo de alimentação, o equipamento desliga e liga
 - Parte do cabo de alimentação aquece

CUIDADO

- Quando desligar o cabo de alimentação da tomada de parede, certifique-se de que puxa pela ficha, não pelo cabo. Não puxe o cabo de alimentação. Fazê-lo pode danificar o cabo de alimentação, podendo originar um incêndio ou choques elétricos.



CUIDADO

- Certifique-se de que insere a ficha do cabo de alimentação totalmente na tomada de parede. Não a empurre em tomadas de parede soltas ou instáveis, pois existe a probabilidade de provocar uma falha de contacto. Fazê-lo pode resultar na geração de calor.

- Certifique-se de que desliga a ficha da tomada e limpa, pelo menos uma vez por ano, os pinos e a área em torno dos mesmos. Permitir a acumulação de pó na ficha constitui um perigo de incêndio.

- Se não utilizar o equipamento durante um período de tempo prolongado, como férias, certifique-se de que desliga o cabo de alimentação da tomada de parede por motivos de segurança.

- Quando proceder à manutenção do equipamento, desligue o cabo de alimentação da tomada de parede por motivos de segurança.

- Fonte de alimentação
220–240 V, 6 A ou mais, 50/60 Hz

Certifique-se de que liga o cabo de alimentação a uma fonte de alimentação com as características descritas acima.

Para utilizadores na Noruega, este produto é também concebido como sistema TI de distribuição de energia de 230V.

Requisitos durante emergências



AVISO

- Não toque neste equipamento se cair um raio nas proximidades. Se o fizer, pode provocar um choque elétrico.

- Certifique-se de que instala o equipamento o mais próximo possível de uma tomada de parede para que possa desligar o cabo de alimentação em caso de emergência.

- Se o equipamento apresentar um comportamento invulgar, desligue a alimentação de imediato. Depois de desligar a alimentação, certifique-se de que desliga a ficha do cabo de alimentação da tomada de parede e de que contacta a assistência técnica para comunicar o problema. Utilizar continuamente o cabo de alimentação pode resultar em incêndios ou choques elétricos.

- O equipamento emite fumo
- O equipamento emite cheiros
- Objetos de metal ou outros objetos estranhos caíam no interior do equipamento
- Água ou outras substâncias líquidas caíam no interior do equipamento

- Se o equipamento tombar ou se uma tampa ou qualquer outra peça ficar danificada, desligue imediatamente a alimentação elétrica. Depois de desligar a ficha do cabo de alimentação da tomada de parede, contacte a assistência técnica. Utilizar o equipamento continuamente pode resultar em incêndios ou choques elétricos.

Requisitos para a deslocação de equipamentos



CUIDADO

- Ao mover o equipamento com a unidade de bandeja de papel opcional instalada, não empurre a parte superior da unidade principal. Fazê-lo pode originar a separação da unidade da bandeja de papel opcional, podendo resultar em ferimentos.

- Se transportar ou mover o equipamento e isso implicar levantá-lo para o colocar noutro piso, contacte a assistência técnica. Deixar cair ou virar o equipamento pode resultar em ferimentos ou avarias.

- Quando mover o equipamento, certifique-se de que desliga o cabo de alimentação da tomada de parede e confirme se os cabos de linha e outros cabos de ligação foram removidos. Caso contrário, o cabo de alimentação pode ficar danificado resultando em incêndios ou choques elétricos.

- Quando deslocar o equipamento, utilize as pegadas embutidas em ambos os lados e levante-o devagar com a ajuda de outra pessoa.

- Se tombar, o equipamento pode ficar danificado ou provocar ferimentos.
 - A impressora pesa aproximadamente 18 kg (40 lb).

- Levantar a unidade de alimentação do papel de forma descuidada ou deixá-la cair pode provocar ferimentos.

- Depois de deslocar o equipamento, utilize a base com rodas para o fixar no lugar. Caso contrário, o equipamento pode mover-se ou tombar e causar ferimentos.

Requisitos para a utilização do equipamento



CUIDADO

- Não olhe para a fonte de luz. Ao fazê-lo pode provocar lesões oculares.
- Se o extensor de bandeja estiver instalado, não puxe para fora mais de uma bandeja de uma só vez. Deve ainda fechar a tampa frontal e a tampa traseira. Exercer pressão excessiva sobre a superfície superior do equipamento pode fazer com que o equipamento tombe e, possivelmente, causar ou ferimentos.
- Não utilize folhas de papel agrafadas, folha de alumínio, papel químico ou qualquer tipo de papel condutor. Fazê-lo pode provocar incêndios.
- Mantenha SD cards e unidades de armazenamento de memória flash USB fora do alcance das crianças. Se uma criança engolir acidentalmente um SD card ou um dispositivo de memória flash USB, consulte imediatamente um médico.
- Instale ou remova as opções depois de desligar as fichas do cabo de alimentação da tomada de parede e de conformar se a unidade principal não está mais quente do que a temperatura ambiente. De contrário, queimar-se-á.

Requisitos para manusear o interior do equipamento



AVISO

- Não retire quaisquer tampas ou parafusos que não os explicitamente indicados neste manual. Existem componentes de alta tensão no interior do equipamento que podem provocar choque elétrico. Existem também componentes de laser no interior do equipamento que podem provocar cegueira. Contacte um representante comercial ou de assistência técnica se algum dos componentes internos do equipamento precisar de manutenção, afinação ou reparação.
- Não desmonte ou modifique este equipamento. Fazê-lo pode originar incêndio e choque elétrico. A exposição aos componentes laser no interior do equipamento pode provocar a perda de visão.



CUIDADO

- Existem peças no interior do equipamento que ficam extremamente quentes. Ao retirar papel encravado, não toque em quaisquer áreas além daquelas especificadas neste manual. Tocar em áreas não especificadas pode resultar em queimaduras.
- Embora o equipamento tenha sido concebido de modo a que os dispositivos de segurança protejam os utilizadores de ferimentos, exerça cautela para não tocar nos rolos durante a operação. Os rolos podem prender antes de pararem completamente.
- Contacte o consultor comercial ou a assistência técnica para proceder à limpeza do interior do equipamento e respetivos orifícios de ventilação. Se o interior do equipamento não for limpo regularmente, pode acumular-se pó o que poderá resultar em incêndios e avarias.
- Ao substituir ou remover papel encravado, certifique-se de que não se magoa ou entala os dedos.
- Limpe as zonas em redor do rolo de resistência depois de confirmar que o equipamento está desligado e a unidade de alimentação principal não está mais quente do que a temperatura ambiente. De contrário, queimar-se-á.
- Ao substituir o papel ou ao remover papel encravado, feche a tampa frontal e execute estas tarefas por bandeja.
- Feche todas as bandejas de papel antes de abrir a tampa frontal para remover o papel encravado ou substituir o papel.

Requisitos para manusear consumíveis



AVISO

- Não guarde toner (novo ou usado) ou recipientes de toner com toner no interior num local com chamas abertas. O toner pode inflamar e resultar em queimaduras ou incêndios.
- Não proceda à incineração dos seguintes itens. O toner inflama em contacto com as chamas e podem resultar queimaduras.
 - Toner (novo ou usado)
 - Recipientes de toner com toner no interior
 - Peças relacionadas com toner
- Não limpe toner derramado (incluindo toner usado) com um aspirador. O toner aspirado pode originar um incêndio ou explosão se a eletricidade no interior do aspirador causar faísca. No entanto, pode utilizar aspiradores industriais compatíveis com toner. Se for derramado toner, remova cuidadosamente utilizando um pano molhado de modo a não espalhar o toner.


CUIDADO

- Não force a abertura, esmague ou aperte recipientes de toner com toner no interior. O derrame de toner pode provocar a ingestão acidental ou sujar vestuário, mãos e chão.
- Não deixe os seguintes objetos ao alcance das crianças:
 - Toner (novo ou usado)
 - Recipientes de toner com toner no interior
 - Peças relacionadas com toner
- Ao retirar papel encravado, reabastecer ou substituir toner (novo ou usado), certifique-se de que não inala toner.
- Quando a seguinte situação ocorrer ao manusear toner, receba medidas de emergência primeiro e, em seguida, consulte um médico, conforme necessário.
 - Se inalar toner, gargareje com uma abundante quantidade de água e dirija-se para um ambiente com ar fresco.
 - Se ingerir toner, dilua os conteúdos gástricos com uma grande quantidade de água.
 - Se o toner entrar em contacto com os olhos, lave-os com uma grande quantidade de água.
- Ao remover papel encravado, reabastecer ou substituir toner (novo ou usado), tenha cuidado para não sujar a pele ou peças de vestuário.
- Se o toner (novo ou usado) entrar em contacto com a pele ou peças de vestuário e as manchar, proceda da seguinte forma:
 - Se o toner entrar em contacto com a sua pele, lave a área afetada com água e sabão.
 - Se o toner entrar em contacto com o seu vestuário, lave a área manchada com água fria. Aquecer a área manchada aplicando água quente fará com que o toner se fixe no tecido, tornando impossível a remoção da mancha.
- Ao substituir um recipiente com toner (incluindo toner usado) ou consumíveis com toner, tenha cuidado para o toner não salpicar. Depois de remover os consumíveis usados e fechar a tampa do recipiente (se esta estiver disponível), coloque-os num saco.

Etiquetas de Segurança Deste Equipamento

Posições das etiquetas de AVISO e CUIDADO

Este equipamento tem etiquetas para  AVISO e  ATENÇÃO nas posições apresentadas em seguida. Por motivos de segurança, cumpra as instruções e manuseie o equipamento como indicado.

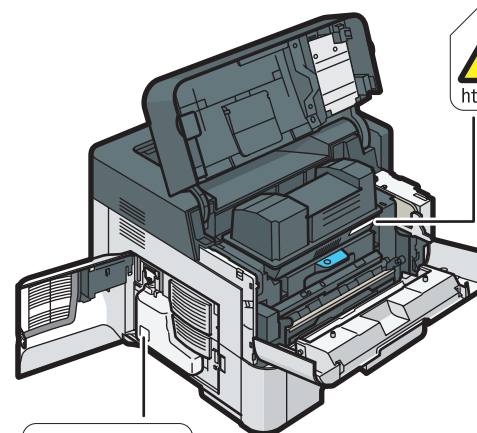

Não incinere embalagens de toner. Fazê-lo é arriscado uma vez que o toner se inflama em contacto com uma chama.

Não use um aspirador para remover toner derramado. O toner aspirado pode originar um incêndio ou uma explosão se a eletricidade no interior do aspirador causar faísca.

Guarde as embalagens de toner fora do alcance das crianças. Se uma criança engolir acidentalmente toner, consulte um médico imediatamente.

Não segure na embalagem de toner só com uma mão; segure com ambas as mãos, firmemente e sem agitar.

Deixar cair a embalagem de toner usado acidentalmente pode danificá-la. Se o toner se espalhar, é possível que o inale. Além disso, as suas roupas ou mãos, ou o chão poderão ficar sujos.




Não incinere embalagens de toner usado. Fazê-lo é arriscado uma vez que o toner se inflama em contacto com uma chama.

Não use um aspirador para remover desperdícios de toner entornados. O toner aspirado pode originar um incêndio ou uma explosão se a eletricidade no interior do aspirador causar faísca.


Guarde as embalagens de toner usado longe do alcance das crianças. Se uma criança engolir acidentalmente toner, consulte um médico imediatamente.

Não segure na embalagem de toner usado só com uma mão; segure com ambas as mãos, firmemente, sem agitar.

Deixar cair a embalagem de toner usado acidentalmente pode danificá-la. Se o toner se espalhar, é possível que o inale. Além disso, as suas roupas ou mãos, ou o chão poderão ficar sujos.

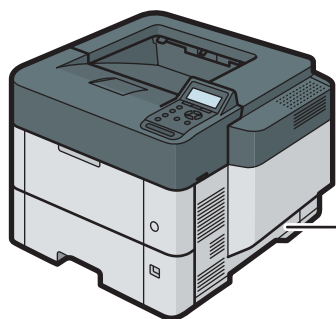


Existem peças salientes na parte inferior deste equipamento, próximas desta etiqueta. Não toque na parte inferior deste equipamento ou zonas próximas desta etiqueta.

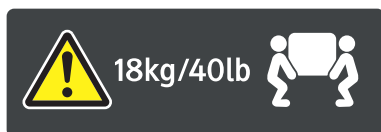


O equipamento pesa aproximadamente 18 kg (40 lb). Quando deslocar o equipamento, utilize as pegas embutidas em ambos os lados.



Não toque nas peças assinaladas com uma etiqueta. O interior e a superfície da unidade de fusão podem estar muito quentes. Deve ter muito cuidado quando remover papel encravado.

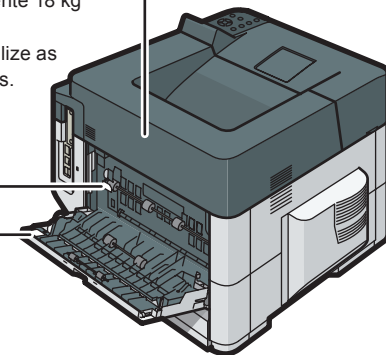

■ Unidade de alimentação de papel de 500 folhas

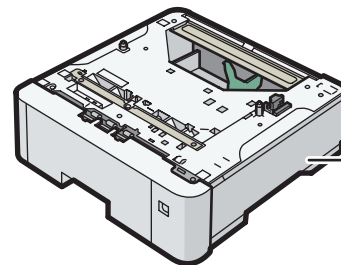

Existem peças salientes na parte inferior deste equipamento, próximas desta etiqueta. Não toque na parte inferior deste equipamento ou zonas próximas desta etiqueta.

Símbolos para o interruptor de alimentação

O símbolo para o interruptor de alimentação usado neste equipamento é o seguinte:

⏻ : EM ESPERA

3. Outras Informações Relativas a Este Equipamento

Leis e Regulamentação

Proibição de duplicação e impressão

Não copie nem imprima qualquer item cuja reprodução seja proibida por lei.

A cópia ou impressão dos itens apresentados a seguir é geralmente proibida por lei: notas monetárias, selos fiscais, obrigações, ações, cheques bancários, cheques, passaportes, cartas de condução.


A lista anterior serve apenas como referência e não é extensiva. Não nos responsabilizamos pela sua abrangência ou exatidão. Se tiver alguma questão relativamente à legalidade de cópia ou impressão de determinados itens, consulte o seu conselheiro legal.

Requisitos legais

Segurança do laser

Este equipamento está em conformidade com os requisitos de IEC60825-1:2014 (EN60825-1:2014) para um produto laser de classe 1. O equipamento contém dois díodos laser monolíticos, com 660-680 nanómetros de comprimento de onda para cada emissor. O ângulo de desvio do feixe é de 16 graus (no mínimo) e 24 graus (no máximo) no sentido vertical e 7 graus (no mínimo) e 13 graus (no máximo) no sentido horizontal, sendo os feixes laser gerados em modo de onda contínua (Continuous Wave, ou CW). A potência máxima da fonte de luz é 25 miliwatt.

A seguinte etiqueta encontra-se afixada na parte traseira do equipamento:

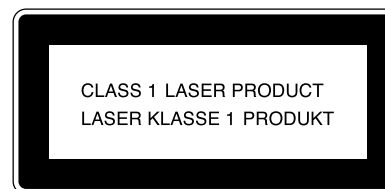

Cuidado

A utilização de controlos ou ajustes, ou a realização de procedimentos, além dos especificados neste manual, pode resultar numa exposição a radiação perigosa.

Aviso para Utilizadores em Países do EEE



Declaração de Conformidade

Aviso para Utilizadores em Países do EEE

Este produto está em conformidade com os requisitos e disposições essenciais da Diretiva 2014/53/EU.

A Declaração de Conformidade CE encontra-se disponível no URL:

https://www.rioh.com/products/ce_doc2/

bastando seleccionar o respetivo produto.

Etiqueta NFC

Frequência operacional: 13,56 MHz

Potência máxima de rádiofrequência: inferior a 42 dBμA/m (a 10m)

* A potência máxima de rádiofrequência depende do valor de potência do dispositivo de leitura/escrita

Filial no estrangeiro e informação sobre a emissão de ruído

De acordo com os requisitos do "Símbolo GS" TUV, os detalhes sobre o escritório na UE ou a empresa representante são indicados em baixo.

Filial no estrangeiro

Ricoh Europe SCM B.V.
Blankenweg 24, 4612 RC Bergen op Zoom, Holanda

Emissão de ruído

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV:

Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779

CUIDADO

- Este dispositivo não se destina a utilização no campo de visão direto em locais de trabalho de apresentação visual. Para evitar reflexos incómodos em locais de trabalho de apresentação visual, este dispositivo não deve ser colocado no campo de visão direto.

Diretiva CEM

Instalar o núcleo de ferrite

Deve ser usado um cabo de interface Ethernet ligado à porta de opção de servidor de dispositivos com um núcleo de ferrite para supressão de interface RF.

Informação para o utilizador sobre equipamento elétrico e eletrónico (para utilizadores na Índia)

Este produto, incluindo componentes, consumíveis, peças e itens sobresselentes, está em conformidade com a norma "India E-waste Rule" que proíbe a utilização de chumbo, mercúrio, cromo hexavalente, bifenilos polibromados ou éter de difenilo polibromado em concentrações superiores a 0,1% em massa e 0,01% em massa de cádmio, exceto quando em conformidade com as exceções previstas na referida norma.

Bezpečnostní informace

1. Příručky dodávané s tímto zařízením

2. Bezpečnostní informace pro toto zařízení

3. Další informace

Informace, které nejsou v papírových příručkách, naleznete v online příručkách na naší webové stránce ([http://www-w.ricoh.com](http://www.w.ricoh.com)).



Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Pro bezpečné a správné použití si před použitím tohoto zařízení přečtěte "Bezpečnostní informace".

OBSAH

1. Příručky dodávané s tímto zařízením

Příručky pro toto zařízení.....	3
---------------------------------	---

2. Bezpečnostní informace pro toto zařízení

Význam bezpečnostních symbolů použitých u tohoto zařízení	4
Význam bezpečnostních štítků.....	4
Bezpečnostní zásady, které je třeba dodržovat	5
Bezpečnostní štítky umístěné na zařízení	8

3. Další informace

Zákony a předpisy	10
Zákonné požadavky	10

1. Příručky dodávané s tímto zařízením

Příručky pro toto zařízení

Manuály pro toto zařízení jsou k dispozici v následujících formátech:

Formát	Příručky
Tištěné příručky	• Bezpečnostní informace • Průvodce instalací
CD	• Průvodce instalací ovladače (HTML)
Webová stránka	• Bezpečnostní informace (PDF) • Průvodce nastavením (PDF) • Uživatelská příručka (úplná verze, HTML) • Uživatelská příručka (vybraná verze, PDF) • Průvodce instalací ovladače (PDF)
Ostatní příručky	• Nastavení rozšířených funkcí • PostScript3 • Security Reference • Device Monitoring (Monitoring zařízení) • Dodatek pro UNIX

2. Bezpečnostní informace pro toto zařízení

Význam bezpečnostních symbolů použitých u tohoto zařízení



Výstraha



Pozor, ostrý díl!



Nedotýkejte se



Nevhazujte do ohně



Nepoužívejte vysavač



Uchovávejte mimo dosah dětí



Výstraha, horký povrch

Význam bezpečnostních štítků



VAROVÁNÍ

Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která v případě nedodržení pokynů může způsobit vážné zranění nebo i smrtelný úraz.




VÝSTRAHA

Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která v případě nedodržení pokynů může způsobit méně závažné či lehké zranění nebo poškození majetku.

Bezpečnostní zásady, které je třeba dodržovat

Požadavky při vybalování produktů

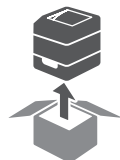

VAROVÁNÍ

- Následující část obsahuje varování ohledně plastového sáčku použitého v balení tohoto zařízení.
- Nenechávejte polyetylenové předměty (sáčky apod.) dodané s tímto zařízením v blízkosti malých dětí. V případě, že tyto polyetylenové materiály přijdou do kontaktu s ústy či nosem dítěte, hrozí jeho udušení.

Požadavky na umístění a instalaci zařízení



VAROVÁNÍ

- Neprovádějte následující úkony v blízkosti ani uvnitř tohoto zařízení, protože představují riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem:
 - Používání hořlavých sprejů, rozpouštědel a podobně
 - Umísťování hořlavých sprejů, rozpouštědel a podobně
 - Umísťování nádob s kapalinami nebo malými kovovými předměty



VÝSTRAHA

- Neumisťujte zařízení do vlhkého nebo prašného prostředí. Vzniklo by tím riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nepokládejte zařízení na nestabilní nebo nakloněný povrch. Zařízení se může převrhnout a způsobit úraz.
- Neblokujte větrací otvory zařízení. Může dojít k požáru z důvodu přehřátí vnitřních částí.
- Na zařízení nepokládejte těžké předměty. Zařízení se může převrhnout a způsobit úraz.
- Při delším nepřetržitém používání tohoto zařízení v nedostatečně větrané nebo úzké místnosti při vysokoobjemovém tisku zajistěte dostatečné odvětrávání prostoru.

Požadavky na používání napájecích zástrček a kabelů



VAROVÁNÍ

- Neprovádějte následující úkony, protože představují riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem:
 - Nepoužívejte napájecí napětí nebo kmitočet neodpovídající uvedeným technickým podmínkám
 - Nepoužívejte zásuvkové rozbočovače
 - Nepoužívejte prodlužovací kabely
 - Dotýkání se kolíků zástrčky napájecího kabelu čímkoliv kovovým
- Neprovádějte následující úkony na napájecích kabelech, protože představují riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem:
 - Dbejte na to, aby se nepoškodily
 - Nevytvářejte z nich svazky
 - Úpravy
 - Pokládání těžkých předmětů
 - Tahání silou
 - Ohýbání silou
- Se zástrčkou napájecího kabelu nemanipulujte mokřima rukama. Může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Dodávaný napájecí kabel nebo kabely jsou určeny pouze k použití s tímto zařízením. Nelze je používat s jinými spotřebiči než s tímto zařízením. Stejně tak nepoužívejte s tímto zařízením jiné napájecí kabely než s ním dodané. Vzniklo by tím riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Přecházejte požáru a úrazu elektrickým proudem odpojením zástrčky a napájecího kabelu od napájecí zásuvky a jejich zkontrolováním nejméně jednou za rok. Pokud existuje některý z následujících stavů, zástrčku a napájecí kabel trvale nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo servisního technika.
 - Zástrčka vykazuje známky hoření.
 - Kolíky zástrčky jsou deformované.
 - Vnitřní vodiče kabelu jsou odhaleny nebo přerušeny.
 - Plášť napájecího kabelu je prasklý, promáčknutý nebo poškozený.
 - Při ohýbání napájecího kabelu se napájení vypíná a zapíná.
 - Část napájecího kabelu vykazuje zvýšenou teplotu.



VÝSTRAHA

- Při odpojování napájecího kabelu ze síťové zásuvky vždy táhněte za zástrčku, nikoliv za kabel. Za kabel netahejte silou. Může to napájecí kabel poškodit a tak způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

**VÝSTRAHA**

- Zástrčku napájecího kabelu zcela zasuňte do síťové zásuvky. Nezasouvejte ji však do uvolněné a nestabilní zásuvky s možností poruchy kontaktu. Jinak by mohlo docházet k vytváření tepla.
- Alespoň jednou do roka vytáhněte zástrčku ze zásuvky ve zdi a očistěte kolíky a oblast kolem nich. Hromadění prachu okolo kolíků představuje riziko požáru.
- Pokud není zařízení delší dobu používáno, například při několikadenním volnu, dbejte z bezpečnostních důvodů na odpojení napájecího kabelu od síťové zásuvky.
- Při provádění údržby zařízení odpojte k zajištění bezpečnosti napájecí kabel od síťové zásuvky.

• Napájení

220-240 V, 6 A, 50/60 Hz

Dbejte na to, aby napájecí šňůra byla připojena ke zdroji napájení s výše uvedenými parametry.

For users in Norway, this product is also designed for an IT power distribution system with phase-to-phase voltage of 230V. (Pro uživatele v Norsku - tento produkt lze použít i v energetickém distribučním systému se sdruženým napětím 230V).

Požadavky v nouzových situacích**VAROVÁNÍ**

- Pokud v blízkém okolí zařízení udeřil blesk, zařízení se nedotýkejte. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Zařízení instalujte co nejbližší k síťové zásuvce, aby bylo v případě nouze snadné z ní vytáhnout zástrčku napájecího kabelu.
- Pokud zařízení vykazuje neobvyklé, níže uvedené chování, okamžitě vypněte napájení. Po vypnutí napájení vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky, potom kontaktujte servisního technika a nahláste závadu. Neodpojení napájecího kabelu může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
 - Ze zařízení vychází kouř.
 - Zařízení vydává zápach.
 - Do zařízení spadly kovové předměty nebo jiná cizí tělesa.
 - Do zařízení vnikla voda nebo jiné tekutiny.
- Pokud se zařízení převrátí nebo se poškodí kryt či jiný díl, okamžitě vypněte napájení. Vysuňte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky a kontaktujte servisního zástupce. Další používání zařízení by mohlo způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

Požadavky na přemísťování zařízení**VÝSTRAHA**

- Při přesouvání zařízení s nasazenou volitelnou jednotkou zásobníků na papír netlačte silou na horní část hlavní jednotky. Může dojít k oddělení hlavní jednotky od volitelné jednotky zásobníků papíru a k úrazu.
- Budete-li potřebovat přenést nebo přestěhovat zařízení zvedáním kvůli přemístění do jiného patra budovy, kontaktujte servisního technika. Upuštění nebo převrácení zařízení může způsobit úraz nebo poruchu.
- Při stěhování zařízení odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky a přesvědčte se, že jsou také odpojeny všechny další kabely. Jinak by mohlo dojít k poškození kabelu, k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Při přemísťování zařízení použijte úchopy na obou stranách a pomalu ho zvedněte ve dvou.
- V případě upuštění se může zařízení rozbít nebo může způsobit zranění.
 - Hmotnost tiskárny je přibližně 18 kg (40 lb).
- Nedbalé zvednutí jednotky zásobníků papíru nebo její pád může způsobit poranění.
- Po přesunutí zařízení zajistěte jeho polohu zabrzděním pojezdových koleček. Jinak se může zařízení posunout nebo převrátit a způsobit úraz.

Požadavky na používání zařízení



VÝSTRAHA

- Nedívejte se do zdroje světla. Může to poškodit zrak.
- Pokud je nainstalován další volitelný zásobník, nevysunujte najednou více než jeden zásobník. Zavřete také přední a zadní kryt. Silné zatlačení v horní části zařízení může způsobit jeho převrhnutí a případně i zranění.
- Nepoužívejte papír sešitý sponkami, hliníkovou fólii, průklepový papír ani žádný jiný druh vodivého papíru. Mohlo by to způsobit požár.
- SD karty a USB paměti uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud dítě nešťastnou náhodou spolkne paměťovou SD kartu nebo paměťové médium USB, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Příslušenství instalujte nebo odinstalovávejte až po odpojení napájecího kabelu ze zásuvky a až poté, co hlavní jednotka zchladne na pokojovou teplotu. Jinak by mohlo dojít k popálení.

Požadavky na zacházení s vnitřkem zařízení



VAROVÁNÍ

- Demontujte pouze ty kryty a šrouby, které jsou v této příručce výslovně uvedeny. Uvnitř zařízení jsou součástky pod vysokým napětím, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Dále jsou uvnitř zařízení laserové součástky, které mohou způsobit poškození zraku. Pokud kterýkoliv z vnitřních dílů vyžaduje údržbu, nastavení nebo opravu, obraťte se na zástupce prodejce nebo servisu.
- Toto zařízení nerozebírejte ani neupravujte. Může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Zasažení očí laserem z tohoto zařízení může způsobit vážné poškození zraku.



VÝSTRAHA

- Uvnitř zařízení jsou části s vysokou teplotou. Při odstraňování uvízlého papíru se nedotýkejte jiných částí než těch, které jsou uvedeny v příručce. Dotýkání se jiných částí může způsobit popáleniny.
- Ačkoliv je zařízení navrženo tak, aby bezpečnostní zařízení chránila uživatele před úrazem, dávejte během provozu pozor a nedotýkejte se válečků. Válečky mohou před úplným zastavením způsobit skřípnutí.
- Kvůli čištění vnitřku zařízení a ventilačních otvorů kontaktujte obchodního nebo servisního zástupce. Pokud není vnitřek zařízení pravidelně čištěn a hromadí se v něm prach, hrozí požár a poruchy.
- Při výměně papíru nebo odstraňování uvízlého papíru dávejte pozor, aby nedošlo k zachycení nebo úrazů prstů.
- Po ověření toho, že je zařízení vypnuté a teplota hlavní jednotka není vyšší, než je pokojová teplota, vyčistěte oblast v místě přítlačného válce. Jinak by mohlo dojít k popálení.
- Při výměně papíru nebo odstraňování uvízlého papíru zavřete přední kryt a tuto činnost provádějte v jednotlivých zásobnících postupně.
- Před otevřením předního krytu za účelem odstranění uvízlého papíru nebo výměny spotřebního materiálu zasuňte všechny zásobníky.

Požadavky na manipulaci se spotřebním materiálem



VAROVÁNÍ

- Neskladujte toner (nový i použitý) ani zásobníky toneru, v kterých je nějaký toner, na místě s otevřeným plamenem. Toner se může vznítit a způsobit popáleniny nebo požár.
- Následující předměty nelikvidujte ohněm. Toner se při styku s otevřeným plamenem vznítí a může způsobit popáleniny.
 - Toner (nový i použitý)
 - Zásobníky toneru, v kterých je nějaký toner
 - Díly s napojením na toner
- Rozsypaný toner (včetně použitého) neodstraňujte vysavačem. Odstraňovaný toner může při styku s jiskrami z elektrických kontaktů uvnitř vysavače způsobit zážeh nebo explozi. Můžete však použít průmyslový vysavač přizpůsobený k odstraňování toneru. Pokud dojde k rozsypaní toneru, odstraňte jej vlhkou textilií tak, aby se nerozptýlil.




VÝSTRAHA

- Neotevírejte silou, nerozmačkávejte ani nestlačujte zásobníky toneru, v kterých je nějaký toner. Rozsypání toneru může způsobit jeho nechtěné požití nebo potřísnění oděvu, rukou či podlahy.
- Nenechávejte následující předměty na místě, kde k nim mají přístup děti:
 - Toner (nový i použitý)
 - Zásobníky toneru, v kterých je nějaký toner
 - Díly s napojením na toner
- Při odstraňování uvízlého papíru, doplňování nebo výměně toneru (nového i použitého) dávejte pozor a nevdechňte toner.
- Pokud dojde během manipulace s tonerem k následujícím situacím, je nejprve potřeba poskytnut první pomoc a potom podle potřeby vyhledat lékařské ošetření.
 - Při vdechnutí toneru kloktat velké množství vody a přesunout se na čerstvý vzduch.
 - Při požití toneru zředit obsah zažívacího traktu velkým množstvím vody.
 - Při zasažení očí tonerem vypláchnout velkým množstvím vody.
- Při odstraňování uvízlého papíru, doplňování nebo výměně toneru (nového i použitého) dávejte pozor, aby vám toner nepotřísnil pokožku nebo oděv.
- Pokud toner (nový i použitý) přijde do styku s pokožkou nebo oděvem a dojde k potřísnění, proveďte následující:
 - V případě, že se toner dostane na pokožku, omyjte pečlivě postižené místo mýdlem a vodou.
 - Pokud přijde toner do styku s oděvem, vyperte potřísněná místa ve studené vodě. Ohřátím potřísněných míst při použití teplé vody toner v látce zatvrdne a odstranění skvrn může být nemožné.
- Při výměně zásobníku s tonerem (i použitým) nebo spotřebních materiálů s tonerem dávejte pozor, aby se toner nerozsypal. Po odstranění použitého spotřebního materiálu a zavření víčka zásobníku, pokud je víčko k dispozici, vložte nádobu do sáčku.

Bezpečnostní štítky umístěné na zařízení

Umístění štítků VAROVÁNÍ a UPOZORNĚNÍ

Toto zařízení je na níže uvedených místech vybaveno štítky ⚠ VAROVÁNÍ, ⚠ UPOZORNĚNÍ. Z bezpečnostních důvodů se řiďte pokyny a zacházejte se zařízením podle návodu.

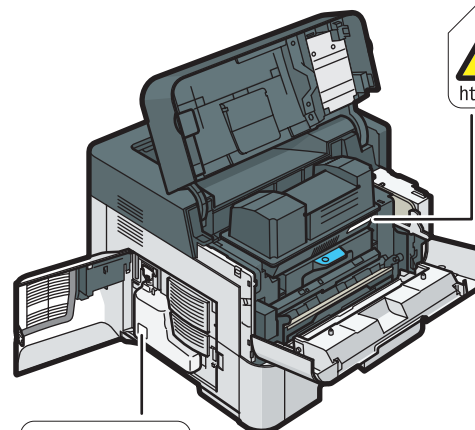


Tonerové láhve nevhazujte do ohně. Toner se při kontaktu s otevřeným ohněm vznítí a hrozí popálení.
Nevysávejte uniklý toner vysavačem. Vysátý toner může v důsledku jiskření elektrických kontaktů ve vysavači způsobit požár nebo explozi.
Tonerové láhve ukládejte mimo dosah dětí. Pokud dítě nešťastnou náhodou toner spolkne, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
Nedržte tonerovou láhev pouze v jedné ruce. Používejte obě ruce k pevnému uchopení a zabraňte třesení.
Při případném upadnutí nádoby by mohlo dojít k jejímu poškození a úniku toneru. Při úniku (rozprášení) toneru by mohlo dojít k jeho vdechnutí. Také může dojít ke znečištění rukou, oděvu nebo podlahy.




Odpadní nádoby toneru nevhazujte do ohně. Toner se při kontaktu s otevřeným ohněm vznítí a hrozí popálení.

K odstranění uniklého odpadní toner nepoužívejte vysavač. Vysátý toner může v důsledku jiskření elektrických kontaktů ve vysavači způsobit požár nebo explozi.
Skladujte odpadní nádoby toneru mimo dosah dětí. Pokud dítě nešťastnou náhodou toner spolkne, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
Nedržte nádobku na odpadní toner jen jednou, ale oběma rukama a držte ji pevně bez třepání.
Při případném upadnutí nádoby by mohlo dojít k jejímu poškození a úniku toneru. Při úniku (rozprášení) toneru by mohlo dojít k jeho vdechnutí. Také může dojít ke znečištění rukou, oděvu nebo podlahy.

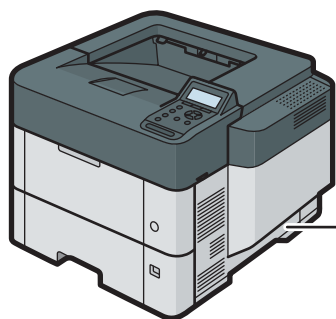


Ve spodní části zařízení, v blízkosti tohoto štítku, se vyskytují přečnávající části. Spodní části tohoto zařízení ani plochy v blízkosti tohoto štítku se nedotýkejte.

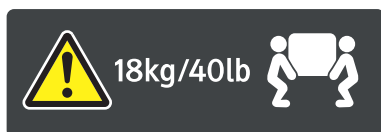


Hmotnost zařízení je přibližně 18 kg (18,14 kg). Při přemísťování zařízení použijte vsazená držadla na obou stranách.



Nedotýkejte se částí uvedených na štítku. Vnitřek a povrch zažehlovací jednotky by mohly být velmi horké. Při odstraňování uvíznutého papíru je nutná opatrnost.

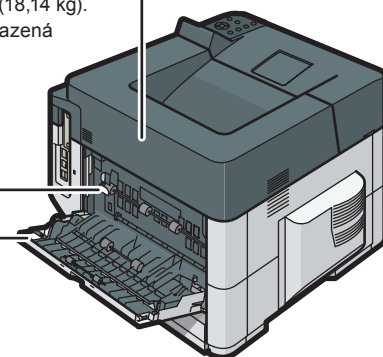

■ Jednotka zásobníku papíru na 500 listů

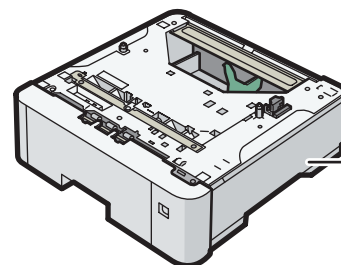

Ve spodní části zařízení, v blízkosti tohoto štítku, se vyskytují přečnávající části. Spodní části tohoto zařízení ani plochy v blízkosti tohoto štítku se nedotýkejte.

Symbol pro spínač napájení

Symbol pro hlavní spínač tohoto zařízení je následující:

⏻ : POHOTOVOSTNÍ REŽIM

3. Další informace

Zákony a předpisy

Zákaz kopírování a tisku


Nekopírujte ani netiskněte materiály, jejichž reprodukce je ze zákona zakázána. Obecně je ze zákona zakázáno kopírování a tisk následujících materiálů: bankovky, kolky, dluhopisy, akcie na jméno, příkazy k platbě, šeky, pasy, řidičská oprávnění. Výše zmíněný seznam je pouze informativní a není úplný. Za jeho úplnost a přesnost neneseme odpovědnost. Pokud máte jakékoli otázky ohledně možnosti kopírování a tisku určitých materiálů, obraťte se na svého právního poradce.

Zákonné požadavky

Bezpečné používání laseru

Toto zařízení splňuje požadavky směrnice IEC60825-1:2014 (EN60825-1:2014) pro laserová zařízení 1. třídy. Zařízení obsahuje dvě pole monolitických laserových diod o vlnové délce 660-680 nm. Úhel odchylky paprsku je 16 stupňů (min.) a 24 stupňů (max.) ve vertikálním směru, a 7 stupňů (min.) a 13 stupňů (max.) v horizontálním směru, a laserové paprsky jsou generovány v režimu spojitých vln (CW). Maximální výstupní výkon světelného zdroje je 25 miliwattů.

Následující štítek je připevněn k zadní straně zařízení.

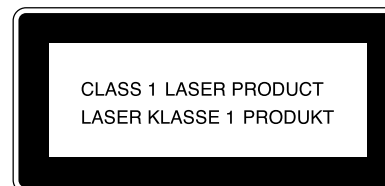

Výstraha

Při použití ovládacích prvků nebo nastavení či provádění činností, které nejsou uvedeny v příručce, může být obsluha vystavena účinkům nebezpečného záření.

Upozornění pro uživatele v zemích Evropského hospodářského prostoru



Prohlášení o shodě

Upozornění pro uživatele v zemích Evropského hospodářského prostoru

Tento produkt vyhovuje základním požadavkům a ustanovením směrnice 2014/53/EU.

Prohlášení o shodě CE naleznete na stránce

https://www.ricoh.com/products/ce_doc2/

a po zvolení příslušného produktu.

NFC značka

Provozní frekvence : 13,56 MHz

Radiofrekvenční výkon: Max. 42 dBμA/m (na 10 m)

* Maximální radiofrekvenční výkon závisí na hodnotě napájení zařízení pro čtení / zápis

Zahraniční pobočky a informace o hlučnosti

V souladu s požadavky TUV „symbol GS“ jsou informace o zastoupení v EU uvedeny níže.

Zahraniční pobočky

Ricoh Europe SCM B.V.

Blankenweg 24, 4612 RC Bergen op Zoom, Nizozemsko

Hlučnost

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV:

Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779

VÝSTRAHA

- Toto zařízení není určeno k používání v přímém zorném poli. Nepříjemným odrazům zabráníte umístěním mimo přímé zorné pole.

Směrnice EMC (elektromagnetická kompatibilita)

Instalace feritového jádra

Pro potlačení vysokofrekvenční interference musí být k portu USB Device Serveru připojen ethernetový kabel s feritovým jádrem.

User Information on Electrical and Electronic Equipment for Users in India (Informace o elektrických a elektronických zařízeních pro uživatele v Indii)

Tento produkt, včetně spotřebního materiálu a náhradních dílů je v souladu s indickou normou pro odpady „India E-waste Rule“ zakazující používání olova, rtuti, šestimocného chromu, polybromovaných bifenylů a difenyleterů v koncentracích vyšších než 0,1% hmotnosti a koncentraci 0,01% pro kadmium, kromě výjimek uvedených v seznamu 2 této normy.

Zasady bezpieczeństwa

1. Podręczniki dostarczone z tym urządzeniem

2. Zasady bezpieczeństwa do tego urządzenia

3. Inne informacje o tym urządzeniu

Informacji, których nie możesz znaleźć w wersji papierowej podręczników, znajdziesz w podręcznikach dostępnych na stronie internetowej (<http://www.ricoh.com>).



Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych informacji. Przed użyciem urządzenia należy przeczytać "Zasady bezpieczeństwa".

SPIS TREŚCI

1. Podręczniki dostarczone z tym urządzeniem

Podręczniki do tego urządzenia	3
--------------------------------------	---

2. Zasady bezpieczeństwa do tego urządzenia

Wyjaśnienie symboli bezpieczeństwa dla tego urządzenia	4
Wyjaśnienie etykiet z ostrzeżeniami	4
Środki ostrożności, których należy przestrzegać.....	5
Symbole bezpieczeństwa	8

3. Inne informacje o tym urządzeniu

Prawo i przepisy	10
Wymagania prawne	10

1. Podręczniki dostarczone z tym urządzeniem

Podręczniki do tego urządzenia

Instrukcja obsługi tego urządzenia dostępna jest w następujących formatach:

Format	Instrukcje obsługi
Drukowane podręczniki	• Zasady bezpieczeństwa • Podręcznik instalacji
CD-ROM	• Instrukcja instalacji sterownika (podręcznik HTML)
Strona przeglądarki	• Zasady bezpieczeństwa (podręcznik PDF) • Podręcznik instalacji (podręcznik PDF) • Podręcznik użytkownika (Pełna wersja) (podręczny HTML) • Podręcznik użytkownika (Wybrana wersja) (podręczny PDF) • Instrukcja instalacji sterownika (podręcznik PDF)
Inne	• Extended Feature Settings • PostScript3 • Security Reference • Monitorowanie urządzenia • Dodatek UNIX

2. Zasady bezpieczeństwa do tego urządzenia

Wyjaśnienie symboli bezpieczeństwa dla tego urządzenia



Ostrzeżenie



Niebezpieczeństwo: ostro zakończony element



Nie dotykać



Nie wrzucaj do ognia



Nie należy używać środków czyszczących



Należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.



Uwaga, gorąca powierzchnia

Wyjaśnienie etykiet z ostrzeżeniami



OSTRZEŻENIE

Oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną, która w przypadku nieprzestrzegania instrukcji może spowodować poważne uszkodzenie ciała, a nawet śmierć.



OSTRZEŻENIE

Oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną, która w przypadku nieprzestrzegania instrukcji może spowodować drobne lub średnie obrażenia, lub zniszczenie mienia.

Środki ostrożności, których należy przestrzegać

Wymogi dotyczące rozpakowywania produktów.



OSTRZEŻENIE

- Poniżej wyjaśniono komunikaty ostrzegawcze, które znajdują się na folii w którą zapakowane jest urządzenie:
 - Nie zostawiaj dostarczonych wraz z urządzeniem materiałów z polietylenu (toreb itp.) w pobliżu dla małych dzieci. Włożenie polietylenowych przedmiotów do nosa lub ust może spowodować uduszenie.

Wymagania odnośnie miejsca i sposobu instalacji urządzeń



OSTRZEŻENIE


- Nie wykonuj poniższych czynności w pobliżu lub we wnętrzu urządzenia, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem:
 - Korzystanie z łatwopalnych sprayów, rozpuszczalników itp.
 - Kładzenie łatwopalnych sprayów, rozpuszczalników itp.
 - Kładzenie pojemników z płynem lub małych metalowych obiektów



OSTRZEŻENIE

- Nie stawiać urządzenia w wilgotnym lub zakurzonej miejscu. W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
- Nie ustawiaj urządzenia na pochylej lub niestabilnej powierzchni. Urządzenie może spaść lub się przewrócić i w rezultacie spowodować obrażenia ciała.
- Nie należy blokować otworów wentylacyjnych urządzenia. Może to spowodować pożar z powodu przegrzania wewnętrznych części urządzenia.
- Nie należy umieszczać na urządzeniu ciężkich przedmiotów. Urządzenie może spaść lub się przewrócić i w rezultacie spowodować obrażenia ciała.
- Jeśli urządzenie jest stale używane w słabo wentylowanym lub wąskim pomieszczeniu przez długi czas lub intensywnie (drukowane są na nim duże ilości materiałów), należy zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczenia.

Wymagania dotyczące korzystania z wtyczek i przewodów zasilających



OSTRZEŻENIE

- Nie należy wykonywać poniższych czynności, ponieważ może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem:
 - Korzystanie z zasilania o napięciu lub częstotliwości innej niż zgodne z wskazanymi danymi technicznymi
 - Korzystanie z rozgałęźnika elektrycznego
 - Korzystanie z przedłużaczy
 - Dotykanie wtyków wtyczki przewodu elektrycznego dowolnym metalowym przedmiotem
- Unikaj poniższych czynności związanych z przewodami zasilającymi, ponieważ mogą doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
 - Uszkodzenie ich
 - Zwijanie ich razem
 - Modyfikowanie
 - Stawianie na nich ciężkich przedmiotów
 - Ciągnięcie ich z dużą siłą
 - Zginanie ich z dużą siłą
- Wtyczki kabla zasilającego nie należy dotykać mokrymi rękami. Może to spowodować porażenie prądem.
- Przewód zasilający lub przewody są przeznaczone do użycia jedynie z tym urządzeniem. Nie można ich używać w urządzeniach innych niż to urządzenie. Ponadto nie wolno używać przewodów zasilających innych niż przewód zasilający lub przewody dostarczone z tym urządzeniem. W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
- W ramach przeciwdziałania sytuacjom pożarowym i porażeniu prądem, odłącz wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda ściennego co najmniej raz w roku i sprawdź jej stan. Jeżeli zachodzi którykolwiek z poniższych warunków, nie używaj dalej wtyczki ani kabla zasilającego i skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem.
 - Na wtyczce widoczne są ślady wypalenia.
 - Wtyki wtyczki są zniekształcone
 - Wewnętrzne przewody zasilające wystają lub są połamane
 - Izolacja przewodu jest popękana, wgnieciona lub uszkodzona
 - Podczas zginania przewodu zasilającego zasilanie włącza się i wyłącza
 - Część przewodu zasilającego nagrzewa się do wysokiej temperatury



OSTRZEŻENIE

- Odłączając przewód zasilający od gniazda ściennego, należy zawsze ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód. Nie należy mocno ciągnąć przewodu zasilającego. Może to spowodować uszkodzenie przewodu zasilającego i doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.



OSTRZEŻENIE

- Należy całkowicie włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda ściennego. Ponadto nie należy wkładać wtyczki do poluzowanych lub niestabilnie zamocowanych gniazd ściennych, mogących z dużym prawdopodobieństwem być przyczyną braku styku. Może to spowodować nagrzewanie przewodu.
- Co najmniej raz w roku należy odłączyć przewód zasilania od gniazda w ścianie i oczyścić bolce oraz miejsca wokół bolców. Kurz gromadzący się na wtyczce może być przyczyną pożaru.
- Jeśli urządzenie jest przez długi czas nieużywane, np. z powodu urlopu, należy dla bezpieczeństwa wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda ściennego.
- Przed rozpoczęciem konserwacji urządzenia należy dla bezpieczeństwa wyjąć przewód zasilający z gniazda ściennego.

Źródło zasilania

220–240 V, 6 A co najmniej, 50/60 Hz

Przewód zasilający należy podłączyć do źródła zasilania odpowiadającego powyższym parametrom.

Dla użytkowników w Norwegii, produkt ten jest również przystosowany do pracy z informatycznym systemem dystrybucji zasilania o napięciu fazowym równym 230 V.

Wymagania w sytuacjach nadzwyczajnych



OSTRZEŻENIE

- Nie należy używać urządzenia w przypadku uderzenia pioruna na pobliskim obszarze. Może to spowodować porażenie prądem.
- Urządzenie należy instalować jak najbliżej gniazda ściennego, tak by w razie sytuacji awaryjnej bez problemu można było odłączyć wtyczkę.
- Jeśli urządzenie pracuje nietypowo, w sposób wskazany poniżej, należy natychmiast wyłączyć zasilanie. Po wyłączeniu zasilania, konieczne wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda ściennego, a następnie skontaktuj się z przedstawicielem serwisu i zgłoś mu problem. Dalsze stosowanie uszkodzonego przewodu zasilającego może spowodować pożar lub porażenie prądem.
 - Z urządzenia wydobywa się dym
 - Z urządzenia wydobywa się nieprzyjemny zapach
 - Do środka urządzenia wpadł jakiś metalowy lub inny przedmiot.
 - Do wnętrza urządzenia dostała się woda lub inna ciecz.
- Jeśli urządzenie się przewróci lub zostanie uszkodzona obudowa albo inna część urządzenia, należy natychmiast wyłączyć zasilanie. Po wyjęciu wtyczki przewodu zasilającego z gniazda ściennego, skontaktuj się z pracownikiem serwisu. Dalsze korzystanie z urządzenia może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.

Wymagania dotyczące przemieszczania urządzeń



OSTRZEŻENIE

- Przy przesuwaniu urządzenia z dołączonym opcjonalnym podajnikiem papieru nie należy mocno popychać górnej części jednostki głównej. Może to spowodować odłączenie się opcjonalnego podajnika papieru od jednostki głównej, co grozi zranieniem.
- W przypadku przenoszenia lub przemieszczania urządzenia poprzez uniesienie go, w celu przetransportowania na inne piętro, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu. Upuszczenie lub przewrócenie urządzenia grozi obrażeniami lub uszkodzeniem urządzenia.
- Przy przemieszczaniu urządzenia należy koniecznie wyjąć przewód zasilający z gniazda ściennego i sprawdzić czy wszystkie przewody i kable zostały odłączone. W przeciwnym przypadku przewód zasilający może ulec uszkodzeniu i w efekcie spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Do przenoszenia urządzenia, należy używać uchwytów umieszczonych po obu stronach i podnieść powoli za oba jednocześnie.
- Upuszczenie urządzenia spowoduje jego uszkodzenie lub obrażenie ciała użytkownika.
 - Drukarka waży około 18 kg (40 lb.).
- Nieostrożne podnoszenie lub upuszczenie zespołu podawania papieru może spowodować obrażenia.
- Po przeniesieniu urządzenia, należy użyć blokad kółek, aby zablokować ich położenie. W przeciwnym przypadku urządzenie mogłoby się przesunąć lub przewrócić i spowodować obrażenia.

Wymagania dotyczące użytkowania urządzenia



OSTRZEŻENIE

- Nie należy patrzeć w źródło światła. Może to spowodować uszkodzenie wzroku.
- Jeżeli jest zainstalowany wysuwany podajnik, nie wysuwaj więcej niż jednego podajnika za każdym razem. Zamknij także przednią i tylną pokrywę. Mocniejsze dociśnięcie dolnej powierzchni, może spowodować przewrócenie się urządzenia i spowodować obrażenia.
- Nie używać zszytych arkuszy papieru, folii aluminiowej, papieru samokopiującego lub jakiegokolwiek papieru o dużej konduktywności. Może to spowodować pożar.
- Przechowuj karty SD i urządzenia pamięci masowej poza zasięgiem dzieci. Jeśli dziecko połknie kartę SD lub urządzenie pamięci masowej należy skonsultować się z lekarzem.
- Zainstaluj lub usuń opcję po wyjęciu wtyczki przewodu zasilającego z gniazda ściennego i potwierdzeniu, że temperatura głównego modułu nie jest wyższa niż temperatura pokojowa. W przeciwnym razie się oparzysz.

Wymagania dotyczące postępowania z elementami znajdującymi się wewnątrz urządzenia



OSTRZEŻENIE

- Nie należy usuwać żadnych pokryw ani śrub, które nie zostaną wyraźnie wskazane w niniejszym podręczniku. Wewnątrz urządzenia znajdują się elementy wysokonapięciowe, mogące spowodować porażenie prądem elektrycznym. W środku urządzenia znajdują się także lasery, które mogą spowodować utratę wzroku. Jeśli wewnętrzne komponenty urządzenia wymagają konserwacji, regulacji lub naprawy, skontaktuj się z przedstawicielem działu sprzedaży lub serwisu.
- Urządzenia nie należy rozmontować ani modyfikować. Może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem. Ponadto, kontakt z elementami laserowymi wewnątrz tego urządzenia może spowodować utratę wzroku.



OSTRZEŻENIE

- Wewnątrz urządzenia znajdują się elementy nagrzewane do wysokiej temperatury. W przypadku usuwania zablokowanego papieru nie należy dotykać elementów innych niż wskazane w niniejszej instrukcji. Ich dotknięcie może spowodować oparzenia.
- Urządzenie zostało zaprojektowane tak, by ochronić użytkownika przed obrażeniami dzięki zabezpieczeniom, jednakże mimo tego należy uważać, by nie dotknąć rolek w czasie pracy. Mogą one przyszczypnąć dłoń zanim się zatrzymają do końca.
- Aby uzyskać informacje na temat czyszczenia wnętrza urządzenia i otworów odpowietrzających, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym lub pracownikiem serwisu. Jeśli wnętrze urządzenia nie jest regularnie czyszczone i gromadzi się w nim kurz, może dojść do pożaru lub awarii.
- Podczas wymiany lub wyjmowania zaciętego papieru należy uważać, aby nie przytrzasnąć lub zranić palców.
- Wyczyść przestrzeń wokół wałka oporowego po upewnieniu się, że maszyna jest wyłączona, a temperatura głównego modułu nie jest wyższa niż temperatura pokojowa. W przeciwnym razie się oparzysz.
- Wkładając papier lub usuwając zakleszczony papier zamknij przednią pokrywę wysuwając za każdym razem tylko jeden podajnik.
- Zamknij wszystkie podajniki papieru przed otwarciem przedniej przykrywy, usunięciem zaciętego papieru lub umieszczeniu papieru.

Wymagania dotyczące postępowania z materiałami eksploatacyjnymi



OSTRZEŻENIE

- Nie przechowuj tonera (nowego lub zużytego) lub niepełnego pojemnika na toner w miejscu, gdzie używa się otwartego ognia. Może dojść do zapalenia się tonera, co grozi oparzeniami lub pożarem.
- Nie utylizuj poniższych przedmiotów przez spalanie. Toner może się zapalić w kontakcie z otwartym ogniem i spowodować oparzenia.
 - Toner (nowy lub zużyty)
 - Niepełne pojemniki z tonerem
 - Elementy z przyklepionym tonerem
- Nie używaj odkurzacza do wciągnięcia rozsyanego tonera (w tym zużytego tonera). Wciągnięty toner może spowodować zapłon lub wybuch w wyniku iskrzenia styków elektrycznych w odkurzaczu. Można natomiast użyć przemysłowego odkurzacza przystosowanego do sprzątania tonera. Jeżeli toner się rozsypie, usuń go za pomocą wilgotnej szmatki, tak by toner się nie rozprzestrzenił.




OSTRZEŻENIE

- Nie otwieraj na siłę niepełnych pojemników z tonerem, nie zganiaj i nie ściskaj ich. Rozsypany toner mógłby zostać przez przypadek połknięty, może też zabrudzić ubrania, dłonie, czy podłogę.
- Następujących przedmiotów nie zostawiaj w miejscu dostępnym dla dzieci:
 - Toner (nowy lub zużyty)
 - Niepełne pojemniki z tonerem
 - Elementy z przyklejonym tonerem
- Podczas wyciągania zablokowanego papieru, uzupełniania lub wymiany tonera (nowego lub zużytego), zachowaj ostrożność, by nie wdychać tonera.
- Jeśli dojdzie do następującej sytuacji podczas pracy z tonerem, najpierw zastosuj środki awaryjne, a następnie w razie konieczności skontaktuj się z lekarzem.
 - Jeśli nawdychałeś się tonera, przełucz gardło dużą ilością wody i przejdź w miejsce na świeżym powietrzu.
 - Jeśli połknąłeś toner, rozrzedź treści żołądkowe dużą ilością wody.
 - Jeśli toner dostał się Ci do oka, przemyj je dużą ilością wody.
- Podczas wyciągania zablokowanego papieru, uzupełniania lub wymiany tonera (nowego lub zużytego), zachowaj ostrożność, by toner nie dostał się na Twoją skórę lub ubranie.
- Jeśli dojdzie do kontaktu tonera (nowego lub zużytego) z Twoją skórą lub ubraniem i zostaną one zabrudzone, postępuj następująco:
 - W przypadku zabrudzenia skóry, należy dokładnie przemyć wodą z mydłem miejsce kontaktu z tonerem.
 - Jeśli toner dostanie się na odzież, zabrudzone miejsce należy przemyć zimną wodą. Podgrzanie zabrudzonego miejsca przez polanie gorącą wodą spowoduje utrwalenie tonera na materiale i zabrudzenie może stać się niemożliwe do usunięcia.
- Podczas wymiany pojemnika z tonerem (w tym zużytego tonera) lub materiałów eksploatacyjnych z tonerem uważaj, by nie go nie rozsypać. Wyjęte zużyte materiały eksploatacyjne po zamknięciu pokrywki pojemnika (jeśli pojemnik ma pokrywkę) włóż do torby.

Symbole bezpieczeństwa

Położenie symboli NIEBEZPIECZEŃSTWO oraz OSTRZEŻENIE


Etykiety dla elementów ⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO i ⚠ OSTRZEŻENIE umieszczono na urządzeniu w miejscach pokazanych poniżej. Ze względów bezpieczeństwa, postępuj zgodnie z instrukcjami i obsługuj urządzenie w sposób określony w tym podręczniku.

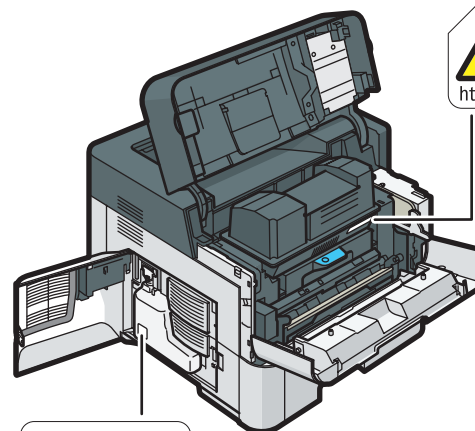


Nie pal pojemnika z tonerem. Może grozić poparzeniem, gdy toner zapali się w kontakcie z otwartym ogniem.
Nie używaj odkurzacza do usuwania rozsypanego tonera. Można w ten sposób spowodować pożar lub wybuch w wyniku iskrzenia styków elektrycznych w odkurzaczu.
Pojemniki z tonerem przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeśli dziecko przypadkowo połknie toner, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Nie trzymaj pojemnika w jednej ręce. Używać obu rąk i mocno przytrzymać bez potrząsania nim.
Przypadkowy upadek pojemnika może spowodować jego uszkodzenie. Jeśli toner rozsypie się, można go wdychać. Ponadto, ręce lub ubranie lub podłoga będą brudne.



Nie pal pojemnika na rozsypany toner. Może grozić poparzeniem, gdy toner zapali się w kontakcie z otwartym ogniem.
Nie używaj odkurzacza do usuwania rozsypanego tonera. Można w ten sposób spowodować pożar lub wybuch w wyniku iskrzenia styków elektrycznych w odkurzaczu.
Pojemniki na rozsypany toner przechowywać z dala od dzieci. Jeśli dziecko przypadkowo połknie toner, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Nie trzymaj pojemnika w jednej ręce, używaj obu rąk i mocno przytrzymaj bez wstrząsania.
Przypadkowy upadek pojemnika może spowodować jego uszkodzenie. Jeśli toner rozsypie się, można go wdychać. Ponadto, ręce lub ubranie lub podłoga będą brudne.

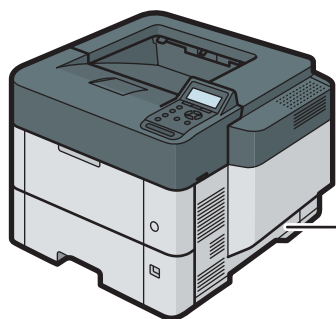


W dolnej części tego urządzenia, niedaleko tej etykiety, znajdują się wystające elementy. Nie należy dotykać dolnej części urządzenia, ani obszaru w pobliżu etykiety.

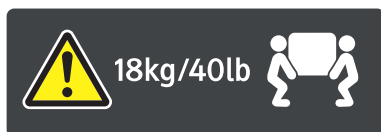


Urządzenie waży około 18 kg (40 funta). Podczas przenoszenia urządzenia należy używać uchwytów umieszczonych po obu jego stronach.



Nie wolno dotykać części wskazanych przez etykietę. Wnętrze i powierzchnia zespołu grzejnego mogą być bardzo gorące. Dlatego podczas usuwania zaciętego papieru należy zachować ostrożność.

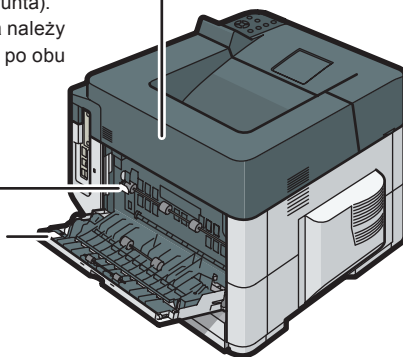

■ Zespół kaset na 500 arkuszy

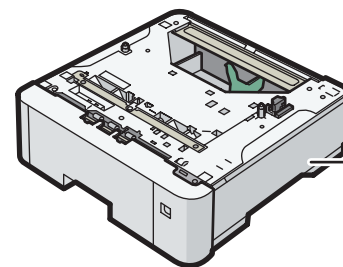

W dolnej części tego urządzenia, niedaleko tej etykiety, znajdują się wystające elementy. Nie należy dotykać dolnej części urządzenia, ani obszaru w pobliżu etykiety.

Symbol dla przełącznika zasilania

Symbol przełącznika mocy stosowany do tego urządzenia jest następujący:

⏻ : TRYB CZUWANIA

3. Inne informacje o tym urządzeniu

Prawo i przepisy

Zabronione powielanie i drukowanie


Nie należy kopiować lub drukować dokumentów, których kopiowanie jest prawnie zakazane. W większości krajów, lokalne prawo zakazuje kopiowania lub drukowania: banknotów, znaczków skarbowych, papierów dłużnych, certyfikatów giełdowych, bankowych poleceń wypłaty, czeków, paszportów oraz praw jazdy. Przedstawiona lista jest przykładowa i nie jest wyczerpująca. Nie ponosimy odpowiedzialności za jej pełność lub dokładność. W przypadku wątpliwości dotyczących zgodności z prawem kopiowania lub drukowania pewnych dokumentów należy się skonsultować z prawnikiem.

Wymagania prawne

Zasady bezpiecznego postępowania z laserem

To urządzenie jest zgodne z wymaganiami normy IEC60825-1:2014 (EN60825-1:2014) w odniesieniu do produktów laserowych klasy 1. Urządzenie zawiera dwie monolityczne macierze diod laserowych o długości fali 660-680 nanometrów dla każdego emitera. Kąt rozbieżności promienia to 16 stopni (minimalnie) i 24 stopni (maksymalnie) w kierunku pionowym oraz 7 stopni (minimalnie) i 13 stopni (maksymalnie) w kierunku poziomym, a promienie lasera są generowane w trybie fali ciągłej (CW). Maksymalna moc źródła światła to 25 miliwatów.

Na tylnej ścianie urządzenia znajduje się następująca etykieta:

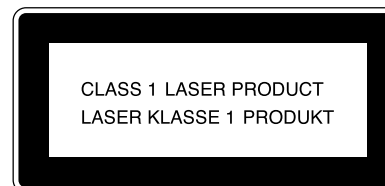

Ostrzeżenie

Korzystanie z urządzenia w sposób niezgodny z przedstawionym w niniejszym podręczniku, jak również stosowanie procedur innych niż opisane poniżej może prowadzić do szkodliwego napromieniowania.

Uwaga dla użytkowników w krajach EOG



Deklaracja zgodności

Uwaga dla użytkowników w krajach EOG

Ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU.

Deklaracja zgodności WE dostępna jest pod poniższym adresem URL:

https://www.ricoh.com/products/ce_doc2/

i wybieranie dotyczące produktu.

NFC znacznik

Częstotliwość robocza: 13,56 MHz

Maksymalna moc dostarczania energii przy wykorzystaniu częstotliwości radiowych: mniej niż 42 dBμA/m (dla 10 m)

* Maksymalna moc częstotliwości radiowej zależy o wartości mocy czytnika/urządzenia zapisującego

Oddziały zagraniczne i informacje o emisji hałasu

Zgodnie z wymaganiami normy „Znak GS”, TÜV, poniżej przedstawiono informacje dotyczące biura w UE lub firmy przedstawicielskiej.

Oddziały zagraniczne

Ricoh Europe SCM B.V.

Blankenweg 24, 4612 RC Bergen op Zoom, Holandia

Poziom hałas

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV:

Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779

OSTRZEŻENIE

- To urządzenie nie jest przewidziane do użytku w bezpośrednim polu widzenia w miejscach pracy, w których korzysta się z monitorów ekranowych. Aby uniknąć efektu odbijania w miejscach pracy, w których korzysta się z monitorów ekranowych, urządzenia nie należy stawiać w bezpośrednim polu widzenia.

Dyrektywa EMC

Instalacja rdzenia ferrytowego

W celu wyeliminowania interferencji w zakresie fal radiowych kabel Ethernet podłączony do opcjonalnego serwera urządzeń USB musi mieć rdzeń ferrytowy.

Informacje użytkownika dotyczące wyposażenia elektrycznego i elektronicznego (dla użytkowników w Indiach)

Produkt ten zawierający komponenty, materiały eksploatacyjne, części i części zamienne jest zgodny z "Przepisami w Indiach o e-odpadach" i zabrania się stosowania ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli lub polibromowanych eterów difenylowych w stężeniach większych niż 0,1% wagi i 0,01% wagi dla kadmu, z wyjątkiem wyłączeń określonych w art.

Güvenlik Bilgisi

1. Bu Makineyle Verilen Kılavuzlar

2. Makinenin Güvenlik Bilgileri

3. Makinenin Başka Bilgileri

Kağıt kılavuzlarda bulunmayan bilgiler için, web sitemizden ([http://www-r.rioh.com](http://www.ricoh.com)) erişebileceğiniz online kılavuzlara bakınız.



Bu makineyi kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun ve ileride ba.vurmak amacıyla elinizin altında bulundurun. Güvenli ve doğru kullanım için makineyi kullanmadan önce bu kılavuzdaki Güvenlik Bilgileri'ni okuduğunuzdan emin olun.

İÇİNDEKİLER

1. Bu Makineyle Verilen Kılavuzlar

Makine Kılavuzu.....	3
----------------------	---

2. Makinenin Güvenlik Bilgileri

Bu Makineyle Kullanılan Güvenlik Sembollerinin Anlamı.....	4
Güvenlik Etiketlerinin Anlamı	4
Uyulması Gereken Güvenlik Tedbirleri	5
Bu Makinenin Güvenlik Etiketleri	8

3. Makinenin Başka Bilgileri

Kanunlar ve Yönetmelikler	10
Yasal Gereklilikler	10

1. Bu Makineyle Verilen Kılavuzlar

Makine Kılavuzu

Bu makinenin kullanım talimatları şu formatlarda sağlanmaktadır:

Biçim	Kılavuzlar
Basılı kılavuzlar	• Güvenlik Bilgisi • Kurulum Rehberi
CD-ROM	• Sürücü Kurulum Kılavuzu (HTML kılavuz)
Web sayfası	• Güvenlik Bilgisi (PDF kılavuz) • Kurulum Kılavuzu (PDF kılavuz) • Kullanıcı Rehberi (Tam Sürüm) (HTML kılavuz) • Kullanıcı Rehberi (Seçili Sürüm) (PDF kılavuz) • Sürücü Kurulum Rehberi (HTML kılavuz)
Diğer	• Extended Feature Settings • PostScript3 • Security Reference • Device Monitoring • UNIX Supplement

2. Makinenin Güvenlik Bilgileri

Bu Makineyle Kullanılan Güvenlik Sembollerinin Anlamı



Dikkat



Uyarı; Keskin cisim



Dokunmayın



Ateşe atmayın



Elektrik süpürgesi kullanmayın



Çocuklardan uzak tutun



Dikkat, sıcak yüzey

Güvenlik Etiketlerinin Anlamı



UYARI

Talimatlara uyulmadığı takdirde ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durumu gösterir.



DİKKAT

Talimatlara uyulmadığı takdirde hafif veya orta derece yaralanmayla veya mülkiyet hasarıyla sonuçlanabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durumu gösterir.

Uyulması Gereken Güvenlik Tedbirleri


Ürünlerin Ambalajından Çıkarılmasına İlişkin Gereklilikler



UYARI

- Aşağıda, bu ürünün paketlenmesinde kullanılan plastik torbanın üzerindeki uyarı mesajları açıklanmaktadır:
 - Bu makineyle birlikte tedarik edilen polietilen malzemeyi (torbalar vb.) bebeklerin ya da küçük çocukların yakınında bırakmayın. Polietilen malzemelerin ağız veya burun ile temas etmesi halinde boğulma meydana gelebilir.

Makineleri Konumlandırmak ve Kurmak için Gereklilikler

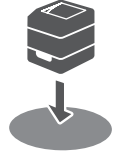

UYARI

- Aksine hareket yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabileceğinden, bu makinede ya da yakınında aşağıdaki hareketlerden kaçının:
 - Tutuşabilir sprey, çözücü vb. kullanmak
 - Tutuşabilir sprey, çözücü vb. koymak
 - Sıvı içeren kaplar ya da küçük metal cisimler koymak

DİKKAT

- Makineyi rutubetli ya da tozlu bir ortama yerleştirmeyin. Aksi halde yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir.
- Makineyi dengesiz veya eğimli yüzeylere yerleştirmeyin. Aksi halde makinenin düşmesine veya devrilmesine yol açıp yaralanmalara neden olabilir.
- Makinenin havalandırmalarını kapatmayın. Aksi halde dahili bileşenler aşırı ısınacağından yangına yol açabilir.
- Cihaz üzerine ağır cisimler koymayın. Aksi halde makinenin düşmesine veya devrilmesine yol açıp yaralanmalara neden olabilir.
- Makineyi yetersiz havalandırılan ya da küçük bir mekanda uzun süre kullanırken ya da yüksek miktarda baskı yaparken, odayı yeterince havalandırdığınızdan emin olun.

Elektrik Fişleri ve Kabloları Kullanmak için Gereklilikler



UYARI

- Aksine davranış yangın veya elektrik çarpmasıyla sonuçlanabileceğinden, aşağıdaki eylemlerden kaçının:
 - Belirtilen özelliklere uyanlar dışında elektrik voltajı veya frekansı kullanmak
 - Çoklu prizli adaptörler kullanmak
 - Uzatma kablosu kullanmak
 - Güç kablosu fişinin uçlarına metalik bir cisimle dokunmak

- Aksine davranış yangın veya elektrik çarpmasıyla sonuçlanabileceğinden güç kablolarına aşağıdaki işlemleri yapmaktan kaçının:
 - Hasar vermek
 - Destelemek
 - Modifiye etmek
 - Üzerlerine ağır cisimler koymak
 - Zorlayarak çekmek
 - Zorlayarak bükmek

- Güç kablosu fişine ıslak elle dokunmayın. Aksi halde elektrik çarpması meydana gelebilir.

- Tedarik edilen güç kablosu ya da kabloları sadece bu cihazla kullanılmalıdır. Bu makineden başka cihazlarda kullanılamaz. Ayrıca, bu makineyle tedarik edilen güç kablosundan/kablolarından başka kablo kullanmayın. Aksi halde yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir.

- Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için, yılda en az bir kez fişi ve güç kablosunu elektrik prizinden çıkarıp kontrol edin. Aşağıdaki durumlardan biri söz konusuysa, güç kablosunu kullanmayın ve bayinize ya da servis temsilcinize danışın.
 - Fişin üstünde yanık izleri olması
 - Fişin dişlerinin deforme olması
 - Güç kablosunun iç tellerinin açığa çıkmış veya kırılmış olması
 - Güç kablosunun kaplamasının çatlamış, ezilmiş ya da hasar görmüş olması
 - Güç kablosu büküldüğünde gücün kapanıp açılması
 - Güç kablosunun bir kısmının ısınması

DİKKAT

- Güç kablosunu duvardaki prizden çekerken kabloyu değil fişi tutarak çekin. Güç kablosunu zorlayarak çekmeyin. Aksine davranış güç kablosuna zarar verebilir, yangın veya elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.



DİKKAT

- Elektrik kablosunun fişini duvardaki prize tamamen taktığınızdan emin olun. Aynı zamanda, fişi temassızlığa neden olabilecek gevşek ya da dengesiz duvar prizlerine takmamaya dikkat edin. Aksine davranış kaççağa da neden olabilir.
- Yılda en az bir kez fişi duvar prizinden çekip uçlarını ve uçların etrafındaki alanı temizleyin. Fişin üzerinde toz birikmesi yangın tehlikesi oluşturur.
- Makineyi aralıksız tatiller gibi uzunca bir süre kullanmayacaksınız, güvenlik nedenleriyle güç kablosunu duvar prizinden çıkarmayı unutmayın.
- Cihazda bakım yaparken, daima elektrik kablosunu güvenlik nedenleriyle duvar prizinden çıkarın.

Güç Kaynağı

220–240 V, 6 A veya daha fazla, 50/60 Hz

Lütfen güç kablosunu yukarıdaki gibi bir güç kaynağına bağladığınızdan emin olun.

Norveç'teki kullanıcılar için, bu ürün aynı zamanda 230V voltaj ile IT güç dağıtım sistemi için tasarlanmıştır.

Acil Durumlar sırasında Gereklilikler



UYARI

- Yakınıza yıldırım düşecek olursa bu cihaza dokunmayın. Bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Acil bir durumda güç kablosunu kolayca çıkarabilmek için makineyi duvar prizine mümkün olduğunca yakın kurmaya çalışın.
- Makine aşağıdaki alışılmadık davranışları gösterirse, derhal güç kablosunu prizden çıkarın. Gücü kapattıktan sonra güç kablosunu duvardaki prizden çıkarmayı unutmayın, ardından servis temsilcinizle irtibat kurup sorunu bildirin. Güç kablosunun sürekli kullanılması yangın veya elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.
 - Makineden duman çıkması
 - Makineden kokular gelmesi
 - Makinenin içine metal cisimler ya da başka yabancı cisimler düşmesi
 - Makinenin içine su ya da başka sıvılar girmesi
- Makine devrilir ya da bir kapak veya başka bir parça hasar görürse, derhal gücü kapatın. Güç kablosunun fişini duvardaki prizden çıkardıktan sonra, servis temsilcinizle irtibat kurun. Makinenin sürekli kullanılması yangın ya da elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.

Makinelerin Yerini Değiştirmek için Gereklilikler



DİKKAT

- Makineyi isteğe bağlı kağıt kaset ünitesi bağlı olduğu halde taşıırken, ana ünitenin üst kısmını zorlayarak itmeyin. Aksi halde, isteğe bağlı kağıt kaseti ünitesinin ana üniteden ayrılmasına ve muhtemel bir yaralanmayla sonuçlanmasına sebep olabilirsiniz.
- Makineyi başka bir kata yerleştirmek için kaldırarak taşıırken servis temsilcinizle irtibata geçin. Makineyi düşürmek ya da devirmek yaralanma veya arızayla sonuçlanabilir.
- Makineyi hareket ettirirken, güç kablosunu duvardaki prizden çıkardığınızdan emin olun ve elektrik kablolarıyla diğer bağlantı kablolarının çıkarıldığını doğrulayın. Aksi halde güç kablosu hasar görür, yangın veya elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.
- Makineyi hareket ettirirken, her iki taraftaki tutamaçlardan tutun ve iki kişi yavaşça kaldırın.
- Makine düşürülürse kırılabilir ya da yaralanmaya neden olabilir.
 - Yazıcı yaklaşık 18 kg (40 lb.) ağırlığındadır.
- Kağıt besleme ünitesinin dikkatsizce kaldırılması veya düşürülmesi yaralanmaya neden olabilir.
- Makineyi hareket ettirdikten sonra yerine sabitlemek için tekerlek kilitlerini kullanın. Aksi halde makine hareket edebilir veya devrilir ve yaralanmaya neden olabilir.

Makineyi Kullanmak için Gereklilikler



DİKKAT

- Işık kaynağına doğrudan bakmayın. Aksine davranış gözlerinize zarar verebilir.
- Genişletme tepsisi takılmışsa, tek seferde birden fazla kaseti çekerek çıkarmayın. Ayrıca, ön kapağı ve arka kapağı kapatın. Makinenin üst yüzüne kuvvetle bastırmak makinenin devrilmesine yol açarak muhtemel yaralanmalara neden olabilir.
- Zımbalanmış kağıtlar, alüminyum folyo, karbon kağıdı ya da herhangi bir iletken kağıt kullanmayın. Aksi takdirde yangın çıkabilir.
- SD kartları ve USB flash bellek aygıtlarını çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Bir çocuk kazara bir SD kart ya da USB flash bellek aygıtı yutarsa, hemen bir doktora başvurun.
- Güç kablosunun fişini duvar prizinden çıkarıp ana ünitenin oda sıcaklığının üzerinde olmadığını doğruladıktan sonra, isteğe bağlı üniteleri takın veya çıkarın. Aksi halde, yanma riski söz konusudur.

Makinenin İçinin Kullanımı için Gereklilikler



UYARI

- Bu kılavuzda açıkça belirtilenler dışında hiçbir kapak ya da vidayı sökmeyin. Bu makinenin içinde elektrik çarpmasına neden olabilecek yüksek voltajlı parçalar bulunmaktadır. Ayrıca, makine içinde körlüğe neden olabilecek lazer bileşenleri bulunmaktadır. Makinenin herhangi bir dahili bileşeni bakım, ayar veya onarım gerektirirse, satıcınızla veya servis temsilcinizle görüşün.
- Bu makinenin parçalarını sökmeyin veya bu parçalarda değişiklik yapmayın. Aksine davranış, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Ayrıca, bu makinenin içindeki lazer bileşenlere maruz kalmak körlük riski oluşturur.



DİKKAT

- Makinenin içinde yüksek derecede ısınmış parçalar bulunur. Sıkışmış kağıtları çıkarırken, bu kılavuzda belirtilenler dışındaki alanlara dokunmayın. Bu alanlara dokunmak yanıklara neden olabilir.
- Makine bir güvenlik cihazının kullanıcıları yaralanmadan koruyacağı şekilde tasarlanmış olmasına rağmen, çalışma sırasında merdanelere dokunmamaya dikkat edin. Merdaneler tamamen durmadan önce sıkışmaya neden olabilir.
- Makinenin içinin ve hava kanallarının temizliği için satış ya da servis temsilcinizle iletişime geçin. Toz biriktikçe makinenin içinin düzenli olarak temizlenmemesi yangına ya da arızaya neden olabilir.
- Sıkışan kağıdı çıkarır ya da kağıt değiştirirken parmaklarınızı sıkıştırmamaya veya yaralamamaya dikkat edin.
- Makinenin kapalı ve ana ünitenin oda sıcaklığının üzerinde olmadığını doğruladıktan sonra, direnç merdanesinin etrafındaki alanı temizleyin. Aksi halde, yanma riski söz konusudur.
- Kağıdı değiştirirken (yerleştirirken) veya sıkışan kağıdı çıkarırken, ön kapağı kapatın ve bu görevleri tek seferde tek bir kaset üzerinde gerçekleştirin.
- Sıkışan kağıdı çıkarmak veya sarf malzemeleri değiştirmek (yerleştirmek) için ön kapağı açmadan önce, tüm kağıt kasetlerini kapatın.

Sarf Malzemelerini Kullanmak için Gereklilikler



UYARI

- Eski ya da kullanılmış toneri ya da içinde toner bulunan kapları açık alev olan bir yerde saklamayın. Toner tutuşabilir, yanığa ya da yangına neden olabilir.
- Aşağıdaki cisimleri ateşe atmayın. Toner çıplak alevle temas edince tutuşacak ve yanıklara neden olabilecektir.
 - Toner (yeni ya da kullanılmış)
 - İçinde toner bulunan toner kapları
 - Toner bağlantılı parçalar
- Kullanılmış toner de dahil, dökülmüş toneri elektrikli süpürgeyle temizlemeyin. Emilen toner elektrikli süpürge içinde elektrik kontağı kıvılcımlarıyla tutuşmaya ya da patlamaya neden olabilir. Ancak, tonere uygun sanayi tipi elektrikli süpürge kullanabilirsiniz. Yere toner dökülürse, tonerin yayılması için dökülen toneri ıslak bir bezle temizleyin.


⚠ DİKKAT

- İçinde toner olan toner kaplarını zorlayarak açmayın, ezip sıkmayın. Toner dökülmesi istenmeden alınımı veya giysilerin, ellerin ya da zeminin kirlenmesine yol açabilir.
- Aşağıdakileri çocukların erişebileceği yerlerde bırakmayın:
 - Toner (yeni ya da kullanılmış)
 - İçinde toner bulunan toner kapları
 - Toner bağlantılı parçalar
- Sıkışmış kağıtları çıkarırken (yeni ya da kullanılmış) toneri doldururken ya da değiştirirken toner solumamaya dikkat edin.
- Tonerle çalışırken aşağıdakilerin olması durumunda önce acil durum yardımı alın, daha sonra gerekiyorsa bir hekime danışın.
 - Toner soluyunca bol miktarda suyla gargara yapın, ardından havası temiz bir yere geçin.
 - Toner yutulmuşsa, bol miktarda su içerek midenin içindekileri seyreltin.
 - Gözünüze toner kaçması durumunda, gözlerinizi bol suyla yıkayın.
- Sıkışmış kağıtları çıkarırken (yeni ya da kullanılmış) toneri doldururken ya da değiştirirken tonerin cildinizi ya da giysilerinizi kirlenmemesine dikkat edin.
- Eski veya kullanılmış toner cildiniz ya da giysilerinize temas edip kirlertirse, aşağıdaki yapın:
 - Cildiniz tonerle temas ederse, etkilenen alanı sabun ve suyla iyice yıkayın.
 - Giysilerinize toner bulaşırsa, lekeli bölgeyi soğuk suyla yıkayın. Lekelenmiş alanı sıcak su uygulayarak ısıtmak toneri kumaşa sabitler ve lekeyi temizlemek imkansız olabilir.
- Kullanılmış toner dahil, tonerli bir kabı ya da tonerli sarf malzemelerini değiştirirken, tonerin sıçramasına dikkat edin. Kullanılmış sarf malzemelerini çıkardıktan ve varsa kabın kapağını kapattıktan sonra, malzemeleri bir poşete yerleştirin.

Bu Makinenin Güvenlik Etiketleri

UYARI ve DİKKAT etiketlerinin konumları

Bu makine, aşağıda gösterilen konumlarda ⚠ UYARI ve ⚠ DİKKAT etiketlerine sahiptir. Güvenlik için lütfen talimatları takip edin ve makineyi gösterildiği gibi kullanın.

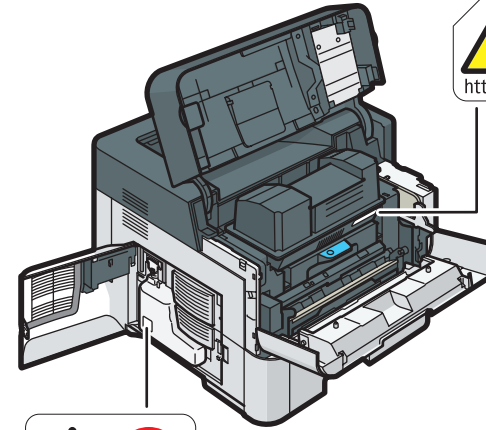

Toner şişelerini yakmayın. Aksi halde, toner çıplak alevle temas edip tutuşarak yanıklara neden olabilir. Dökülen toneri temizlemek için elektrik süpürgesi kullanmayın. Emilen toner elektrik süpürgesinin içinde elektrik temasıyla alevlenmeye sebep olarak yangın veya patlamaya yol açabilir. Toner şişelerini çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Çocuğunuz yanlışlıkla toner yutarsa, hemen bir doktora başvurun. Toner şişesini tek elle tutmayın, iki elinizle sallamadan sıkıca tutun. Atık toner şişesini kazara düşürmek hasara yol açabilir. Toner saçılırsa toneri soluyabilirsiniz. Ayrıca kıyafetleriniz, elleriniz ve yer de kirlenir.




Atık toner şişelerini yakmayın. Aksi halde, toner çıplak alevle temas edip tutuşarak yanıklara neden olabilir.

Dökülen atık toneri temizlemek için elektrik süpürgesi kullanmayın. Emilen toner elektrik süpürgesinin içinde elektrik temasıyla alevlenmeye sebep olarak yangın veya patlamaya yol açabilir.


Atık toner şişelerini çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Çocuğunuz yanlışlıkla toner yutarsa, hemen bir doktora başvurun.

Atık toner şişesini tek elle tutmayın, iki elinizle sallamadan sıkıca tutun.

Atık toner şişesini kazara düşürmek hasara yol açabilir. Toner saçılırsa toneri soluyabilirsiniz. Ayrıca kıyafetleriniz, elleriniz ve yer de kirlenir.

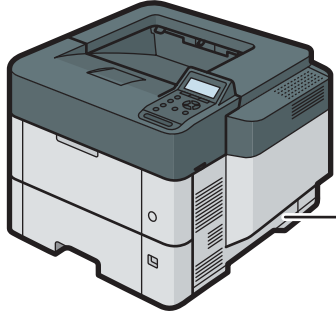


Bu makinenin alt tarafında, bu etiketin yanında çıkıntılı kısımlar vardır. Bu makinenin alt taraflarına ya da bu etikete yakın kısımlara dokunmayın.

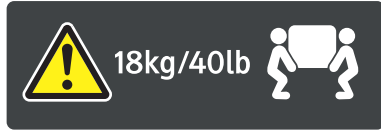



Makine yaklaşık 18 kg (40 lb.) ağırlığındadır. Makineyi taşıırken her iki taraftaki kulpları kullanın.



Etiketle gösterilen parçalara dokunmayın. Fırınlama ünitesinin iç kısmı ve yüzeyi çok sıcak olabilir. Sıkışan kağıdı çıkarırken dikkat edilmelidir.

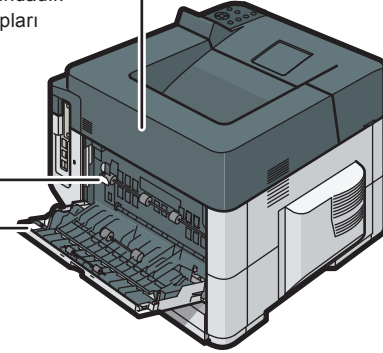

■ 500 sayfalık kağıt besleme ünitesi

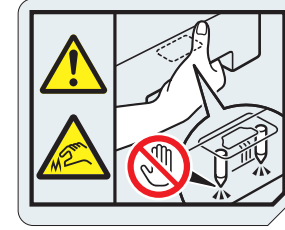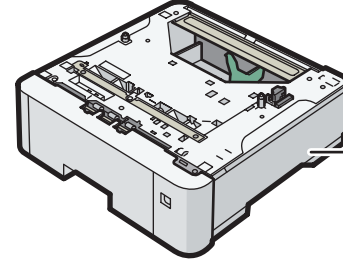

Bu makinenin alt tarafında, bu etiketin yanında çıkıntılı kısımlar vardır. Bu makinenin alt taraflarına ya da bu etikete yakın kısımlara dokunmayın.

Güç Düğmesi Sembolü

Bu makinede kullanılan güç düğmesi sembolü şu şekildedir:

⏻ : BEKLEMEDE

3. Makinenin Başka Bilgileri

Kanunlar ve Yönetmelikler

Kopyalama ve Yazdırma Yasağı

Çoğaltmanın kanunen yasaklandığı herhangi bir şeyi kopyalamayın veya yazdırmayın. Aşağıdakileri kopyalamak veya yazdırmak genellikle yerel kanunlar tarafından yasaklanmıştır: banknotlar, damga pulları, bonolar, tahviller, banka dekontları, çekler, pasaportlar, sürücü belgeleri. Yukarıdaki liste, sadece rehberlik amaçlı olup kapsamlı değildir. Bu listenin eksiksiz veya doğru olması konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Bazı belgelerin kopyalama veya yazdırma işleminin yasal olup olmadığı konusunda sorularınız varsa yerel danışmanınıza başvurun.

Yasal Gereklilikler

Lazer Güvenliği

Bu makine, 1. sınıf lazer ürünü için IEC60825-1:2014(EN60825-1:2014) gereklilikleri ile uyumludur. Makine her yayıcı için 660-680 nanometre dalga boyunda iki adet yekpare dizilişli lazer diyotu içermektedir. Işın sapma açısı dikey yönde 16 derece (minimum) ve 24 derece (maksimum) ve yatay yönde 7 derece (minimum) ve 13 derece (maksimum) şeklindedir, ve lazer ışınları Sürekli Dalga (CW) modunda oluşturulur. Işık kaynağının azami çıkış gücü 25 miliwatt'tır.

Aşağıda görülen etiket makinenin arkasına yapıştırılmıştır:



Dikkat

Bu kılavuzda belirtilenler dışında kontrollerin veya ayarların kullanımı ya da prosedürlerin uygulanması tehlikeli radyasyon maruziyetine yol açabilir.

EEA Ülkelerindeki Kullanıcılar için Uyarı



Uygunluk Bildirimi

EEA Ülkelerindeki Kullanıcılar için Uyarı

Bu ürün, 2014/53/EU Yönergesi'nin temel gereklilikleri ve koşullarına uymaktadır.

CE Uygunluk Beyanı'na ulaşmak için aşağıdaki URL'ye giderek:

https://www.ricoh.com/products/ce_doc2/

İlgili ürünü seçin.

NFC etiketi

Çalışma frekansı : 13,56 MHz

Maksimum radyo-frekans gücü: 42 dBµA/m altı (10 m'de)

* Maksimum radyo frekansı gücü, okuyucu/yazıcı cihazın güç değerine bağlıdır

Denizaşırı Şubeler ve Gürültü Emisyonu Bilgileri

TUV "GS Sembol" gereksinimlerine uygun olarak AB ofisi veya şirket temsilcilerinin bilgileri aşağıda verilmiştir.

Denizaşırı Şubeler

Ricoh Europe SCM B.V.
Blankenweg 24, 4612 RC Bergen op Zoom, Hollanda

Gürültü Emisyonu

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV:

Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779

⚠ DİKKAT

- Bu aygıt görsel teşhir iş yerlerinde, doğrudan görüş alanlarında kullanılmak üzere geliştirilmemiştir. Görsel teşhir iş yerlerinde rahatsız edici yansımaları engellemek için, bu cihazın doğrudan görüş alanına yerleştirilmemesi gerekir.

EMC Yönergesi

Ferrit Çekirdeğini Takma

Radio frekansı parazitinin önlenmesi için, Aygıt Sunucu Seçeneği bağlantı noktasına takılan ferit çekirdekli bir Ethernet arayüz kablosu kullanılmalıdır.

Elektrikli ve Elektronik Ekipmanla ilgili Kullanıcı Bilgileri (Hindistan'daki Kullanıcılar İçin)

Bu ürün, bileşenler, sarf malzemeleri, parçalar ve yedekler dahil, "India E-waste Rule" ile uyumludur ve Kuralda tayin edilen istisnalar dışında kurşun, cıva, altı değerlikli krom bileşikler, polibromlanmış bifeniller veya polibromlanmış difenil eterin konsantrasyonunun ağırlık yüzdesinde 0.1'i ve kadmiyumun konsantrasyonunun da ağırlık yüzdesinde 0.01'i aşması yasaklanmıştır.

Πληροφορίες Ασφάλειας

1. Εγχειρίδια που παρέχονται με αυτό το μηχάνημα
2. Πληροφορίες ασφαλείας για αυτό το μηχάνημα
3. Άλλες πληροφορίες για αυτό το μηχάνημα

Για πληροφορίες που δεν εριλαμβάνονται στα έντυπα εγχειρίδια, ανατρέξτε στα εγχειρίδια ηλεκτρονικής μορφής που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα μας (<http://www.ricoh.com>).



Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα και κρατήστε το πρόχειρο για μελλοντική αναφορά. Για την ασφαλή και σωστή χρήση, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις Πληροφορίες Ασφάλειας στο παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Εγχειρίδια που παρέχονται με αυτό το μηχάνημα	
Εγχειρίδια για Αυτό το Μηχάνημα	3
2. Πληροφορίες ασφαλείας για αυτό το μηχάνημα	
Οι σημασίες των συμβόλων ασφαλείας που χρησιμοποιούνται με το παρόν μηχάνημα.....	4
Οι σημασίες των ετικετών ασφαλείας	4
Προφυλάξεις ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται	5
Ετικέτες Ασφαλείας Αυτού του Μηχανήματος	8
3. Άλλες πληροφορίες για αυτό το μηχάνημα	
Νόμοι και κανονισμοί	10
Νομικές απαιτήσεις.....	10

1. Εγχειρίδια που παρέχονται με αυτό το μηχάνημα

Εγχειρίδια για Αυτό το Μηχάνημα

Οι οδηγίες λειτουργίας αυτού του μηχανήματος παρέχονται στις παρακάτω μορφές:

Μορφοποίηση	Εγχειρίδια
Έντυπα εγχειρίδια	• Πληροφορίες Ασφάλειας • Setup Guide
CD-ROM	• Οδηγός εγκατάστασης προγράμματος οδήγησης (εγχειρίδιο HTML)
Ιστοσελίδα	• Πληροφορίες ασφαλείας (εγχειρίδιο PDF) • Οδηγός διαμόρφωσης (εγχειρίδιο PDF) • Οδηγός χρήστη (Πλήρης έκδοση) (εγχειρίδιο HTML) • Οδηγός χρήστη (Επιλεγμένη έκδοση) (εγχειρίδιο PDF) • Οδηγός εγκατάστασης προγράμματος οδήγησης (εγχειρίδιο PDF)
Άλλα	• Ρυθμίσεις Εκτεταμένων Λειτουργιών • PostScript3 • Παραπομπή ασφαλείας • Παρακολούθηση συσκευής • Συμπληρωματικό UNIX

2. Πληροφορίες ασφαλείας για αυτό το μηχάνημα

Οι σημασίες των συμβόλων ασφαλείας που χρησιμοποιούνται με το παρόν μηχάνημα



Προσοχή



Προειδοποίηση: Αιχμηρό στοιχείο



Μην αγγίζετε



Απαγορεύεται η ρίψη στη φωτιά



Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα



Να κρατηθεί μακριά από παιδιά



Προσοχή, θερμή επιφάνεια

Οι σημασίες των ετικετών ασφαλείας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υποδεικνύει μία ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η οποία πιθανόν να επιφέρει το θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό, εάν δεν τηρηθούν οι οδηγίες.




ΠΡΟΣΟΧΗ

Υποδεικνύει μία ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να επιφέρει ελαφρύ τραυματισμό ή υλικές ζημιές, εάν δεν τηρηθούν οι οδηγίες.

Προφυλάξεις ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται

Απαιτήσεις για αφαίρεση συσκευασίας προϊόντων

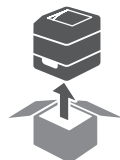

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Στα παρακάτω εξηγούνται τα προειδοποιητικά μηνύματα επάνω στην πλαστική σακούλα που χρησιμοποιείται για τη συσκευασία αυτού του προϊόντος:
 - Μην αφήνετε τα υλικά από πολυαιθυλένιο (σακούλες, κ.λπ.) που παρέχονται με αυτό το μηχάνημα κοντά σε μωρά και μικρά παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας εάν το πολυαιθυλένιο έρθει σε επαφή με το στόμα ή τη μύτη.

Απαιτήσεις για τον εντοπισμό και την εγκατάσταση μηχανήμάτων



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αποφεύγετε να προβαίνετε στις ακόλουθες ενέργειες κοντά ή εντός του παρόντος μηχανήματος, διότι μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία:
 - Χρήση εύφλεκτων σπρέι, διαλυτών, κ.ο.κ.
 - Τοποθέτηση εύφλεκτων σπρέι, διαλυτών, κ.ο.κ.
 - Τοποθέτηση δοχείων που περιέχουν υγρά ή μικρά μεταλλικά αντικείμενα



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην τοποθετείται το μηχάνημα σε περιβάλλον με υγρασία ή σκόνη. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Μην τοποθετείτε το μηχάνημα επάνω σε ασταθή ή κεκλιμένη επιφάνεια. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει πτώση ή ανατροπή του μηχανήματος και υπάρχει πιθανότητα τραυματισμού.
- Μην εμποδίζετε τους αεραγωγούς του μηχανήματος. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, καθώς τα εσωτερικά μέρη του μηχανήματος υπερθερμαίνονται.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο μηχάνημα. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει πτώση ή ανατροπή του μηχανήματος και υπάρχει πιθανότητα τραυματισμού.
- Όταν χρησιμοποιείτε το παρόν μηχάνημα διαρκώς σε ανεπαρκώς αεριζόμενο ή στενό χώρο για μεγάλο χρονικό διάστημα ή εκτυπώνετε μεγάλη ποσότητα υλικών, φροντίστε ώστε ο χώρος να αερίζεται επαρκώς.

Απαιτήσεις για χρήση φις και καλωδίων ρεύματος



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αποφεύγετε να προβαίνετε στις ακόλουθες ενέργειες, διότι μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία:
 - Χρήση οποιασδήποτε τάσης τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος ή συχνοτήτων διαφορετικών από αυτές που αντιστοιχούν στις αναγραφόμενες προδιαγραφές
 - Χρήση προσαρμογών πολλαπλών ρευματοδοτών
 - Χρήση καλωδίων επέκτασης
 - Άγγιγμα των ακίδων του φις καλωδίου ρεύματος με οτιδήποτε μεταλλικό

- Αποφεύγετε να προβαίνετε στις ακόλουθες ενέργειες σε καλώδια ρεύματος, διότι μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία:
 - Πρόκληση ζημιάς
 - Να τα τυλίγετε ως δεσμίδα
 - Να τα τροποποιείτε
 - Να τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω τους
 - Να τα τραβάτε με δύναμη
 - Να τα κάμπτετε με δύναμη

- Μην χειρίζεστε το φις του καλωδίου ρεύματος με υγρά χέρια. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

- Το παρεχόμενο καλώδιο/α ρεύματος προορίζεται για χρήση μόνο με αυτό το μηχάνημα. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συσκευές διαφορετικές από το παρόν μηχάνημα. Επίσης, μην χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος διαφορετικά από τα καλώδια ρεύματος που παρέχονται με το παρόν μηχάνημα. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

- Για να αποφύγετε την πυρκαγιά ή την ηλεκτροπληξία, αποσυνδέετε το φις και το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα του τοίχου τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο και ελέγχετε τα. Εάν ισχύει κάποιο από τα παρακάτω, μην χρησιμοποιείτε το φις και το καλώδιο ρεύματος συνεχώς, και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή τον εκπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης.
 - Υπάρχουν ενδείξεις καψίματος στο φις.
 - Οι ακίδες του φις είναι παραμορφωμένες.
 - Τα σύρματα του καλωδίου ρεύματος είναι εκτεθειμένα ή κομμένα
 - Το περίβλημα του καλωδίου ρεύματος φέρει ρωγμές, είναι τσαλακωμένο ή έχει υποστεί ζημιά
 - Όταν το καλώδιο ρεύματος είναι λυγισμένο, η συσκευή αναβοσβήνει.
 - Ένα τμήμα του καλωδίου ρεύματος θερμαίνεται πολύ.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Κατά την αποσύνδεση του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα, φροντίστε να τραβάτε το φις και όχι το καλώδιο. Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος με δύναμη. Μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος, με πιθανό αποτέλεσμα την πρόκληση πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Φροντίστε να εισάγετε πλήρως το καλώδιο ρεύματος μέσα στην πρίζα. Επίσης, μην το ωθείτε μέσα σε χαλαρές και ασταθείς πρίζες που είναι πιθανό να προκαλέσουν αστοχία επαφής. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει δημιουργία θερμότητας.
- Φροντίστε να αποσυνδέετε το φως από την πρίζα και να καθαρίζετε τις ακίδες και την περιοχή γύρω τους τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Η συσσώρευση σκόνης επάνω στο φως ενέχει τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Εάν δεν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως για διαδοχικές διακοπές, φροντίστε να αποσυνδέετε το φως του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα για λόγους ασφαλείας.
- Κατά την εκτέλεση συντήρησης στο μηχάνημα, αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα για λόγους ασφαλείας.

Πηγή Τροφοδοσίας Ρεύματος

220–240 V, 6 A ή περισσότερο, 50/60 Hz

Παρακαλούμε φροντίστε να συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος σε μια πηγή τροφοδοσίας ρεύματος, όπως αναφέρεται παραπάνω.

Για τους χρήστες στην Νορβηγία, αυτό το προϊόν έχει επίσης σχεδιαστεί για πληροφοριακό σύστημα διανομής ρεύματος με ηλεκτρική τάση 230V (phase-to-phase).

Απαιτήσεις σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην αγγίζετε αυτό το μηχάνημα εάν έχει σημειωθεί κεραυνός σε μικρή απόσταση από αυτό. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Φροντίζετε να τοποθετείτε το μηχάνημα όσο το δυνατόν πιο κοντά σε πρίζα του τοίχου ούτως ώστε να μπορείτε να το αποσυνδέσετε το φως του καλωδίου ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Σε περίπτωση που το μηχάνημα παρουσιάζει μία από τις ακόλουθες μη συνήθεις συμπεριφορές, απενεργοποιήστε το αμέσως. Αφού απενεργοποιήσετε το μηχάνημα, φροντίστε να αποσυνδέσετε το φως του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα, και, στη συνέχεια, επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης και αναφέρατέ του το πρόβλημα. Η συνεχής χρήση του καλωδίου ρεύματος ενέχει τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
 - Το μηχάνημα βγάζει καπνό
 - Το μηχάνημα αναδίδει οσμές
 - Μέσα στο μηχάνημα έχουν πέσει μεταλλικά ή άλλα ξένα αντικείμενα
 - Μέσα στο μηχάνημα έχει πέσει νερό ή άλλα υγρά
- Σε περίπτωση που το μηχάνημα ανατραπεί ή ένα κάλυμμα ή άλλο μέρος υποστεί ζημιά, απενεργοποιήστε το αμέσως. Αφού αποσυνδέσετε πρώτα το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα, επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο τεχνικής εξυπηρέτησης. Η συνεχής χρήση του μηχανήματος μπορεί να ενέχει τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

Απαιτήσεις για την επανεγκατάσταση μηχανημάτων



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Όταν μετακινείτε το μηχάνημα με συνδεδεμένη την προαιρετική μονάδα τροφοδοσίας χαρτιού, μην πιέζετε με δύναμη το επάνω τμήμα της κύριας μονάδας. Αν κάνετε κάτι τέτοιο μπορεί να αποκολληθεί η κύρια μονάδα από την προαιρετική μονάδα τροφοδοσίας χαρτιού και υπάρχει πιθανότητα τραυματισμού.
- Όταν μεταφέρετε ή μετακινείτε το μηχάνημα σηκώνοντάς το για μετεγκατάσταση σε άλλο όροφο, επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης. Η πτώση ή η ανατροπή του μηχανήματος μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή δυσλειτουργία.
- Όταν μετακινείτε το μηχάνημα, φροντίζετε να αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και βεβαιώνετε ότι έχουν αφαιρεθεί τα καλώδια γραμμής και άλλα συνδεδετικά καλώδια. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο καλώδιο ρεύματος, και πιθανώς πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Όταν μετακινείτε το μηχάνημα, χρησιμοποιήστε τις ένθετες λαβές και στις δύο πλευρές και σηκώστε το αργά δύο άτομα μαζί.
- Το μηχάνημα μπορεί να σπάσει ή να προκαλέσει τραυματισμό σε περίπτωση πτώσης.
 - Ο εκτυπωτής ζυγίζει περίπου 18 kg (40 lb.).
- Η απρόσεκτη ανύψωση ή η πτώση της μονάδας τροφοδοσίας χαρτιού μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Μετά τη μετακίνηση του μηχανήματος, χρησιμοποιήστε τα φρένα στα ροδάκια για να σταθεροποιηθεί στη θέση του. Διαφορετικά, το μηχάνημα μπορεί να μετακινηθεί ή να ανατραπεί και να προκαλέσει τραυματισμό.

Απαιτήσεις για τη χρήση του μηχανήματος



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην κοιτάζετε απευθείας την πηγή φωτός. Μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στα μάτια σας.
- Αν είναι εγκατεστημένος ο δίσκος επέκτασης, μην τραβάτε προς τα έξω περισσότερους από έναν δίσκο τη φορά. Επίσης, κλείστε το μπροστινό και το πίσω κάλυμμα. Αν ασκήσετε πίεση στην ανώτερη επιφάνεια του μηχανήματος μπορεί να ανατραπεί το μηχάνημα και να προκληθεί τραυματισμός.
- Μην χρησιμοποιείτε συραμμένα φύλλα χαρτιού, φύλλα αλουμινίου, καρμπόν, ή οποιουδήποτε είδους αγωγίμο χαρτί. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
- Κρατήστε τις κάρτες SD και τις συσκευές μνήμης flash USB μακριά από τα παιδιά. Εάν ένα παιδί καταπιεί κατά λάθος μια κάρτα SD ή συσκευή μνήμης flash USB, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό.
- Εγκαταστήστε ή αφαιρέστε προαιρετικά εξαρτήματα αφού αποσυνδέσετε τα καλώδια ρεύματος από την πρίζα και αφού βεβαιωθείτε ότι η βασική μονάδα δεν είναι πιο ζεστή από τη θερμοκρασία δωματίου. Διαφορετικά, θα καίτε.

Απαιτήσεις για τον χειρισμό του εσωτερικού του μηχανήματος



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην αφαιρείτε καπάκια ή βίδες εκτός από αυτές που αναφέρονται ρητά σε αυτό το εγχειρίδιο. Μέσα στο μηχάνημα υπάρχουν μέρη με υψηλή τάση που μπορούν να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία. Επίσης, μέσα στο μηχάνημα υπάρχουν εξαρτήματα laser που μπορούν να προκαλέσουν τύφλωση. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων ή τεχνικής υποστήριξης, εάν οποιοδήποτε από τα εσωτερικά εξαρτήματα χρειάζεται συντήρηση, ρύθμιση ή επισκευή.
- Μην αποσυναρμολογείτε ούτε να επιφέρετε τροποποιήσεις στο μηχάνημα. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και ηλεκτροπληξία. Επίσης, η έκθεση σε εξαρτήματα laser μέσα στο μηχάνημα ενέχει τον κίνδυνο τύφλωσης.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μέσα στο μηχάνημα υπάρχουν εξαρτήματα που θερμαίνονται πολύ. Όταν αφαιρείτε μπλοκαρισμένο χαρτί, μην αγγίζετε περιοχές άλλες από αυτές που καθορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο. Εάν αγγίξετε αυτές τις περιοχές, μπορεί να υποστείτε εγκαύματα.
- Παρότι το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί ώστε μια διάταξη ασφαλείας να προστατεύει τους χρήστες από τραυματισμό, φροντίζετε να μην αγγίζετε τους κύλινδρους κατά τη λειτουργία. Οι κύλινδροι μπορεί να μαγκώσουν τα δάκτυλά σας εάν δεν έχουν σταματήσει πλήρως.
- Για τον καθαρισμό του εσωτερικού του μηχανήματος και των αεραγωγών, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή τον εκπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης. Εάν το εσωτερικό του μηχανήματος δεν καθαρίζεται τακτικά ενώ συσσωρεύεται σκόνη, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά και δυσλειτουργία.
- Όταν αντικαθιστάτε χαρτί ή αφαιρέτε μπλοκαρισμένο χαρτί, φροντίστε να μην παγιδεύσετε ή τραυματίσετε τα δάκτυλά σας.
- Καθαρίστε τις περιοχές γύρω από τον κύλινδρο αντίστασης, αφού βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι απενεργοποιημένο και ότι η κύρια μονάδα δεν είναι πιο ζεστή από τη θερμοκρασία δωματίου. Διαφορετικά, θα καίτε.
- Κατά την αντικατάσταση χαρτιού ή την αφαίρεση μπλοκαρισμένου χαρτιού, κλείστε το μπροστινό κάλυμμα και κάντε αυτές τις ενέργειες έναν δίσκο τη φορά.
- Κλείστε όλους του δίσκους χαρτιού, πριν να ανοίξετε το μπροστινό κάλυμμα για αφαίρεση του μπλοκαρισμένου χαρτιού ή αντικατάσταση των αναλωσίμων.

Απαιτήσεις για τον χειρισμό των αναλωσίμων



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην αποθηκεύετε τόνερ (νέο ή χρησιμοποιημένο) ή δοχεία τόνερ ενώ το τόνερ βρίσκεται σε χώρο με ακάλυπτη φλόγα. Το τόνερ μπορεί να αναφλεγεί και να υποστείτε εγκαύματα ή να προκληθεί πυρκαγιά.
- Μην απορρίπτετε τα ακόλουθα αντικείμενα σε φωτιά. Το τόνερ θα αναφλεγεί όταν έλθει σε επαφή με ακάλυπτη φλόγα και μπορούν να προκληθούν εγκαύματα.
 - Τόνερ (νέο ή χρησιμοποιημένο)
 - Δοχεία τόνερ που περιέχουν τόνερ
 - Εξαρτήματα που συνδέονται με το τόνερ
- Μην απορροφάτε τόνερ που έχει χυθεί (περιλαμβανομένου του χρησιμοποιημένου τόνερ) χρησιμοποιώντας ηλεκτρική σκούπα. Το απορροφημένο τόνερ μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη ή έκρηξη λόγω ηλεκτρικών σπινθιών κατά την επαφή μέσα στην ηλεκτρική σκούπα. Μπορείτε, ωστόσο, να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρική σκούπα βιομηχανικής χρήσης συμβατή με τόνερ. Όταν χυθεί τόνερ, καθαρίστε το με ένα βρεγμένο πανί, ώστε να μην διασκορπιστεί το τόνερ.




ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην ανοίγετε δοχεία τόνερ εξαναγκαστικά όταν περιέχουν τόνερ, ούτε να τα σπάτε ή να τα συμπιέζετε. Το τόνερ που χύνεται μπορεί να καταποθεί εκ παραδρομής ή να λερώσει τα ρούχα, τα χέρια ή το δάπεδο.
- Μην αφήνετε τα ακόλουθα αντικείμενα σε σημείο που μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά παιδιά:
 - Τόνερ (νέο ή χρησιμοποιημένο)
 - Δοχεία τόνερ που περιέχουν τόνερ
 - Εξαρτήματα που συνδέονται με το τόνερ
- Όταν αφαιρείτε μπλοκαρισμένο χαρτί, πραγματοποιείτε αναπλήρωση ή αντικατάσταση του τόνερ (νέου ή χρησιμοποιημένου), φροντίζετε να μην εισπνεύσετε τόνερ.
- Εάν συμβεί οποιοδήποτε από τα ακόλουθα όταν χειρίζεστε τόνερ, λάβετε μέτρα έκτακτης ανάγκης πρώτα και, στη συνέχεια, απευθυνθείτε σε γιατρό, εάν χρειάζεται.
 - Εάν εισπνεύσετε τόνερ, κάντε γαργάρες με μεγάλη ποσότητα νερού και μετακινηθείτε σε περιβάλλον με καθαρό αέρα.
 - Εάν καταπιείτε τόνερ, αραιώστε το γαστρικό περιεχόμενο με μεγάλη ποσότητα νερού.
 - Σε περίπτωση που εισέλθει τόνερ στα μάτια σας, ξεπλύνετε τα με μεγάλη ποσότητα νερού.
- Όταν αφαιρείτε μπλοκαρισμένο χαρτί, πραγματοποιείτε αναπλήρωση ή αντικατάσταση τόνερ (νέου ή χρησιμοποιημένου), φροντίζετε το δέρμα ή τα ρούχα σας να είναι απαλλαγμένα από υπολείμματα τόνερ.
- Σε περίπτωση που το δέρμα ή τα ρούχα σας λερωθούν με τόνερ (νέο ή χρησιμοποιημένο), προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες:
 - Εάν το τόνερ έρθει σε επαφή με το δέρμα σας, πλύνετε πολύ καλά το λερωμένο σημείο με σαπούνι και νερό.
 - Εάν έρθει τόνερ σε επαφή με τα ρούχα σας, πλύνετε το λερωμένο σημείο με κρύο νερό. Εάν θερμάνετε το λερωμένο σημείο με ζεστό νερό, το τόνερ θα εισχωρήσει στο ύφασμα και η αφαίρεσή του μπορεί να είναι αδύνατη.
- Όταν αντικαθιστάτε ένα δοχείο με τόνερ (περιλαμβανομένου του χρησιμοποιημένου τόνερ) ή αναλώσιμα με τόνερ, φροντίζετε να μην διαχυθεί το τόνερ. Αφού αφαιρέσετε τα χρησιμοποιημένα αναλώσιμα και κλείσετε το καπάκι του δοχείου, εάν υπάρχει, τοποθετήστε τα σε μια σακούλα.

Ετικέτες Ασφάλειας Αυτού του Μηχανήματος

Θέσεις ετικετών ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτό το μηχάνημα διαθέτει ετικέτες  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ και  ΠΡΟΣΟΧΗΣ στις θέσεις που παρουσιάζονται παρακάτω. Για την ασφάλειά σας, ακολουθήστε τις οδηγίες και χειριστείτε το μηχάνημα όπως υποδεικνύεται.

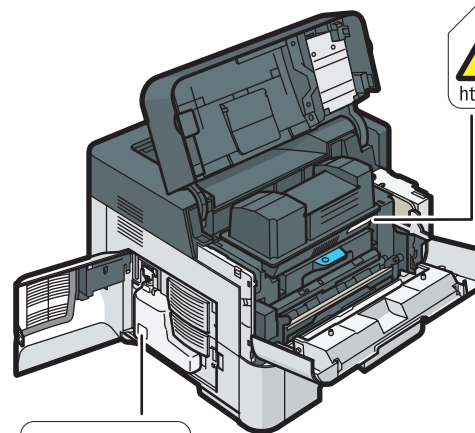

Μη ρίχνετε στη φωτιά τα δοχεία τόνερ. Κάτι τέτοιο ενέχει κίνδυνο εγκαύματος καθώς το τόνερ αναφλέγεται κατά την άμεση επαφή με τη φωτιά. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα για την αφαίρεση τόνερ που έχει χυθεί. Το απορροφημένο τόνερ μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή έκρηξη λόγω της ηλεκτρικής σπινθίρας κατά την επαφή μέσα στην ηλεκτρική σκούπα. Φυλάξτε τα δοχεία τόνερ σε μη προσβάσιμο μέρος από τα παιδιά. Σε περίπτωση που κάποιο παιδί καταπιεί κατά λάθος τόνερ, απευθυνθείτε άμεσα σε κάποιον γιατρό. Μην κρατάτε το δοχείο τόνερ με το ένα χέρι, χρησιμοποιήστε και τα δύο σας χέρια και κρατήστε το σταθερά χωρίς να το ανακινείτε. Αν σας πέσει κατά λάθος το δοχείο υπολειμμάτων τόνερ ενδέχεται να καταστραφεί. Αν το τόνερ διασκορπιστεί, μπορεί να το εισπνεύσετε. Επιπλέον, θα λερωθούν τα ρούχα ή τα χέρια σας, ή το πάτωμα.




Μην αποτεφρώνετε τα δοχεία υπολειμμάτων τόνερ. Κάτι τέτοιο ενέχει κίνδυνο εγκαύματος καθώς το τόνερ αναφλέγεται κατά την άμεση επαφή με τη φωτιά.

Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα για την αφαίρεση των υπολειμμάτων τόνερ που έχουν χυθεί. Το απορροφημένο τόνερ μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή έκρηξη λόγω της ηλεκτρικής σπινθίρας κατά την επαφή μέσα στην ηλεκτρική σκούπα.


Φυλάξτε τα δοχεία υπολειμμάτων τόνερ σε μη προσβάσιμο μέρος από τα παιδιά. Σε περίπτωση που κάποιο παιδί καταπιεί κατά λάθος τόνερ, απευθυνθείτε άμεσα σε κάποιον γιατρό.

Μη κρατάτε το δοχείο υπολειμμάτων τόνερ με το ένα χέρι, χρησιμοποιήστε και τα δύο σας χέρια και κρατήστε το σταθερά χωρίς να το ανακινείτε.

Αν σας πέσει κατά λάθος το δοχείο υπολειμμάτων τόνερ ενδέχεται να καταστραφεί. Αν το τόνερ διασκορπιστεί, μπορεί να το εισπνεύσετε. Επιπλέον, θα λερωθούν τα ρούχα ή τα χέρια σας, ή το πάτωμα.

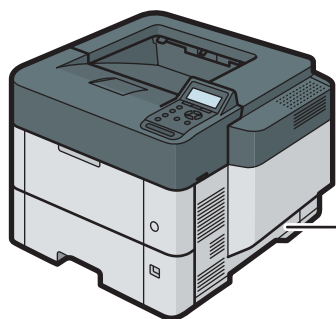


Υπάρχουν τμήματα που προεξέχουν στο κάτω μέρος αυτού του μηχανήματος, κοντά σε αυτήν την ετικέτα. Μην αγγίζετε το κάτω μέρος αυτού του μηχανήματος ή περιοχές κοντά σε αυτή την ετικέτα.

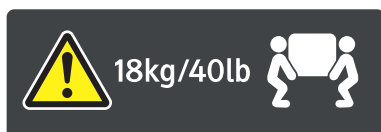


Το μηχάνημα ζυγίζει περίπου 18 κιλά (40 lb.). Κατά τη μετακίνηση του μηχανήματος, χρησιμοποιήστε τις ένθετες λαβές οι οποίες βρίσκονται και στις δύο πλευρές.



Μην αγγίζετε τα εξαρτήματα που υποδεικνύει η ετικέτα. Το εσωτερικό και η επιφάνεια της μονάδας σταθεροποίησης ενδέχεται να είναι πολύ θερμά. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά την αφαίρεση μπλοκαρισμένου χαρτιού.

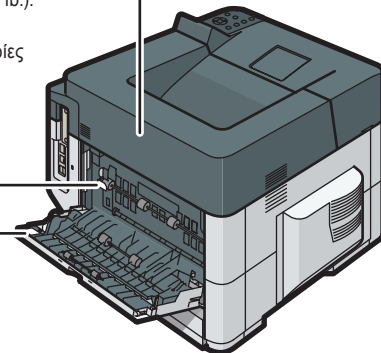

■ Μονάδα τροφοδοσίας χαρτιού 500 φύλλων

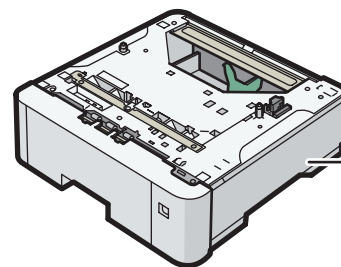

Υπάρχουν τμήματα που προεξέχουν στο κάτω μέρος αυτού του μηχανήματος, κοντά σε αυτήν την ετικέτα. Μην αγγίζετε το κάτω μέρος αυτού του μηχανήματος ή περιοχές κοντά σε αυτή την ετικέτα.

Σύμβολο Διακόπτη Ρεύματος

Το σύμβολο διακόπτη ρεύματος που χρησιμοποιείται σε αυτό το μηχάνημα, έχει ως εξής:

⏻ : ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ

3. Άλλες πληροφορίες για αυτό το μηχάνημα

Νόμοι και κανονισμοί

Απαγορευμένη αντιγραφή και εκτύπωση

Μην αντιγράφετε και μην εκτυπώνετε οποιοδήποτε έγγραφο του οποίου η αναπαραγωγή απαγορεύεται από το νόμο.

Η αντιγραφή ή εκτύπωση των παρακάτω εγγράφων γενικά απαγορεύεται από την τοπική νομοθεσία: χαρτονομίσματα, χαρτόσημα, ομόλογα, πιστοποιητικά μετοχών, τραπεζικές επιταγές, προσωπικές επιταγές, διαβατήρια, διπλώματα οδήγησης.

Ο παραπάνω κατάλογος είναι ενδεικτικός και μόνο και όχι αποκλειστικός. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την πληρότητα ή την ακρίβειά του. Εάν έχετε ερωτήσεις αναφορικά με την νομιμότητα της αντιγραφής ή της εκτύπωσης συγκεκριμένων εγγράφων, απευθυνθείτε στο νομικό σας σύμβουλο.

Νομικές απαιτήσεις

Ασφάλεια Laser

Αυτό το μηχάνημα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου IEC60825-1:2014 (EN60825-1:2014) για προϊόντα laser κλάσης 1. Το μηχάνημα περιέχει δύο διόδους laser μονολιθικής διάταξης, μήκους κύματος 660-680 νανομέτρων για κάθε πομπό. Η γωνία απόκλισης ακτίνας είναι 16 μοίρες (ελάχιστο) και 24 μοίρες (μέγιστο) στην κατακόρυφη κατεύθυνση και 7 μοίρες (ελάχιστο) και 13 μοίρες (μέγιστο) στην οριζόντια κατεύθυνση και οι ακτίνες laser παράγονται σε λειτουργία συνεχούς κύματος (CW). Η μέγιστη ισχύς εξόδου της πηγής φωτός είναι 25 μιλιβάτ.

Η παρακάτω ετικέτα είναι επικολλημένη στο πίσω μέρος του μηχανήματος:



Προσοχή

Η χρήση ελέγχων ή ρυθμίσεων ή η εκτέλεση διαδικασιών άλλων από αυτών που καθορίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο, μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία.

Σημείωση για όλους τους χρήστες στις χώρες EOX



Δήλωση συμμόρφωσης

Σημείωση για όλους τους χρήστες στις χώρες EOX

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/EU.

Η Δήλωση Συμμόρφωσης CE είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση (URL):

https://www.ricoh.com/products/ce_doc2/

και με την επιλογή του κατάλληλου προϊόντος.

NFC ετικέτα

Συχνότητα λειτουργίας : 13,56 MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: μικρότερη από 42 dBμΑ/m (στα 10 m)

* Η μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας εξαρτάται από την τιμή ισχύος της συσκευής ανάγνωσης/εγγραφής

Συνεργάτες Εξωτερικού και Πληροφορίες Εκπομπών Θορύβου

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της "Σήμανσης GS" της TÜV, παρακάτω παρατίθενται λεπτομέρειες για το γραφείο ή την αντιπρόσωπο εταιρεία στην ΕΕ.

Συνεργάτες εξωτερικού

Ricoh Europe SCM B.V.

Blankenweg 24, 4612 RC Bergen op Zoom, The Netherlands

Εκπομπές θορύβου

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV:

Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση στο άμεσο οπτικό πεδίο σε χώρους εργασίας οπτικής παρουσίασης. Για να αποφύγετε τις ενοχλητικές ανατακλάσεις σε χώρους εργασίας οπτικής παρουσίασης, η παρούσα συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται στο άμεσο οπτικό πεδίο.

Οδηγία EMC

Εγκατάσταση του Πυρήνα Φερρίτη

Για την καταστολή των παρεμβολών ραδιοσυχνότητας πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα καλώδιο διασύνδεσης Ethernet με πυρήνα φερρίτη συνδεδεμένο στη θύρα Προαιρετικού Διακομιστή Συσκευής USB.

Πληροφορίες χρήστη σχετικά με τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (Για χρήστες στην Ινδία)

Αυτό το προϊόν συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων, των αναλωσίμων, των αναλώσιμων ανταλλακτικών και των ανταλλακτικών συμμορφώνεται με τον "Κανονισμό Ινδίας περί E-αποβλήτων" και απαγορεύει τη χρήση μολύβδου, υδραργύρου, χρωμίου, πολυβρωμοδιφαινυλίων ή πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρων σε συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν το 0,1% κατά βάρος και 0,01% κατά βάρος για το κάδμιο, εκτός από τις εξαιρέσεις που καθορίζονται στον Κανονισμό.

Техника безопасности

1. Руководства, поставляемые с данным аппаратом

2. Техника безопасности для этого аппарата

3. Прочая информация по этому аппарату

Для получения информации, не включенной в бумажные руководства, см. онлайн руководства, доступные на нашем веб-сайте (<http://www.ricoh.com>).



До эксплуатации аппарата внимательно ознакомьтесь с данным руководством и храните его в удобном месте для получения справки в будущем. Для безопасного и правильного использования аппарата обязательно прочтите раздел "Техника безопасности" до его эксплуатации.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Руководства, поставляемые с данным аппаратом

Руководства для этого аппарата	3
--------------------------------------	---

2. Техника безопасности для этого аппарата

Значение символов безопасности, используемых с данным аппаратом	4
Значение предупреждающих наклеек	4
Необходимые меры предосторожности	5
Предупреждающие наклейки этого аппарата	8

3. Прочая информация по этому аппарату

Нормы и правила	10
Юридические требования	10

1. Руководства, поставляемые с данным аппаратом

Руководства для этого аппарата

Руководства пользователя для этого аппарата существуют в следующих форматах:

Формат	Руководства
Печатные руководства	• Техника безопасности • Руководство по установке
Компакт-диск	• Руководство по установке драйвера (руководство в формате HTML)
Веб-страница	• Техника безопасности (руководство в формате PDF) • Руководство по установке (руководство в формате PDF) • Руководство пользователя (полная версия) (руководство в формате HTML) • Руководство пользователя (выбранная версия) (руководство в формате PDF) • Руководство по установке драйвера (руководство в формате PDF)
Прочее	• Настройки расширенных функций • PostScript3 • Security Reference • Мониторинг устройства • Приложение UNIX

2. Техника безопасности для этого аппарата

Значение символов безопасности, используемых с данным аппаратом



Внимание



Внимание! Острая деталь



Не прикасаться



Не бросать в огонь



Не использовать пылесос



Хранить в недоступном для детей месте



Осторожно! Горячая поверхность

Значение предупреждающих наклеек



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указывает на потенциально опасные ситуации и обозначает инструкции, нарушение которых чревато серьезными травмами (вплоть до летального исхода).



ВНИМАНИЕ

Указывает на потенциально опасные ситуации и обозначает инструкции, нарушение которых может привести к травмам или повреждению оборудования.

Необходимые меры предосторожности

Требования к распаковке изделий



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Далее объясняются предупреждающие сообщения на пластиковом пакете, который используется для упаковки данного аппарата:
 - Не оставляйте полиэтиленовые материалы (пакеты и прочее), которые поставляются вместе с данным аппаратом, в зоне досягаемости маленьких детей. Прикладывание полиэтиленовых материалов ко рту или носу может привести к удушью.

Требования к месту установки аппаратов



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Избегайте следующих действий вблизи или внутри данного аппарата, так как они могут спровоцировать возгорание или поражение электрическим током:
 - Использование легковоспламеняемых аэрозолей, растворителей и т.д.
 - Размещение легковоспламеняемых аэрозолей, растворителей и т.д.
 - Размещение емкостей с жидкостями или небольших металлических объектов



ВНИМАНИЕ

- Не устанавливайте аппарат во влажной или пыльной среде. В противном случае может возникнуть опасность возгорания или поражения электрическим током.
- Не устанавливайте аппарат на неустойчивой или наклонной поверхности. Это может привести к падению или опрокидыванию аппарата и возможной травме.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства. В противном случае это приведет к перегреву внутренних компонентов и возгоранию.
- Не ставьте на аппарат тяжелые предметы. Это может привести к падению или опрокидыванию аппарата и возможной травме.
- При длительном использовании аппарата в узкой комнате или в помещении с плохой вентиляцией или при печати большого количества материалов требуется надлежащее проветривание помещения.

Требования к использованию вилок и кабелей питания



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Избегайте следующих действий, так как они могут спровоцировать возгорание или поражение электрическим током:
 - Использование источника питания с напряжением или частотой, отличающихся от указанных в технических требованиях
 - Использование многорозеточного переходника
 - Использование удлинителей
 - Прикосновение к вилке кабеля питания чем-то металлическим

- Избегайте следующих действий с кабелем питания, так как в противном случае это может привести к возгоранию или поражению электрическим током:
 - Повреждение
 - Связывание
 - Изменение
 - Воздействие тяжелых предметов
 - Резкое выдергивание
 - Сильный изгиб

- Запрещается касаться кабеля питания или подключать его мокрыми руками. Это может привести к поражению электрическим током.

- Прилагаемый кабель или кабели питания предназначены для использования только с данным аппаратом. Они не могут быть использованы с другим устройствами. Используйте только кабели питания, которые поставляются с данным аппаратом. В противном случае может возникнуть опасность возгорания или поражения электрическим током.

- Во избежание возгорания или поражения электрическим током отсоединяйте кабель от сетевой розетки как минимум раз в году. При наличии следующих явлений поврежденный шнур питания использовать нельзя. Свяжитесь с дилером или представителем сервисной службы.

- Наличие следов электрического пробоя на штепсельной вилке
- Деформация контактов вилки
- Наличие поврежденных или сломанных проводов внутри шнура питания
- Оплетка кабеля питания имеет трещины, вмятины, повреждения
- Выключение и включение питания аппарата при сгибании шнура питания
- Нагрев части шнура питания



ВНИМАНИЕ

- При отключении кабеля питания от розетки тяните за вилку, а не за провод. Не тяните с силой за кабель питания. В противном случае это повредит кабель, что приведет к возгоранию или поражению электрическим током.



ВНИМАНИЕ

- Убедитесь, что вилка кабеля питания полностью вставлена в сетевую розетку. Не вставляйте вилку в плохо закрепленную сетевую розетку, так как это может привести к потере контакта. Это может привести к теплообразованию.
- Обязательно вынимайте вилку из электрической розетки и очищайте контакты вилки и область вокруг них не реже одного раза в год. Скопление пыли между контактами вилки может стать причиной возгорания.
- По соображениям безопасности если аппарат не используется в течение долгого времени, например, в течение длинных выходных, отсоединяйте кабель питания от сетевой розетки.
- По соображениям безопасности при обслуживании аппарата выньте кабель питания из электрической розетки.

Источники питания

220–240 В, не менее 6 А, 50/60 Гц

Допускается подключение аппарата только к источнику питания с указанными выше параметрами.

Для пользователей Норвегии: данное устройство предназначено для ИТ-системы распределения электроэнергии с линейным напряжением 230 В.

Требования при аварийных ситуациях



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не прикасайтесь к аппарату, если в непосредственной близости от него ударила молния. Это может привести к поражению электрическим током.
- Устанавливайте аппарат как можно ближе к сетевой розетке, чтобы в аварийном случае можно было быстро отсоединить кабель питания от сети.
- В случае нештатного поведения аппарата немедленно отключите питание. После отключения питания отсоедините кабель питания от сетевой розетки и свяжитесь с представителем сервисной службы и сообщите о проблеме. Непрерывное использование поврежденного шнура питания может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
 - Аппарат дымится
 - Аппарат испускает запах
 - Металлические предметы или другие посторонние предметы попали внутрь аппарата
 - Вода или другая жидкость попала внутрь аппарата
- Если аппарат перевернулся или крышка или другая его часть повреждена, немедленно отключите питание. После отсоединения кабеля питания от сетевой розетки свяжитесь с представителем сервисной службы. Дальнейшее использование аппарата может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Требования к перемещению аппаратов



ВНИМАНИЕ

- При перемещении аппарата с установленным дополнительным лотком для бумаги не давите с силой на верхнюю часть основного устройства. Это может привести к отсоединению дополнительного лотка от аппарата и травме.
- Перед тем как перенести аппарат на другой этаж, свяжитесь с представителем сервисной службы. Не бросайте и не опрокидывайте аппарат, это может привести к травме или повреждению аппарата.
- При перемещении аппарата убедитесь, что кабель питания отсоединен от сетевой розетки, а другие соединительные кабели отсоединены от аппарата. В противном случае кабель питания будет поврежден, что может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- При перемещении аппарата держитесь за встроенные ручки по обеим сторонам и медленно поднимайте аппарат вдвоем.
- Падение аппарата может привести к его повреждению или стать причиной травмы.
 - Вес принтера около 18 кг (40 фунта).
- Будьте осторожны при подъеме блока подачи бумаги, иначе при падении он может стать причиной травмы.
- После перемещения аппарата воспользуйтесь фиксатором роликов, чтобы заблокировать его на месте. В противном случае существует опасность смещения или опрокидывания аппарата, что может привести к травме.

Требования к эксплуатации аппарата



ВНИМАНИЕ

- Не смотрите на источник света. Это может привести к повреждению зрения.
- Если установлен расширительный лоток, не пытайтесь вытянуть несколько лотков одновременно. Кроме того, закройте переднюю и заднюю крышки. Не опирайтесь на аппарат, так как он может опрокинуться и привести к травме.
- Не используйте скрепленные листы бумаги, алюминиевую фольгу, копировальную бумагу или любой другой вид электропроводящей бумаги. Это может привести к возгоранию.
- Храните SD-карты и USB-устройства в местах, недоступных для детей. Если ребенок проглотил SD-карту или USB-устройство, немедленно обратитесь к врачу.
- Установку и демонтаж дополнительных элементов следует выполнять только после отсоединения кабеля питания от сетевой розетки и убедившись, что температура основного устройства не превышает температуру окружающей среды. В противном случае можно получить ожог.

Требования к обращению с внутренними частями аппарата



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не снимайте другие крышки и не выкручивайте винты, кроме тех, которые явно указаны в данном руководстве. Внутри данного изделия имеются компоненты, находящиеся под высоким напряжением. Прикосновение к таким компонентам может вызвать поражение электрическим током. Также внутри аппарата имеются лазерные компоненты, которые могут стать причиной потери зрения. Если какая-либо из внутренних частей аппарата требует ухода, регулировки или замены, обратитесь к своему дилеру или сервисному представителю.
- Не разбирайте и не изменяйте данный аппарат. Это может привести к возгоранию и поражению электрическим током. Кроме того, воздействие лазерных компонентов внутри аппарата может привести к потере зрения.



ВНИМАНИЕ

- Внутри аппарата находятся детали, которые нагреваются до высокой температуры. При удалении замятой бумаги не прикасайтесь к областям, которые не указаны в данном руководстве. Прикосновение к этим областям может привести к ожогам.
- Несмотря на то, что аппарат имеет предохранительное устройство для защиты пользователя от травм, будьте осторожны и не прикасайтесь к роликам во время эксплуатации. Ролики могут заклинить до полной остановки.
- Для очистки внутренних частей аппарата и вентиляторов свяжитесь со специалистом по продажам или сервисному обслуживанию. Если не выполнять регулярную очистку внутренней части аппарата, пыль будет скапливаться, что может привести к возгоранию и поломке.
- При замене бумаги или извлечении замятой бумаги следите, чтобы не придавить и не поранить пальцы.
- Выполнять очистку области вокруг резист-ролика следует только убедившись, что аппарат отключен от питания, а температура основного устройства не превышает температуру окружающей среды. В противном случае можно получить ожог.
- При замене бумаги или устранении замятой бумаги закройте переднюю крышку и выполняйте эти задания только в одном лотке одновременно.
- Закройте все лотки для бумаги, перед тем как открывать переднюю крышку, чтобы удалить замятую бумагу или заменить расходные материалы.

Требования к обращению с расходными материалами



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не храните тонер (новый или отработанный) или емкости для тонера с тонером внутри в помещении с открытым огнем. Тонер может воспламениться, что может привести к ожогам или пожару.
- Не утилизируйте следующие объекты, бросая их в огонь. Тонер воспламенится от соприкосновения с открытым пламенем, что может привести к ожогам.
 - Тонер (новый или отработанный)
 - Емкости для тонера с тонером внутри
 - Детали, соприкасающиеся с тонером
- Не собирайте просыпавшийся тонер (в том числе отработанный) с помощью пылесоса. Собранный тонер может стать причиной возгорания или взрыва из-за образования искры на электрических контактах в пылесосе. Разрешается использовать промышленный пылесос, способный убрать тонер. Просыпавшийся на пол тонер следует собрать мокрой тряпкой, чтобы не размазать его.




ВНИМАНИЕ

- Не открывайте с силой, не сдавливайте и не сжимайте емкости с тонером внутри. Просыпавшийся тонер может случайно попасть в организм или на одежду, руки и пол.
- Не оставляйте следующие предметы в местах, доступных для детей:
 - Тонер (новый или отработанный)
 - Емкости для тонера с тонером внутри
 - Детали, соприкасающиеся с тонером
- В процессе удаления замятой бумаги, пополнения или замены тонера (нового или отработанного) не допускайте попадания тонера в дыхательные пути.
- Если во время использования тонера произошли описанные ниже ситуации, следует сначала обратиться за первой медицинской помощью, а затем при необходимости проконсультироваться с врачом.
 - При попадании тонера в дыхательные пути прополощите горло большим количеством воды и выйдите на свежий воздух.
 - При проглатывании тонера разбавьте содержимое желудка большим количеством воды.
 - При попадании тонера в глаза прополощите их большим количеством воды.
- При удалении застрявшей бумаги, пополнении или замене тонера не допускайте попадания тонера (нового или отработанного) на кожу или одежду.
- Если тонер (новый или отработанный) попал на кожу или одежду, выполните следующие действия:
 - При попадании тонера на кожу тщательно промойте этот участок водой с мылом.
 - В случае попадания тонера на одежду промойте загрязненный участок холодной водой. Под действием горячей воды тонер въедается в ткань так, что пятно становится невозможно удалить.
- При замене емкости с тонером (в том числе отработанным) или расходных материалов с тонером будьте осторожны, чтобы не рассыпать тонер. После удаления использованных расходных материалов и закрытия крышки емкости (если крышка есть в наличии) положите их в пакет.

Предупреждающие наклейки этого аппарата

Расположение наклеек ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ВНИМАНИЕ


Аппарат снабжен метками ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ⚠ ВНИМАНИЕ в показанных ниже местах. В целях безопасности соблюдайте инструкции и обращайтесь с аппаратом в соответствии с указаниями.

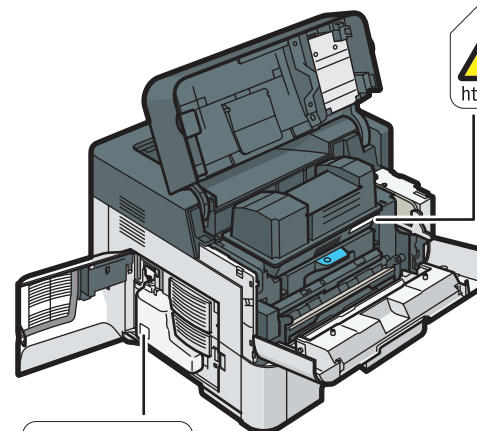


Не сжигайте бутылку с тонером. Это может привести к возникновению ожогов, так как тонер воспламеняется при контакте с огнем. Не используйте пылесос для удаления просыпавшегося тонера. Собранный тонер может стать причиной возгорания или взрыва из-за образования искры на электрических контактах в пылесосе. Храните бутылки с тонером в местах, недоступных для детей. При проглатывании тонера ребенком немедленно обратитесь к врачу. Держите бутылку с тонером двумя руками и не трясите ее. При падении бутылки с отработанным тонером может повредиться. И вы можете случайно вдохнуть рассыпанный тонер. А также испачкать одежду, руки или пол.



Не сжигайте бутылку с отработанным тонером. Это может привести к возникновению ожогов, так как тонер воспламеняется при контакте с огнем. Не используйте пылесос для удаления рассыпанного отработанного тонера. Собранный тонер может стать причиной возгорания или взрыва из-за образования искры на электрических контактах в пылесосе. Храните бутылки с отработанным тонером в местах, недоступных для детей. При проглатывании тонера ребенком немедленно обратитесь к врачу. Держите бутылку с отработанным тонером двумя руками и не трясите его. При падении бутылки с отработанным тонером может повредиться. И вы можете случайно вдохнуть рассыпанный тонер. А также испачкать одежду, руки или пол.

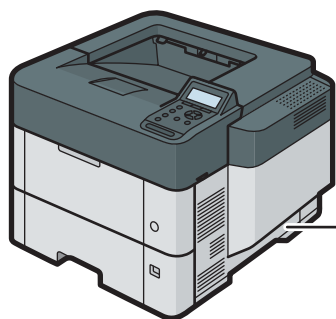


В нижней части этого аппарата имеются выступающие детали в местах, помеченных этой наклейкой. Не прикасайтесь к нижней части данного аппарата или местам, обозначенным этой наклейкой.

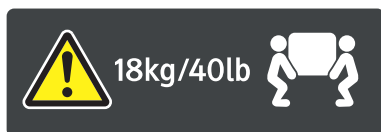


Вес аппарата составляет около 18 кг (40 фунтов).
Перемещая аппарат, пользуйтесь встроенными ручками с обеих сторон.



Не касайтесь деталей, которые обозначены наклейкой. Внутренняя часть и поверхность блока крепления может сильно нагреваться. При удалении замятой бумаги необходимо соблюдать осторожность.

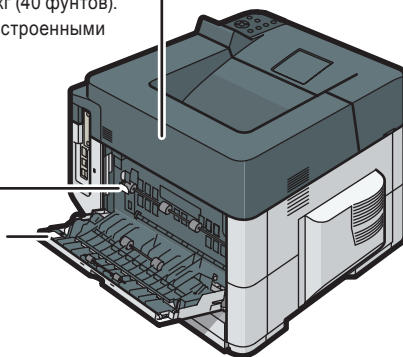

■ Блок подачи бумаги на 500 листов

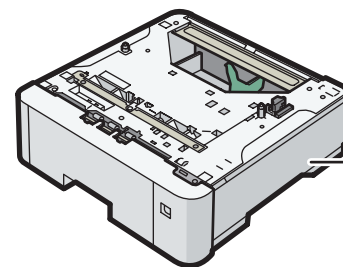

В нижней части этого аппарата имеются выступающие детали в местах, помеченных этой наклейкой. Не прикасайтесь к нижней части данного аппарата или местам, обозначенным этой наклейкой.

Обозначение для выключателя питания

На этом аппарате предусмотрен следующий символ для выключателя питания:

⏻ : ЖДУЩИЙ РЕЖИМ

3. Прочая информация по этому аппарату

Нормы и правила

Запрет на копирование и печать

Не копируйте и не распечатывайте документы, копирование которых запрещено законом. Копирование перечисленных ниже документов, как правило, запрещено местным законодательством: банкноты, гербовые марки, облигации, акции, банковские переводные вексели, чеки, паспорта и водительские удостоверения. Вышеуказанный список приведен лишь в качестве примера и не является исчерпывающим. Мы не несем ответственность за полноту и точность этого списка. Если у вас возникнут вопросы по поводу законности копирования определенных документов, проконсультируйтесь с юристом.

Юридические требования

Меры безопасности при работе с лазерами

Данный аппарат соответствует требованиям МЭК60825-1:2014(EN60825-1:2014) для лазерных продуктов класса 1. Этот аппарат оборудован двумя монолитными лазерными диодами AlGaInP с длиной волны каждого излучателя 660-680 нм. Угол расхождения пучка составляет 16 градусов (минимальный) и 24 градусов (максимальный) в вертикальном направлении, и 7 градусов (минимальный), 13 градусов (максимальный) в горизонтальном направлении. Лазерные пучки генерируются в режиме незатухающих колебаний (CW). Максимальная выходная мощность источника света составляет 25 мВт.

На задней панели аппарата прикреплена следующая этикетка:



Внимание

Использование элементов управления, настроек или последовательности выполнения процедур, отличных от приведенных в этом руководстве, может привести к опасной лучевой нагрузке.

Уведомление для пользователей в странах ЕЭЗ



Декларация соответствия

Уведомление для пользователей в странах ЕЭЗ

Этот продукт соответствует обязательным требованиям и основным положениям Директивы 2014/53/ЕС.

Декларация о соответствии CE доступна по URL-адресу:

https://www.ricoh.com/products/ce_doc2/

после выбора соответствующего продукта.

Метка NFC

Рабочая частота: 13,56 МГц

Максимальная радиочастотная мощность: менее 42 дБмкА/м (на расстоянии 10м)

* Максимальная радиочастотная мощность зависит от мощности устройства чтения/записи

Информация о филиалах за границей и о шумовом излучении

В соответствии с требованиями TUV «Символ GS» далее приводятся сведения об отделе в ЕС или компании-представителе.

Филиалы в других странах

Ricoh Europe SCM B.V.
Blankenweg 24, 4612 RC Bergen op Zoom, The Netherlands

Шумовое излучение

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV:

Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779

ВНИМАНИЕ

- Данное устройство не предназначено для использования в зоне прямой видимости на рабочих местах, оборудованных видеомониторами. Во избежание создающих неудобства отражений на рабочих местах, оборудованных видеомониторами, данное устройство не должно располагаться в зоне прямой видимости.

Директива ЭМС

Установка ферритового сердечника

В целях подавления электромагнитных помех необходимо использовать кабель Ethernet с ферритовым сердечником при подключении к порту дополнительной сетевой карты.

Информация для пользователей электрического и электронного оборудования (только для Индии)

Данный продукт, его комплектующие, расходные материалы, детали и запасные части, соответствуют правилам "India E-waste Rule 2011" и запретам на использование свинца, ртути, гексавалентного хрома, полиброминированного бифенила или многобромистых дифениловых эфиров в концентрации, превышающей массовую долю 0,1 и массовую долю 0,01 для кадмия, кроме исключений, указанных в правилах.

معلومات عن الشركات التابعة الخارجية، ومعلومات عن انبعاث الضوضاء

بموجب متطلبات المصابين TUV "رمز G"، فيما يلي التفاصيل الخاصة بمكتب الاتحاد الأوروبي أو ممثل الشركة.

الشركات التابعة الخارجية

Ricoh Europe SCM B.V.

Blankenweg 24, 4612 RC Bergen op Zoom, The Netherlands

انبعاث الضوضاء

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV:

Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779



- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام في مجال الرؤية المباشر في أماكن عمل العرض البصري. لتجنب الانعكاسات التي قد تزعجك في مواقع عمل العرض البصري، لا يجوز وضع هذا الجهاز في مجال الرؤية المباشر.

توجيه التوافق الكهرومغناطيسي (EMC)

تثبيت القلب الحديدي

يجب استخدام كابل واجهة الإثترنت المتصل بفتحة خيار خادم الجهاز مع قلب حديدي لتثبيت تداخل ترددات الراديو.

معلومات المستخدم حول المعدات الكهربائية والإلكترونية (للمستخدمين في الهند)

يتطابق هذا المنتج بما في ذلك المكونات والمواد الاستهلاكية والأجزاء وقطع الغيار مع "قاعدة النفايات الإلكترونية في الهند" ويحظر استخدام الرصاص أو الزئبق أو الكروم سداسي التكافؤ أو ثنائي الفينيل متعدد البروم أو الإيثارات ثنائية الفينيل متعددة البروم بتركيزات تزيد على 0.1% من الوزن و 0.01% من الوزن بالنسبة للكادميوم، باستثناء الإعفاءات المحددة في القاعدة.

3. معلومات أخرى عن هذه الماكينة

القوانين واللوائح التنظيمية

يُحظر الطباعة والاستنساخ

لا يجوز نسخ أو طباعة أي أشياء يحظر القانون نسخها.
نسخ أو طباعة البنود التالية محظور بوجه عام بموجب القانون المحلي:
أوراق البنكفوت وطوابع الإيرادات وشهادات الأسهم والسندات والأذونات البنكية والشيكات وجوازات السفر ورخص القيادة.
القائمة السابقة إرشادية فقط وليست حصرية. لا نتحمل أية مسؤولية عن اكتمالها أو دقتها. إذا كانت لديك أية أسئلة فيما يتعلق بقانونية نسخ أو طباعة بنود معينة، يرجى استشارة مستشارك القانوني.

المتطلبات القانونية

سلامة استخدام الليزر

تتوافق هذه الماكينة مع متطلبات المعايير IEC60825-1:2014 (EN60825-1:2014) الخاصة بالفئة 1 من منتجات الليزر. تحتوي الماكينة على صمامين ثنائيي الليزر متجانسي النسق، بطول موجي 680 نانومتر لكل باعث. زاوية تباعد الحزمة هي 16 درجة (الحد الأدنى) و 24 درجة (الحد الأقصى) في الاتجاه الرأسي، و 7 درجات (الحد الأدنى) و 13 درجة (الحد الأقصى) في الاتجاه الأفقي، ويتم إطلاق أشعة الليزر في وضع الموجة المستمرة (CW). طاقة الإخراج القصوى لمصدر الضوء 25 مللي وات. الملصق التالي موضوع على الجانب الخلفي من الماكينة:



تنبيه

قد يؤدي استخدام أدوات تحكم أو القيام بتعديلات أو إجراءات بخلاف ما هو منصوص عليه هنا إلى التعرض لإشعاعات خطيرة.

إشعار للمستخدمين في دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA)



بيان المطابقة

إشعار للمستخدمين في دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA)

يتوافق هذا المنتج مع المتطلبات والشروط الأساسية للتوجيه EU/2014/53.

يتوفر إعلان المطابقة CE بالوصول إلى عنوان URL:

https://www.ricoh.com/products/ce_doc2/

وتحديد المنتج المطبق عليه.


NFC TAG

تردد التشغيل: 13.56 ميجاهيرتز

الحد الأقصى لطاقة تردد الراديو: أقل من 42 ديسيبل μ أ/م (عند 10م)

* يعتمد الحد الأقصى لطاقة تردد الراديو على قيمة الطاقة لجهاز القراءة/الكتابة.


■ وحدة تغذية الورق بسعة 500 صفحة

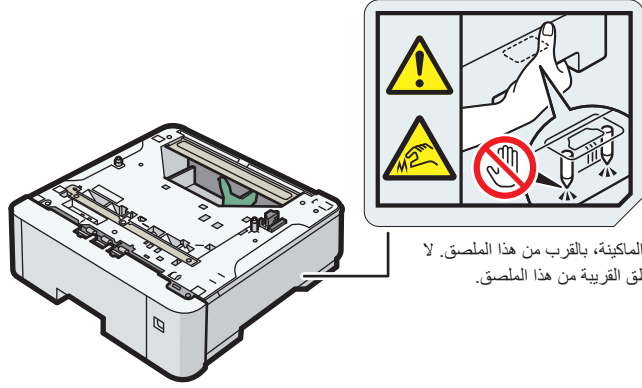


توجد أجزاء ناتئة في الجانب السفلي من الماكينة، بالقرب من هذا الملصق. لا تلمس الجزء السفلي من الماكينة أو المناطق القريبة من هذا الملصق.

رمز مفتاح التشغيل

رمز مفتاح التشغيل المستخدم في هذه الماكينة هو كما يلي:
الاستعداد: ⏻

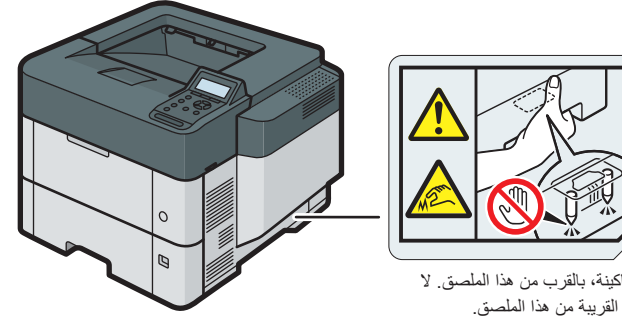

توجد أجزاء ناتئة في الجانب السفلي من الماكينة، بالقرب من هذا الملصق. لا تلمس الجزء السفلي من الماكينة أو المناطق القريبة من هذا الملصق.

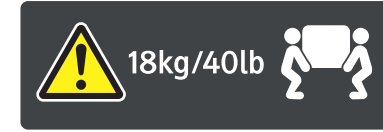

تزن الماكينة حوالي 18 كجم (40 رطلاً).
عند تحريك الماكينة، استخدم اليد الموجودة على الجانبين.




لا يجوز لمس الأجزاء الموضوعة عليها ملصق بهذا الامر. قد يكون الجزء الداخلي وسطح وحدة الصهر ساخن للغاية. يجب توخي الحذر عند إزالة الورق المحشور.

ملصقات السلامة الخاصة بهذه الماكينة

مواضع ملصقات التنبيه والعلامات التحذيرية

تحمل هذه الماكينة ملصقات التنبيه ⚠️ والتحذير ⚠️ في الأماكن الظاهرة أدناه. لتحري السلامة، يرجى اتباع التعليمات والتعامل مع الماكينة وفق ما هو موضح.

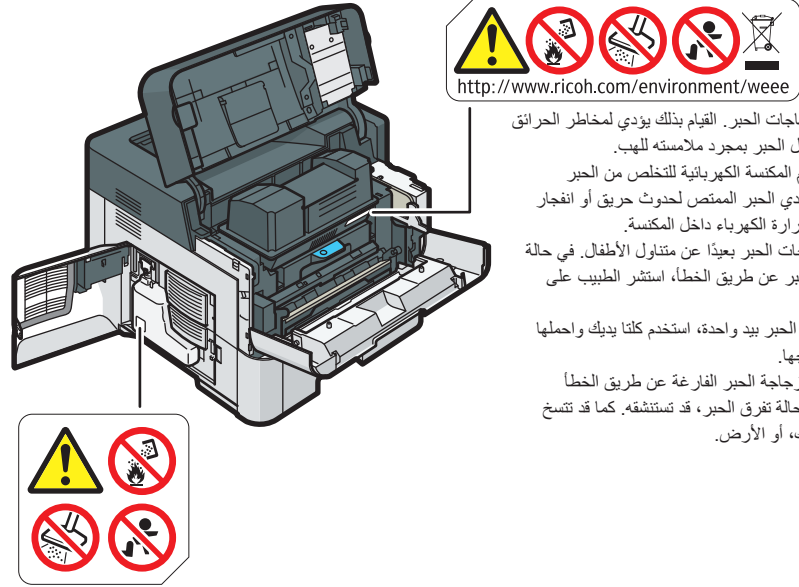

لا تقم بحرق زجاجات الحبر. القيام بذلك يؤدي لمخاطر الحرائق
فقد يؤدي لاشتعال الحبر بمجرد ملامسته للهب.
لا يجوز استخدام المكنسة الكهربائية للتخلص من الحبر
المنسكب. فقد يؤدي الحبر الممتص لحدوث حريق أو انفجار
نتيجة ملامسة شرارة الكهرباء داخل المكنسة.
قم بتخزين زجاجات الحبر بعيداً عن متناول الأطفال. في حالة
ابتلاع الطفل للحبر عن طريق الخطأ، استشر الطبيب على
الفور.
لا تحمل زجاجة الحبر بيد واحدة، استخدم كلتا يديك واحملها
بقوة من دون رجها.
قد يؤدي إسقاط زجاجة الحبر الفارغة عن طريق الخطأ
إلى إتلافها. في حالة تفرق الحبر، قد تستنشق. كما قد تتسخ
ملابسك، أو يديك، أو الأرض.

لا تحرق زجاجات الحبر الفارغة. القيام بذلك يؤدي لاشتعال الحبر بمجرد ملامسته للهب.
لا تستخدم المكنسة الكهربائية للتخلص من الحبر المنسكب. فقد يؤدي الحبر الممتص لحدوث حريق أو انفجار نتيجة ملامسة شرارة الكهرباء
داخل المكنسة.
قم بتخزين زجاجات الحبر الفارغة بعيداً عن متناول الأطفال. في حالة ابتلاع الطفل للحبر عن طريق الخطأ، استشر الطبيب على الفور.
لا تحمل زجاجة الحبر الفارغة بيد واحدة، استخدم كلتا يديك واحملها بقوة من دون رجها.
قد يؤدي إسقاط زجاجة الحبر الفارغة عن طريق الخطأ إلى إتلافها. في حالة تفرق الحبر، قد تستنشق. كما قد تتسخ ملابسك، أو يديك، أو الأرض.

- إذا كان الحبر (الجديد أو المستعمل) ملامساً لبشرتك أو ملابسك والتصق بها، فقم باتخاذ الإجراءات التالية:
 - في حالة ملامسة الحبر لبشرتك، يجب غسل المنطقة التي لامسته جيداً بالماء والصابون.
 - في حالة ملامسة الحبر لملابسك، يجب غسل المنطقة المتسخة بالماء البارد. وضع الماء الساخن على المناطق الملطخة سيثبت الحبر في النسيج، ويجعل التخلص من البقع مستحيلاً.
- عند استبدال حاوية الحبر (بما في ذلك الحبر المستخدم) أو المواد المستهلكة بمسحوق الحبر، احرص على ألا يتناثر الحبر. بعد إزالة المواد المستهلكة وإغلاق غطاء الحاوية إذا كان الغطاء متاحاً، ضعها في كيس.

متطلبات استخدام الماكينة



تنبيه

- لا يجب النظر إلى مصدر الضوء. فقد يؤدي القيام بذلك إلى تضرر عينيك.
- إذا تم تثبيت درج التوسعة، فلا تقم بسحب أكثر من درج واحد في كل مرة. أغلق أيضًا الغطاء الأمامي والغطاء الخلفي. قد يؤدي الضغط بقوة على السطح العلوي للماكينة إلى إسقاط الماكينة، مما قد ينتج عنه إصابة.
- لا تستخدم الأوراق المدبسة أو ورق الألومنيوم أو ورق الكربون أو أي نوع من الورق الموصل. فقد يؤدي القيام بذلك إلى نشوب حريق.
- احفظ بطاقات الذاكرة SD واجهزة ذاكرة الفلاش USB بعيدًا عن متناول الأطفال. في حالة ابتلاع الطفل لبطاقة SD أو ذاكرة الفلاش USB، استشر الطبيب على الفور.
- قم بتثبيت الخيارات أو حذفها بعد فصل مقاييس سلك الكهرباء من منفذ الكهرباء في الجدار والتحقق من أن الوحدة الأساسية ليست أسخن من درجة حرارة الغرفة. وإلا، سوف تحترق يدك.

متطلبات التعامل مع الأجزاء الداخلية للماكينة



تحذير

- لا يجوز فك الأغشية أو المسامير بخلاف تلك المذكورة صراحة في هذا الدليل. هناك مكونات عالية الجهد داخل الماكينة يمكن أن تسبب صدمة كهربائية. هناك أيضًا مكونات ليزر داخل الماكينة يمكن أن تسبب العي. اتصل بمندوب المبيعات أو الصيانة في حالة حاجة أي من المكونات الداخلية للماكينة للصيانة أو التعديل أو الإصلاح.
- لا تقم بفك أو تعديل هذا الماكينة. قد يؤدي القيام بذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية. كما إن التعرض لمكونات الليزر داخل هذه الماكينة قد يصيبك بالعمى.



تنبيه

- هناك أجزاء عالية التسخين داخل الماكينة. عند إزالة الورق المتعثر، لا يجب لمس مناطق أخرى غير تلك المحددة في هذا الدليل. حيث إن لمس هذه المناطق يمكن أن يؤدي إلى حروق.
- على الرغم من تصميم الماكينة بحيث يحمي جهاز الأمان المستخدمين من الإصابات، فيجب الحرص على عدم لمس البكرات أثناء التشغيل. قد تتأرجح البكرات قبل أن تتوقف تمامًا.
- اتصل بمندوب المبيعات أو الصيانة لتنظيف أجزاء الماكينة الداخلية وفتحات التهوية. إذا لم يتم تنظيف الجزء الداخلي من الماكينة بشكل منتظم في حالة تراكم الغبار، فقد ينتج عن ذلك حرائق وأعطال.
- عند استبدال الورق أو إزالة الورق المحشور، تأكد من عدم حشر أو إصابة أصابعك.
- قم بتنظيف الأماكن حول بكرة المقاومة بعد التحقق من إيقاف تشغيل الماكينة ومن أن الوحدة الأساسية ليست أسخن من درجة حرارة الغرفة. وإلا، سوف تحترق يدك.



تنبيه

- عند استبدال الورق أو إخراج الورق المحشور، أغلق الغطاء الأمامي وقم بهذه المهام في كل درج على حدة.
- أغلق كافة أدراج الورق قبل فتح الغطاء الأمامي لإزالة الورق المحشور أو استبدال المواد المستهلكة.

متطلبات مناولة المستلزمات



تحذير

- لا تقم بتخزين مسحوق الحبر (الجديد أو المستعمل) أو حاويات الحبر أثناء وجود عبوات مسحوق الحبر في مكان به لهب مكشوف. من الممكن أن يتسبب الحبر في حدوث حروق للجسم أو حريق.
- لا تتخلص من العناصر التالية بإلقائها في النار. حيث إن الحبر يشتعل بمجرد ملامسته للهب وقد يؤدي لحدوث حريق.
- الحبر (الجديد أو المستعمل)
- حاويات الحبر أثناء وجود مسحوق الحبر بالداخل
- الأجزاء الملائمة للحبر

- لا تقم بشطف الحبر المسكوب (بما في ذلك الحبر المستخدم) باستخدام مكنسة كهربائية. فقد يؤدي الخبر الممتص لحدوث انفجار نتيجة ملامسة شرارة الكهرباء داخل المكنسة. ومع ذلك، يمكنك استخدام مكنسة كهربائية صناعية متوافقة مع الحبر. عند انسكاب الحبر، قم بإزالة مسحوق الحبر باستخدام قطعة قماش مبللة بحيث لا يكون الحبر متفرقًا.



تنبيه

- لا يجب فتح حاويات الحبر قسرًا أثناء وجود الحبر داخلها، ولا تقم بسحقها أو الضغط عليها. يمكن أن يتسبب انسكاب الحبر في ابتلاع أو تآكل الملابس أو اليدين أو الأرضية بشكل عرضي.
- لا تترك العناصر التالية في مكان يمكن للأطفال الوصول إليه:
- الحبر (الجديد أو المستعمل)
- حاويات الحبر أثناء وجود مسحوق الحبر بالداخل
- الأجزاء الملائمة للحبر

- عند إزالة الورق المحشور أو عند إعادة تعبئة الحبر أو استبداله (الجديد أو المستعمل)، انتبه لعدم استنشاق الحبر.
- عندما يحدث ما يلي عند التعامل مع الحبر، يجب اتباع تدابير الطوارئ أولاً، ثم استشارة الطبيب إذا لزم الأمر.
- عند استنشاق مسحوق الحبر، يجب التنفّس بكمية كبيرة من الماء والانتقال إلى بيئة بها هواء منعش.
- عند ابتلاع الحبر، قم بتخفيف محتويات المعدة بشرب كمية كبيرة من الماء.
- عند دخول الحبر في عينيك، اغسلها بكمية كبيرة من الماء.
- عند إزالة الورق المحشور أو عند إعادة تعبئة الحبر أو استبداله (الجديد أو المستعمل)، احرص على عدم تلويث الحبر لجلدك أو ملابسك.



تنبيه

- عند نقل الماكينة، تأكد من فصل سلك الكهرباء من مأخذ التيار الكهربائي بالحائط وتأكد من إزالة أسلاك الخط وكابلات التوصيل الأخرى. وخلاف ذلك، فقد يتلف سلك الكهرباء، مما قد يؤدي إلى نشوب حريق أو صدمة كهربائية.

- عند تحريك الماكينة، استخدم مشابك الإدراج على الجانبين، وارفع ببطء من كلا الجانبين.
- قد تتكسر الماكينة أو قد تحدث إصابة في حالة إسقاطها.
- وزن الطابعة حوالي 18 كجم (40 رطلاً).

- قد يؤدي رفع وحدة تغذية الورق بتهاون أو إسقاطها إلى حدوث إصابة.

- بعد تحريك الماكينة، استخدم مادة تركيب كاستر لتثبيتها في مكانها. وإلا قد تتحرك الماكينة أو قد تنقلب وهو ما قد يتسبب في حدوث إصابات.



تنبيه

- إذا كنت لا تستخدم الماكينة لفترة طويلة كما في حالة عطلات الأعياد المتتالية، يرجى التأكد من فصل قابس سلك الكهرباء من مقبس الحائط لتتعلق بالسلامة.

- عند إجراء الصيانة على الماكينة، قم بفصل سلك الكهرباء من منفذ الجدار للسلامة.

- مصدر الكهرباء

220-240 فولت، 6 أمبير أو أكثر، 50/60 هرتز

يرجى التحقق من توصيل سلك الكهرباء بمصدر الكهرباء موافق لما هو مبين أعلاه.

للمستخدمين في الترويج، هذا المنتج مصمم لنظام توزيع الطاقة IT بجهد من مرحلة لمرحلة 230 فولت.

المتطلبات أثناء حالات الطوارئ



تحذير

- لا تلمس الماكينة في حالة حدوث صاعقة في مكان قريب منها. فقد يؤدي القيام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية.
- تأكد من تثبيت الماكينة في أقرب مكان ممكن لمقبس الحائط بحيث يمكنك فصل قابس سلك الكهرباء بسهولة في حالة الطوارئ.

- إذا تصرف الماكينة بشكل غير عادي على النحو التالي، فيجب إيقاف الطاقة على الفور. بعد إيقاف الطاقة، تأكد من فصل قابس سلك الكهرباء من مقبس الحائط، ثم اتصل بممثل الصيانة وأبلغ عن المشكلة. يمكن أن يؤدي استخدام سلك الكهرباء باستمرار إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

- انبعاث دخان من الماكينة
- انبعاث روائح من الماكينة
- سقوط أجسام معدنية أو الأجسام الغريبة الأخرى داخل الماكينة
- انسكاب الماء أو سوائل أخرى داخل الماكينة

- في حالة تلف الماكينة أو الغطاء أو جزء آخر، قم بإيقاف تشغيل الطاقة على الفور. بعد فصل قابس سلك الطاقة من مقبس الحائط. يمكن أن يؤدي استخدام الماكينة باستمرار إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.



متطلبات نقل الماكينات



تنبيه

- عند تحريك الماكينة مع وحدة درج الورق الاختياري المرفقة، لا تضغط على الجزء العلوي من الوحدة الرئيسية بالقوة. قد يؤدي القيام بذلك إلى فصل الوحدة الرئيسية من وحدة درج الورق الاختياري، وهو ما قد يؤدي لاحتمال حدوث إصابة.

- عند حمل أو تحريك الماكينة عن طريق رفعها لنقلها إلى طابق آخر، اتصل بمندوب الصيانة الخاص بك. قد يؤدي إسقاط الماكينة أو الإطاحة بها إلى حدوث إصابة أو أضرار.



احتياطات السلامة الواجب اتباعها

المتطلبات لتفريغ المنتجات



- فيما يلي شرح الرسائل التحذير الظاهرة على الكيس البلاستيكي المستخدم في تعبئة هذا المنتج:
- لا تترك مواد البولييثين (الأكياس وغيرها) الموردة مع هذه الماكينة قريبة من الأطفال الرضع والأطفال الصغار. قد تؤدي ملامسة مواد البولييثين للنف أو الأنف إلى حدوث مخاطر الاختناق.



متطلبات تحديد موقع الماكينات وتركيبها



- تجنب اتخاذ الإجراءات التالية بالقرب من هذه الماكينة أو داخلها لأن القيام بذلك قد يؤدي إلى نشوب حريق أو صدمة كهربائية:
- استخدام البخاخات القابلة للاشتعال والمذيبات وما شابه
- وضع البخاخات القابلة للاشتعال والمذيبات وما شابه
- وضع الحاويات التي تحتوي على سوائل أو أشياء معدنية صغيرة



- لا تضع الماكينة في بيئة رطبة أو متربة. فقد يؤدي القيام بذلك إلى حدوث حريق أو صدمة كهربائية.
- لا تضع الماكينة على سطح غير مستقر أو مائل. فقد يؤدي القيام بذلك إلى سقوط الماكينة أو انقلابها، وهو ما يحتمل أن يؤدي إلى حدوث إصابة.
- لا يجب إعاقة فتحات التهوية بالماكينة. فقد يؤدي القيام بذلك إلى نشوب حريق عند زيادة حرارة المكونات الداخلية.
- لا يجوز وضع الأجسام الثقيلة على الماكينة. فقد يؤدي القيام بذلك إلى سقوط الماكينة أو انقلابها، وهو ما يحتمل أن يؤدي إلى حدوث إصابة.
- عند استخدام هذا الماكينة في غرفة ضعيفة التهوية أو ضيقة باستمرار لفترة طويلة من الوقت أو عند طباعة كمية كبيرة من المواد، يرجى التأكد من تهوية الغرفة بشكل كافٍ.

متطلبات استخدام مقابس الكهرباء والأسلاك



- تجنب اتخاذ الإجراءات التالية لأن القيام بذلك قد يؤدي إلى نشوب حريق أو صدمة كهربائية:
- استخدام أي جهد أو ترددات لإمداد الطاقة غير تلك التي تطابق المواصفات المعروضة
- استخدام محولات متعددة المقابس
- استخدام أسلاك التمديد
- ملامسة الشوكات الخاصة بمقابس كابل الطاقة مع أي شيء معدني
- تجنب تطبيق الإجراءات التالية على أسلاك الكهرباء لأن القيام بذلك قد يؤدي إلى نشوب حريق أو صدمة كهربائية:
- إتلافها
- تجميعها
- تعديلها
- وضع أشياء ثقيلة عليها
- سحبها بالقوة
- ثنيها بالقوة
- لا تعامل مع قابس سلك الكهرباء بأيدي مبللة. فقد يؤدي القيام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية.
- أسلاك/سلك الكهرباء الذي يأتي مع الماكينة مخصص للاستخدام مع هذه الماكينة فقط. ولا يمكن استخدامها للأجهزة الأخرى غير هذا الماكينة. أيضًا، لا يجب استخدام أسلاك الكهرباء غير أسلاك الطاقة أو الأسلاك المرفقة مع هذا الماكينة. فقد يؤدي القيام بذلك إلى حدوث حريق أو صدمة كهربائية.
- لتجنب حدوث حريق أو صدمة كهربائية، قم بفصل المآخذ وسلك الكهرباء من مأخذ الحائط على الأقل مرة واحدة في السنة وافحصها. في حالة حدوث الحالات التالية، لا يجوز استخدام القابس وسلك الكهرباء بصورة مستمرة، ويرجى الاتصال بالموزع أو ممثل الصيانة.
- وجود آثار احتراق على القابس
- تغير شكل الشوكتين المعدنيتين في القابس
- وجود أي قطع أو انكشاف الأسلاك الداخلية في سلك الكهرباء
- تقشير طلاء سلك الكهرباء أو انبعاجه أو تلفه
- عندما ينثني سلك الكهرباء، تنطفئ الطاقة وتعود للعمل
- سخونة جزء من سلك الكهرباء



- عند فصل سلك الكهرباء من منفذ الجدار، تحقق من سحب القابس وليس السلك. لا تسحب سلك الكهرباء بالقوة. قد يؤدي القيام بذلك إلى تلف سلك الكهرباء، مما قد يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- يرجى التحقق من دفع قابس سلك الكهرباء بالكامل في منفذ الجدار. أيضًا، لا يجب دفعه في منافذ حائط فضفاضة وغير مستقرة فمن المرجح أن تتسبب في فشل الاتصال. يمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى توليد الحرارة.
- تحقق من فصل القابس من منفذ الجدار وتنظيف شوكتي القابس والمنطقة المحيطة بالقابس مرة على الأقل كل عام. حيث إن السماح بتراكم الغبار على القابس قد يؤدي إلى مخاطر حدوث حريق.

معاني علامات السلامة



تحذير

يشير إلى موقف محتمل قد يؤدي إلى الوفاة أو إصابة جسيمة إذا لم يتم اتباع التعليمات.



تنبيه

يشير إلى موقف يحتمل أن ينطوي على مخاطر قد تؤدي إلى حدوث إصابات بسيطة أو متوسطة أو تلف في الممتلكات في حالة عدم اتباع التعليمات.

2. معلومات السلامة الخاص بهذه الماكينة

معاني رموز السلامة المستخدمة مع هذه الماكينة

تنبيه



تحذير: عنصر حاد



ممنوع اللمس



لا يجوز التخلص منها عن طريق الحرق



لا يجب استخدام المنظف



توضع بعيدًا عن متناول الأطفال



تنبيه، سطح ساخن



1. الأدلة المتوفرة مع هذا الماكينة

الأدلة لهذا الماكينة

يتم توفير تعليمات التشغيل لهذا الماكينة بالتنسيقات التالية:

التنسيق	الأدلة
أدلة مطبوعة	• معلومات السلامة • دليل الإعداد
الاسطوانة المدمجة CD-ROM	• دليل تثبيت برنامج التشغيل (الدليل بصيغة HTML)
صفحة الويب	• معلومات السلامة (الدليل بصيغة PDF) • دليل الإعداد (الدليل بصيغة PDF) • دليل المستخدم (النسخة الكاملة) (الدليل بصيغة HTML) • دليل المستخدم (إصدار محدد) (الدليل بصيغة PDF) • دليل تثبيت برنامج التشغيل (الدليل بصيغة PDF)
غير ذلك	• تمديد إعدادات الخاصية • PostScript3 • مرجع التأمين • مراقبة الجهاز • ملحق UNIX

جدول المحتويات

1. الأدلة المتوفرة مع هذا الماكينة

الأدلة لهذه الماكينة.....3

2. معلومات السلامة الخاصة بهذه الماكينة

معاني رموز السلامة المستخدمة مع هذه الماكينة.....4

معاني ملصقات السلامة.....4

احتياطات السلامة الواجب اتباعها.....5

ملصقات السلامة الخاصة بهذه الماكينة.....8

3. معلومات أخرى عن هذه الماكينة

القوانين واللوائح التنظيمية.....10

المتطلبات القانونية.....10

معلومات السلامة

اقرأ هذا أولاً

1. الأدلة المتوفرة مع هذا الماكينة

2. معلومات السلامة الخاصة بهذه الماكينة

3. معلومات أخرى عن هذه الماكينة



للمعلومات الغير متوفرة في الأدلة، يرجى الرجوع إلى الأدلة الموجودة على الانترنت والمتوفرة على الموقع الإلكتروني (<http://www.ricoh.com>) أو عبر لوحة التحكم.

يرجى قراءة هذا الدليل بتمعن قبل استخدام هذه الماكينة والحفاظ عليه في متناول اليد للرجوع إليه بالمستقبل. للاستخدام الصحيح و الأمن، تأكد من قراءة معلومات السلامة في هذا الدليل قبل استخدام الماكينة.



PT (PT) CS (CZ) EL (GR) TR (TR)
PL (PL) RU (RU) AR (AE)

M0CH-7046A