

Notes for Wireless LAN Users


This manual explains how to connect the machine to the network via a wireless LAN interface.

★ Important

- Ad hoc mode is not supported.
- Ethernet and wireless LAN settings cannot be enabled at the same time.

Checking Your Wireless Network Environment


★ Important

- Before configuring the wireless LAN settings, configure the machine's IP address.
For details about configuring the machine's IP address, see "Connecting the Computer and Installing the Software (Network Connection)", "2. Preparing for Printing", User Guide .
- Check that the access point is operating.



CHV600


- Plug the wireless LAN cable into the Ethernet port before configuring the wireless LAN settings.

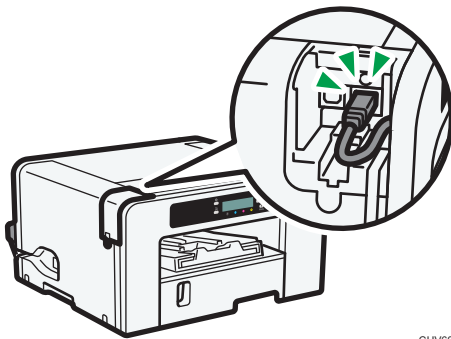

CHV602

Selecting the Configuration Method

The configuration method depends on the access point being used. "Easy Setup" is a function for automatically configuring the wireless LAN settings. The actual name of the function may vary depending on the access point being used. See the access point manual.

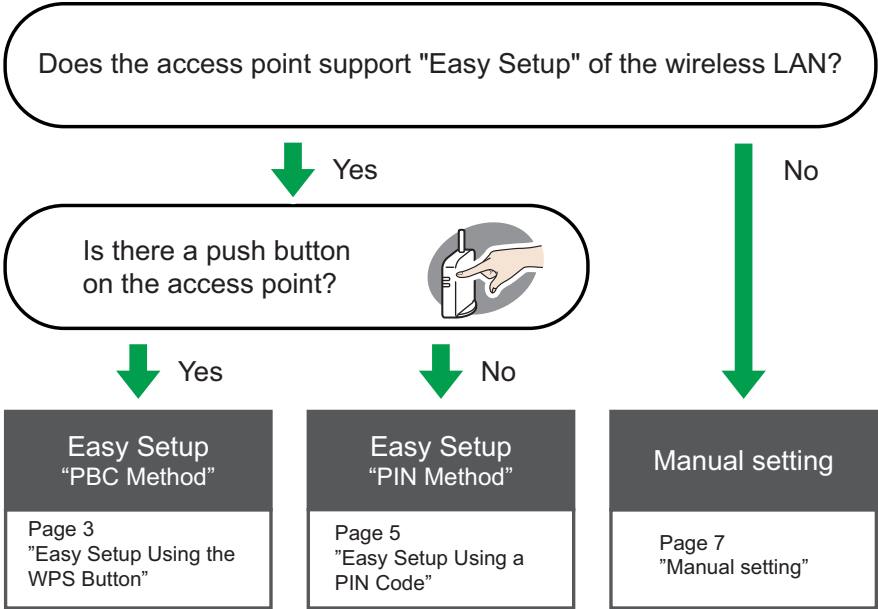

CHV626

Reference

- Manual setting: Page 7 "Configuring Settings Using Web Image Monitor"
- Manual setting: Page 12 "Configuring Settings Using the Control Panel"

Easy Setup Using the WPS Button

1. Turn the machine on.



CHV606

2. Press the [▼/Menu] key.
3. Press the [▲] or [▼/Menu] key to display the [Host Interface] menu, and then press the [#Enter] key.

Menu:
Host Interface


4. Press the [▲] or [▼/Menu] key to display [Wireless LAN], and then press the [#Enter] key.

Host Interface:
Wireless LAN

5. Press the [▲] or [▼/Menu] key to select [Easy Setup], and then press the [#Enter] key.

Wireless LAN:
Easy Setup

6. Press the WPS button on the access point.

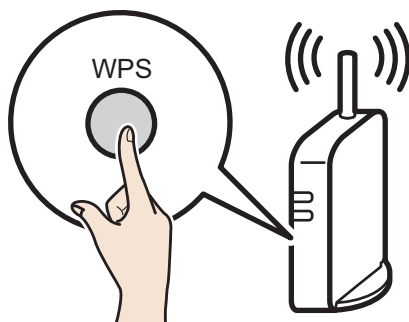

CHV607

7. **Press the [▲] or [▼/Menu] key to select [PBC Method], and then press [#Enter] key.**

Easy Setup:
PBC Method

If the access point cannot be detected within 120 seconds, the search session expires.

If the connection attempt has failed, press the [#Enter] key again. If the problem persists, check whether the access point is working properly.

Configuration is complete when connection to the access point is confirmed.

8. **After you have made all the settings, press the [Escape] key.**
9. **Print the configuration page to check whether the machine has successfully connected to the access point.**


If the wireless LAN signal is reported as being unavailable (0%) on the configuration page, the machine is not connected to the access point.

■ **How to print the configuration page**

the [▼/Menu] key ▶ [List/Test Print] ▶ [Config. Page] ▶ [#Enter]

Easy Setup Using a PIN Code

1. Turn the machine on.

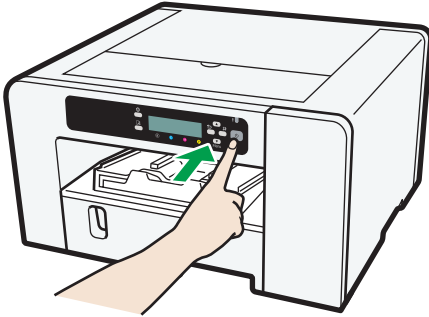

CHV606

2. Press the [▼/Menu] key.
3. Press the [▲] or [▼/Menu] key to display the [Host Interface] menu, and then press the [#Enter] key.

Menu:
Host Interface

4. Press the [▲] or [▼/Menu] key to display [Wireless LAN], and then press the [#Enter] key.

Host Interface:
Wireless LAN

5. Press the [▲] or [▼/Menu] key to select [Easy Setup], and then press the [#Enter] key.

Wireless LAN:
Easy Setup

6. Press the [▲] or [▼/Menu] key to select [Display PIN], and then press the [#Enter] key.

Easy Setup:
Display PIN

7. Check the machine's PIN.

8. Enter the machine's PIN on the access point web page.



CHV609

For details, see the manual supplied with the wireless LAN access point.

9. Execute WPS (PIN system) from the access point's web page.
10. Press the [Escape] key.
11. Press the [▲] or [▼/Menu] key to select [PIN Method], and then press [#Enter] key.

Easy Setup:
PIN Method

If the connection attempt has failed, press the [#Enter] key again. If the problem persists, check whether the access point is working properly.

Configuration is complete when connection to the access point is confirmed.

12. After you have made all the settings, press the [Escape] key.
13. Print the configuration page to check whether the machine has successfully connected to the access point.

If the wireless LAN signal is reported as being unavailable (0%) on the configuration page, the machine is not connected to the access point.

■ How to print the configuration page

the [▼/Menu] key ▶ [List/Test Print] ▶ [Config. Page] ▶ [#Enter]

Manual Setting


If you cannot confirm the settings of the access point being used or the access point does not support WPS, configure the wireless LAN settings manually.

You can configure the settings using Web Image Monitor or the control panel. This manual mainly explains configuration using Web Image Monitor.

Configuring Settings Using Web Image Monitor


★ Important

- Connect the machine and computer with an Ethernet cable before configuring the settings.

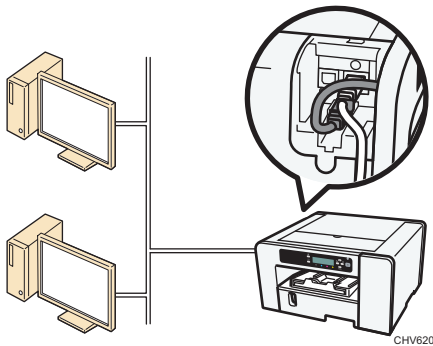

- Check the security method employed by the access point being used.
- Check the machine's IP address.
the [▼/Menu] key ► [Host Interface] ► [Network Setup] ► [IPv4 Address]

1. **Launch the Web browser.**
2. **In the address bar, enter "http://(machine's IP address or host name)".**
3. **Click [Administrator Login].**

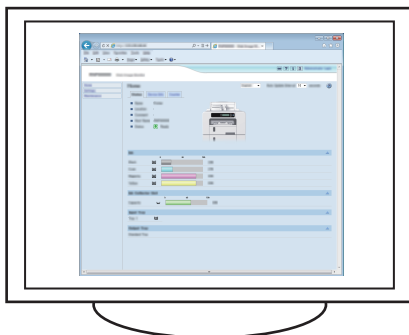

A dialog box for entering the user name and password appears.

4. **Enter the user name and password, and then click [OK].**

If this is the first time to log in, enter "admin" as the user name and leave the password blank.

5. In the menu area, click [Settings].
6. Click [Wireless LAN Settings].
7. Specify the wireless LAN settings.

■ If the security method is WEP

The screenshot shows the 'Wireless LAN Settings' page. It is divided into three main sections: 'Wireless LAN Settings', 'WEP Settings', and 'WPA Settings'.

1. A line points to the 'SSID' input field in the 'Wireless LAN Settings' section.

2. A line points to the 'Security Method' dropdown menu, which is currently set to 'Inactive'.

3. A bracket points to the 'Apply' checkbox in the 'WEP Settings' section, which is currently unchecked. The 'WEP Settings' section includes fields for 'WEP Key Status', 'New WEP Key', and 'Confirm WEP Key'.

CHV622

1. Enter the network name of the access point.
2. Select [WEP].
3. Enter the password for the access point, and then select the [Apply] check box.

■ If the security method is WPA

The screenshot shows a network configuration interface with three main sections: Wireless LAN Settings, WEP Settings, and WPA Settings.

Wireless LAN Settings

- Network: Active
- Version: 1.11
- MAC Address: 00:00:00:00:00:00
- Wireless Signal Status: Unavailable(0%)
- SSID: (Line 1 points to this field)
- Security Method: Inactive (Line 2 points to this dropdown menu)

WEP Settings

- WEP Key Status: Not Set
- New WEP Key: ☐ Apply
- Confirm WEP Key:

WPA Settings

- WPA Encryption Method: ☒ TKIP ☐ CCMP
- WPA Authentication Method: WPA-PSK (dropdown)
- PSK Status: Not Set
- PSK: ☐ Apply
- Confirm PSK:
- User Name:
- EAP Type: EAP-TLS (dropdown)
- WPA Client Certificate Status: None
- Certificate Validity Period Error: Certificate validity period unknown.
- Password: ☐ Apply
- Confirm Password:

CHV623

1. Enter the network name of the access point.
2. Select [WPA].

- If the WPA authentication method is WPA-PSK or WPA2-PSK

Wireless LAN Settings

- Network : Active
- Version : 1.11
- MAC Address : 00:00:00:00:00:00
- Wireless Signal Status : Unavailable(0%)
- SSID :
- Security Method : Inactive ▾

WEP Settings

- WEP Key Status : Not Set
- New WEP Key : ☐ Apply
- Confirm WEP Key :

WPA Settings

- WPA Encryption Method : ☒ TKIP ☐ CCMP
- WPA Authentication Method : WPA-PSK ▾ **1**
- PSK Status : Not Set
- PSK : ☐ Apply **2**
- Confirm PSK :
- User Name :
- EAP Type : EAP-TLS ▾
- WPA Client Certificate Status : None
- Certificate Validity Period Error : Certificate validity period unknown.
- Password : ☐ Apply
- Confirm Password :

CHV624

1. Select [WPA-PSK] or [WPA2-PSK].
2. Enter the PSK (Pre-Shared Key), and then select the [Apply] check box.

Configure other settings if needed.

- If the WPA authentication method is WPA or WPA2

Wireless LAN Settings

- Network : Active
- Version : 1.11
- MAC Address : 00:00:00:00:00:00
- Wireless Signal Status : Unavailable(0%)
- SSID :
- Security Method : Inactive

WEP Settings

- WEP Key Status : Not Set
- New WEP Key :
- Confirm WEP Key :

WPA Settings

- WPA Encryption Method : ☒ TKIP ☐ CCMP
- WPA Authentication Method : WPA-PSK
- PSK Status : Not Set
- PSK :
- Confirm PSK :
- User Name :
- EAP Type : EAP-TLS
- WPA Client Certificate Status : None
- Certificate Validity Period Error : Certificate validity period unknown.
- Password :
- Confirm Password :

CHV625


1. Select [WPA] or [WPA2].
2. Enter the user name for Extensible Authentication Protocol (EAP).
3. Select the EAP authentication type.
4. Enter the password for Protected Extensible Authentication Protocol (PEAP), and then select the [Apply] check box.
You can configure this setting if [EAP Type] is set to [PEAP].

Configure other settings if needed.

8. Click [OK].
9. Click [Administrator Logout].
10. Turn the machine off.
11. Remove the Ethernet cable, and then connect the wireless LAN cable.
12. Turn the machine on.
Setting is complete.

Configuring Settings Using the Control Panel

Important

- For details, see Notes for Wireless LAN Users on the manufacturer's Web site or the User Guide .

1. **Configure the wireless LAN settings.**

the [▼/Menu] key ▶ [Host Interface] ▶ [Wireless LAN] ▶ [Security Method]

Hinweise für Wireless LAN-Anwender

In diesem Handbuch wird beschrieben, wie das Gerät über die WLAN-Schnittstelle an das Netzwerk angeschlossen werden kann.

★ Wichtig

- Ad-hoc-Modus wird nicht unterstützt.
- Ethernet- und Wireless-LAN-Einstellungen können nicht gleichzeitig aktiviert sein.

Überprüfen der Wireless-Netzwerkumgebung


★ Wichtig

- Vor der Konfiguration der Wireless-LAN-Einstellungen müssen Sie die IP-Adresse des Geräts konfigurieren.
Weitere Einzelheiten zur Konfiguration der IP-Adresse finden Sie in der Anwenderanleitung 📖.
- Prüfen Sie, ob der Zugriffspunkt arbeitet.



CHV600


- Vor der Konfiguration der Wireless-LAN-Einstellungen müssen Sie das Wireless-LAN-Kabel mit dem Ethernet-Anschluss verbinden.

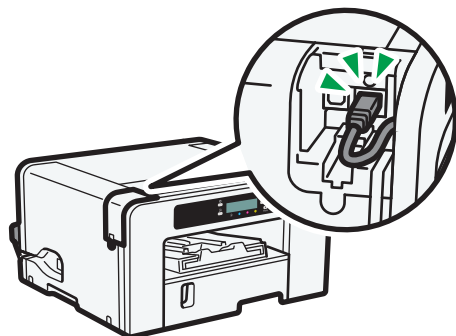

CHV602

Auswahl des Konfigurationsverfahrens

Das Konfigurationsverfahren hängt vom verwendeten Zugriffspunkt ab.
"Einfaches Setup" ist eine Funktion zum automatischen Konfigurieren der Wireless-LAN-Einstellungen. Der tatsächliche Name der Funktion kann je nach verwendetem Zugriffspunkt variieren. Einzelheiten siehe Handbuch des Zugriffspunkts.

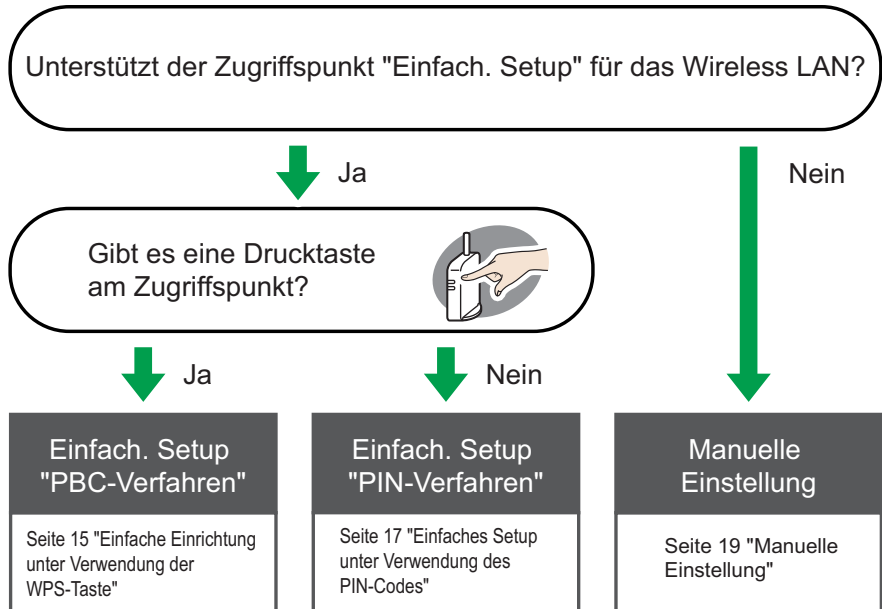


CHV626

Referenz

- Manuelle Einstellung: Seite 19 "Konfigurieren der Einstellungen mittels Web Image Monitor"
- Manuelle Einstellung: Seite 24 "Konfigurieren der Einstellungen mittels Bedienfeld"

Einfache Einrichtung unter Verwendung der WPS-Taste

1. Schalten Sie das Gerät ein.

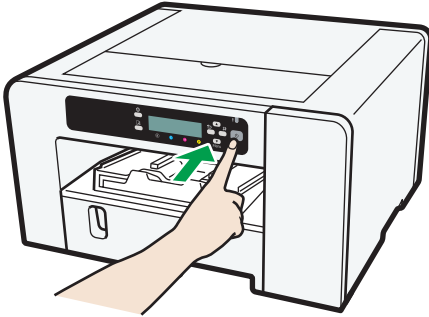

CHV606

2. Drücken Sie die Taste [▼/Menü].
3. Drücken Sie die Taste [▲] oder [▼/Menü] zum Aufrufen des Menüs [Host-Schnittstelle] und drücken Sie [#Enter].

Menü:
Host-Schnittstelle


4. Drücken Sie die Taste [▲] oder [▼/Menü] zur Anzeige von [W-LAN] und drücken Sie [#Enter].

Host-Schnittstelle:
W-LAN

5. Drücken Sie die Taste [▲] oder [▼/Menü] zur Auswahl von [Einfaches Setup] und drücken Sie [#Enter].

W-LAN:
Einfaches Setup

6. Drücken Sie auf die Schaltfläche WPS am Zugriffspunkt.

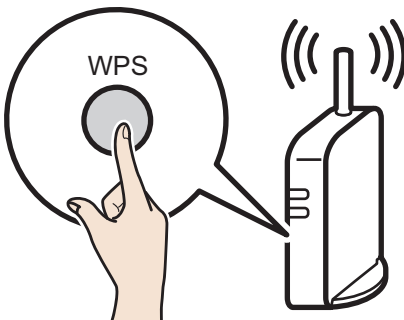

CHV607

7. Drücken Sie die Taste [▲] oder [▼/Menü] zur Auswahl von [PBC-Verfahren] und drücken Sie [#Enter].

Einfaches Setup: PBC-Verfahren

Lässt sich der Zugriffspunkt nicht innerhalb von 120 Sekunden löschen, läuft die Such-Sitzung ab.

Wenn der Verbindungsversuch fehlgeschlagen ist, drücken Sie erneut auf [#Enter]. Wenn das Problem bestehen bleibt, prüfen Sie, ob der Zugriffspunkt ordnungsgemäß funktioniert. Die Konfiguration ist abgeschlossen, wenn die Verbindung zum Zugriffspunkt bestätigt ist.

8. Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie die [Escape]-Taste.
9. Drucken Sie die Konfigurationsseite aus, um zu prüfen, ob das Gerät erfolgreich mit dem Zugriffspunkt verbunden wurde.

Wenn das Wireless-LAN-Signal auf der Konfigurationsseite als nicht verfügbar (0%) angezeigt wird, war die Verbindung mit dem Zugriffspunkt nicht erfolgreich.

■ Drucken der Konfigurationsseite

Taste [▼/Menü] ▶ [Liste/Test dr.] ▶ [Konfig.-seite] ▶ [#Enter]

Einfaches Setup unter Verwendung des PIN-Codes

1. Schalten Sie das Gerät ein.



CHV606

2. Drücken Sie die Taste [▼/Menü].
3. Drücken Sie die Taste [▲] oder [▼/Menü] zum Aufrufen des Menüs [Host-Schnittstelle] und drücken Sie [#Enter].

Menü:
Host-Schnittstelle

4. Drücken Sie die Taste [▲] oder [▼/Menü] zur Anzeige von [W-LAN] und drücken Sie [#Enter].

Host-Schnittstelle:
W-LAN

5. Drücken Sie die Taste [▲] oder [▼/Menü] zur Auswahl von [Einfaches Setup] und drücken Sie [#Enter].

W-LAN:
Einfaches Setup

6. Drücken Sie die Taste [▲] oder [▼/Menü] zur Auswahl von [PIN anzeigen] und drücken Sie [#Enter].

Einfaches Setup:
PIN anzeigen

7. Prüfen Sie die PIN des Geräts.

8. Geben Sie die PIN des Geräts auf der Zugriffspunkt-Webseite ein.



Weitere Informationen finden Sie Handbuch für den WLAN-Zugriffspunkt.

9. Führen Sie WPS (PIN-System) über die Zugriffspunkt-Webseite aus.
10. Drücken Sie die Taste [Escape].
11. Drücken Sie die Taste [▲] oder [▼/Menü] zur Auswahl von [PIN-Verfahren] und drücken Sie [#Enter].

Einfaches Setup:
PIN-Verfahren

Wenn der Verbindungsversuch fehlgeschlagen ist, drücken Sie erneut auf [#Enter]. Wenn das Problem bestehen bleibt, prüfen Sie, ob der Zugriffspunkt ordnungsgemäß funktioniert. Die Konfiguration ist abgeschlossen, wenn die Verbindung zum Zugriffspunkt bestätigt ist.

12. Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie die [Escape]-Taste.
13. Drucken Sie die Konfigurationsseite aus, um zu prüfen, ob das Gerät erfolgreich mit dem Zugriffspunkt verbunden wurde.

Wenn das Wireless-LAN-Signal auf der Konfigurationsseite als nicht verfügbar (0%) angezeigt wird, war die Verbindung mit dem Zugriffspunkt nicht erfolgreich.

■ Drucken der Konfigurationsseite

Taste [▼/Menü] ▶ [Liste/Test dr.] ▶ [Konfig.-Seite] ▶ [#Enter]

Manuelle Einstellung


Wenn Sie die Einstellungen des zu verwendenden Zugriffspunkt nicht bestätigen können oder der Zugriffspunkt WPS nicht unterstützt, konfigurieren Sie die Wireless-LAN-Einstellungen manuell.

Sie können die Einstellungen mittels Web Image Monitor oder Bedienfeld konfigurieren. In diesem Handbuch wird hauptsächlich die Konfiguration mittels Web Image Monitor beschrieben.

Konfigurieren der Einstellungen mittels Web Image Monitor


★ Wichtig

- Verbinden Sie das Gerät und den Computer vor der Konfiguration der Einstellungen mit einem Ethernet-Kabel.

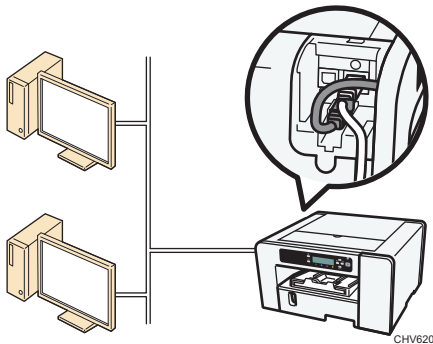

- Prüfen Sie das vom Zugriffspunkt verwendete Sicherheitsverfahren.
- IP-Adresse des Geräts prüfen.
Taste [▼/Menu] key ▶ [Host-Schnittst.] ▶ [Netzwerk-Setup] ▶ [IPv4-Adresse]

1. **Starten Sie den Webbrowser.**
2. **Geben Sie "http://(IP-Adresse oder Hostname des Geräts)/" in die Adressleiste ein.**
3. **Klicken Sie auf [Administrator-Login].**

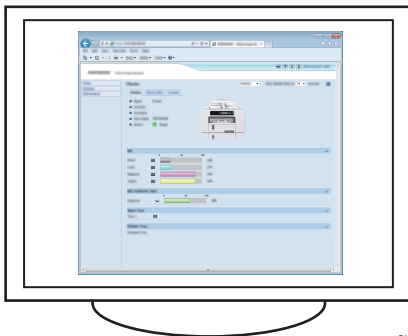

Ein Dialogfeld zur Eingabe von Anwendername und Passwort wird angezeigt.

4. Geben Sie den Anwendernamen und das Passwort ein und klicken Sie dann auf [OK].
Wenn Sie sich das erste Mal anmelden, geben Sie als Anwendernamen "admin" ein und lassen Sie das Passwortfeld leer.
5. Klicken Sie im Bereich Menü auf [Einstellungen].
6. Klicken Sie auf [Wireless LAN-Einstellungen].
7. Legen Sie die Wireless-LAN-Einstellungen fest.

■ Wenn das WEP-Sicherheitsverfahren angewendet wird

The screenshot shows the 'Wireless LAN-Einstellungen' (Wireless LAN Settings) window. It is divided into three sections: 'Wireless LAN-Einstellungen', 'WEP-Einstellungen', and 'WPA-Einstellungen'. Annotations 1, 2, and 3 point to specific fields:

- Annotation 1:** Points to the 'SSID' field in the 'Wireless LAN-Einstellungen' section.
- Annotation 2:** Points to the 'Sicherheitsverfahren' (Security Method) dropdown menu in the 'Wireless LAN-Einstellungen' section, which is currently set to 'WEP'.
- Annotation 3:** Points to the 'Übernehmen' (Apply) button in the 'WEP-Einstellungen' section.

The 'WEP-Einstellungen' section includes fields for 'Status WEP-Schlüssel' (Already set), 'Neuer WEP-Schlüssel' (New WEP Key), and 'WEP-Schlüssel bestätigen' (Confirm WEP Key), each with a corresponding text input field and an 'Übernehmen' button.

The 'WPA-Einstellungen' section includes fields for 'WPA-Verschlüsselungsverfahren' (TKIP or CCMP), 'WPA-Authentifizierungsverfahren' (WPA2), 'PSK Status' (Already set), 'PSK' (Pre-Shared Key), 'PSK bestätigen' (Confirm PSK), 'Anwendername' (Username), 'EAP-Typ' (EAP-TLS), 'WPA-Client-Zertifikatsstatus' (None), 'Fehler Gültigkeitszeitraum Zertifikat' (Certificate validity period error), 'Passwort' (Password), and 'Passwort bestätigen' (Confirm Password), each with a corresponding text input field and an 'Übernehmen' button.

CHV622

1. Geben Sie den Netzwerknamen des Zugriffspunktes ein.
2. Wählen Sie [WEP].
3. Geben Sie das Passwort für den Zugriffspunkt ein und wählen Sie dann das Kontrollkästchen [Übernehmen].

■ Wenn das WPA-Sicherheitsverfahren angewendet wird

The screenshot shows a configuration interface with three main sections: Wireless LAN-Einstellungen, WEP-Einstellungen, and WPA-Einstellungen.

Wireless LAN-Einstellungen

- Netzwerk: Aktiv
- Version: 1.14
- MAC-Adresse: :
- Wireless-Signalstatus: Nicht verfügbar (21X0)
- SSID: (Line 1 points here)
- Sicherheitsverfahren: WEP (Line 2 points here)

WEP-Einstellungen

- Status WEP-Schlüssel: Bereits eingerichtet
- Neuer WEP-Schlüssel: ☐ Übernehmen
- WEP-Schlüssel bestätigen:

WPA-Einstellungen

- WPA-Verschlüsselungsverfahren: ☒ TKIP ☐ CCMP
- WPA-Authentifizierungsverfahren: WPA2
- PSK Status: Bereits eingerichtet
- PSK: ☐ Übernehmen
- PSK bestätigen:
- Anwendername:
- EAP-Typ: EAP-TLS
- WPA-Client-Zertifikatsstatus: Keine
- Fehler Gültigkeitszeitraum Zertifikat: Der Gültigkeitszeitraum des Zertifikats ist unbekannt.
- Passwort: ☐ Übernehmen
- Passwort bestätigen:

CHV623

1. Geben Sie den Netzwerknamen des Zugriffspunktes ein.
2. Wählen Sie [WPA].

- Wenn die WPA-Authentifizierungsmethode WPA-PSK oder WPA2-PSK angewendet wird

Wireless LAN-Einstellungen

- Netzwerk : Aktiv
- Version : 1.14
- MAC-Adresse :
- Wireless-Signalstatus : Nicht verfügbar (2130)
- SSID :
- Sicherheitsverfahren : [WEP]

WEP-Einstellungen

- Status WEP-Schlüssel : Bereits eingerichtet
- Neuer WEP-Schlüssel : ☐ Übernehmen
- WEP-Schlüssel bestätigen :

WPA-Einstellungen

- WPA-Verschlüsselungsverfahren : ☒ TKIP ☐ COMP
- WPA-Authentifizierungsverfahren : [WPA2] 1
- PSK Status : Bereits eingerichtet
- PSK : ☐ Übernehmen 2
- PSK bestätigen :
- Anwendername :
- EAP-Typ : [EAP-TLS]
- WPA-Client-Zertifikatsstatus : (Keine)
- Fehler Gültigkeitszeitraum Zertifikat : Der Gültigkeitszeitraum des Zertifikats ist unbekannt.
- Passwort : ☐ Übernehmen
- Passwort bestätigen :

CHV624

1. Wählen Sie [WPA-PSK] oder [WPA2-PSK].
2. Geben Sie den PSK (vereinbarter Schlüssel) ein und wählen Sie dann das Kontrollkästchen [Übernehmen].

Konfigurieren Sie ggf. weitere Einstellungen.

- Wenn die WPA-Authentifizierungsmethode WPA oder WPA2 angewendet wird

The screenshot shows the 'Wireless LAN-Einstellungen' (Wireless LAN Settings) window. It is divided into three main sections: 'Wireless LAN-Einstellungen', 'WEP-Einstellungen', and 'WPA-Einstellungen'. The 'WPA-Einstellungen' section is currently active and shows the following configuration options:

- WPA-Verschlüsselungsverfahren** (WPA Encryption Method): Set to 'TKIP' (radio button selected) and 'WPA2' (radio button selected).
- WPA-Authentifizierungsverfahren** (WPA Authentication Method): Set to 'WPA2' (dropdown menu).
- PSK Status** (PSK Status): Set to 'Bereits eingerichtet' (Already configured).
- PSK** (PSK): Set to 'Bereits eingerichtet' (Already configured).
- PSK bestätigen** (PSK Confirm): Set to 'Bereits eingerichtet' (Already configured).
- Anwendername** (Username): Set to 'Bereits eingerichtet' (Already configured).
- EAP-Typ** (EAP Type): Set to 'EAP-TLS' (dropdown menu).
- WPA-Client-Zertifikatsstatus** (WPA Client Certificate Status): Set to 'Keine' (None).
- Fehler Gültigkeitszeitraum Zertifikat** (Certificate Validity Period Error): Set to 'Der Gültigkeitszeitraum des Zertifikats ist unbekannt.' (The validity period of the certificate is unknown).
- Passwort** (Password): Set to 'Bereits eingerichtet' (Already configured).
- Passwort bestätigen** (Password Confirm): Set to 'Bereits eingerichtet' (Already configured).

Four numbered lines point to specific settings in the 'WPA-Einstellungen' section:

- Line 1 points to the 'WPA-Authentifizierungsverfahren' dropdown menu.
- Line 2 points to the 'Anwendername' text field.
- Line 3 points to the 'EAP-Typ' dropdown menu.
- Line 4 points to the 'Übernehmen' (Apply) button.

CHV625


1. Wählen Sie [WPA] oder [WPA2].
2. Geben Sie den Anwendernamen für das erweiterbare Authentifizierungsprotokoll (EAP) ein.
3. Wählen Sie den EAP-Authentifizierungstyp aus.
4. Geben Sie das Passwort für das geschützte erweiterbare Authentifizierungsprotokoll (EAP) ein und wählen Sie dann das Kontrollkästchen [Übernehmen].
Sie können diese Einstellung konfigurieren, wenn der [EAP-Typ] auf [PEAP] gesetzt ist.

Konfigurieren Sie ggf. weitere Einstellungen.

8. Auf [OK] klicken.
9. Klicken Sie auf [Administrator-Logout].
10. Schalten Sie das Gerät aus.
11. Entfernen Sie das Ethernet-Kabel und verbinden Sie dann das Wireless-LAN-Kabel.
12. Schalten Sie das Gerät ein.
Die Einstellung ist abgeschlossen.

Konfigurieren der Einstellungen mittels Bedienfeld

Wichtig

- Weitere Einzelheiten finden Sie in den Hinweisen für Wireless-LAN-Anwender auf der Webseite des Herstellers oder in der Anwenderanleitung .

1. Konfigurieren Sie die Einstellungen für Wireless LAN.

Taste [▼/Menü] ▶ [Host-Schnittst.] ▶ [Wireless LAN] ▶ [Sicherheitsverfahren]

Remarques à l'attention des utilisateurs LAN sans fil

Le présent manuel explique comment connecter l'appareil au réseau via une interface LAN sans fil.

★ Important

- Le mode ad hoc n'est pas pris en charge.
- Vous ne pouvez pas activer simultanément les paramètres Ethernet et LAN sans fil.

Vérifier votre environnement de réseau sans fil


★ Important

- Avant de configurer les paramètres LAN sans fil, configurez l'adresse IP de l'appareil.
Pour plus d'informations sur la configuration de l'adresse IP de l'appareil, reportez-vous au Guide utilisateur ⓘ.
- Vérifiez que le point d'accès fonctionne.



CHV600

- Branchez le câble LAN sans fil au port Ethernet avant de configurer les paramètres LAN sans fil.

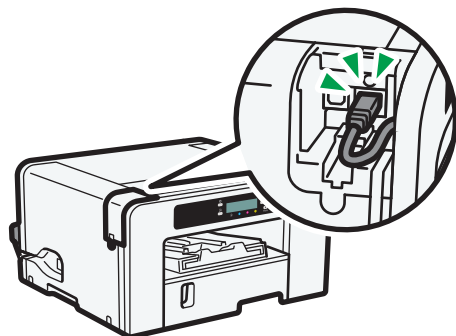


CHV602

Choisir la méthode de configuration

La méthode de configuration dépend du point d'accès utilisé.

La fonction « Config. simple » permet de configurer automatiquement les paramètres LAN sans fil. Le nom de la fonction peut varier selon le point d'accès utilisé. Reportez-vous au manuel du point d'accès.

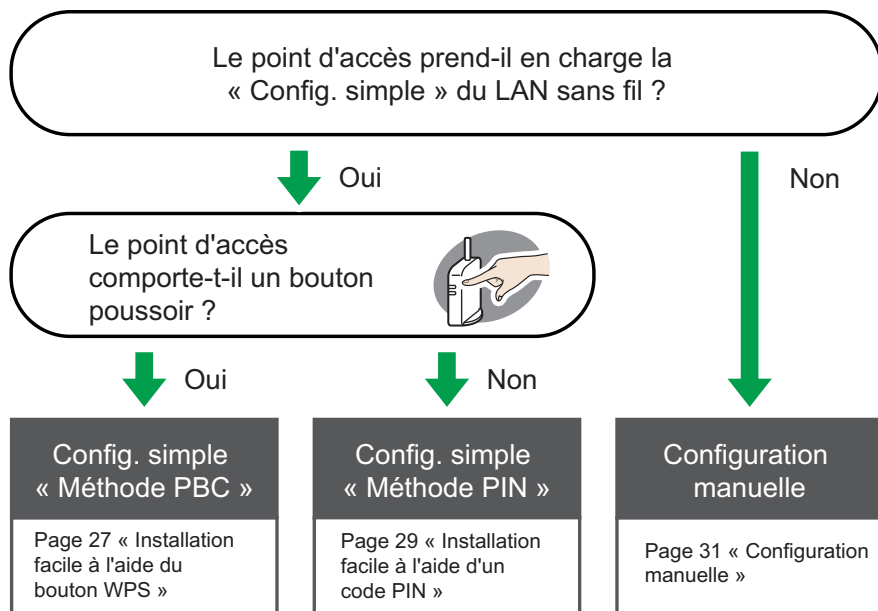

CHV626

Référence

- Configuration manuelle : Page 31 « Définition des paramètres à l'aide de Web Image Monitor »
- Configuration manuelle : Page 36 « Définition des paramètres à l'aide du panneau de commande »

Installation facile à l'aide du bouton WPS

1. Mettre l'appareil sous tension.



CHV606

2. Appuyez sur la touche [▼/Menu].
3. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼/Menu] pour afficher le menu [Interface hôte], puis appuyez sur la touche [#Entrée].

Menu :
Interface hôte


4. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼/Menu] pour afficher [LAN sans fil], puis appuyez sur la touche [#Entrée].

Interface hôte :
LAN sans fil

5. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼/Menu] pour sélectionner [Config. simple], puis appuyez sur la touche [#Entrée].

LAN sans fil :
Config. simple

6. Appuyez sur le bouton WPS sur le point d'accès.

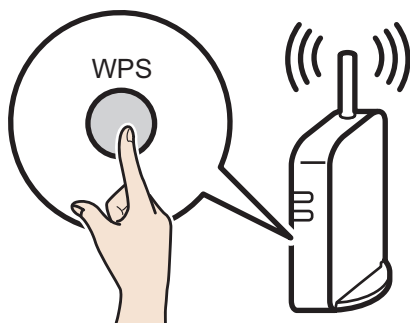

CHV607

7. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼/Menu] pour sélectionner [Méthode PBC], puis appuyez sur la touche [#Entrée].

Config. simple : Méthode PBC

Si le point d'accès ne peut être détecté dans les 120 secondes, la session de recherche expire.

Si la tentative de connexion échoue, appuyez de nouveau sur la touche [#Entrée]. Si le problème persiste, vérifiez si le point d'accès fonctionne correctement.

La configuration est terminée lorsque la connexion au point d'accès est confirmée.

8. Après avoir défini tous les paramètres, appuyez sur la touche [Échap].
9. Imprimez la page de configuration pour vérifier si l'appareil s'est bien connecté au point d'accès.

S'il est précisé sur la page de configuration que le signal LAN sans fil est indisponible (0 %), l'appareil n'est pas connecté au point d'accès.

■ **Comment imprimer la page de configuration**

la touche [▼/Menu] ► [Imp. liste/test] ► [Page de config.] ► [#Entrée]

Installation facile à l'aide d'un code PIN

1. Mettre l'appareil sous tension.



CHV606

2. Appuyez sur la touche [▼/Menu].
3. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼/Menu] pour afficher le menu [Interface hôte], puis appuyez sur la touche [#Entrée].

Menu :
Interface hôte

4. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼/Menu] pour afficher [LAN sans fil], puis appuyez sur la touche [#Entrée].

Interface hôte :
LAN sans fil

5. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼/Menu] pour sélectionner [Config. simple], puis appuyez sur la touche [#Entrée].

LAN sans fil :
Config. simple

6. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼/Menu] pour sélectionner [Afficher PIN], puis appuyez sur la touche [#Entrée].

Config. simple :
Afficher PIN

7. Vérifiez le code PIN de l'appareil.

8. Saisissez le PIN de l'appareil sur la page internet du point d'accès.



Pour plus d'informations, veuillez vous référer au manuel fourni avec le point d'accès LAN sans fil.

9. Exécutez WPS (système PIN) à partir de la page web du point d'accès.
10. Appuyez sur la touche [Échap].
11. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼/Menu] pour sélectionner [Méthode PIN], puis appuyez sur la touche [#Entrée].

Config. simple :
Méthode PIN

Si la tentative de connexion échoue, appuyez de nouveau sur la touche [#Entrée]. Si le problème persiste, vérifiez si le point d'accès fonctionne correctement.

La configuration est terminée lorsque la connexion au point d'accès est confirmée.

12. Après avoir défini tous les paramètres, appuyez sur la touche [Échap].
13. Imprimez la page de configuration pour vérifier si l'appareil s'est bien connecté au point d'accès.

S'il est précisé sur la page de configuration que le signal LAN sans fil est indisponible (0 %), l'appareil n'est pas connecté au point d'accès.

■ Comment imprimer la page de configuration

la touche [▼/Menu] ► [Imp. liste/test] ► [Page de config.] ► [#Entrée]

Configuration manuelle


Si vous ne pouvez pas confirmer les paramètres du point d'accès utilisé ou si le point d'accès ne prend pas en charge WPS, configurez les paramètres du LAN sans fil manuellement.

Vous pouvez définir les paramètres en utilisant Web Image Monitor ou le panneau de commande. Ce manuel explique principalement la configuration via Web Image Monitor.

Définition des paramètres à l'aide de Web Image Monitor


★ Important

- Connectez l'appareil et l'ordinateur avec un câble Ethernet avant de configurer les paramètres.

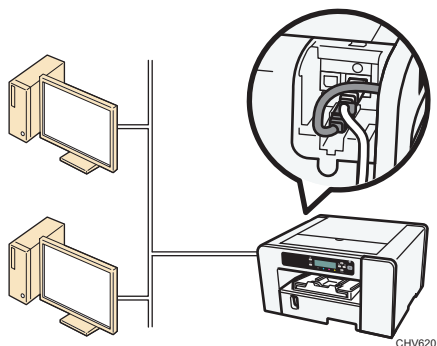

- Vérifiez quelle méthode de sécurité est employée par le point d'accès utilisé.
- Vérifiez l'adresse IP de l'appareil.
la touche [▼/Menu] ▶ [Interface hôte] ▶ [Config. réseau] ▶ [Adresse IPv4]

- Lancez le navigateur Web.
- Dans la barre d'adresse, saisissez « [http://\(adresse IP ou nom d'hôte de l'appareil\)](http://(adresse IP ou nom d'hôte de l'appareil)) ».
- Cliquez sur [Connexion administrateur].

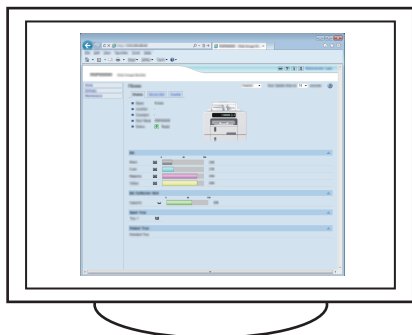

Une boîte de dialogue de saisie du nom d'utilisateur et du mot de passe s'affiche.

- Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis cliquez sur [OK].
Si c'est la première fois que vous vous connectez, saisissez « admin » dans le champ Nom d'utilisateur et laissez le champ Mot de passe vide.

- 5. Dans la zone de menu, cliquez sur [Paramètres].
- 6. Cliquez sur [Paramètres LAN sans fil].
- 7. Définissez les paramètres du LAN sans fil.

■ Si la méthode de sécurité est WEP

Paramètres LAN sans fil

Réseau

Version

Adresse MAC

État du signal sans fil

SSID

Méthode de sécurité

Actif

1.14

:

Non disponible(230)

WEP

Paramètres WEP

Status de la clé WEP

Nouvelle clé WEP

Confirmer la clé WEP

Déjà défini

☐

Appliquer

Paramètres WPA

Méthode de cryptage WPA

Méthode d'authentification WPA

État PSK

PSK

Confirmer le PSK

Nom utilisateur

Type EAP

État du Certificat Client WPA

Erreur de période de validité du certificat

Mot de passe

Confirmer mot de passe

☒ TKIP ☐ COMP

WPA2

Déjà défini

EAP-TLS

Aucun

Période de validité du certificat inconnue.

☐

Appliquer

CHV622

- 1. Saisissez le nom de réseau du point d'accès.
- 2. Sélectionnez [WEP].
- 3. Saisissez le mot de passe du point d'accès, puis cochez la case [Appliquer].

■ Si la méthode de sécurité est WPA

The screenshot displays the 'Paramètres LAN sans fil' (Wireless LAN Settings) window. It is divided into three sections: 'Paramètres LAN sans fil', 'Paramètres WEP', and 'Paramètres WPA'. In the 'Paramètres LAN sans fil' section, the 'Méthode de sécurité' (Security Method) is set to 'WEP'. Two numbered arrows are present: arrow '1' points to the 'SSID' text box, and arrow '2' points to the 'Méthode de sécurité' dropdown menu. The 'Paramètres WPA' section shows 'Méthode de cryptage WPA' set to 'TKIP' and 'Méthode d'authentification WPA' set to 'WPA2'. The 'Méthode de cryptage WPA' section also includes fields for 'PSK', 'Confirmer le PSK', 'Nom utilisateur', 'Type EAP' (set to 'EAP-TLS'), 'État du Certificat Client WPA' (set to 'Aucun'), 'Erreur de période de validité du certificat' (set to 'Période de validité du certificat inconnue'), 'Mot de passe', and 'Confirmer mot de passe'.

Paramètres LAN sans fil	
Réseau	Actif
Version	1.14
Adresse MAC	:
État du signal sans fil	Non disponible (23%)
SSID	
Méthode de sécurité	WEP

Paramètres WEP	
Status de la clé WEP	Déjà défini
Nouvelle clé WEP	
Confirmer la clé WEP	

Paramètres WPA	
Méthode de cryptage WPA	<input checked="" type="radio"/> TKIP <input type="radio"/> COMP
Méthode d'authentification WPA	WPA2
État PSK	Déjà défini
PSK	
Confirmer le PSK	
Nom utilisateur	
Type EAP	EAP-TLS
État du Certificat Client WPA	Aucun
Erreur de période de validité du certificat	Période de validité du certificat inconnue.
Mot de passe	
Confirmer mot de passe	

CHV623

1. Saisissez le nom de réseau du point d'accès.
2. Sélectionnez [WPA].

- Si la méthode d'authentification WPA est WPA-PSK ou WPA2-PSK

Paramètres LAN sans fil

- Réseau : Actif
- Version : 1.14
- Adresse MAC :
- État du signal sans fil : Non disponible (23%)
- SSID :
- Méthode de sécurité : WEP

Paramètres WEP

- Statut de la clé WEP : Déjà défini
- Nouvelle clé WEP : ☐ Appliquer
- Confirmer la clé WEP :

Paramètres WPA

- Méthode de cryptage WPA : ☒ TKIP ☐ CCMP
- Méthode d'authentification WPA : WPA2
- État PSK : Déjà défini
- PSK : ☐ Appliquer
- Confirmer le PSK :
- Nom utilisateur :
- Type EAP : EAP-TLS
- État du Certificat Client WPA : Aucun
- Erreur de période de validité du certificat : Période de validité du certificat inconnue.
- Mot de passe : ☐ Appliquer
- Confirmer mot de passe :

CHV624

1. Sélectionnez [WPA-PSK] ou [WPA2-PSK].
2. Saisissez la PSK (clé pré-partagée), puis cochez la case [Appliquer].

Configurez d'autres paramètres si nécessaire.

- Si la méthode d'authentification WPA est WPA ou WPA2

Paramètres LAN sans fil

- Réseau : Actif
- Version : 1.14
- Adresse MAC :
- État du signal sans fil : Non disponible (3%)
- SSID :
- Méthode de sécurité : WEP

Paramètres WEP

- Status de la clé WEP : Déjà défini
- Nouvelle clé WEP :
- Confirmer la clé WEP :

Paramètres WPA

- Méthode de cryptage WPA : ☒ TKIP ☐ CCMP
- Méthode d'authentification WPA : WPA2 1
- État PSK : Déjà défini
- PSK :
- Confirmer le PSK :
- Nom utilisateur : 2
- Type EAP : EAP-TLS 3
- État du Certificat Client WPA : Aucun
- Erreur de période de validité du certificat : Période de validité du certificat inconnue.
- Mot de passe : 4
- Confirmer mot de passe :

CHV625

1. Sélectionnez [WPA] ou [WPA2].
2. Saisissez le nom d'utilisateur pour l'EAP (Extensible Authentication Protocol).
3. Sélectionnez le type d'authentification EAP.
4. Saisissez le mot de passe pour le PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol), puis cochez la case [Appliquer].

Vous pouvez configurer ce paramètre si [Type EAP] est défini sur [PEAP].

Configurez d'autres paramètres si nécessaire.

8. Cliquez sur [OK].
9. Cliquez sur [Déconnexion administrateur].
10. Mettez l'appareil hors tension.
11. Retirez le câble Ethernet, puis connectez le câble LAN sans fil.
12. Mettre l'appareil sous tension.

La configuration est terminée.

Définition des paramètres à l'aide du panneau de commande

★ Important

- Pour plus d'informations, reportez-vous aux remarques pour les utilisateurs de LAN sans fil sur le site internet du fabricant ou au Guide utilisateur ⓘ.

1. Configurez les paramètres LAN sans fil.

la touche [▼/Menu] ▶ [Interface hôte] ▶ [LAN sans fil] ▶ [Méthode de sécurité]

Note per gli utenti dell'interfaccia wireless LAN


In questo manuale viene illustrato come collegare la macchina alla rete mediante un'interfaccia wireless LAN.

★ Importante

- Il modo Ad hoc non è supportato.
- Non è possibile abilitare contemporaneamente le impostazioni Ethernet e wireless LAN.

Controllo dell'ambiente di rete wireless


★ Importante

- Prima di configurare le impostazioni wireless, configurare l'indirizzo IP della macchina. Per dettagli su come configurare l'indirizzo IP della macchina, vedere Guida per l'utente .
- Controllare che il punto di accesso sia operativo.



CHV600

- Collegare il cavo wireless LAN alla porta ethernet prima di configurare le impostazioni wireless LAN.

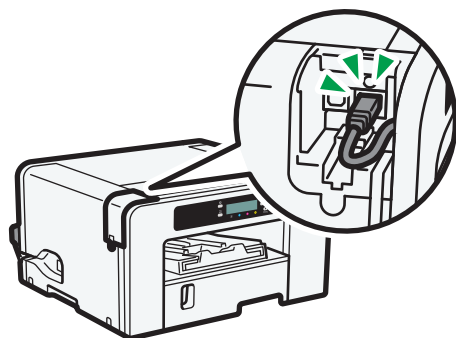


CHV602

Selezione del modo di configurazione

Il modo di configurazione dipende dal punto di accesso utilizzato.

La funzione "Configurazione rapida" serve a configurare automaticamente le impostazioni wireless LAN. Il nome effettivo della funzione può variare a seconda del punto di accesso utilizzato. Consultare il manuale del punto di accesso.

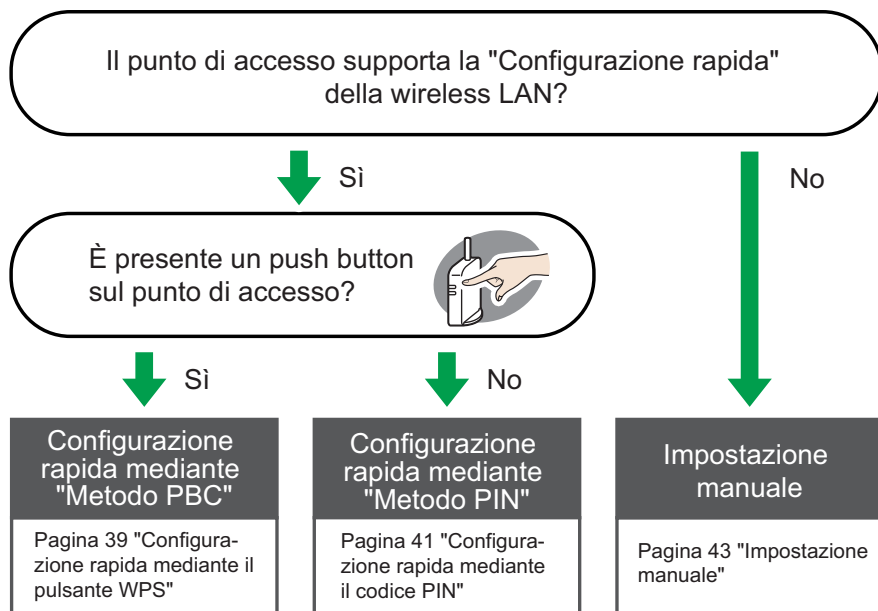

CHV626

Riferimento

- Impostazione manuale: Pagina 43 "Configurazione delle impostazioni mediante Web Image Monitor"
- Impostazione manuale: Pagina 48 "Configurazione delle impostazioni dal pannello di controllo"

Configurazione rapida mediante il pulsante WPS

1. Accendere il dispositivo.



CHV606

2. Premere il tasto [▼/Menu].
3. Premere il tasto [▲] o [▼/Menu] per visualizzare il menu [Interfacc.host], quindi premere il tasto [#Invio].

Menu:
Interfacc.host


4. Premere il tasto [▲] o [▼/Menu] per visualizzare [Wireless LAN], quindi premere il tasto [#Invio].

Interfaccia host:
Wireless LAN

5. Premere il tasto [▲] o [▼/Menu] per selezionare [Config.rapida], quindi premere il tasto [#Invio].

Wireless LAN:
Config.rapida

6. Premere il pulsante WPS sul punto di accesso.

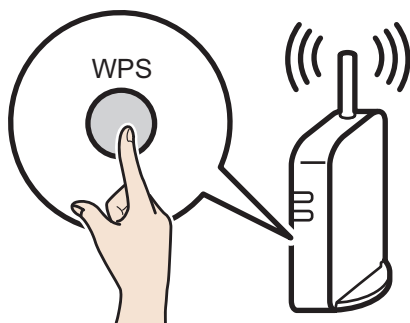

CHV607

7. **Premere il tasto [▲] o [▼/Menu] per selezionare [Metodo PBC], quindi premere il tasto [#Invio]..**

Config.rapida: Metodo PBC

Se il punto di accesso non viene rilevato entro 120 secondi, la sessione di ricerca scade.

Se il tentativo di connessione non è riuscito, premere nuovamente il tasto [#Invio]. Se il problema persiste, verificare il corretto funzionamento del punto di accesso.

La configurazione è completa quando la connessione al punto di accesso è confermata.

8. **Una volta effettuate tutte le impostazioni, premere il tasto [Escape].**
9. **Stampare la pagina di configurazione per verificare se il dispositivo si è correttamente connesso al punto di accesso.**

Se nella pagina di configurazione il segnale wireless LAN appare come indisponibile (0%), significa che il dispositivo non è connesso al punto di accesso.

■ **Come stampare la pagina di configurazione**

tasto [▼/Menu] ▶ [Stam.lis./prova] ▶ [Pag.config.] ▶ [#Enter]

Configurazione rapida mediante il codice PIN

1. Accendere il dispositivo.



CHV606

2. Premere il tasto [▼/Menu].
3. Premere il tasto [▲] o [▼/Menu] per visualizzare il menu [Interfacc.host], quindi premere il tasto [#Invio].

Menu:
Interfacc.host

4. Premere il tasto [▲] o [▼/Menu] per visualizzare [Wireless LAN], quindi premere il tasto [#Invio].

Interfaccia host:
Wireless LAN

5. Premere il tasto [▲] o [▼/Menu] per selezionare [Config.rapida], quindi premere il tasto [#Invio].

Wireless LAN:
Config.rapida

6. Premere il tasto [▲] o [▼/Menu] per selezionare [Visualizza PIN], quindi premere il tasto [#Invio].

Config.rapida:
Visualizza PIN

7. Controllare il PIN della macchina.

8. Immettere il PIN della macchina nella pagina web del punto di accesso.



Per informazioni dettagliate, consultare il manuale fornito con il punto di accesso wireless LAN.

9. Eseguire WPS (sistema PIN) dalla pagina web del punto di accesso.
10. Premere il tasto [Escape].
11. Premere il tasto [▲] o [▼/Menu] per visualizzare [Metodo PIN], quindi premere il tasto [#Invio].

Config.rapida:
Metodo PIN

Se il tentativo di connessione non è riuscito, premere nuovamente il tasto [#Invio]. Se il problema persiste, verificare il corretto funzionamento del punto di accesso.

La configurazione è completa quando la connessione al punto di accesso è confermata.

12. Una volta effettuate tutte le impostazioni, premere il tasto [Escape].
13. Stampare la pagina di configurazione per verificare se il dispositivo si è correttamente connesso al punto di accesso.

Se nella pagina di configurazione il segnale wireless LAN appare come indisponibile (0%), significa che il dispositivo non è connesso al punto di accesso.

■ Come stampare la pagina di configurazione

tasto [▼/Menu] ► [Stam.lis./prova] ► [Pag.config.] ► [#Enter]

Impostazione manuale


Se non si possono confermare le impostazioni del punto di accesso utilizzato o se il punto di accesso non supporta WPS, configurare le impostazioni wireless LAN manualmente.

Si possono configurare le impostazioni mediante Web Image Monitor o il pannello di controllo. Questo manuale spiega principalmente come effettuare la configurazione mediante Web Image Monitor.

Configurazione delle impostazioni mediante Web Image Monitor

★ Importante


- Collegare il dispositivo al computer con un cavo ethernet prima di configurare le impostazioni.

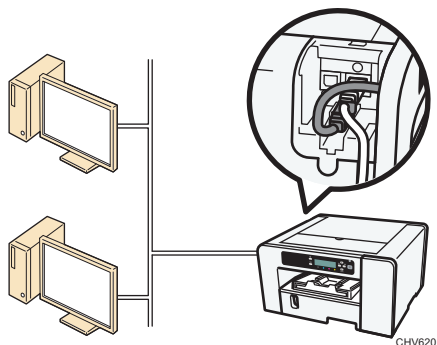

- Controllare il metodo di sicurezza del punto di accesso utilizzato.
- Verificare l'indirizzo IP della macchina.

tasto [▼/Menu] ► [Interfacc.host] ► [Impost.rete] ► [Indirizzo IPv4]

1. **Avviare il browser Web.**
2. **Inserire "http://(indirizzo IP o nome host della macchina)/" nella barra degli indirizzi.**
3. **Fare click su [Login amministratore].**

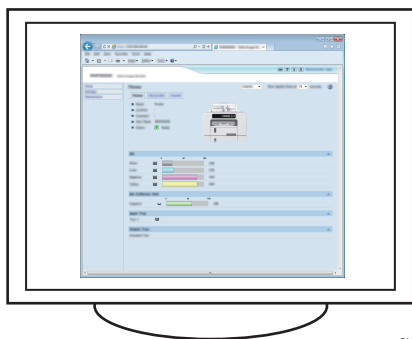

Appare una finestra di dialogo che consente di inserire nome utente e password.

4. **Inserire nome utente e password, quindi fare clic su [OK].**
Se si effettua l'accesso per la prima volta, inserire "admin" come nome utente e lasciare la password vuota.
5. **Nell'area menu fare clic su [Impostazioni].**
6. **Fare clic su [Impostazioni wireless LAN].**
7. **Specificare le impostazioni del collegamento wireless LAN.**

■ Se il metodo di sicurezza è WEP.

Impostazioni wireless LAN

- Rete : Attivo
- Versione : 1.14
- Indirizzo MAC :
- Stato segnale wireless : Non disponibile (20X)
- SSID :
- Metodo sicurezza : WEP

Impostazioni WEP

- Stato codice WEP : Già impostato
- Nuovo codice WEP : ☐ Applica
- Conferma codice WEP :

Impostazioni WPA

- Metodo crittografia WPA : ☒ TKIP ☐ COMP
- Metodo autenticazione WPA : WPA2
- Stato PSK : Già impostato
- PSK : ☐ Applica
- Conferma PSK :
- Nome utente :
- Tipo EAP : EAP-TLS
- Stato certificato client WPA : Nessuno
- Errore periodo di validità certificato : Il periodo di validità del certificato è sconosciuto.
- Password : ☐ Applica
- Conferma password :

CHV622

1. Inserire il nome rete del punto di accesso.
2. Selezionare [WEP].
3. Inserire la password per il punto di accesso e poi selezionare la casella di controllo [Applica].

■ Se il metodo di sicurezza è WPA

The screenshot displays the 'Impostazioni wireless LAN' (Wireless LAN Settings) window. It is divided into three main sections: 'Impostazioni wireless LAN', 'Impostazioni WEP', and 'Impostazioni WPA'. In the 'Impostazioni wireless LAN' section, the 'Metodo sicurezza' (Security method) is set to 'WEP'. Two lines with numbers 1 and 2 point to the 'SSID' and 'Metodo sicurezza' fields respectively. The 'Impostazioni WEP' section shows 'Stato codice WEP' as 'Già impostato' (Already set). The 'Impostazioni WPA' section shows 'Metodo crittografia WPA' with 'TKIP' selected and 'COMP' unselected. 'Metodo autenticazione WPA' is set to 'WPA2'. 'Stato PSK' is 'Già impostato'. 'PSK' and 'Conferma PSK' fields are empty. 'Nome utente' is empty. 'Tipo EAP' is set to 'EAP-TLS'. 'Stato certificato client WPA' is 'Nessuno'. 'Errore periodo di validità certificato' is 'Il periodo di validità del certificato è sconosciuto'. 'Password' and 'Conferma password' fields are empty.

Impostazioni wireless LAN

- Rete : Attivo
- Versione : 1.14
- Indirizzo MAC :
- Stato segnale wireless : Non disponibile (20%)
- SSID :
- Metodo sicurezza : WEP

Impostazioni WEP

- Stato codice WEP : Già impostato
- Nuovo codice WEP : ☐ Applica
- Conferma codice WEP :

Impostazioni WPA

- Metodo crittografia WPA : ☒ TKIP ☐ COMP
- Metodo autenticazione WPA : WPA2
- Stato PSK : Già impostato
- PSK : ☐ Applica
- Conferma PSK :
- Nome utente :
- Tipo EAP : EAP-TLS
- Stato certificato client WPA : Nessuno
- Errore periodo di validità certificato : Il periodo di validità del certificato è sconosciuto.
- Password : ☐ Applica
- Conferma password :

CHV623

1. Inserire il nome rete del punto di accesso.
2. Selezionare [WPA].

- Se il metodo di autenticazione WPA è WPA-PSK o WPA2-PSK

The screenshot displays the 'Impostazioni wireless LAN' (Wireless LAN Settings) window. It is divided into three main sections: 'Impostazioni wireless LAN', 'Impostazioni WEP', and 'Impostazioni WPA'. The 'Impostazioni WPA' section is currently active and shows the following settings:

- Metodo crittografia WPA:** TKIP (selected) and COMP.
- Metodo autenticazione WPA:** WPA2 (selected).
- Stato PSK:** Già impostato.
- PSK:** [Empty text field].
- Conferma PSK:** [Empty text field].
- Nome utente:** [Empty text field].
- Tipo EAP:** EAP-TLS (selected).
- Stato certificato client WPA:** Nessuno.
- Errore periodo di validità certificato:** Il periodo di validità del certificato è sconosciuto.
- Password:** [Empty text field].
- Conferma password:** [Empty text field].

Two numbered arrows point to specific settings in the 'Impostazioni WPA' section:

- Arrow 1 points to the 'Metodo autenticazione WPA' dropdown menu, which is currently set to 'WPA2'.
- Arrow 2 points to the 'PSK' text input field.

CHV624

1. Selezionare [WPA-PSK] o [WPA2-PSK].
2. Inserire la chiave PSK (Pre-Shared Key) e poi selezionare la casella di controllo [Applica].

Configurare altre impostazioni se necessario.

- Se il metodo di autenticazione WPA è WPA o WPA2

Impostazioni wireless LAN

- Rete: Attivo
- Versione: 1.14
- Indirizzo MAC: :
- Stato segnale wireless: Non disponibile (20%)
- SSID:
- Metodo sicurezza: [WEP]

Impostazioni WEP

- Stato codice WEP: Già impostato
- Nuovo codice WEP:
- Conferma codice WEP:
- [] Applica

Impostazioni WPA

- Metodo crittografia WPA: ☒ TKIP ☐ CCMP
- Metodo autenticazione WPA: [WPA2] 1
- Stato PSK: Già impostato
- PSK:
- Conferma PSK:
- [] Applica
- Nome utente: 2
- Tipo EAP: [EAP-TLS] 3
- Stato certificato client WPA: Nessuno
- Errore periodo di validità certificato: Il periodo di validità del certificato è sconosciuto.
- Password:
- Conferma password:
- [] Applica 4

CHV625

1. Selezionare [WPA] o [WPA2].
2. Inserire il nome utente per il protocollo EAP (Extensible Authentication Protocol).
3. Selezionare il tipo di autenticazione EAP.
4. Inserire la password per PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) e poi selezionare la casella di controllo [Applica].

Questa impostazione può essere configurata se [Tipo EAP] è impostato su [PEAP].

Configurare altre impostazioni se necessario.

8. Fare clic su [OK].
9. Fare clic su [Logout amministratore].
10. Spegner la macchina.
11. Scollegare il cavo ethernet e collegare il cavo wireless LAN.
12. Accendere il dispositivo.

Le impostazioni sono completate.

Configurazione delle impostazioni dal pannello di controllo

★ Importante

- Per informazioni, vedere le note per gli utenti wireless LAN sul sito internet del produttore oppure vedere Guida per l'utente 📖.

1. Configurare le impostazioni wireless LAN.

tasto [▼/Menu] ▶ [Interfacc.host] ▶ [Wireless LAN] ▶ [Metod.sicurezza]

Notas para los usuarios de la LAN inalámbrica

Este manual explica cómo conectar la máquina a la red mediante una interfaz LAN inalámbrica.


★ Importante

- El modo Ad-hoc no es compatible.
- Los ajustes de Ethernet y LAN inalámbrica no se pueden habilitar al mismo tiempo.

Comprobar el entorno de la red inalámbrica


★ Importante

- Antes de configurar los ajustes de la LAN inalámbrica, configure la dirección IP de la máquina. Para más información sobre cómo configurar la dirección IP de la máquina, vea la Guía de usuario ⓘ.
- Compruebe que el punto de acceso esté operativo.

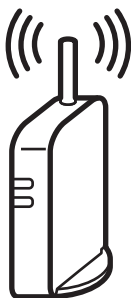

CHV600

- Conecte el cable de LAN inalámbrica al puerto Ethernet antes de configurar los ajustes de la LAN inalámbrica.

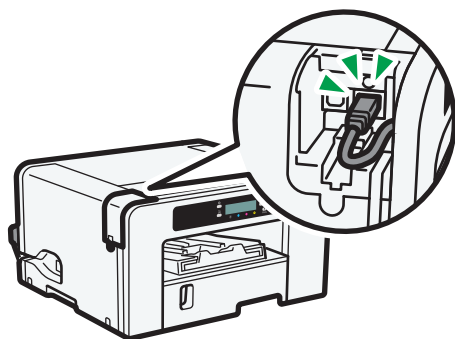


CHV602

Seleccionar el método de configuración

El método de configuración depende del punto de acceso que se utilice.

La función "Conf. fácil" configura automáticamente los ajustes de la LAN inalámbrica. El nombre real de la función puede variar según el punto de acceso que se utilice. Consulte el manual del punto de acceso.

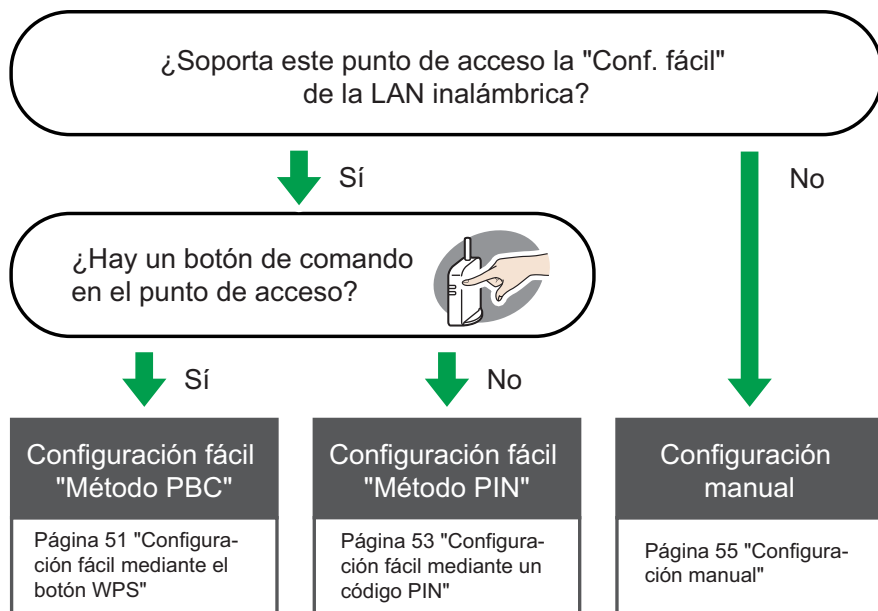

CHV626

Referencia

- Configuración manual: página 55 "Configuración de los ajustes mediante Web Image Monitor"
- Configuración manual: página 60 "Configuración de los ajustes mediante el panel de mandos"

Configuración fácil mediante el botón WPS

1. Encienda la máquina.



CHV606

2. Pulse la tecla [▼/Menú].
3. Pulse la tecla [▲] o [▼/Menú] para ver el menú [Interface host] y pulse la tecla [#Intro].

Menú:
Interface host


4. Pulse la tecla [▲] o [▼/Menú] para ver [LAN inalámbrica] y pulse la tecla [#Intro].

Interface host:
LAN inalámbrica

5. Pulse la tecla [▲] o [▼/Menú] para seleccionar [Configur. fácil] y pulse la tecla [#Intro].

LAN inalámbrica:
Configur. fácil

6. Pulse el botón WPS en el punto de acceso.

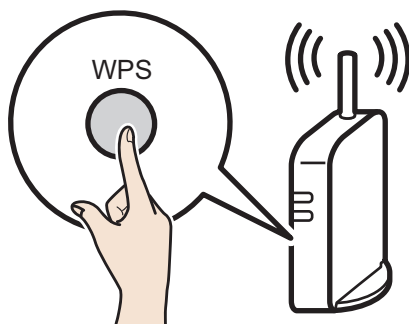

CHV607

7. **Pulse la tecla [▲] o [▼/Menú] para seleccionar [Método PBC] y pulse la tecla [#Intro].**

Configur. fácil: Método PBC

Si no se puede detectar el punto de acceso en un plazo de 120 segundos, la sesión de búsqueda caduca.

Si falla el intento de conexión, pulse la tecla [#Intro] de nuevo. Si el problema persiste, compruebe si el punto de acceso funciona correctamente.

La configuración habrá finalizado cuando se haya confirmado la conexión con el punto de acceso.

8. **Después de realizar todos los ajustes, pulse la tecla [Salir].**
9. **Imprima la página de configuración para comprobar si la máquina se ha conectado correctamente al punto de acceso.**

Si según la información de la página de configuración la señal de LAN inalámbrica está disponible (0%), la máquina no está conectada al punto de acceso.

■ **Cómo imprimir la página de configuración**

la tecla [▼/Menú] ▶ [ImpLista/prueba] ▶ [Página config.] ▶ [#Intro]

Configuración fácil mediante un código PIN

1. Encienda la máquina.



CHV606

2. Pulse la tecla [▼/Menú].
3. Pulse la tecla [▲] o [▼/Menú] para ver el menú [Interface host] y pulse la tecla [#Intro].

Menú:
Interface host

4. Pulse la tecla [▲] o [▼/Menú] para ver [LAN inalámbrica] y pulse la tecla [#Intro].

Interface host:
LAN inalámbrica

5. Pulse la tecla [▲] o [▼/Menú] para seleccionar [Configur. fácil] y pulse la tecla [#Intro].

LAN inalámbrica:
Configur. fácil

6. Pulse la tecla [▲] o [▼/Menú] para seleccionar [Mostrar PIN] y pulse la tecla [#Intro].

Configur. fácil:
Mostrar PIN

7. Compruebe el PIN de la máquina.

8. Especifique el PIN de la máquina en la página web del punto de acceso.



CHV609

Si desea más información, consulte el manual suministrado con el punto de acceso de la LAN inalámbrica.

9. Ejecute WPS (sistema PIN) en la página web del punto de acceso.
10. Pulse la tecla [Salir].
11. Pulse la tecla [▲] o [▼/Menú] para seleccionar [Método PIN] y pulse la tecla [#Intro].

Configur. fácil:

Método PIN

Si falla el intento de conexión, pulse la tecla [#Intro] de nuevo. Si el problema persiste, compruebe si el punto de acceso funciona correctamente.

La configuración habrá finalizado cuando se haya confirmado la conexión con el punto de acceso.

12. Después de realizar todos los ajustes, pulse la tecla [Salir].
13. Imprima la página de configuración para comprobar si la máquina se ha conectado correctamente al punto de acceso.

Si según la información de la página de configuración la señal de LAN inalámbrica está disponible (0%), la máquina no está conectada al punto de acceso.

■ Cómo imprimir la página de configuración

la tecla [▼/Menú] ▶ [ImpLista/prueba] ▶ [Página config.] ▶ [#Intro]

Configuración manual


Si no puede confirmar los ajustes del punto de acceso utilizado o el punto de acceso no admite WPS, configure los ajustes de la LAN inalámbrica manualmente.

Puede configurar los ajustes mediante Web Image Monitor o el panel de mandos. Este manual explica principalmente la configuración mediante Web Image Monitor.

Configuración de los ajustes mediante Web Image Monitor


★ Importante

- Conecte la máquina y el ordenador con un cable Ethernet antes de configurar los ajustes.

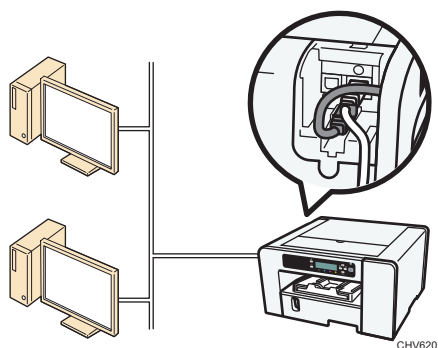

- Compruebe el método de seguridad empleado por el punto de acceso utilizado.
- Compruebe la dirección IP de la máquina.
la tecla [▼/Menú] ► [Interface host] ► [Configurac. red] ► [Dirección IPv4]

1. Inicie el navegador de red.
2. En la barra de direcciones, introduzca "http://(dirección IP de la máquina o nombre host)".
3. Haga clic en [Inicio de sesión administrador].

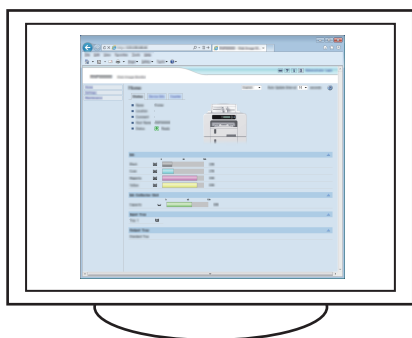

Aparecerá un cuadro de diálogo para introducir el nombre y la contraseña del usuario.

4. **Escriba el nombre de usuario y la contraseña y, a continuación, haga clic en [Aceptar].**
Si es la primera vez que inicia sesión, introduzca "admin" como nombre de usuario y deje la contraseña en blanco.
5. **En el área de menú, haga clic en [Ajustes].**
6. **Haga clic en [Ajustes LAN inalámbrica].**
7. **Especifique los ajustes de la LAN inalámbrica.**

■ Si el método de seguridad es WEP

The screenshot displays the 'Ajustes LAN inalámbrica' (Wireless LAN Settings) window. It is divided into three sections: 'Ajustes LAN inalámbrica', 'Ajustes WEP', and 'Ajustes WPA'.
 In the 'Ajustes LAN inalámbrica' section, the 'Método de seguridad' (Security Method) is set to 'WEP'. A line labeled '1' points to the 'SSID' text box, and a line labeled '2' points to the 'Método de seguridad' dropdown menu.
 In the 'Ajustes WEP' section, the 'Estado clave WEP' (WEP Key Status) is 'Ya configurado' (Already configured). There are text boxes for 'Clave WEP nueva' (New WEP Key) and 'Confirmar clave WEP' (Confirm WEP Key), with an 'Aplicar' (Apply) button to the right. A bracket labeled '3' spans these two text boxes and the 'Aplicar' button.
 The 'Ajustes WPA' section is partially visible below, showing options for WPA encryption and authentication methods.

CHV622

1. Introduzca el nombre de red del punto de acceso.
2. Seleccione [WEP].
3. Introduzca la contraseña para el punto de acceso y seleccione la casilla de verificación [Aplicar].

■ Si el método de seguridad es WPA

The screenshot displays the 'Ajustes LAN inalámbrica' (Wireless LAN Settings) window. It is divided into three main sections: 'Ajustes LAN inalámbrica', 'Ajustes WEP', and 'Ajustes WPA'. In the 'Ajustes LAN inalámbrica' section, the 'Método de seguridad' (Security Method) is set to 'WEP'. In the 'Ajustes WPA' section, the 'Método de cifrado WPA' (WPA Encryption Method) is set to 'TKIP', and the 'Método de autenticación WPA' (WPA Authentication Method) is set to 'WPA2'. The 'Estado PSK' (PSK Status) is 'Ya configurado' (Already configured). The 'Tipo EAP' (EAP Type) is set to 'EAP-TLS'. The 'Estado certificado cliente WPA' (WPA Client Certificate Status) is 'Ninguno' (None). The 'Error periodo validez certificado' (Certificate Validity Period Error) is 'Se desconoce el periodo de validez del certificado.' (The certificate validity period is unknown). The 'Contraseña' (Password) and 'Confirmar contraseña' (Confirm Password) fields are empty. The 'Aplicar' (Apply) button is visible next to the 'Clave WEP nueva' (New WEP Key) and 'Contraseña' (Password) fields.

Ajustes LAN inalámbrica

- Red : Activo
- Versión : 1.14
- Dirección MAC :
- Estado señal inalámbrica : No disponible(200)
- SSID :
- Método de seguridad : WEP

Ajustes WEP

- Estado clave WEP : Ya configurado
- Clave WEP nueva :
- Confirmar clave WEP :

Ajustes WPA

- Método de cifrado WPA : ☒ TKIP ☐ COMP
- Método de autenticación WPA : WPA2
- Estado PSK : Ya configurado
- PSK :
- Confirmar PSK :
- Nombre de usuario :
- Tipo EAP : EAP-TLS
- Estado certificado cliente WPA : Ninguno
- Error periodo validez certificado : Se desconoce el periodo de validez del certificado.
- Contraseña :
- Confirmar contraseña :

CHV623

1. Introduzca el nombre de red del punto de acceso.
2. Seleccione [WPA].

- Si el método de autenticación WPA es WPA-PSK o WPA2-PSK

Ajustes LAN inalámbrica

- Red: Activo
- Versión: 1.14
- Dirección MAC: :
- Estado señal inalámbrica: No disponible (20%)
- SSID:
- Método de seguridad: WEP

Ajustes WEP

- Estado clave WEP: Ya configurado
- Clave WEP nueva:
- Confirmar clave WEP:
- Aplicar

Ajustes WPA

- Método de cifrado WPA: ☒ TKIP ☐ CCMP
- Método de autenticación WPA: WPA2
- Estado PSK: Ya configurado
- PSK:
- Confirmar PSK:
- Nombre de usuario:
- Tipo EAP: EAP-TLS
- Estado certificado cliente WPA: Ninguno
- Error periodo validez certificado: Se desconoce el periodo de validez del certificado.
- Contraseña:
- Confirmar contraseña:
- Aplicar

CHV624

1. Seleccione [WPA-PSK] o [WPA2-PSK].
2. Introduzca la PSK (Pre-Shared Key) y seleccione la casilla de verificación [Aplicar].

Si fuera necesario configure otros ajustes.

- Si el método de autenticación WPA es WPA o WPA2

Ajustes LAN inalámbrica

- Red: Activo
- Versión: 1.14
- Dirección MAC: :
- Estado señal inalámbrica: No disponible(20K)
- SSID:
- Método de seguridad: WEP

Ajustes WEP

- Estado clave WEP: Ya configurado
- Clave WEP nueva:
- Confirmar clave WEP:
- Aplicar

Ajustes WPA

- Método de cifrado WPA: ☒ TKIP ☐ COMP
- Método de autenticación WPA: WPA2
- Estado PSK: Ya configurado
- PSK:
- Confirmar PSK:
- Aplicar
- Nombre de usuario:
- Tipo EAP: EAP-TLS
- Estado certificado cliente WPA: Ninguno
- Error periodo validez certificado: Se desconoce el periodo de validez del certificado.
- Contraseña:
- Confirmar contraseña:
- Aplicar

CHV625

1. Seleccione [WPA] o [WPA2].
 2. Introduzca el nombre de usuario para el Protocolo de autenticación extensible (EAP).
 3. Seleccione el tipo de autenticación EAP.
 4. Introduzca la contraseña para el Protocolo de autenticación extensible protegido (PEAP) y seleccione la casilla de selección [Aplicar].
- Puede configurar este ajuste si [Tipo EAP] está ajustado a [PEAP].

Si fuera necesario configure otros ajustes.

8. Haga clic en [Aceptar].
9. Haga clic en [Finalizar sesión administrador].
10. Apague la máquina.
11. Retire el cable Ethernet y, a continuación, conecte el cable de la LAN inalámbrica.
12. Encienda la máquina.

La configuración se ha completado.

Configuración de los ajustes mediante el panel de mandos

Importante

- Para más detalles, consulte las Notas para usuarios de LAN inalámbrica del sitio web del fabricante o la Guía de usuario .

1. **Configure los ajustes de la LAN inalámbrica.**

la tecla [▼/Menú] ▶ [Interface host] ▶ [LAN inalámbrica] ▶ [Mét. seguridad]

Opmerkingen voor gebruikers van wireless LAN

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u het apparaat op het netwerk kunt aansluiten via een wireless LAN-interface.


★ Belangrijk

- De Ad-hoc modus wordt niet ondersteund.
- Ethernet- en wireless LAN-instellingen kunnen niet tegelijkertijd worden ingeschakeld.

De draadloze netwerkgeving controleren


★ Belangrijk

- Voordat u de wireless LAN-instellingen configureert, moet u eerst het IP-adres van het apparaat instellen.
Voor details over het instellen van het IP-adres van het apparaat, zie Hoofdstuk 2, Gebruikers-handleiding (8).
- Controleer of het toegangspunt juist werkt.

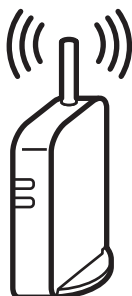

CHV600

- Steek de wireless LAN-kabel in de Ethernet-poort voordat u de wireless LAN-instellingen gaat configureren.

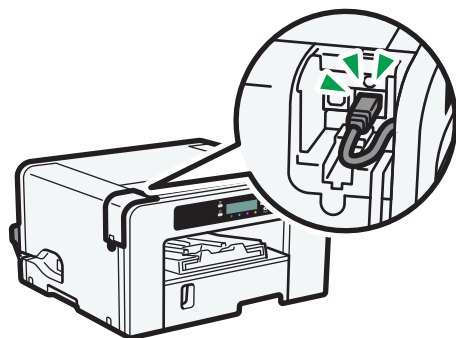


CHV602

De configuratiemethode selecteren

De configuratiemethode is afhankelijk van het toegangspunt dat u gebruikt.

"Eenvoudige instelling/Simpele setup" is een functie waarmee u automatisch de wireless LAN-instellingen kunt configureren. De naam van de functie kan verschillen, afhankelijk van het toegangspunt dat u gebruikt. Zie de handleiding van het toegangspunt voor meer informatie.

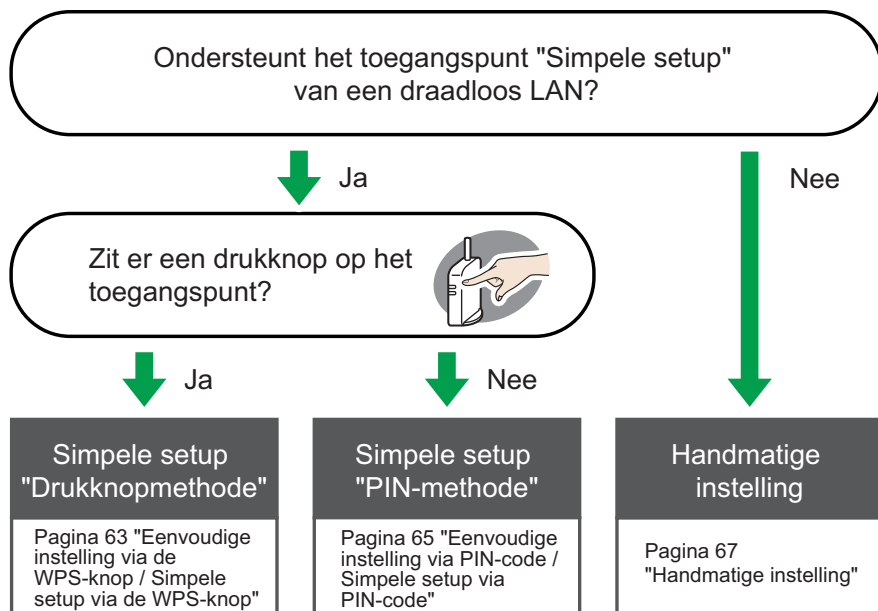

CHV626

Verwijzing

- Handmatige instelling: Pagina 67 "Instellingen configureren met Web Image Monitor"
- Handmatige instelling: Pagina 72 "Instellingen configureren met het bedieningspaneel"

Simpele setup via de WPS-knop

1. Zet het apparaat aan.



CHV606

2. Druk op de [▼/Menu]-knop.
3. Druk op [▲] of de [▼/Menu]-knop om het menu [Host Interface] weer te geven en druk op de [#Enter]-knop.

Menu:
Host Interface


4. Druk op [▲] of de [▼/Menu]-knop om [Draadloos LAN] weer te geven en druk op de [#Enter]-knop.

Host Interface:
Draadloos LAN

5. Druk op [▲] of [▼/Menu]-knop om [Simpele setup] te selecteren en druk op de [#Enter]-knop.

Draadloos LAN:
Simpele setup

6. Druk op de WPS-knop op het toegangspunt.

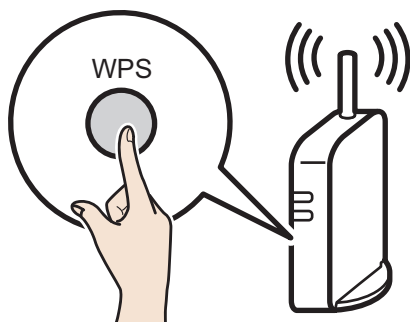

CHV607

7. **Druk op [▲] of de [▼/Menu]-knop om [Drukknopmethode] te selecteren en druk op de [#Enter]-knop.**

Simpele setup:

Drukknopmethode

Als het toegangspunt niet binnen 20 seconden gedetecteerd wordt, verloopt de zoeksessie.

Als de aansluiting mislukt is, druk dan nogmaals op de [#Enter]-knop. Als het probleem blijft optreden, controleer dan of het toegangspunt correct werkt.

De configuratie is voltooid als de verbinding met het toegangspunt bevestigd is.

8. **Nadat u alle instellingen hebt gedefinieerd, drukt u op de [Escape]-knop.**
9. **Druk de configuratiepagina af om te controleren of het apparaat daadwerkelijk is verbonden met het toegangspunt.**

Als blijkt dat het wireless LAN-sigitaal niet beschikbaar is op de configuratiepagina (0%), dan is het apparaat niet verbonden met het toegangspunt.

■ **De configuratiepagina afdrukken**

Druk op de [▼/Menu]-knop ▶ [Lijst/Prfafdr.] ▶ [Conf.pag.] ▶ [#Enter]

Simpele setup via PIN-code

1. Zet het apparaat aan.



CHV606

2. Druk op de [▼/Menu]-knop.
3. Druk op [▲] of de [▼/Menu]-knop om het menu [Host Interface] weer te geven en druk op de [#Enter]-knop.

Menu:
Host Interface

4. Druk op [▲] of de [▼/Menu]-knop om [Draadloos LAN] weer te geven en druk op de [#Enter]-knop.

Host Interface:
Draadloos LAN

5. Druk op [▲] of de [▼/Menu]-knop om [Simpele setup] te selecteren en druk op de [#Enter]-knop.

Draadloos LAN:
Simpele setup

6. Druk op [▲] of de [▼/Menu]-knop om [PIN weergeven] en druk op de [#Enter]-knop.

Simpele setup:
PIN weergeven

7. Controleer de PIN van het apparaat.

8. Voer de PIN van het apparaat in op de webpagina van het toegangspunt.



CHV609

Zie voor meer informatie de handleiding die met het toegangspunt van het draadloos LAN is meegeleverd.

9. Voer WPS (PIN-systeem) uit vanaf de webpagina van het toegangspunt.
10. Druk op de [Escape]-knop.
11. Druk op [▲] of de [▼/Menu]-knop om [PIN-methode] te selecteren en druk op de [#Enter]-knop.

Simpele setup:
PIN-methode

Als de aansluiting mislukt is, druk dan nogmaals op de [#Enter]-knop. Als het probleem blijft optreden, controleer dan of het toegangspunt correct werkt.

De configuratie is voltooid als de verbinding met het toegangspunt bevestigd is.

12. Nadat u alle instellingen hebt gedefinieerd, drukt u op de [Escape]-knop.
13. Druk de configuratiepagina af om te controleren of het apparaat daadwerkelijk is verbonden met het toegangspunt.

Als blijkt dat het wireless LAN-sigitaal niet beschikbaar is op de configuratiepagina (0%), dan is het apparaat niet verbonden met het toegangspunt.

■ De configuratiepagina afdrukken

Druk op de [▼/Menu]-knop ► [Lijst/Prfafdr.] ► [Conf.pag.] ► [#Enter]


Handmatige instelling

Indien u de instellingen van het toegangspunt dat u wilt gebruiken, niet kunt controleren of het toegangspunt ondersteunt geen WPS, configureer dan de wireless LAN-instellingen handmatig. U kunt de instellingen wijzigen via Web Image Monitor of het bedieningspaneel. Deze handleiding behandelt met name de procedure via Web Image Monitor.

Instellingen configureren met Web Image Monitor


★ Belangrijk

- Sluit het apparaat en de computer op elkaar aan met een Ethernet-kabel voordat u de instellingen gaat configureren.

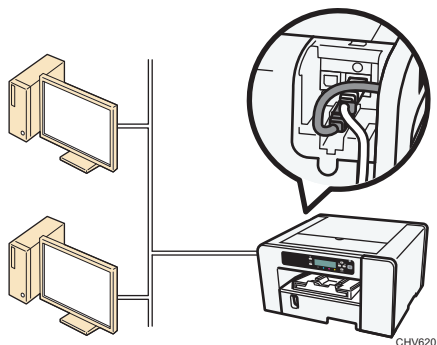

- Controleer de beveiligingsmethode die wordt gebruikt door het toegangspunt.
 - Controleer het IP-adres van het apparaat.
- Druk op de [▼/Menu]-knop ► [Host Interface] ► [Netwerk Setup] ► [IPv4-adres]

1. **Start de internetbrowser.**
2. **Voer "http://(IP-adres van het apparaat of hostnaam)/" in op de adresbalk.**
3. **Klik op [Beheerder inloggen].**

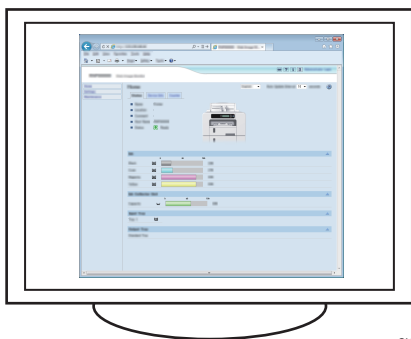

Het dialoogvenster voor het opgeven van uw gebruikersnaam en wachtwoord wordt weergegeven.

4. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op [OK].

Als dit de eerste keer is dat u inlogt, voert u "admin" in als de gebruikersnaam en laat u het wachtwoord leeg.

5. Klik op [Instellingen] in het menugebied.

6. Klik op [Wireless LAN-instellingen].

7. Geef de wireless LAN-instellingen op.

■ Indien de beveiligingsmethode WEP is

The screenshot shows the 'Wireless LAN-instellingen' (Wireless LAN settings) page. It is divided into three sections: 'Wireless LAN-instellingen', 'WEP-instellingen', and 'WPA-instellingen'. The 'Wireless LAN-instellingen' section shows 'Beveiligingsmethode' (Security method) set to 'WEP'. The 'WEP-instellingen' section shows 'Status WEP-sleutel' (WEP key status) as 'AI ingesteld' (Already set) and 'WEP-sleutel bevestigen' (Confirm WEP key) as an empty field. The 'WPA-instellingen' section shows 'WPA-coderingsmethode' (WPA encryption method) as 'TKIP' and 'WPA-verificatiemethode' (WPA verification method) as 'WPA2'. Annotations 1, 2, and 3 point to the 'Beveiligingsmethode' dropdown, the 'WEP-sleutel bevestigen' field, and the 'Toepassen' (Apply) button, respectively.

Wireless LAN-instellingen

- Netwerk : Actief
- Versie : 1.14
- MAC-adres :
- Status van draadloos signaal : Niet beschikbaar (220)
- SSID :
- Beveiligingsmethode : WEP

WEP-instellingen

- Status WEP-sleutel : AI ingesteld
- Nieuwe WEP-sleutel : ☐ Toepassen
- WEP-sleutel bevestigen :

WPA-instellingen

- WPA-coderingsmethode : ☒ TKIP ☐ CCMP
- WPA-verificatiemethode : WPA2
- PSK-status : AI ingesteld
- PSK : ☐ Toepassen
- PSK bevestigen :
- Gebruikersnaam :
- EAP-type : EAP-TLS
- Status WPA-clientcertificaat : Geen
- Fout met geldigheidsperiode certificaat : Geldigheidsperiode certificaat onbekend
- Wachtwoord : ☐ Toepassen
- Wachtwoord bevestigen :

CHV622

1. Voer de netwerknaam van het toegangspunt in.

2. Selecteer [WEP].

3. Voer het wachtwoord van het toegangspunt in en vink vervolgens het selectievakje [Toepassen] aan.

■ Indien de beveiligingsmethode WPA is

The screenshot shows a configuration page with three main sections: Wireless LAN-instellingen, WEP-instellingen, and WPA-instellingen. In the 'Wireless LAN-instellingen' section, the 'Beveiligingsmethode' is set to 'WEP'. Two arrows originate from the right side of the page: arrow '1' points to the 'SSID' text input field, and arrow '2' points to the 'Beveiligingsmethode' dropdown menu.

Wireless LAN-instellingen	
■ Netwerk	: Actief
■ Versie	: 1.14
■ MAC-adres	:
■ Status van draadloos signaal	: Niet beschikbaar (220)
■ SSID	: <input type="text"/>
■ Beveiligingsmethode	: [WEP ▼]

WEP-instellingen	
■ Status WEP-sleutel	: Al ingesteld
■ Nieuwe WEP-sleutel	: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Toepassen
■ WEP-sleutel bevestigen	: <input type="text"/>

WPA-instellingen	
■ WPA-coderingsmethode	: <input checked="" type="radio"/> TKIP <input type="radio"/> CCMP
■ WPA-verificatiemethode	: [WPA2 ▼]
■ PSK-status	: Al ingesteld
■ PSK	: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Toepassen
■ PSK bevestigen	: <input type="text"/>
■ Gebruikersnaam	: <input type="text"/>
■ EAP-type	: [EAP-TLS ▼]
■ Status WPA-clientcertificaat	: Geen
■ Fout met geldigheidsperiode certificaat	: Geldigheidsperiode certificaat onbekend
■ Wachtwoord	: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Toepassen
■ Wachtwoord bevestigen	: <input type="text"/>

CHV623

1. Voer de netwerknaam van het toegangspunt in.
2. Selecteer [WPA].

- Indien de WPA-verificatiemethode WPA-PSK of WPA2-PSK is

The screenshot shows the 'Wireless LAN-instellingen' window. The 'WPA-instellingen' section is expanded. Under 'WPA-verificatiemethode', 'WPA2' is selected (indicated by a line and the number 1). The 'PSK' field is empty (indicated by a line and the number 2). The 'Toepassen' button is visible next to the PSK field.

CHV624

1. Selecteer [WPA-PSK] of [WPA2-PSK].
2. Voer de PSK (Pre-Shared Key) in en vink vervolgens het selectievakje [Toepassen] aan.

Configureer indien nodig ook andere instellingen.

- Indien de WPA-verificatiemethode WPA of WPA2 is

Wireless LAN-instellingen

- Network: :Actief
- Versie: :1.14
- MAC-adres: :
- Status van draadloos signaal: :Niet beschikbaar (230)
- SSID:
- Beveiligingsmethode: :WEP

WEP-instellingen

- Status WEP-sleutel: :Al ingesteld
- Nieuwe WEP-sleutel:
- WEP-sleutel bevestigen:

WPA-instellingen

- WPA-coderingsmethode: ☒ TKIP ☐ CCMP
- WPA-verificatiemethode: :WPA2 1
- WPA-status: :Al ingesteld
- PSK:
- PSK bevestigen:
- PSK bevestigen: ☐ Toepassen
- Gebruikersnaam:
- EAP-type: :EAP-TLS 3
- Status WPA-clientcertificaat: :Geen
- Fout met geldigheidsperiode certificaat: :Geldigheidsperiode certificaat onbekend
- Wachtwoord:
- Wachtwoord bevestigen:
- Toepassen: ☐ 4

CHV625


1. Selecteer [WPA] of [WPA2].
2. Voer de gebruikersnaam in voor het Extensible Authentication Protocol (EAP).
3. Selecteer het type EAP-verificatie.
4. Voer het wachtwoord in voor het Protected Extensible Authentication Protocol (PEAP) en vink dan het selectievakje [Toepassen] aan.
U kunt deze instelling configureren als [EAP-type] is ingesteld op [PEAP].

Configureer indien nodig ook andere instellingen.

8. Klik op [OK].
9. Klik op [Beheerder uitloggen].
10. Zet het apparaat uit.
11. Ontkoppel de Ethernet-kabel en sluit dan de wireless LAN-kabel aan.
12. Zet het apparaat aan.
Het instellen is voltooid.

Instellingen configureren met het bedieningspaneel

Belangrijk

- Zie voor meer informatie "Opmerkingen voor gebruikers van wireless LAN" op de website van de fabrikant of de Gebruikershandleiding .

1. Configureer de wireless LAN-instellingen.

Druk op de [▼/Menu]-knop ▶ [Host Interface] ▶ [Draadloos LAN] ▶ [Beveil.methode]

Notas para Utilizadores de Wireless LAN

Este manual explica como fazer a ligação do equipamento à rede através de um interface Wireless LAN.

★ Importante

- O modo Ad hoc não é suportado.
- As definições de Ethernet e Wireless LAN não podem ser activadas em simultâneo.

Verificar o seu ambiente de rede wireless


★ Importante

- Antes de configurar as definições da wireless LAN, configure o endereço IP do equipamento. Para detalhes sobre como configurar o endereço de IP do equipamento, consulte [②](#).
- Verifique se o ponto de acesso está a funcionar.



CHV600


- Ligue o cabo wireless LAN à porta Ethernet antes de configurar as definições do wireless LAN.

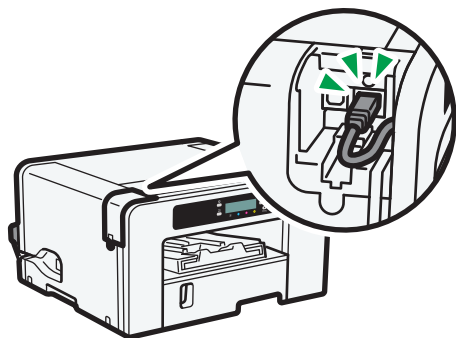

CHV602

Seleccionar o Método de Configuração

O método de configuração depende do ponto de acesso utilizado.
"Config. Fácil" é uma função que permite configurar automaticamente as definições de wireless LAN. O nome da função pode variar de acordo com o ponto de acesso utilizado. Consulte o manual do ponto de acesso.

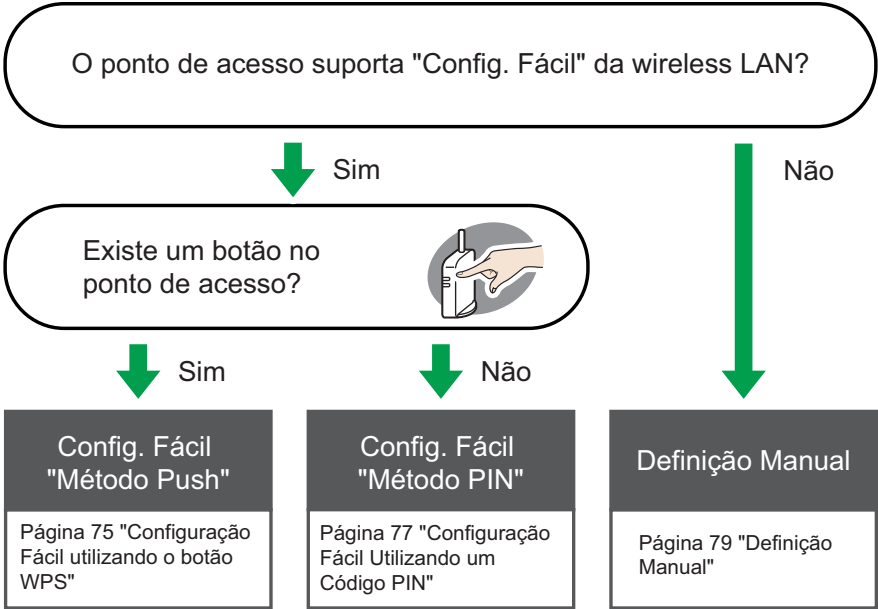

CHV626

Referência

- Definição manual: "Configurar as Definições Utilizando o Web Image Monitor"
- Definição manual: "Configurar as Definições Utilizando o Pannel de Controlo"

Configuração Fácil utilizando o botão WPS

1. Ligue o equipamento.



CHV606

2. Prima a tecla [▼/Menu].
3. Prima a tecla [▲] ou [▼/Menu] para visualizar o menu [Controladora] e, em seguida, prima a tecla [#Enter].

Menu:
Controladora


4. Prima a tecla [▲] ou [▼/Menu] para visualizar [Wireless LAN] e, em seguida, prima a tecla [#Enter].

Controladora:
Wireless LAN

5. Prima a tecla [▲] ou [▼/Menu] para seleccionar [Config. Fácil] e, em seguida, prima a tecla [#Enter].

Wireless LAN:
Config. Fácil

6. Prima o botão WPS no ponto de acesso.

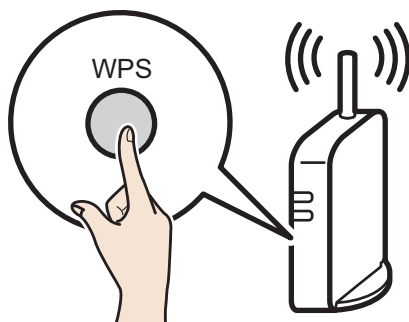

CHV607

7. **Prima a tecla [▲] ou [▼/Menu] para seleccionar [Método Push] e, em seguida, prima a tecla [#Enter].**

Config. Fácil: Método Push

Caso o ponto de acesso não seja detectado dentro de 120 segundos, a sessão de busca terminará.

Caso a tentativa de ligação falhe, volte a premir a tecla [#Enter]. Em caso de persistência do problema, verifique se o ponto de acesso está a funcionar adequadamente.

A configuração é finalizada quando a ligação ao ponto de acesso é confirmada.

8. **Depois de efectuar todas as definições, prima a tecla [Escape].**
9. **Imprima a página de configuração para verificar se o equipamento foi ligado com êxito ao ponto de acesso.**

Se o sinal de wireless LAN aparecer como indisponível (0%) na página de configuração, o equipamento não está ligado ao ponto de acesso.

■ **Como imprimir a página de configuração**

Tecla [▼/Menu] ▶ [ImprLista/Teste] ▶ [Página config] ▶ [#Enter]

Configuração Fácil Utilizando um Código PIN

1. Ligue o equipamento.



CHV606

2. Prima a tecla [▼/Menu].
3. Prima a tecla [▲] ou [▼/Menu] para visualizar o menu [Controladora] e, em seguida, prima a tecla [#Enter].

Menu:
Controladora

4. Prima a tecla [▲] ou [▼/Menu] para visualizar [Wireless LAN] e, em seguida, prima a tecla [#Enter].

Controladora:
Wireless LAN

5. Prima a tecla [▲] ou [▼/Menu] para seleccionar [Config. Fácil] e, em seguida, prima a tecla [#Enter].

Wireless LAN:
Config. Fácil

6. Prima a tecla [▲] ou [▼/Menu] para seleccionar [Visualizar PIN] e, em seguida, prima a tecla [#Enter].

Config. Fácil:
Visualizar PIN

7. Verifique o PIN do equipamento.

8. Introduza o PIN do equipamento na página web do ponto de acesso.



CHV609

Para mais informações, consulte o manual fornecido com o ponto de acesso da wireless LAN.

9. Execute WPS (sistema de PIN) a partir da página Web do ponto de acesso.
10. Prima a tecla [Escape].
11. Prima a tecla [▲] ou [▼/Menu] para seleccionar [Método PIN] e, em seguida, prima a tecla [#Enter].

Config. Fácil:

Método PIN

Caso a tentativa de ligação falhe, volte a premir a tecla [#Enter]. Em caso de persistência do problema, verifique se o ponto de acesso está a funcionar adequadamente.

A configuração é finalizada quando a ligação ao ponto de acesso é confirmada.

12. Depois de efectuar todas as definições, prima a tecla [Escape].
13. Imprima a página de configuração para verificar se o equipamento foi ligado com êxito ao ponto de acesso.

Se o sinal de wireless LAN aparecer como indisponível (0%) na página de configuração, o equipamento não está ligado ao ponto de acesso.

■ Como imprimir a página de configuração

Tecla [▼/Menu] ► [ImprLista/Teste] ► [Página config] ► [#Enter]

Definição Manual


Se não conseguir confirmar as definições do ponto de acesso utilizado ou se o ponto de acesso não suportar WPS, configure manualmente as definições de wireless LAN.

Pode configurar as definições utilizando o Web Image Monitor ou o painel de controlo. Este manual explica, principalmente, a configuração utilizando o Web Image Monitor.

Configurar as Definições Utilizando o Web Image Monitor

★ Importante


- Ligue o equipamento ao computador utilizando um cabo Ethernet antes de configurar as definições.

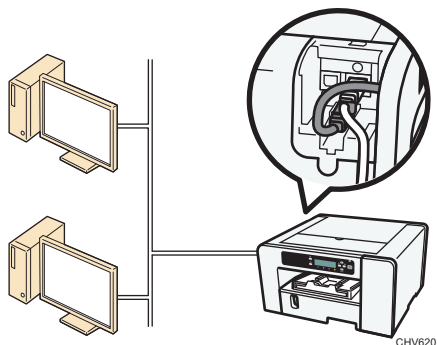

- Verifique o método de segurança utilizado pelo ponto de acesso em utilização.
- Verifique o endereço IP do equipamento.

Tecla [▼/Menu] ► [Controladora] ► [Configuração de rede] ► [Endereço IPv4]

1. Inicie o Web browser.
2. Na barra de endereços, introduza "http://(endereço IP ou nome de host do equipamento)".
3. Clique em [Início de sessão de administrador].

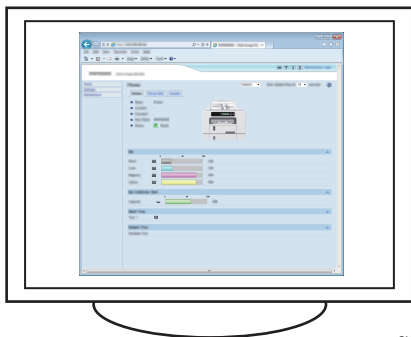

CHV621

Aparece uma caixa de diálogo para introduzir o nome de utilizador e a palavra-passe.

4. Introduza o nome de utilizador e palavra-passe e clique em [OK].

Se for a primeira vez a iniciar sessão, introduza "admin" como nome de utilizador e deixe o campo da palavra-passe em branco.

5. Na área de menus, clique em [Definições].
6. Clique em [Definições de wireless LAN].
7. Especifique as definições da rede wireless.

■ Se o método de segurança for WEP.

The screenshot shows the 'Definições de wireless LAN' (Wireless LAN Settings) window. It is divided into three sections: 'Definições de wireless LAN', 'Definições WEP', and 'Definições WPA'. Annotations 1, 2, and 3 point to specific fields in the WEP section.

Definições de wireless LAN	
Rede	: Activo
Versão	: 1.14
Endereço MAC	:
Estado do sinal wireless	: Não disponível (22%)
SSID	: <input type="text"/>
Método de segurança	: WEP

Definições WEP	
Estado do código WEP	: Já definido
Novo código WEP	: <input type="text"/>
Confirmar código WEP	: <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Aplicar	

Definições WPA	
Método de encriptação WPA	: <input checked="" type="radio"/> TKIP <input type="radio"/> CCMP
Método de autenticação WPA	: WPA2
Estado PSK	: Já definido
PSK	: <input type="text"/>
Confirmar PSK	: <input type="text"/>
Nome de utilizador	: <input type="text"/>
Tipo EAP	: EAP-TLS
Estado da certificação de cliente WPA	: Nenhum
Erro de período de validade de certificado	: Período de validade da certificação desconhecido.
Palavra-passe	: <input type="text"/>
Confirmar palavra-passe	: <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Aplicar	

Annotations: 1 points to the SSID field in the 'Definições de wireless LAN' section. 2 points to the 'Método de segurança' dropdown menu in the 'Definições de wireless LAN' section. 3 points to the 'Novo código WEP' and 'Confirmar código WEP' fields in the 'Definições WEP' section.

CHV622

1. Introduza o nome de rede do ponto de acesso.
2. Seleccione [WEP].
3. Introduza a palavra-passe para o ponto de acesso e, em seguida, seleccione a caixa [Aplicar].

■ Se o método de segurança for WPA

The screenshot shows a configuration window for wireless LAN settings. It is divided into three main sections: 'Definições de wireless LAN', 'Definições WEP', and 'Definições WPA'. In the 'Definições de wireless LAN' section, the 'Método de segurança' (Security method) is set to 'WEP'. Two horizontal lines with arrows point to this dropdown menu, labeled '1' and '2'. The 'Definições WPA' section is also visible, showing options for WPA encryption and authentication methods.

Definições de wireless LAN

- Rede: Activo
- Versão: 1.14
- Endereço MAC: :
- Estado do sinal wireless: Não disponível(22X)
- SSID:
- Método de segurança: WEP

Definições WEP

- Estado do código WEP: Já definido
- Novo código WEP: ☐ Aplicar
- Confirmar código WEP:

Definições WPA

- Método de encriptação WPA: ☒ TKIP ☐ CCMP
- Método de autenticação WPA: WPA2
- Estado PSK: Já definido
- PSK: ☐ Aplicar
- Confirmar PSK:
- Nome de utilizador:
- Tipo EAP: EAP-TLS
- Estado da certificação de cliente WPA: Nenhum
- Erro de período de validade de certificado: Período de validade da certificação desconhecido.
- Palavra-passe: ☐ Aplicar
- Confirmar palavra-passe:

CHV623

1. Introduza o nome de rede do ponto de acesso.
2. Selecione [WPA].

- Se o método de autenticação for WPA-PSK ou WPA2-PSK

The screenshot displays the 'Definições de wireless LAN' (Wireless LAN Settings) window. It is divided into three main sections: 'Definições de wireless LAN', 'Definições WEP', and 'Definições WPA'. The 'Definições WPA' section is currently active and shows the following settings:

- Método de autenticação WPA:** Set to 'WPA2' (indicated by a line labeled '1').
- Método de autenticação WPA:** Set to 'WPA2' (indicated by a line labeled '2').
- Estado PSK:** Set to 'Já definido'.
- PSK:** A text input field.
- Confirmar PSK:** A text input field.
- Nome de utilizador:** A text input field.
- Tipo EAP:** Set to 'EAP-TLS'.
- Estado da certificação de cliente WPA:** Set to 'Nenhum'.
- Erro de período de validade de certificado:** Set to 'Período de validade da certificação desconhecido'.
- Palavra-passe:** A text input field.
- Confirmar palavra-passe:** A text input field.

The 'Aplicar' (Apply) button is visible next to the PSK, Confirmar PSK, Palavra-passe, and Confirmar palavra-passe fields.

CHV624

1. Selecione [WPA-PSK] ou [WPA2-PSK].
2. Introduza a PSK (Pre-Shared Key) e, em seguida, selecione a caixa [Aplicar].

Se necessário, configure outras definições.

- Se o método de autenticação for WPA ou WPA2

Definições de wireless LAN

☒ Rede : Activo
☒ Versão : 1.14
☒ Endereço MAC :
☒ Estado do sinal wireless : Não disponível(02%)
☒ SSID :
☒ Método de segurança : WEP

Definições WEP

☒ Estado do código WEP : Já definido
☒ Novo código WEP : ☐ Aplicar
☒ Confirmar código WEP :

Definições WPA

☒ Método de encriptação WPA : ☒ TKIP ☐ COMP
☒ Método de autenticação WPA : WPA2 1
☒ Estado PSK : Já definido
☒ PSK : ☐ Aplicar
☒ Confirmar PSK :
☒ Nome de utilizador : 2
☒ Tipo EAP : EAP-TLS 3
☒ Estado da certificação de cliente WPA : Nenhum
☒ Erro de período de validade de certificado : Período de validade da certificação desconhecido.
☒ Palavra-passe : ☐ Aplicar 4
☒ Confirmar palavra-passe :

CHV625

1. Selecione [WPA] ou [WPA2].
2. Introduza o nome de utilizador para o EAP (Extensible Authentication Protocol).
3. Selecione o tipo de autenticação EAP.
4. Introduza a palavra passe para o PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) e, em seguida, selecione a caixa [Aplicar].
Esta definição pode ser configurada se [Tipo EAP] estiver definido como [PEAP].

Se necessário, configure outras definições.

8. Clique em [OK].
9. Clique em [Encerramento de sessão de administrador].
10. Desligue o equipamento.
11. Remova o cabo Ethernet e, em seguida, ligue o cabo wireless LAN.
12. Ligue o equipamento.
A definição está concluída.

Configurar Definições Utilizando o Painel de Controlo

★ Importante

- Para mais detalhes, consulte as Notas para Utilizadores de Wireless LAN no web site do fabricante ou o Guia do Utilizador ⓘ.

1. Configure as definições da rede wireless.

Tecla [▼/Menu] ▶ [Controladora] ▶ [Wireless LAN] ▶ [Mét. segurança]

© 2013

EN (GB) EN (US) DE (DE) FR (FR)
IT (IT) ES (ES) NL (NL) PT (PT)

J027-6645