Initial Guide for FAX

MP 501SPF/601SPF

Read this manual carefully before you use the product and keep it handy for future reference. For safe and correct use, please be sure to read the Safety Information before using the machine. This manual briefly describes the procedure for initial setup for fax function. For more details about other information, see User Guide on our web site (http://www.ricoh.com/).

1 Connection

Connect a telephone line cord to LINE.
If using an external telephone, connect the telephone to TEL.

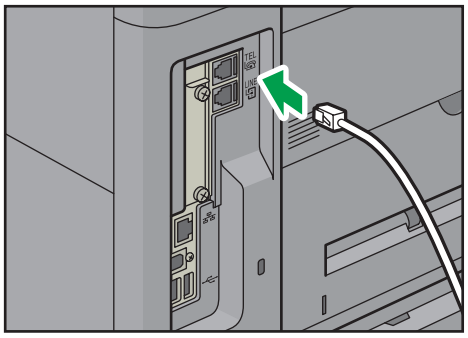

DPK950

2 Initial Setup

Setting the Date and Time, and the Language

Make sure that you have set the date and time, and the language you want to display. If you have not yet, set the date, time, and language.
See Connecting the Machine/System Settings for the date and time setting, and see Getting Started for the language setting.

Setting the Country Code

1. **Press [Home] at the bottom of the screen in the center.**
2. **Flick the screen to the left, and then press the [User Tools] icon.**
3. **Press [Machine Features].**
4. **Press [Fax Features].**
5. **Press [Initial Settings].**
6. **Press [▼], and then press [Country Code (for Function Settings)].**
7. **Specify the country code you want to use, and then press [OK].**
8. **Restart the machine.**

3 Selecting the Telephone Line Type

1. **Press [Home] at the bottom of the screen in the center.**
2. **Flick the screen to the left, and then press the [User Tools] icon.**
3. **Press [Machine Features].**
4. **Press [Fax Features].**
5. **Press [Initial Settings].**
6. **Press [Select Dial/Push Phone].**
7. **Press [Push Button Phone] or [Dial Phone (10PPS)] to select the line, and then press [OK].**
8. **Press [Exit] two times.**

4 Basic Operation for Sending a Fax

1. **Press [Home] at the bottom of the screen in the center.**
2. **Press the [Fax] icon.**
3. **Place the original on the exposure glass or in the ADF.**
4. **Press [Specify destination(s)].**
5. **Press [Enter No. Manually].**
6. **Enter the fax number using the number keys.**
7. **Press [Finished].**
8. **Press [Start].**
   When you place original on the exposure glass and Memory Transmission mode is enabled, perform the following steps to scan the subsequent pages of the original.
9. **If you have more originals to scan, place the next original on the exposure glass within 60 seconds, and then press [Start]. Repeat this step until all originals are scanned.**
10. **When all originals have been scanned, press [Finish Scn] to start sending the fax.**

Guía inicial de fax

MP 501SPF/601SPF

Lea detenidamente este manual antes de utilizar el producto y téngalo a mano para futuras consultas. Para un uso correcto y seguro, lea la Información de seguridad antes de utilizar esta máquina. Este manual explica brevemente el procedimiento para llevar a cabo la configuración inicial de la función de fax. Para más información sobre otros temas, consulte la Guía de usuario en nuestro sitio web (http://www.ricoh.com/).

1 Conexión

Conecte un cable de teléfono a LINE.
Si utiliza un teléfono externo, conecte el teléfono a TEL.

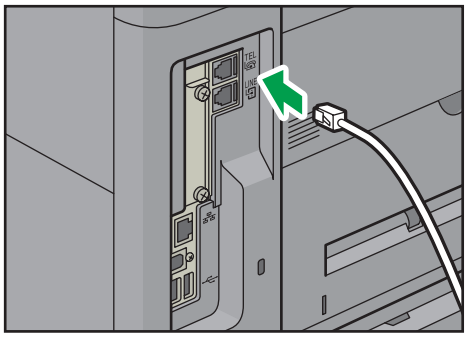

DPK950

2 Configuración inicial

❖ Configuración de la fecha, la hora y el idioma

Asegúrese de que ha establecido la fecha y la hora, y el idioma que quiere utilizar. Si todavía no lo ha hecho, establezca la fecha, hora e idioma.
Consulte Cómo conectar la máquina / Ajustes del sistema para el ajuste de fecha y hora, y Cómo empezar para el ajuste de idioma.

❖ Especificación del código de país

1. **Pulse [Inicio] en la parte inferior central de la pantalla.**
2. **Deslice la pantalla hacia la izquierda y, a continuación, pulse el icono [Herramientas usuario].**
3. **Pulse [Características máquina].**
4. **Pulse [Ajustes de fax].**
5. **Pulse [Ajustes iniciales].**
6. **Pulse [▼] y, a continuación, pulse [Código país (para Ajustes funciones)].**
7. **Especifique el código de país que quiera utilizar y pulse [OK].**
8. **Reinicie la máquina.**

3 Selección del tipo de línea telefónica

1. **Pulse [Inicio] en la parte inferior central de la pantalla.**
2. **Deslice la pantalla hacia la izquierda y, a continuación, pulse el icono [Herramientas usuario].**
3. **Pulse [Características máquina].**
4. **Pulse [Ajustes de fax].**
5. **Pulse [Ajustes iniciales].**
6. **Pulse [Selec. telf. disco/teclas].**
7. **Pulse [Teléfono de teclas] o [Teléfono disco(10PPS)] para seleccionar la línea y, a continuación, pulse [OK].**
8. **Pulse [Salir] dos veces.**

4 Funcionamiento básico para enviar un fax

1. **Pulse [Inicio] en la parte inferior central de la pantalla.**
2. **Pulse el icono de [Fax].**
3. **Coloque el original en el cristal de exposición o en el ADF.**
4. **Pulse [Especificar destino(s)].**
5. **Pulse [Intr. n.º manualment].**
6. **Introduzca el número de fax con las teclas numéricas.**
7. **Pulse [Finalizado].**
8. **Pulse [Inicio].**
   Cuando coloque el original en el cristal de exposición y esté habilitado el modo Transmisión en memoria, siga estos pasos para escanear las páginas siguientes del original.
9. **Si tiene más originales para escanear, coloque el siguiente original en el cristal de exposición en menos de 60 segundos, y pulse [Inicio]. Repita este paso hasta que se escaneen todos los originales.**
10. **Cuando se hayan escaneado todos los originales, pulse [Finaliz.esc] para iniciar el envío del fax.**

Guia inicial do FAX

MP 501SPF/601SPF

Leia atentamente este manual antes de usar este produto e mantenha-o à mão para consulta futura. Para uma utilização segura e correta, certifique-se de ler as Informações de segurança antes de usar o equipamento. Este manual descreve resumidamente o procedimento de configuração inicial da função de fax. Para obter mais informações, consulte o Guia do usuário em nosso site (http://www.ricoh.com/).

1 Conexão

Conecte o cabo da linha telefônica a LINE.
Se estiver usando um telefone externo, conecte o telefone a TEL.

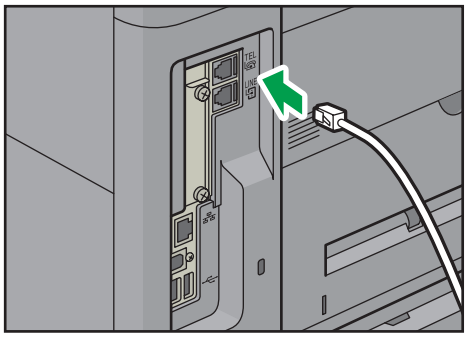

DPK950

2 Configuração inicial

Definir data, hora e idioma

Verifique se definiu a data, a hora e o idioma. Se não fez isso, defina a data, a hora e o idioma.
Consulte Getting Started para obter informações sobre como definir o idioma.

Definir o código do país

1. **Pressione [Tela inicial] na parte inferior central da tela.**
2. **Passe o dedo sobre a tela na direção esquerda e pressione o ícone [Ferramentas do usuário].**
3. **Pressione [Recursos do equipamento].**
4. **Pressione [Recursos de fax].**
5. **Pressione [Definições iniciais].**
6. **Pressione [▼] e, em seguida, pressione [DDI (para definições de funções)].**
7. **Especifique o código do país que deseja usar e pressione [OK].**
8. **Reinicie o equipamento.**

3 Selecionar o tipo de linha telefônica

1. **Pressione [Tela inicial] na parte inferior central da tela.**
2. **Passe o dedo sobre a tela na direção esquerda e, em seguida, pressione o ícone [Ferramentas do usuário].**
3. **Pressione [Recursos do equipamento].**
4. **Pressione [Recursos de fax].**
5. **Pressione [Definições iniciais].**
6. **Pressione [Selecionar telefone de disco/teclas].**
7. **Pressione [Telefone de teclas] ou [Telefone disco (10PPS)] para selecionar a linha e pressione [OK].**
8. **Pressione [Sair] duas vezes.**

4 Operação básica para envio de fax

1. **Pressione [Tela inicial] na parte inferior central da tela.**
2. **Pressione o ícone [Fax].**
3. **Coloque o original no vidro de exposição ou no ADF.**
4. **Pressione [Especificar destinos].**
5. **Pressione [Inserir nº manualmente].**
6. **Insira o número de fax usando as teclas numéricas.**
7. **Pressione [Concluído].**
8. **Pressione [Iniciar].**
   Depois de colocar o original no vidro de exposição e o modo de transmissão pela memória for ativado, siga as etapas abaixo para digitalizar as páginas subsequentes do original.
9. **Se houver mais originais a serem digitalizados, coloque o próximo original no vidro de exposição e, em seguida, pressione [Iniciar].**
   Repita essa etapa até que todos os originais sejam digitalizados.
10. **Depois que todos os originais forem digitalizados, pressione [ConclDigit] para iniciar o envio do fax.**

Guide initial pour la fonction Télécopie

MP 501SPF/601SPF

Veuillez lire ce manuel avec attention avant d'utiliser l'appareil et conservez-le à portée de main pour une consultation ultérieure. Afin de garantir une utilisation correcte et sans danger, veuillez lire les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Le présent manuel vise à décrire succinctement la procédure de configuration initiale de la fonction fax. Pour en savoir plus sur d'autres sujets, voir le Guide utilisateur sur notre site Web (http://www.ricoh.com/).

1 Connexion

Branchez un cordon de ligne téléphonique sur LINE.
Si vous utilisez un téléphone externe, connectez le téléphone sur TEL.

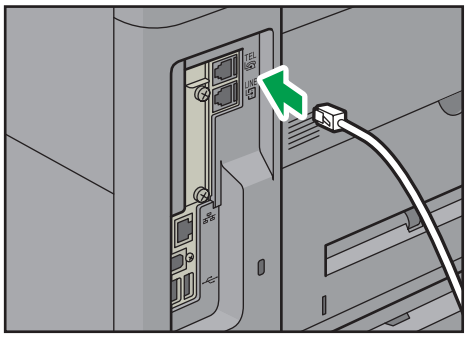

DPK950

2 Configuration initiale

Paramétrage de la date, de l'heure et de la langue

Assurez-vous d'avoir défini la date et l'heure, ainsi que la langue que vous souhaitez afficher. Si vous ne l'avez pas encore fait, définissez la date, l'heure et la langue.
Voir Connexion de l'appareil / Paramètres système pour définir la date et l'heure et voir Prise en main pour définir la langue.

Paramétrage du le code pays

1. **Appuyez sur [Accueil] en bas au centre de l'écran.**
2. **Faites défiler l'écran vers la gauche, puis appuyez sur l'icône [Outils utilisateur].**
3. **Appuyez sur [Fonctions de l'appareil].**
4. **Appuyez sur [Paramètres fax].**
5. **Appuyez sur [Paramètres initiaux].**
6. **Appuyez sur [▼], puis sur [Code pays (Pour Paramètres fonction)].**
7. **Précisez le code pays que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur [OK].**
8. **Redémarrez l'appareil.**

3 Sélection du type de ligne téléphonique

1. **Appuyez sur [Accueil] en bas au centre de l'écran.**
2. **Faites défiler l'écran vers la gauche, puis appuyez sur l'icône [Outils utilisateur].**
3. **Appuyez sur [Fonctions de l'appareil].**
4. **Appuyez sur [Paramètres fax].**
5. **Appuyez sur [Paramètres initiaux].**
6. **Appuyez sur [Sélect. téléphone cadran/touches].**
7. **Appuyez sur [Téléphone à touches] ou sur [Tél. cadran (10PPS)] pour sélectionner la ligne et appuyez ensuite sur [OK].**
8. **Appuyez deux fois sur [Sortie].**

4 Opération de base pour envoyer un fax

1. **Appuyez sur [Accueil] en bas au centre de l'écran.**
2. **Appuyez sur l'icône [Fax].**
3. **Placez l'original sur la vitre d'exposition ou dans le chargeur automatique de documents.**
4. **Appuyez sur [Spécifier destinataire(s)].**
5. **Appuyez sur [Saisir n° manuellement].**
6. **Saisissez le numéro de fax à l'aide du pavé numérique.**
7. **Appuyez sur [Terminé].**
8. **Appuyez sur [Départ].**
   Lorsque vous placez l'original sur la vitre d'exposition en mode Transmission à partir de la mémoire, suivez les étapes suivantes pour numériser les pages de l'original.
9. **Si vous avez d'autres originaux à numériser, placez l'original suivant sur la vitre d'exposition dans les 60 secondes, puis appuyez sur la touche [Départ]. Répétez cette étape jusqu'à ce que tous les originaux soient numérisés.**
10. **Une fois tous les originaux numérisés, appuyez sur [Fin num.] pour procéder à l'envoi du fax.**

© 2016
EN (EN) ES (ES) PT (BR) FR (FR)
D256-7815