RICOH

# RICOH Interactive Whiteboard Lt for Windows

## Manuel utilisateur

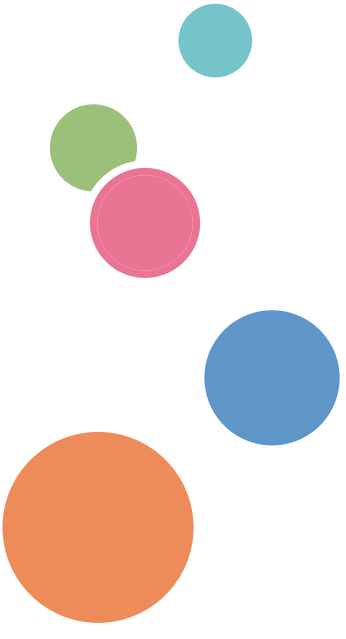

# TABLE DES MATIÈRES


Comment lire ce manuel....4
Symboles....4
Avis de non-responsabilité....4
Remarques....4
Terminologie....5

## 1. Présentation

Ce que vous pouvez faire avec un écran interactif....7
Lancement/Arrêt de RICOH Interactive Whiteboard Lt for Windows....9
Lancement de RICOH Interactive Whiteboard Lt for Windows....9
Arrêt de RICOH Interactive Whiteboard Lt for Windows....9
Configuration de l'affichage....10
Modes d'affichage de l'écran....12
Capture de l'écran de bureau de l'ordinateur....12
Icônes affichées sur l'écran interactif....14
Utilisation de l'écran....19

## 2. Utilisation d'un tableau interactif

Opérations de base....21
Écrire sur l'écran....21
Effacement des traits....25
Agrandissement, réduction ou déplacement des traits....31
Couper, copier ou coller des traits....33
Modification de l'agrandissement de l'affichage / Déplacement de la zone d'affichage....35
Annuler les opérations....38
Fonctionnement d'une page....39
Ajout d'une page....39
Ajout d'un modèle....40
Suppression d'une page....41
Tourner les pages....42
Fonctionnement d'un fichier....44
Sauvegarde des pages....44
Importation d'un fichier....45

## 3. Utilisation d'un tableau distant pour partager l'écran

Présentation globale du tableau distant....47

Ouverture d'une session de tableau à distance....50
Fermeture d'une session de tableau distant....52
Participation à une session de tableau à distance....53
Participation depuis le tableau interactif....53
Départ d'une session de tableau distant....56
Vérification des informations du tableau distant....57

## 4. Modification des paramètres du tableau interactif

Modification des paramètres détaillés....59
Lancement de RICOH Interactive Whiteboard Lt Settings....60
Icônes affichées dans RICOH Interactive Whiteboard Lt Settings....60
Modification des paramètres généraux....62
Modification des paramètres de sécurité....65
Ajout ou suppression de la licence distante....66
Ajout d'une licence distante....66
Suppression d'une licence distante....66
Gestion d'une liste de contacts à distance....68
Création d'une liste de contacts à distance....68
Ajout d'une liste de contacts distants....70
Exportation d'une liste de contacts à distance....71
Gestion d'un modèle....72
Création d'un fichier de modèle....72
Importation d'un modèle....74
Exportation d'un modèle....74
Affichage du modèle au démarrage de l'écran interactif....75
Collecte des journaux....76
Enregistrer le journal....76

## 5. Dépannage

Si un message apparaît pendant le fonctionnement....77
Messages d'erreur liés au dessin, à la modification ou à la suppression des traits....77
Messages d'erreur liés au tableau distant....78
Messages d'erreur liés à l'importation/l'enregistrement de fichier PDF....80
Messages d'erreur liés au système....83
Messages d'erreur liés aux paramètres de configuration....84

Autres messages d'erreur..... 86
Lorsque vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec l'écran interactif..... 87
Lors de l'utilisation du système comme tableau..... 87
Lorsque vous utilisez le tableau distant..... 90

## 6. Annexe

Maintenance..... 91
Nettoyage de l'écran..... 91
Marques commerciales..... 92

# Comment lire ce manuel

## Symboles

Ce manuel utilise les symboles suivants :

**Important**

Indique des points importants pour l'utilisation du logiciel. Assurez-vous de lire ces explications.

**Remarque**

Indique des informations complémentaires qui peuvent vous sembler utiles mais non essentielles à l'accomplissement d'une tâche.

[ ]

Indique les noms des écrans, menus, paramètres et boutons.

## Avis de non-responsabilité

Dans le cadre prévu par la loi, en aucun cas le fabricant ne peut être tenu pour responsable de tout dommage pouvant découler de pannes de ce produit, de pertes de documents ou de données, ou de l'utilisation ou de la non utilisation de ce produit et des manuels utilisateurs fournis avec celui-ci.

Assurez-vous de toujours copier ou sauvegarder les données et documents importants. Il est possible que des documents ou des données soient effacés en raison d'erreurs d'utilisation ou de dysfonctionnements de l'appareil. De plus, il est de votre responsabilité de prendre les mesures de protection appropriées contre les virus informatiques, les vers et autres logiciels malveillants.

En aucun cas le fabricant ne pourrait être tenu pour responsable des documents que vous aurez créés à l'aide de ce produit ou des résultats des données exécutées par vos soins.

## Remarques

Le contenu de ce manuel peut faire l'objet de modifications sans avertissement préalable.

Tout ou partie des illustrations ou des explications contenues dans ce manuel peuvent s'avérer différents de votre produit, en raison d'une amélioration ou d'un changement apporté au produit.

Le fournisseur ne pourra être tenu responsable de tout dommage ou frais pouvant résulter de l'utilisation de pièces autres que les pièces d'origine du fournisseur avec vos produits bureautiques.

Deux types d'unités de mesure sont employés dans ce manuel.

# Terminologie

Cette section explique les termes utilisés dans ce manuel.

**Page capturée**

Une page capturée sur le RICOH Interactive Whiteboard Lt for Windows.

**Stylo tactile**

Un stylo utilisé pour tracer des lignes sur le tableau interactif et faire fonctionner l'appareil.

**Trait**

Vous pouvez tracer une ligne avec le stylo tactile, vos doigts ou la souris. Un trait apparaît au début du dessin et se termine lorsque l'extrémité du stylo tactile, de vos doigts ou du curseur de la souris s'éloigne de la surface de l'écran.

# 1. Présentation

Ce chapitre donne un aperçu de la fonction tableau interactif des produits de type tableau interactif RICOH. Il explique également comment afficher l'écran.



## Ce que vous pouvez faire avec un écran interactif

Vous pouvez utiliser l'écran interactif de différentes manières pour répondre à vos besoins.

**Utiliser un écran interactif**

Ce chapitre fournit une présentation de la fonction écran interactif des produits de type écran interactif. Il explique également comment afficher l'écran.

En plus de dessiner des lignes à main levée, vous pouvez également saisir des tampons et des formes en les choisissant dans la liste.

Voir P. 21 "Écrire sur l'écran".

DHG565

**Gérer les pages**

Vous pouvez ajouter ou supprimer des pages. Vous pouvez basculer entre les pages pour écrire, dessiner ou éditer du texte et des schémas. Vous pouvez également modifier la taille d'affichage de la page.

Voir P. 39 "Fonctionnement d'une page".

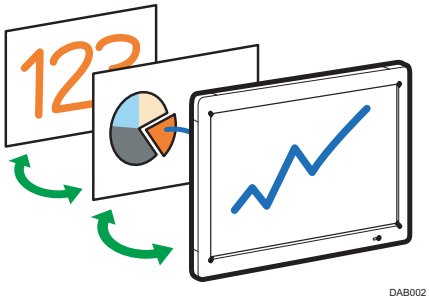


DAB002

**Enregistrer des pages**

Vous pouvez combiner toutes les pages dans un seul fichier PDF. Ce fichier peut être sauvegardé.

Voir P. 44 "Sauvegarde des pages".

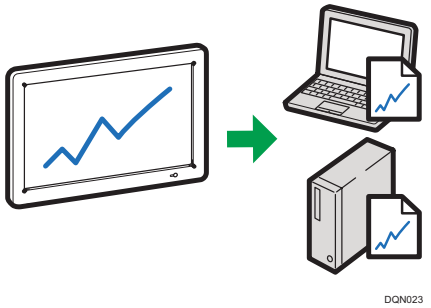

DQN023

**Importer un fichier et écrire du texte ou dessiner des schémas**

Vous pouvez importer et afficher un fichier PDF à l'écran et écrire du texte ou dessiner des schémas sur le fichier affiché.

Voir P. 45 "Importation d'un fichier".

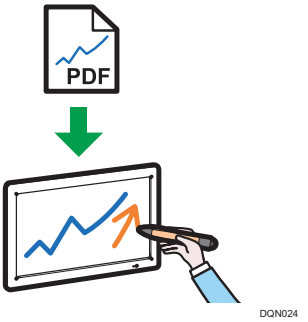


DQN024

**Partager un écran avec d'autres appareils via le tableau à distance**

Vous pouvez partager un écran avec plusieurs appareils connectés en réseau. Vous pouvez également effectuer des opérations sur l'écran partagé.

Voir P. 47 "Utilisation d'un tableau distant pour partager l'écran".

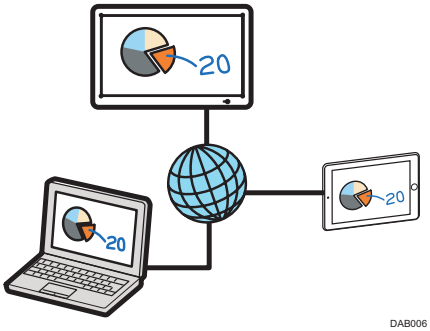


DAB006

# Lancement/Arrêt de RICOH Interactive Whiteboard Lt for Windows



Pour configurer les paramètres permettant d'utiliser le RICOH Interactive Whiteboard Lt for Windows, reportez-vous au manuel fourni avec le programme d'installation.

## Lancement de RICOH Interactive Whiteboard Lt for Windows

Lancer le RICOH Interactive Whiteboard Lt for Windows et afficher l'écran interactif.

**Important**

- **Vous ne pouvez pas lancer le RICOH Interactive Whiteboard Lt for Windows lorsque l'alimentation de l'écran est coupée ou si l'appareil n'est pas connecté à un ordinateur.**

1. **À partir du menu [Démarrer] de votre ordinateur, cliquez sur [Tous les programmes].**

   Sous Windows 8.1 ou 10, cliquez sur [Toutes les applications] dans le menu [Démarrer].

2. **Sélectionnez [Interactive Whiteboard] sous [Ricoh].**

   Sous Windows 8.1 ou 10, sélectionnez [RICOH IWB Lt] sous [Ricoh]. RICOH Interactive Whiteboard Lt for Windows démarre alors. Dans ce cas de figure, vous n'avez pas à passer à l'étape suivante.

3. **Cliquez sur [RICOH IWB Lt].**

   RICOH Interactive Whiteboard Lt for Windows démarre.

## Arrêt de RICOH Interactive Whiteboard Lt for Windows

RICOH Interactive Whiteboard Lt for Windows s'arrête.

1. **Appuyez sur , l'icône Quitter.**
2. **Sur l'écran qui apparaît, appuyez sur [Fermer].**

**Référence**

- Pour enregistrer le contenu dessiné sur le tableau ou l'écran capturé avant de quitter l'écran, appuyez sur [Enregistrer fichier] sur l'écran qui apparaît, puis spécifiez l'endroit où enregistrer le fichier. Pour plus de détails sur l'enregistrement de fichiers, voir P. 44 "Sauvegarde des pages".

# Configuration de l'affichage

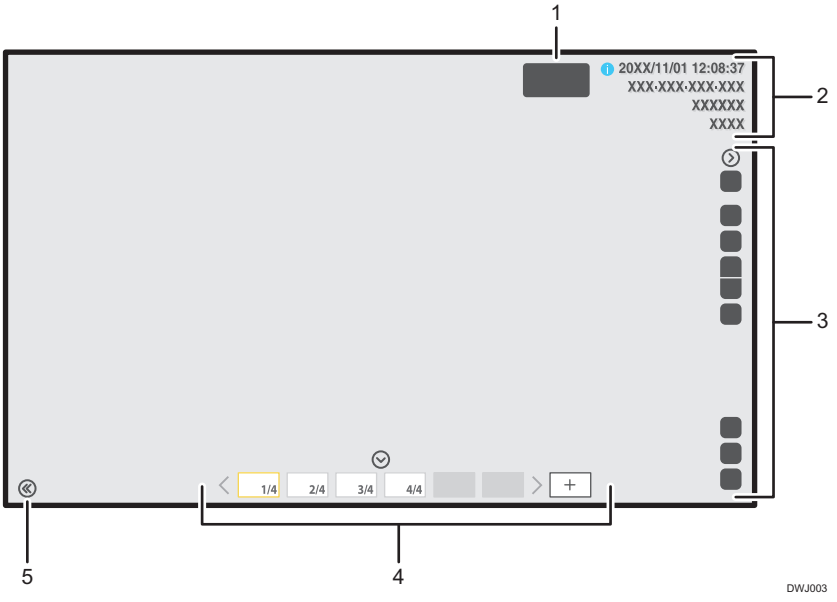


1. **Barre d'outils flottante**

   La barre d'outils flottante peut être déplacée n'importe où sur l'écran.

   Les icônes suivantes sont affichées :

| Icône | Description |
|---|---|
| Importer vers la page | • Capture l'écran du bureau et affiche l'image de l'écran du bureau sur l'écran interactif.<br>**Référence**<br>• Voir P. 12 "Modes d'affichage de l'écran". |
| Mode bureau | • Fait passer l'écran en mode bureau.<br>**Référence**<br>• Voir P. 12 "Modes d'affichage de l'écran". |
| Mode écran interactif | • Fait passer l'écran en mode écran interactif.<br>**Référence**<br>• Voir P. 12 "Modes d'affichage de l'écran". |

2. **Zone d'affichage de l'information**

   Cette zone affiche les informations suivantes :

- Date et heure

  Cette zone affiche la date et l'heure actuelles.

- Adresse IP

  Indique l'adresse IP de l'ordinateur connecté à l'appareil.

- Nom d'hôte

  Indique le nom d'hôte de l'ordinateur connecté à l'appareil. Cette zone est vide lorsqu'aucun nom d'hôte n'est défini.

- Code

  Indique le mot de passe. Le mot de passe est utilisé pour se connecter à distance à une session sur écran. Dans les Paramètres généraux, vous pouvez choisir de saisir manuellement le mot de passe, ou bien de le définir automatiquement au démarrage de l'appareil. Pour plus d'informations sur la modification des paramètres, voir P. 65 "Modification des paramètres de sécurité".

Le nom de l'hôte, l'adresse IP et le mot de passe peuvent être affichés ou masqués en appuyant sur l'icône d'affichage des informations . L'information est automatiquement masquée une minute après son affichage à l'aide de cette icône. Pour poursuivre l'affichage des informations, modifiez les paramètres de sécurité dans RICOH Interactive Whiteboard Lt Settings. Pour plus d'informations sur les modalités de définition des paramètres, voir P. 65 "Modification des paramètres de sécurité".

3. **Panneau de commande principal**

   Capture et affiche l'image de l'écran du bureau sur l'écran. Pour plus d'informations sur les icônes affichées, voir P. 14 "Icônes affichées sur l'écran interactif".

   Le panneau de commande principal peut être affiché ou masqué en appuyant sur les icônes Afficher et Masquer ⟨ / ⟩.

4. **Panneau de commande des pages**

   Les icônes et les vignettes dans cette zone sont utilisées pour basculer et modifier les pages. Pour plus d'informations sur les icônes affichées, voir P. 14 "Icônes affichées sur l'écran interactif".

   Le panneau de commande de la page peut être affiché ou masqué en appuyant sur les icônes Afficher et Masquer ⌃/⌄.

5. **Icône Déplacer le panneau de commande principal**

   Déplace le panneau de commande principal vers le bord opposé.

   Par défaut, cette icône est située dans le coin inférieur gauche de l'écran. Lorsque le panneau de commande principal est déplacé à gauche, l'icône se déplace en bas à droite de l'écran.

**Remarque**

- Si vous réinstallez RICOH Interactive Whiteboard Lt for Windows avec la barre d'outils flottante déplacée de sa position par défaut, la barre d'outils apparaît dans la même position que celle à laquelle vous l'avez déplacée.

# Modes d'affichage de l'écran

Vous pouvez basculer entre les différents modes d'affichage de l'écran.

Les modes d'affichage disponibles sont les suivants :

| Mode d'affichage | Description | Méthode de sélection |
|---|---|---|
| Mode écran interactif | Affiche l'écran du tableau sur le tableau. | Appuyez sur , l'icône Tableau sur la barre d'outils flottante lorsque le mode écran du bureau est sélectionné. |
| Mode bureau | Affiche l'écran du bureau de l'ordinateur sur le tableau. | Appuyez sur , l'icône Bureau, sur la barre d'outils flottante lorsque le mode écran du bureau est sélectionné. |

**Remarques sur l'affichage de l'écran de l'ordinateur**

L'image affichée de l'ordinateur dans chaque mode peut varier en fonction du mode d'affichage spécifié sur l'ordinateur.

- Lorsque le paramètre d'affichage de l'ordinateur correspond à « Dupliquer »

  Affiche l'écran du tableau lorsque le mode tableau est sélectionné et affiche l'écran de bureau lorsque le mode bureau est sélectionné.

- Lorsque le paramètre d'affichage de l'ordinateur correspond à « Étendu » :

  L'écran du bureau de l'ordinateur est affiché lorsque le mode tableau ou le mode bureau est sélectionné.

## Capture de l'écran de bureau de l'ordinateur

Vous pouvez capturer l'image de l'écran du bureau de l'ordinateur en tant que « Page capturée » et afficher l'image capturée sur le tableau. Vous pouvez capturer l'écran du bureau de l'ordinateur et du tableau.

1. **Appuyez sur , l'icône Importer dans la page, sur la barre d'outils flottante de l'écran du bureau que vous souhaitez capturer.**

DTW491

L'écran du bureau est capturé et affiché sur le tableau.

Le mode écran bascule en mode tableau si le mode bureau était utilisé.

**Remarque**

- Si l'option « Étendu » est sélectionnée dans le paramètre d'affichage de l'ordinateur et si la barre d'outils flottante n'est pas affichée sur l'écran du bureau que vous souhaitez capturer, utilisez la souris pour déplacer la barre d'outils sur l'écran à utiliser.

# Icônes affichées sur l'écran interactif



**Panneau de commande principal**

| Icône | Description |
|---|---|
| <br>Partager | • Cette icône permet d'effectuer les actions suivantes :<br>  • organiser une séance de tableau distant<br>  • participer à une séance hébergée du tableau distant<br>• Lors d'une session de tableau distant, une icône similaire à la suivante s'affiche :<br> <br>**Référence**<br>• Voir P. 50 "Ouverture d'une session de tableau à distance".<br>• Voir P. 53 "Participation à une session de tableau à distance".<br>• Voir P. 57 "Vérification des informations du tableau distant". |
| <br>Mode de saisie au marqueur | • Utilisé pour dessiner des marqueurs avec votre doigt ou un stylo tactile.<br>• Cette icône apparaît lorsque le mode de saisie au marqueur est sélectionné dans le sous-menu du stylo.<br>**Référence**<br>• Voir P. 21 "Écrire sur l'écran".<br>• Voir P. 23 "Écriture en mode saisie au marqueur". |
| <br>Stylo<br>Mode de saisie manuscrite | • Utilisé pour tracer des traits ou des figures, ou pour entrer un tampon.<br>• Cette icône apparaît lorsque le mode de saisie manuscrite est sélectionné dans le sous-menu du stylo.<br>• Permet de changer les couleurs et l'épaisseur du trait.<br>• Permet d'afficher une trame sur l'écran.<br>• La couleur de l'icône change en fonction de la couleur sélectionnée. La largeur du trait de l'icône change également en fonction de la largeur de trait sélectionnée.<br>**Référence**<br>• Voir P. 21 "Écrire sur l'écran".<br>• Voir P. 24 "Mode de saisie en écriture manuscrite". |

| Icône | Description |
|---|---|
| <br>Mode d'entrée de ligne | • Cette icône apparaît lorsque le mode d'entrée de ligne est sélectionné dans le sous-menu du stylo.<br>• Permet de tracer des traits, des lignes en pointillé et des flèches.<br>• La couleur de l'icône change en fonction de la couleur sélectionnée. La forme de l'icône change également en fonction du type de trait sélectionné.<br>**Référence**<br>• Voir P. 21 "Écrire sur l'écran".<br>• Voir P. 25 "Écriture en mode saisie de ligne". |
| <br>Mode d'entrée de tampon | • Cette icône apparaît lorsque le mode d'entrée de tampon est sélectionné dans le sous-menu du stylo.<br>• Permet de sélectionner et d'entrer un tampon.<br>• La couleur de l'icône change en fonction de la couleur sélectionnée. La forme du tampon sélectionné est également affichée. Si le texte saisi est trop long, une icône identique à l'icône suivante apparaît :<br> <br>**Référence**<br>• Voir P. 21 "Écrire sur l'écran".<br>• Voir P. 25 "Écriture en mode saisie de tampon". |

| Icône | Description |
|---|---|
| <br>Sélectionner et supprimer | • Utilisé pour sélectionner un trait, une figure ou un tampon pour l'éditer.<br>• Utilisé pour effacer un trait, une figure ou un tampon.<br>• Utilisé pour tracer des traits, des figures ou copier/coller des tampons.<br>• Selon la fonction sélectionnée dans le sous-menu Sélectionner et supprimer, l'une des icônes suivantes apparaît :<br> <br>DQN021<br>1. Supprimer<br>2. Effacer partiellement<br>3. Sélectionner<br>4. Coller<br>**Référence**<br>• Voir P. 31 "Agrandissement, réduction ou déplacement des traits".<br>• Voir P. 25 "Effacement des traits".<br>• Voir P. 33 "Couper, copier ou coller des traits". |
| <br>Annuler/Rétablir | • Permet d'annuler un trait, une figure ou un tampon dessiné, modifié ou supprimé.<br>• Permet de refaire une opération qui vient d'être annulée.<br>**Référence**<br>• Voir P. 38 "Annuler les opérations". |
| <br>Loupe | • Permet de changer l'agrandissement de l'affichage.<br>• Permet de déplacer une zone affichée.<br>**Référence**<br>• Voir P. 37 "Modification de l'agrandissement de l'affichage avec le stylo". |
| <br>Tableau distant | • Cette icône apparaît lorsqu'une image externe du tableau connecté via le tableau distant est affichée.<br>**Référence**<br>• Voir P. 47 "Utilisation d'un tableau distant pour partager l'écran". |

| Icône | Description |
|---|---|
| Paramètres de tableau détaillés | Permet de vérifier ou de modifier les paramètres détaillés du tableau.<br>**Référence**<br>• Voir P. 59 "Modification des paramètres détaillés". |
| Importer et sauvegarder | • Permet de télécharger un fichier.<br>• Permet d'enregistrer les pages.<br>• Utilisé pour ajouter un modèle comme nouvelle page.<br>**Référence**<br>• Voir P. 45 "Importation d'un fichier".<br>• Voir P. 44 "Sauvegarde des pages".<br>• Voir P. 39 "Ajout d'une page". |
| Fermer | Utilisé pour quitter RICOH Interactive Whiteboard Lt for Windows.<br>**Référence**<br>• Voir P. 9 "Arrêt de RICOH Interactive Whiteboard Lt for Windows". |

### Panneau de commande des pages

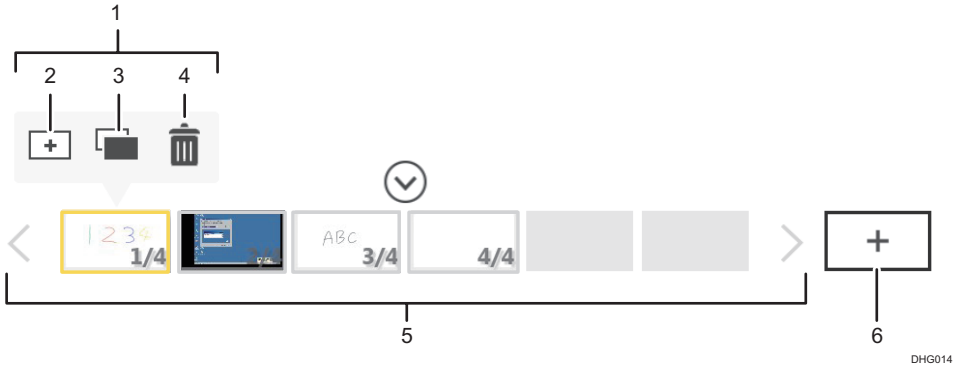


1. **Icône d'opération de page capturée**

   S'affiche lorsqu'une page de la liste de pages est sélectionnée. Si aucune opération n'est réalisée pendant trois secondes, l'icône disparaîtra automatiquement. Les icônes suivantes sont incluses :

2. **Icône Insérer une page**

   Ajoute une nouvelle page avant la page sélectionnée. Pour de plus amples informations, voir P. 39 "Ajout d'une nouvelle page".

3. **Icône Copie de page**

   Permet d'ajouter une page en faisant une copie de la page sélectionnée dans la liste de pages. Pour de plus amples informations, voir P. 40 "Copie d'une page".

4. **Icône Suppression de page**

   Permet de supprimer la page sélectionnée dans la liste de pages. Pour de plus amples informations, voir P. 41 "Suppression d'une page".

5. **Liste des pages**

   Permet d'afficher les vignettes des pages. Pour gérer une page, appuyez sur une vignette. Les informations de page sont affichées sous la forme « numéro de page / nombre total de pages » en bas à droite des images miniatures.

   Il est possible d'afficher quatre pages maximum. Si cinq pages ou plus doivent être affichées, utilisez l'icône de Défilement < / > pour passer d'une page à l'autre.

6. **Icône Nouvelle page**

   Permet d'ajouter une nouvelle page vierge à la fin de la liste de pages. Pour de plus amples informations, voir P. 39 "Ajout d'une nouvelle page à la fin de la liste de pages".

# Utilisation de l'écran



Vous pouvez utiliser le stylo ou vos doigts pour vous servir de l'écran.

Pour sélectionner une icône ou un bouton, appuyez sur la fonction que vous souhaitez utiliser avec la pointe du stylo ou votre doigt.

Pour exécuter la fonction d'une icône du bureau, appuyez sur le même endroit deux fois et rapidement à l'aide de la pointe du stylo ou de votre doigt.

Vous pouvez utiliser la souris, ainsi que le stylet ou vos doigts, pour faire fonctionner l'écran.

De même, vous pouvez saisir jusqu'à 4 traits à la fois à l'aide du stylo tactile afin d'effectuer une saisie manuscrite.

**Principales opérations à l'écran**

**Saisie**

Plusieurs méthodes permettant de saisir du texte et de tracer des traits sur le tableau sont disponibles, notamment la saisie manuscrite, le dessin ou les tampons.

**Supprimer**

Supprime une entrée de l'écran.

Vous pouvez sélectionner et supprimer un trait ou une portion spécifique d'écriture manuelle ou la paume de votre main ou la pointe de vos doigts pour supprimer une entrée (mode de suppression avec la paume).

**Sélectionner**

Pour sélectionner un élément, entourez-le d'un trait.

**Réduction/Agrandissement**

L'élément sélectionné peut être agrandi ou réduit.

**Déplacer**

L'élément sélectionné peut être déplacé à un endroit différent.

**Couper/Copier/Coller**

L'élément sélectionné peut être coupé, copié ou collé.

**Marqueur**

Pour dessiner un marqueur, appuyez sur l'écran avec votre doigt et faites-le glisser sur la surface.

**Remarque**

- Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'écran, voir P. 21 "Opérations de base".

**Remarques avant l'utilisation**

- Si votre manche touche l'écran pendant que vous l'utilisez, il est possible que le texte ou les formes ne soient pas saisis correctement sur l'écran.

- Lorsque l'appareil est en mode de suppression avec la paume, il n'est pas possible d'effectuer d'autres opérations que la suppression.
- Vous ne pouvez pas effectuer des opérations telles que les mises à l'échelle, les déplacements ou utiliser le marqueur avec vos doigts en dessinant à l'écran avec le stylo tactile ou vos doigts.
- Pendant l'utilisation de l'écran avec vos doigts pour mettre à l'échelle ou déplacer un objet, il est possible que le toucher ne soit pas reconnu avec précision lorsque la distance entre vos doigts touchant l'écran est trop étroite.
- Il est possible qu'un toucher en haut de l'écran ne soit pas reconnu avec précision.

# 2. Utilisation d'un tableau interactif

Ce chapitre explique les opérations de base telles que la saisie de texte ou de formes sur l'écran, la gestion des pages, ainsi que l'enregistrement des pages affichées à l'écran.



## Opérations de base

Vous pouvez utiliser le stylo tactile, vos doigts ou votre paume pour effectuer les opérations suivantes :

**Utilisation par le stylet tactile, vos doigts ou la souris**

- Saisie au marqueur
- Saisie manuscrite
- Saisie de ligne
- Saisie de tampon
- Réduction/Agrandissement/Déplacement
- Couper/Copier/Coller
- Modification de l'agrandissement de l'affichage/Déplacement de la zone d'affichage

**Fonctionnement avec le stylo tactile, la souris, vos doigts ou votre paume**

- Effacer

### Écrire sur l'écran

Rédigez du texte ou dessinez des formes avec vos doigts ou le stylo tactile.

1. **Appuyez sur l'icône Stylo .**

   Le sous-menu de l'icône Stylo apparaît.

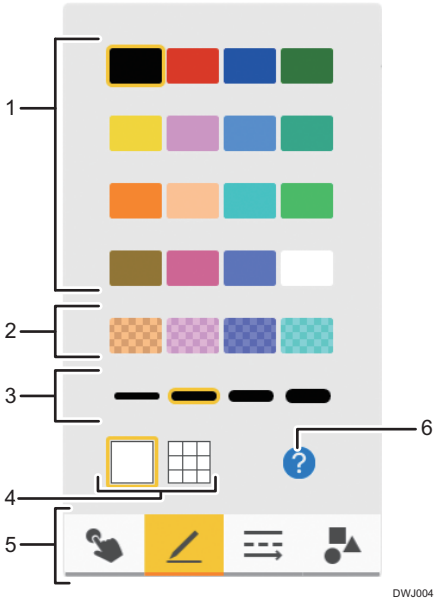


1. **Couleurs de ligne**

   Sélectionne la couleur de la ligne dessinée. Vous ne pouvez pas sélectionner des couleurs de ligne en mode saisie au marqueur.

2. **Couleurs de ligne (semi-transparentes)**

   Sélectionne la couleur de la ligne à partir de couleurs semi-transparentes. Vous ne pouvez pas sélectionner des couleurs de ligne en mode saisie au marqueur.

3. **Épaisseur du trait**

   Sélectionne l'épaisseur des lignes dessinées. Vous ne pouvez pas sélectionner l'épaisseur de la ligne en mode saisie au marqueur ou en mode saisie de tampon

4. **Ligne de la grille**

   Permet d'afficher ou de masquer la ligne de la grille sur l'écran.

5. **Mode de saisie**

   Sélectionne le type d'élément à dessiner.

   - Écriture en mode saisie au marqueur (P. 23 "Écriture en mode saisie au marqueur")
   - Écrire en mode de saisie manuscrite (P. 24 "Mode de saisie en écriture manuscrite")
   - Écrire en mode entrée de ligne (P. 25 "Écriture en mode saisie de ligne")
   - Écrire en mode entrée de tampon (P. 25 "Écriture en mode saisie de tampon")

6. **Explication des divers modes d'écriture**

   Affiche l'écran d'explication pour diverses opérations.

**Remarque**

- Les boutons de sélection qui correspondent à chaque mode d'entrée sont affichés pour les modes d'entrée de ligne et de tampon.

- Au total, 3 000 traits, formes et tampons peuvent être dessinés sur une seule page. Le nombre maximum de chaque élément pouvant être saisis sur une seule page est comme suit :
  - 3000 traits
  - 1000 schémas
  - 500 tampons
- Au total, 9 0000 traits, formes et tampons peuvent être dessinés sur toutes les pages.
- Vous pouvez utiliser la souris pour tracer des traits si l'ordinateur est connecté à l'appareil.



## Écriture en mode saisie au marqueur

Un marqueur est un trait épais semi-transparent dessiné avec votre doigt ou le stylo interactif. Le marqueur dessiné disparaît quelques secondes après avoir été dessiné.

Un marqueur est utile pour signaler une partie importante du texte écrit, dessiné ou d'une image affichée sur laquelle vous voulez attirer l'attention. Cette fonction peut également être utilisée lorsqu'un tableau à distance est utilisé.

**Important**

- **Il est possible d'effectuer un tracé au marqueur que [Saisie manuscrite avec plusieurs stylos tactiles (Impossible d'utiliser l'écran avec les doigts)] soit sélectionné ou non sur l'écran Paramètres détaillés de l'écran.**
- **En fonction du modèle de l'appareil utilisé, il se peut que la fonction du marqueur ne soit pas disponible lorsque des lignes, des tampons ou des traits sont tracés.**

1. **Appuyez sur l'icône du mode de saisie au marqueur .**
2. **Touchez l'écran avec votre doigt ou le stylo interactif et faites-le glisser sur la surface.**

DHG022

Le marqueur bleu clair (cyan) va jusqu'au point où vous soulevez votre doigt de l'écran.

### Dessiner des marqueurs lors d'une session de tableau distant

Un marqueur peut être dessiné par les appareils hébergeant ou participant à une session de tableau distant, et il est affiché sur tous les appareils.

Les couleurs des marqueurs utilisées pendant une session de tableau distant sont les suivantes :

- Écran hôte : Bleu clair (Cyan)
- Premier écran participant : Rose (Magenta)
- Deuxième écran participant : Vert
- Troisième écran participant : Orange (Jaune)



**Remarque**

- Vous ne pouvez pas enregistrer les marqueurs.

## Mode de saisie en écriture manuscrite

Écrire un texte à main levée ou dessiner des schémas.

1. **Appuyez sur l'icône du mode d'entrée manuscrite .**
2. **Sélectionnez la couleur et l'épaisseur de la ligne que vous dessinez à partir du sous-menu.**
3. **Déplacez le stylo sur l'écran.**

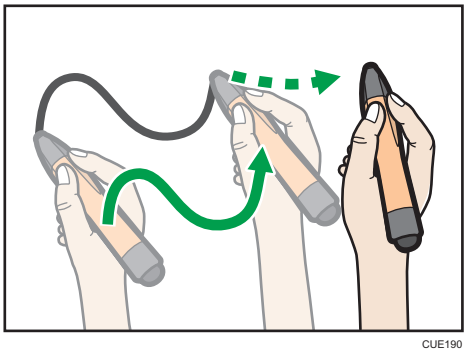

CUE190

**Remarque**

- En mode de saisie manuscrite avec le stylo tactile, vous pouvez dessiner 4 traits à la fois. Pour tracer plusieurs traits à la fois, activez [Saisie manuscrite avec plusieurs stylos tactiles (Impossible d'utiliser l'écran avec les doigts)] sur l'écran Detailed Settings (Paramètres détaillés) de l'écran. Vous pouvez spécifier la valeur par défaut pour ce paramètre. Pour plus d'informations, voir P. 59 "Modification des paramètres détaillés" et P. 62 "Modification des paramètres généraux".
  - Les opérations à l'aide de vos doigts (affichage de l'image agrandie, changement de pages) ne peuvent être réalisées lors de l'utilisation de cette fonction.
  - Il n'est pas possible de faire passer le mode de saisie en copie au propre, ligne ou tampon lorsqu'une saisie est effectuée.

## Écriture en mode saisie de ligne

Écrivez des lignes à main levée et des flèches.

1. **Appuyez sur l'icône du mode saisie de ligne .**
2. **Sélectionnez la couleur, l'épaisseur et le type de la ligne que vous dessinez.**
3. **Touchez la surface de l'écran avec la pointe du stylo, et déplacez le stylo tout en le maintenant sur la surface de l'écran.**

   Une ligne ou une flèche qui relie les points de début et de fin est dessinée.

**Remarque**

- Vous ne pouvez pas dessiner une ligne qui fait moins de 10 mm de longueur.

## Écriture en mode saisie de tampon

Sélectionnez et saisissez un schéma ou un tampon que vous souhaitez utiliser dans la liste.

1. **Appuyez sur l'icône du mode de saisie de tampon .**
2. **Sélectionnez la couleur et le type de schéma ou de tampon que vous souhaitez utiliser.**

   Appuyez sur < / > pour aller sur une page de liste de schémas ou de tampons différente.
3. **Touchez l'écran sur la position que vous désirez. Le schéma ou le tampon sélectionné est dessiné sur la position que vous avez touchée avec la pointe du stylo.**

   Pour déplacer la position du schéma ou du tampon, gardez la pointe du stylo en contact avec la surface de l'écran après avoir touché l'écran et faites glisser le stylo vers la position désirée.
4. **Agrandissez, réduisez ou déplacez le schéma ou le trait comme désiré.**

   Pour de plus amples informations, voir P. 31 "Agrandissement, réduction ou déplacement des traits".

**Remarque**

- Vous ne pouvez pas sélectionner l'épaisseur de la ligne au cours de la sélection d'un tampon.

# Effacement des traits

Cette section explique comment supprimer un texte écrit et des schémas dessinés. Vous pouvez supprimer un trait individuel ou supprimer uniquement les parties spécifiées d'un trait.

**Remarque**

- Vous pouvez supprimer des traits à l'aide de la souris si l'ordinateur est connecté à l'appareil.

## Suppression des traits individuels

### Suppression à l'aide de la pointe du stylo

1. Appuyez sur l'icône Sélectionner et Supprimer, puis appuyez sur l'icône Supprimer.

DMT209

2. Passez la pointe du stylo sur un trait pour l'effacer.

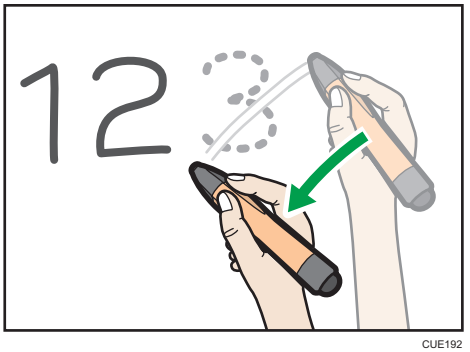


CUE192

## Suppression d'une partie d'un trait

1. **Appuyez sur l'icône Sélectionner et Supprimer, puis appuyez sur l'icône Supprimer partiellement.**

DMT208

2. **Déplacez le stylo sur le trait.**

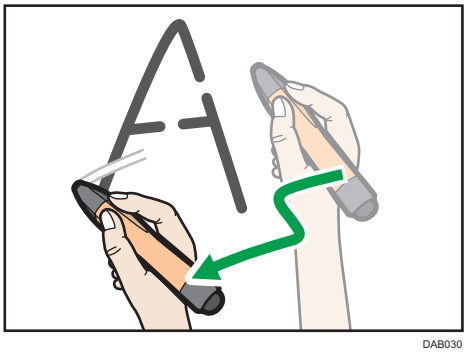

DAB030

Seules les parties du trait touchées par la pointe du stylo sont supprimées. L'épaisseur des parties supprimées est égale à celle sélectionnée par l'icône Stylo.

**Remarque**

- Vous ne pouvez pas supprimer partiellement des figures ou des tampons.
- Vous ne pouvez pas utiliser cette fonction lorsque vous utilisez le tableau distant en mode compatible.

## Sélection et suppression de plusieurs traits

1. **Appuyez sur l'icône Sélectionner et Supprimer, puis appuyez sur l'icône Sélectionner .**

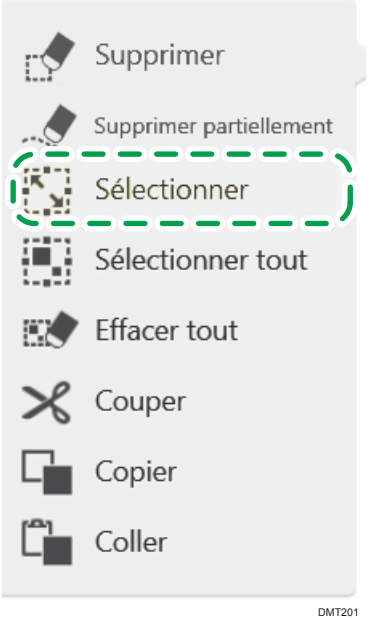


DMT201

2. **Entourez un trait avec la pointe du stylo pour le sélectionner.**

   Pour sélectionner un seul trait, il suffit de le toucher.

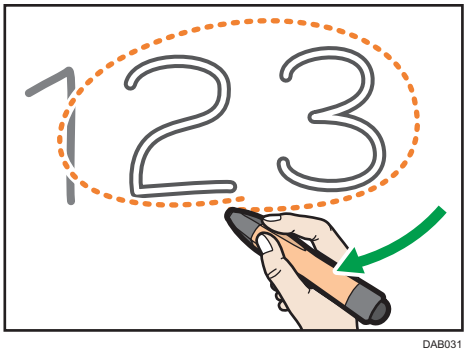

DAB031

3. **Appuyez sur , l'icône Sélectionner/Supprimer avec la pointe du stylo, puis appuyez sur [Supprimer].**

## Suppression de tous les traits

Vous pouvez effacer tous les traits sur l'écran.

1. **Appuyez sur l'icône Sélectionner et Supprimer .**
2. **Appuyez sur [Effacer tout] .**
3. **Appuyez sur [Supprimer].**

## Suppression en mode de suppression avec la paume

Vous pouvez utiliser la paume de votre main ou le bout de vos doigts pour supprimer une entrée de tableau.

Lorsque la zone de contact avec l'écran de la paume de votre main ou du bout de vos doigts dépasse une taille prédéterminée, le système bascule automatiquement en mode de suppression avec la paume. Lorsque vous retirez la paume de votre main ou le bout de vos doigts de l'écran, le système quitte le mode de suppression avec la paume.

En mode de suppression avec la paume, vous pouvez supprimer tout ou partie d'une saisie manuscrite. Vous pouvez également supprimer des caractères écrits en mode de saisie de copie au net, des graphiques ou des tampons.

Utilisez la paume de votre main ou le bout de vos doigts le cas échéant, en fonction de la zone d'un tableau que vous souhaitez supprimer.

En mode de suppression avec la paume, une grande ou une petite icône s'affiche, en fonction de la surface de contact de l'écran avec votre main ou vos doigts. Pour supprimer un tableau, faites glisser l'icône de suppression sur le tableau.



**Suppression avec la paume de la main**

Pour supprimer une surface plus importante d'une saisie, utilisez la paume de votre main.

1. **Touchez l'écran avec la paume de votre main.**
2. **Faites glisser l'icône de suppression affichée sur la saisie à supprimer.**

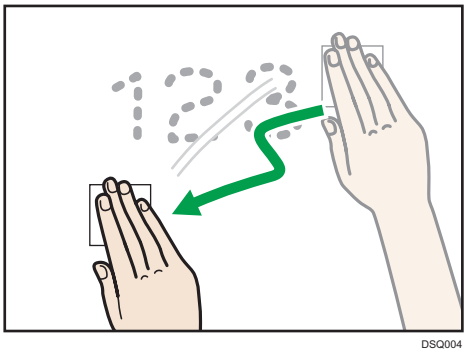


La portion de la saisie sur laquelle vous avez fait glisser l'icône de suppression est supprimée.

**Suppression avec le bout des doigts**

Pour supprimer une zone plus étroite d'une saisie, utilisez le bout du doigt.

1. **Touchez l'écran avec le bout de votre doigt.**
2. **Faites glisser l'icône de suppression sur la saisie que vous souhaitez supprimer.**

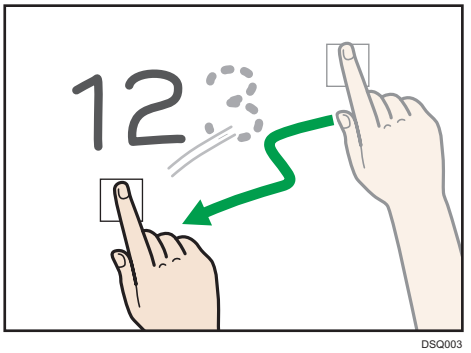


La portion de la saisie sur laquelle vous avez fait glisser l'icône de suppression est supprimée.

**Remarque**

- Si la zone que votre doigt touche sur l'écran est trop étroite, l'appui est susceptible de ne pas être reconnu correctement, ce qui entraîne l'échec de la suppression.
- Les copies au propre, le texte, les graphiques ou les tampons ne peuvent pas être partiellement supprimés.
- Lorsque l'appareil est en mode de suppression avec la paume, il n'est pas possible d'effectuer d'autres opérations que la suppression.
- Il est possible d'afficher et d'utiliser simultanément jusqu'à 4 icônes de suppression.
- En plus de votre doigt, vous pouvez utiliser un effaceur de tableau disponible dans le commerce ou un objet similaire.
  Pour éviter d'endommager l'écran, utilisez un effaceur de tableau fabriqué avec des matériaux doux, tels que du tissu.
- Il est possible qu'un message vous demandant de mettre à jour le firmware du capteur tactile s'affiche sur le RICOH Interactive Whiteboard D6500/D8400. Si ce message s'affiche, suivez les instructions pour mettre à jour le firmware. Si vous annulez la mise à jour, vous ne pourrez pas utiliser le mode suppression avec la paume.



## Agrandissement, réduction ou déplacement des traits

Vous pouvez agrandir, réduire, ou déplacer le texte écrit ou les schémas dessinés après les avoir sélectionnés.

### Sélection d'un trait

1. **Appuyez sur l'icône Sélectionner et Supprimer, puis appuyez sur l'icône Sélectionner.**

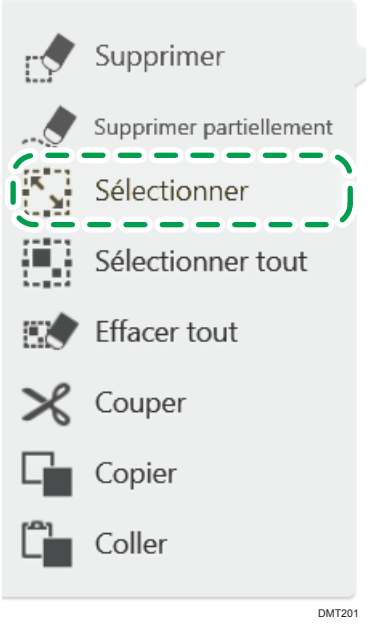


DMT201

2. **Entourez un trait avec la pointe du stylo pour le sélectionner.**

   Pour sélectionner un seul trait, il suffit de le toucher.

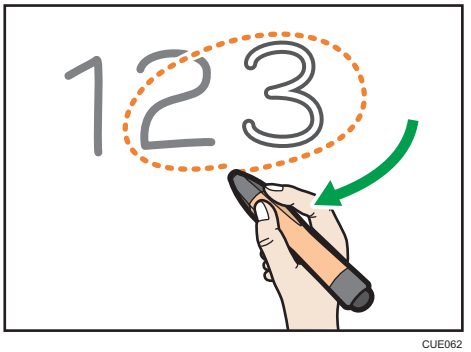


CUE062

   Appuyez sur [Sélectionner tout] pour sélectionner tous les traits de la page.

### Agrandir ou réduire des traits

Placez la pointe du stylo sur un coin ou au centre d'un côté, puis faites glisser la pointe du stylet de sorte que le trait puisse être agrandi ou réduit à la taille souhaitée.

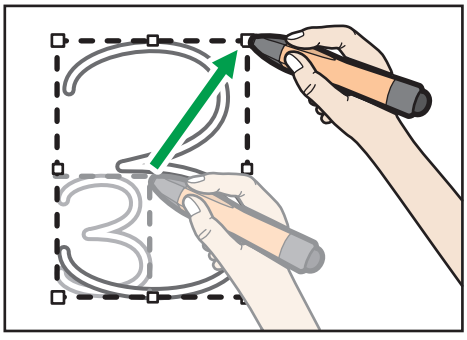

CUE064

**Déplacer les traits**

Faites glisser le trait sélectionné sur la zone où vous souhaitez le placer.

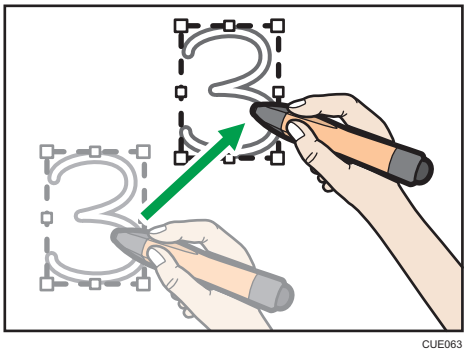

CUE063

**Remarque**

- Vous pouvez agrandir, réduire, ou déplacer le texte écrit ou les figures dessinées après les avoir sélectionnés avec la souris.

## Couper, copier ou coller des traits

Vous pouvez sélectionner, couper, copier ou coller un trait déjà tracé sur l'écran.

### Couper ou copier des traits

1. **Appuyez sur l'icône Sélectionner et Supprimer, puis appuyez sur l'icône Sélectionner.**

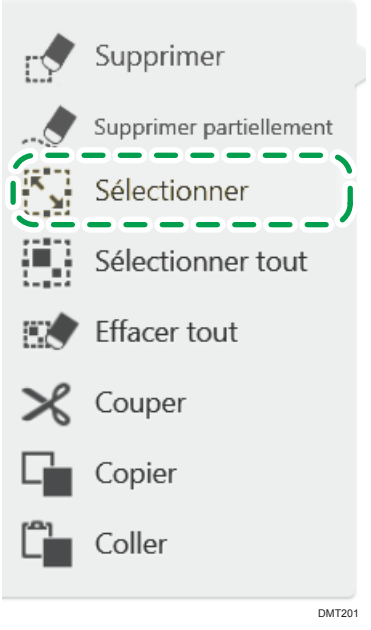


DMT201

2. **Entourez avec la pointe du stylo le trait que vous voulez couper ou coller pour le sélectionner.**

   Pour sélectionner un seul trait, il suffit de le toucher.

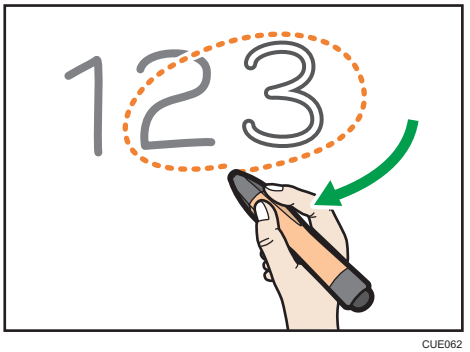


CUE062

   Appuyez sur [Sélectionner tout] pour sélectionner tous les traits de la page.

3. **Appuyez sur, l'icône Sélectionner et Supprimer, puis appuyez sur [Couper] ou [Copie].**

   Lorsque vous touchez [Couper], vous pouvez effacer le trait.

### Coller des traits

Colle le contenu du presse-papier lorsque celui-ci contient des traits qui ont été coupés ou copiés.

1. **Appuyez sur [Coller] et touchez l'écran à l'endroit où vous souhaitez coller le trait coupé ou copié.**

   Vous pouvez effectuer cette opération successivement. Par ailleurs, vous pouvez déplacer le trait collé si vous le faites glisser de manière continue.

2. **Agrandissez, réduisez ou déplacez la forme ou le trait à votre gré.**

   Pour de plus amples informations, voir P. 31 "Agrandissement, réduction ou déplacement des traits".

**Remarque**

- Les traits coupés ou copiés sont enregistrés temporairement jusqu'à l'exécution de l'une des opérations suivantes :
  - Un autre trait est coupé ou copié.
  - Quitter RICOH Interactive Whiteboard Lt for Windows.
- À l'aide la souris, vous pouvez sélectionner, couper, copier ou coller un trait déjà tracé sur l'écran.

## Modification de l'agrandissement de l'affichage / Déplacement de la zone d'affichage

Il existe deux méthodes pour changer l'agrandissement de l'affichage d'une page ou déplacer la zone d'affichage d'une page agrandie. Vous pouvez utiliser vos doigts ou le stylo.

**Remarque**

- Lors de l'hébergement ou de la participation à une session de tableau distant, le résultat de l'opération que vous effectuez est appliqué à tous les appareils.

### Modification de l'agrandissement de l'affichage à l'aide de vos doigts

Lorsque vous modifiez l'agrandissement de l'affichage ou déplacez la zone d'affichage avec les doigts, un navigateur de zoom apparaît en haut au centre de l'écran. Le navigateur de zoom montre la zone affichée à l'écran.

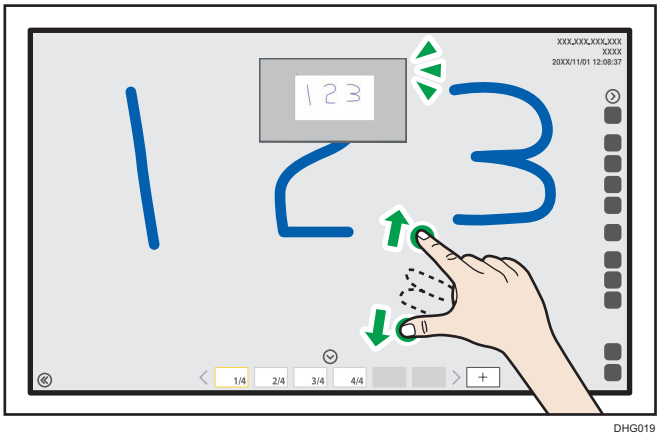


DHG019

### Modification de l'agrandissement de l'affichage

Touchez l'écran avec deux doigts, puis écartez-les ou resserrez-les.

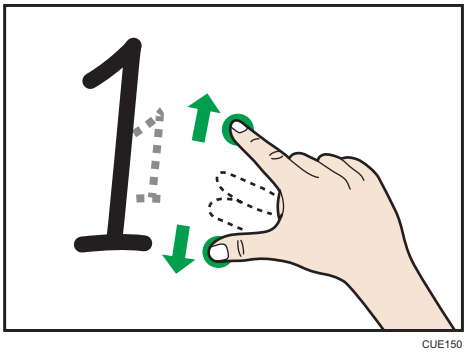

CUE150

- Lorsque vous écartez vos doigts, l'écran est agrandi et centré sur l'endroit touché initialement.
- Lorsque vous resserrez vos doigts, l'écran est réduit et centré sur l'endroit touché initialement.

**Remarque**

- Cette opération ne peut pas être exécutée lorsque [Saisie manuscrite avec plusieurs stylos tactiles (Impossible d'utiliser l'écran avec les doigts)] est sélectionné sur l'écran Paramètres détaillés de l'écran de l'écran.

### Déplacement d'une zone affichée

Touchez l'écran avec deux doigts puis, tout en maintenant la même distance entre les doigts, déplacez-les en haut, en bas, à gauche ou à droite.

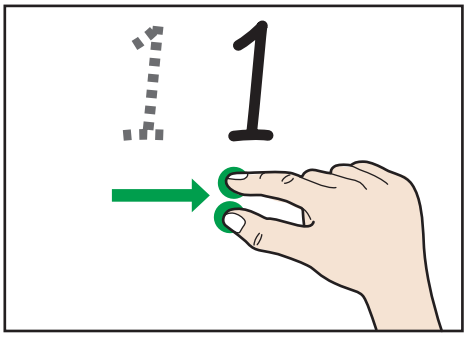

CUE151

La zone d'affichage se déplace avec le mouvement de vos doigts.

## Modification de l'agrandissement de l'affichage avec le stylo

Sélectionnez l'icône Loupe pour modifier l'agrandissement de l'affichage ou déplacer une zone d'affichage. Il est possible de déplacer la zone d'affichage agrandie.

1. **Appuyez sur l'icône Loupe .**
2. **Touchez l'agrandissement de l'affichage, et puis sélectionnez le grossissement.**

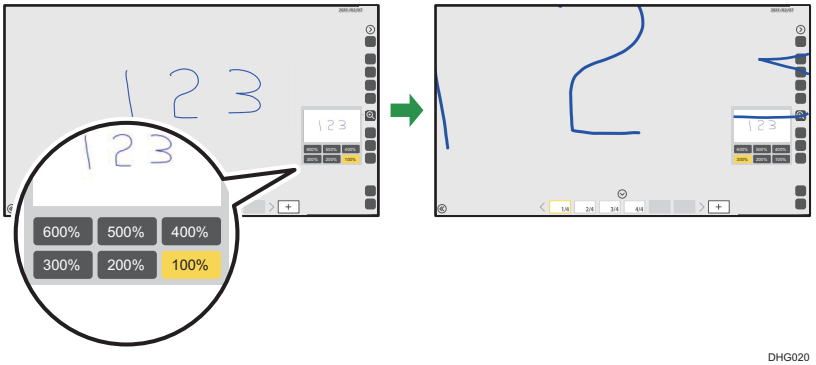


DHG020

3. **Pour déplacer la zone d'affichage, touchez et appuyez-la à l'aide de la pointe du stylo. Lorsque vous l'appuyez avec le stylo, déplacez-la à travers cette zone.**

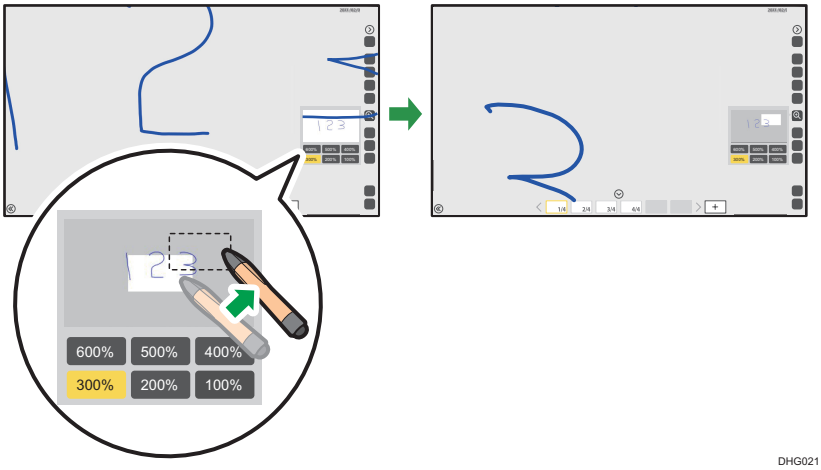


**Remarque**

- Si aucune commande n'est effectuée dans le sous-menu de l'icône Loupe pendant 10 secondes, le sous-menu disparaît automatiquement. Pour cacher le sous-menu manuellement, appuyez à nouveau sur l'icône Loupe.
- Vous pouvez modifier l'agrandissement de l'affichage avec la souris.

## Annuler les opérations

Vous pouvez annuler une opération pour laquelle un trait est dessiné, modifié ou supprimé. Vous pouvez également rétablir les opérations qui ont été annulées.

1. **Appuyez sur la partie supérieure de l'icône Annuler/Rétablir.**

   Pour rétablir l'opération annulée, appuyez sur la partie inférieure de l'icône Annuler/Rétablir.

**Remarque**

- Quand vous participez à distance à une session sur tableau distant, vous ne pouvez annuler ou rétablir les traits dessinés, modifiés ou supprimés sur votre appareil.
- Après avoir copié une page capturée, vous ne pouvez pas annuler ou rétablir une quelconque des opérations effectuées sur la page copiée.
- Lorsque vous changez de page après l'écriture du texte ou le dessin de schémas sur une page et que vous effectuez « Annuler », la page précédente sur laquelle vous avez écrit du texte ou dessiné des schémas est annulée. Les pages affichées ne seront pas changées bien que « Annuler » soit appliqué sur une page masquée.
- Vous pouvez annuler jusqu'à 100 opérations.
- Vous pouvez annuler ou rétablir des opérations avec la souris.

# Fonctionnement d'une page

Cette section explique les fonctionnements d'une page, comme l'ajout ou la suppression d'une page.



## Ajout d'une page

### Ajout d'une nouvelle page

1. **Sur la liste de pages, touchez la vignette de la page qui se trouve juste avant l'emplacement où vous souhaitez ajouter une page.**

   La page du panneau de commande capturée apparaît.

2. **Appuyez sur l'icône Nouvelle page** .

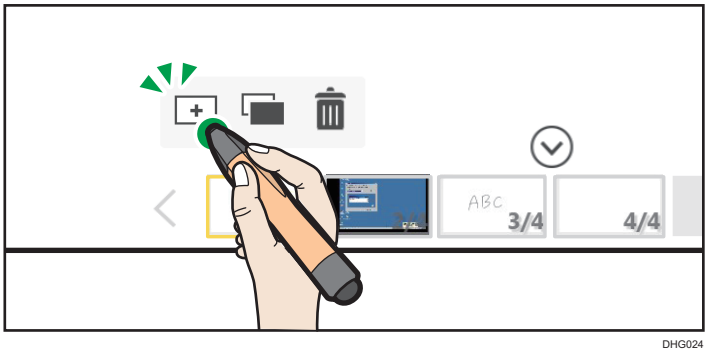


DHG024

Une nouvelle page vierge est créée derrière la page sélectionnée, et la page nouvellement créée est affichée.

### Ajout d'une nouvelle page à la fin de la liste de pages

1. **Pour ajouter une nouvelle page, appuyez sur l'icône Créer une Nouvelle page** .

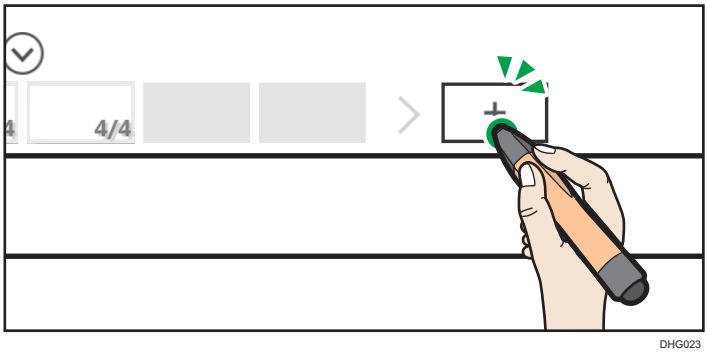


DHG023

Une nouvelle page vierge est créée à la fin de la liste des Pages capturées. La page ajoutée apparaît sur l'écran.

### Copie d'une page

1. **Sur la liste de pages, touchez la vignette de la page que vous souhaitez copier.**

   La page du panneau de commande capturée apparaît.

2. **Appuyez sur l'icône Copie de page .**

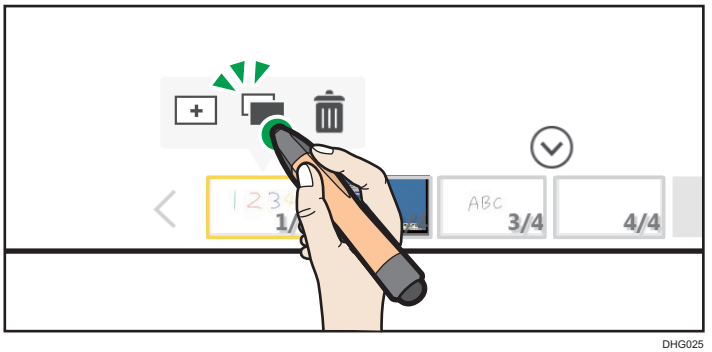


DHG025

Une copie de la page sélectionnée est ajoutée immédiatement après la page affichée. La page ajoutée apparaît sur l'écran.

**Remarque**

- À partir de 90 000 traits, saisies de texte au propre, schémas et tampons sur l'ensemble des pages, vous ne pouvez plus utiliser les icônes Insérer une nouvelle page , Créer nouvelle page et Copier page .
- Lors d'une session de tableau distant, les icônes Insérer une nouvelle page et Copier page ne fonctionnent pas.
- Après avoir défini un modèle comme écran par défaut de l'écran, le modèle s'affiche lorsque le tableau démarre. Pour plus d'informations sur la configuration de l'écran par défaut, voir P. 72 "Gestion d'un modèle".

## Ajout d'un modèle

Après avoir importé un modèle dans l'appareil à l'avance, vous pouvez l'ajouter en tant que nouvelle page blanche.

Pour plus d'informations sur l'importation d'un modèle dans l'appareil, voir P. 72 "Gestion d'un modèle".

1. **Appuyez sur l'icône Importer et Sauvegarder .**

2. **Appuyez sur [Sélectionner modèle].**

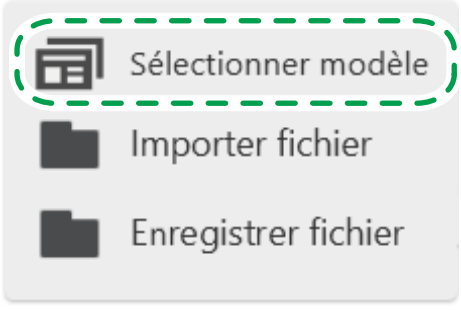


FR DWJ051

3. **Dans la liste des images de modèles, sélectionnez le modèle que vous souhaitez ajouter.**

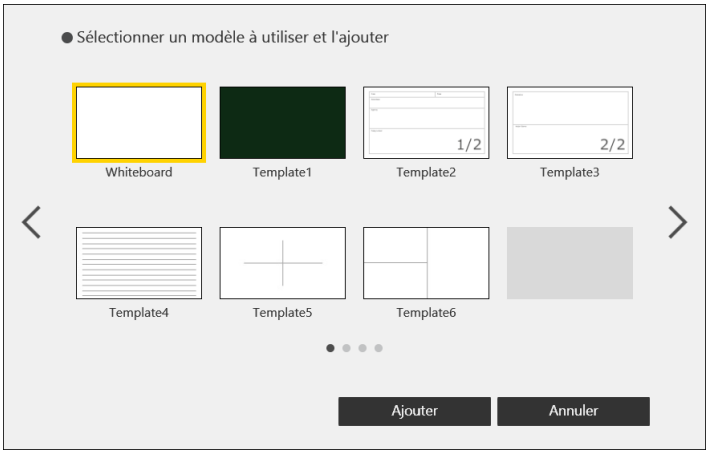


6 écrans de modèle ont été préalablement importés.

4. **Touchez [Ajouter].**

Un modèle est ajouté en tant que nouvelle page blanche à la fin de la liste de pages.

**Remarque**

- Vous pouvez ajouter une page blanche en sélectionnant celle de la fenêtre de sélection de modèle.

## Suppression d'une page

1. **Sur la liste de pages, touchez la vignette de la page que vous souhaitez supprimer.**

La page du panneau de commande capturée apparaît.

2. **Appuyez sur l'icône Supprimer la page .**

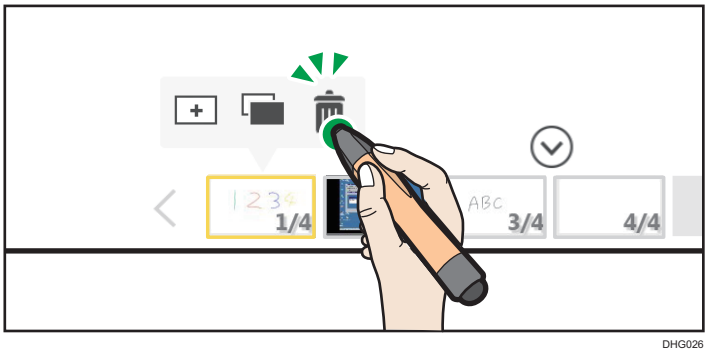


DHG026

3. **Appuyez sur [Supprimer].**

   La page affichée est supprimée.

   La page précédente apparaît. Si la première page est supprimée, la suivante apparaît.

**Remarque**

- Lors de l'hébergement ou de la participation à une session de tableau à distance, vous ne pouvez pas supprimer la première page de la liste de pages.

## Tourner les pages

Vous pouvez tourner les pages en utilisant vos doigts.

1. **Touchez l'écran avec deux doigts puis, tout en maintenant la même distance entre les doigts, déplacez-les à gauche ou à droite de la page, puis retirez-les de l'écran.**
   - Déplacez vos doigts tout à gauche pour afficher la page suivante.
   - Déplacez vos doigts tout à droite pour afficher la page précédente.

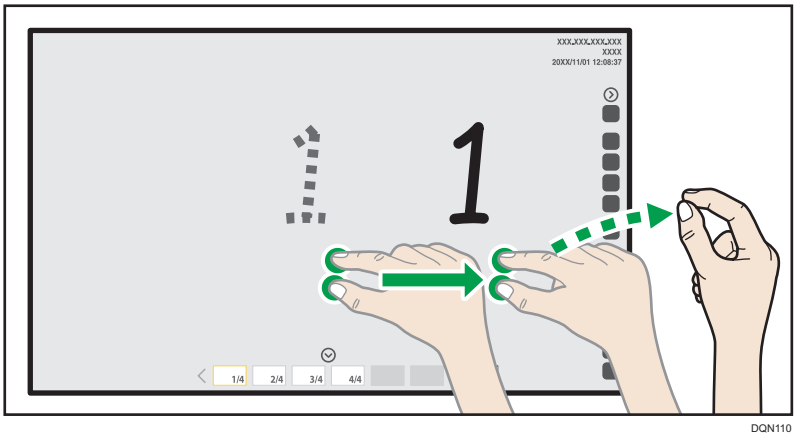


DQN110

**Remarque**

- Cette opération ne peut pas être exécutée lorsque [Saisie manuscrite avec plusieurs stylos tactiles (Impossible d'utiliser l'écran avec les doigts)] est sélectionné sur l'écran Paramètres détaillés de l'écran de l'écran.

# Fonctionnement d'un fichier

Cette section explique comment sauvegarder un texte écrit et des schémas dessinés sur l'écran ou des captures d'écrans.



## Sauvegarde des pages

Vous pouvez sauvegarder un texte écrit, des schémas dessinés ou des captures d'écrans aux emplacements indiqués ci-après.

- un dossier sur le réseau ou l'ordinateur sur lequel RICOH Interactive Whiteboard Lt for Windows est installé
- Clé USB

Toutes les pages existantes sont enregistrées sur un seul fichier PDF.

Vous pouvez charger des pages sauvegardées, modifier ou ajouter des traits ou des schémas sur les pages. Pour plus d'informations sur la façon d'importer un fichier sauvegardé, voir P. 45 "Importation d'un fichier".

Les pages vides ne sont pas sauvegardées.

1. **Pour enregistrer des pages sur une clé USB à mémoire flash, insérez la clé à mémoire flash dans le port USB.**

   Veuillez n'insérer qu'une seule clé USB.
2. **Appuyez sur l'icône Importer et Sauvegarder .**
3. **Appuyez sur [Enregistrer fichier] .**

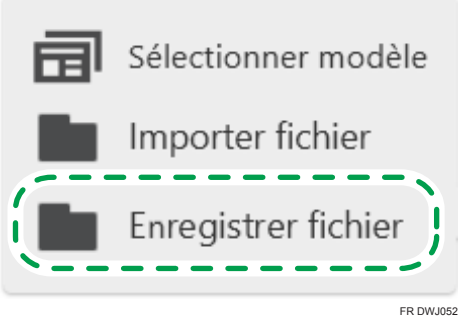


FR DWJ052

4. **Spécifiez le dossier dans lequel vous voulez enregistrer un fichier sur l'écran affiché.**
5. **Appuyez sur [Enregistrer].**

   Les fichiers PDF sont sauvegardés de la façon suivante.

   Pour modifier le nom du fichier, utilisez le clavier de l'ordinateur ou le clavier logiciel sous Windows.

| Élément | Caractéristiques techniques |
|---|---|
| Nom du fichier (quand il n'y a pas de changement du nom de fichier) | iwb-date-heure.pdf<br>• Le nom du fichier enregistré le 23 janvier 2014 à 4h56'07" est « iwb-20140123-045607.pdf ». |
| Format de page | 243,84 × 137,16 mm (9,6 × 5,4 inches) |



## Importation d'un fichier

Vous pouvez importer et afficher un fichier PDF sur l'écran du tableau interactif et écrire du texte ou dessiner des schémas sur le fichier affiché.

Vous pouvez également ouvrir un fichier sauvegardé dans le tableau interactif et écrire du texte et dessiner des schémas.

Les conditions de prise en charge d'un fichier sont indiquées ci-après.

**Fichier PDF**

| Élément | Condition |
|---|---|
| Format de fichier | 100 Mo ou moins |
| Version PDF | PDF 1.3–1.7 (y compris PDF/A) |
| Format de page | Cartes postales–A0 |
| Sécurité du document | Aucun paramètre de sécurité *1 |

*1 Cet appareil ne peut pas effectuer la lecture d'un fichier PDF protégé par un mot de passe. De même, il ne peut pas effectuer la lecture d'un fichier PDF dont l'impression est interdite afin d'éviter qu'il ne soit imprimé.

1. **Appuyez sur l'icône Importer et Sauvegarder .**

2. **Appuyez sur [Importer fichier] .**

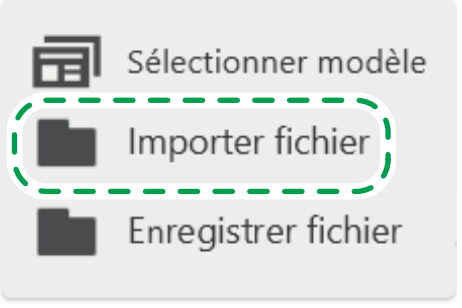


FR DWJ054

3. **Sélectionnez le fichier que vous voulez importer sur le tableau interactif.**
4. **Appuyez sur [Ouvrir].**

   L'écran interactif importe le fichier PDF à partir de la première page. Les pages importées sont ajoutées dans l'ordre jusqu'à la fin de la liste des pages. Lorsque le fichier PDF a terminé l'importation, la première page du fichier est affichée.

**Remarque**

- Les traits dessinés sur un fichier enregistré par l'écran interactif lors de l'utilisation de la version 1.3.140.0 ou antérieure ne peuvent pas être modifiés.
- Si le contenu ou les propriétés d'un fichier PDF qui a été stocké par l'écran interactif ont été modifiés, les traits contenus et les schémas ne peuvent pas être modifiés.
- Le fichier PDF sélectionné peut être importé uniquement si sa première page respecte les critères de format de page. Si la deuxième page ou une page suivante d'un fichier PDF ne remplit pas les critères de format de page, seules les pages précédentes seront importées.
- Le nombre maximum de pages pouvant être importées sur l'écran interactif est de 100. Si le nombre total de page capturées existantes dépasse 100, seules les 100 premières pages seront importées.

# 3. Utilisation d'un tableau distant pour partager l'écran

Ce chapitre explique comment partager un écran, du texte écrit ou des schémas dessinés sur le tableau interactif avec d'autres appareils se trouvant à des emplacements distants.

## Présentation globale du tableau distant



Vous pouvez partager un écran avec plusieurs appareils connectés en réseau.

**Important**

- **Pour héberger des sessions de tableau distant à partir de RICOH Interactive Whiteboard Lt for Windows, vous devez ajouter votre licence distante. Pour plus d'informations sur la façon d'ajouter votre licence distante, voir P. 66 "Ajout ou suppression de la licence distante".**

Voici un exemple des modèles de connexion pour les tableaux distants :

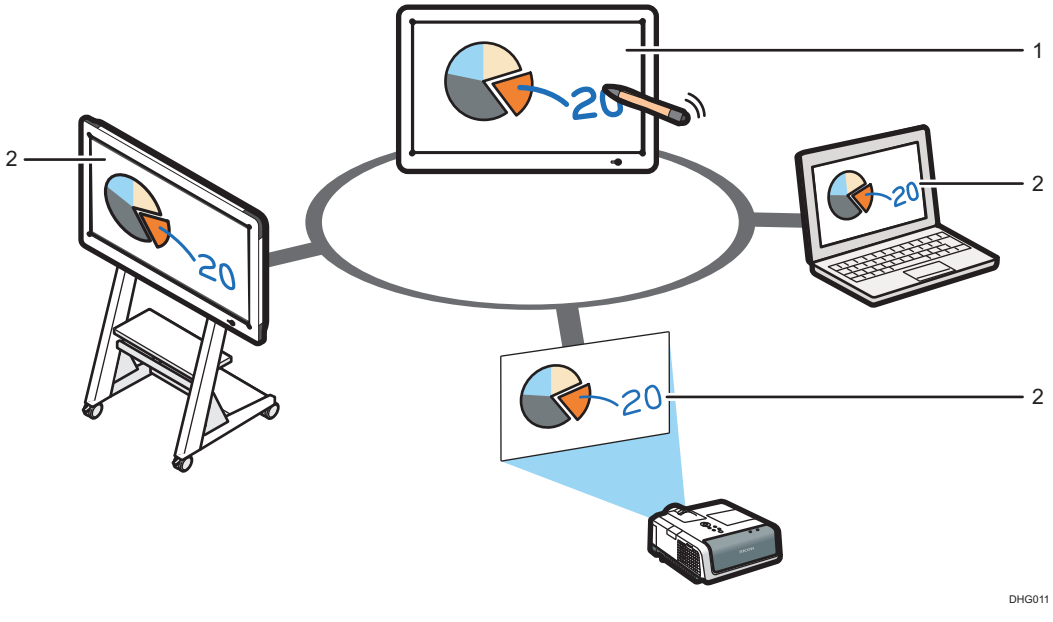


1. **Hébergement tableau distant**

   L'écran héberge une session de tableau distant qui permet à d'autres appareils de visualiser et d'effectuer des opérations sur l'écran partagé.

2. **Tableaux distants participants**

   Les tableaux qui participent se connectent à l'appareil hébergeur et effectuent des opérations sur l'écran partagé. Les résultats des opérations effectuées sont affichés simultanément sur les autres appareils.

   Pour plus d'informations sur les modèles de connexion des tableaux distants, consulter le tableau ci-dessous.

Les schémas de connexion des tableaux distants sont indiqués ci-dessous :

| | | Hôte | | |
|---|---|---|---|---|
| | | RICOH Interactive Whiteboard | RICOH Interactive Whiteboard Lt for Windows | Projecteur avec fonction d'interactivité |
| Participant (écriture) | RICOH Interactive Whiteboard | ○ | ○ | ○ |
| | RICOH Interactive Whiteboard Lt for Windows | ○ | ○ | ○ |
| | Projecteur avec fonction d'interactivité | ○ | × | ○ |
| | RICOH Interactive Whiteboard Client | ○ | ○ | × |
| Participant (lecture uniquement) | Navigateur Web | ○ | × | × |
| | Remote Viewer | ○ | × | ○ |

- ○ : Connexion possible
- × : Connexion impossible

**Remarque**

- Pour plus de détails sur la façon d'ouvrir une session de tableau interactif distant, voir P. 50 "Ouverture d'une session de tableau à distance".
- Pour plus d'informations sur la façon de participer à une session de tableau distant, voir P. 53 "Participation à une session de tableau à distance".
- Les systèmes intelligents pouvant se connecter à un tableau distant à l'aide de RICOH Interactive Whiteboard Client sont les suivants :
  - iPad (3e génération ou ultérieure) (iOS10/11)
  - Tablette Android (Android 5.x/6.x/7.x)
  - Périphériques Windows (Windows 7/8.1/10)
- Nous recommandons l'installation de RICOH Interactive Whiteboard Lt for Windows sur Windows 8.1 ou Windows 10 si vous hébergez des sessions de tableau à distance auxquelles des RICOH Interactive Whiteboard Clients participent.

- 20 écrans (écrans hôte inclus) peuvent participer simultanément à une session de tableau à distance. 50 appareils sur lesquels RICOH Interactive Whiteboard Client est installé peuvent participer simultanément à une session de tableau à distance.
- Avant d'héberger une session de tableau à distance, vérifiez le nombre de périphériques pouvant se connecter simultanément à votre système d'exploitation. Lisez les termes de la licence logicielle de votre système d'exploitation pour vérifier le nombre d'appareils autorisés.

# Ouverture d'une session de tableau à distance

Cette section explique comment ouvrir une session de tableau à distance.

**Important**

- **Pour héberger des sessions de tableau à distance à partir de RICOH Interactive Whiteboard Lt for Windows, vous devez ajouter votre licence distante. Pour plus d'informations sur la façon d'ajouter votre licence distante, voir P. 66 "Ajout ou suppression de la licence distante".**
- **Activez [Utiliser la fonction RICOH Interactive Whiteboard Client] dans les Paramètres généraux de RICOH Interactive Whiteboard Lt Settings pour vous connecter à partir de RICOH Interactive Whiteboard Client. Pour de plus amples informations, voir P. 62 "Modification des paramètres généraux".**
- **Vous devez sélectionner Mode compatible en fonction du type de périphérique que vous utilisez dans le cadre de votre participation à la session ou de sa version. Il n'est pas possible d'ouvrir des sessions de tableau à distance en mode compatible à partir de RICOH Interactive Whiteboard Lt for Windows.**

Si la version de votre tableau diffère de celle du tableau hôte, un message vous invitant à participer à une session de tableau à distance s'affiche. Consultez le message, puis téléchargez la dernière version de RICOH Interactive Whiteboard Lt for Windows pour mettre à jour le système afin de pouvoir exécuter la version, si nécessaire.

1. **Appuyez sur l'icône Partager .**
2. **Appuyez sur [Ouvrir].**

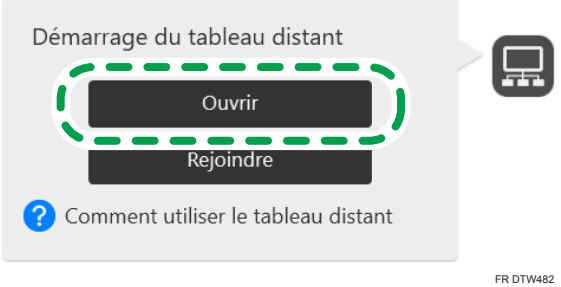


FR DTW482

3. **Appuyez sur « Options », puis spécifiez les conditions pour l'ouverture d'une session de tableau à distance.**

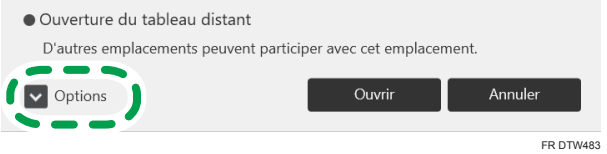


FR DTW483

Pour plus de détails sur les options, voir « Comment utiliser les options ».

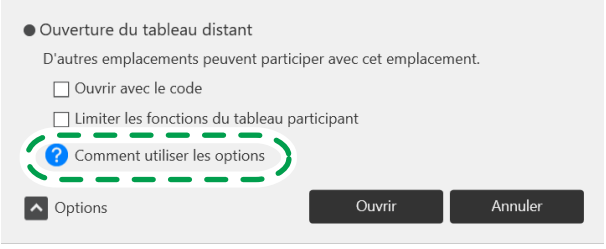


FR DTW484

- Si la case « Ouvrir avec code » est cochée, les membres auxquels est affecté ce code peuvent participer à la session à distance.
- Si la case « Limiter les fonctions du tableau participant » est sélectionnée, les tableaux participants ne pourront pas sauvegarder des fichiers, imprimer des pages, envoyer un e-mail ou enregistrer temporairement des fichiers pendant la session. En outre, toutes les pages sont supprimées à la fin de la session à distance.

**4. Appuyez sur [Ouvrir].**

Une session de tableau à distance est ouverte.

Lorsque vous sélectionnez « Ouvrir avec le code », un message s'affichera. Vérifiez les détails du message, puis appuyez sur [Ouvrir].

**Remarque**

- Lors d'une session de tableau à distance, les tableaux participants sont affichés dans le sous-menu de l'icône Partager. Pour plus d'informations sur la façon de visualiser le sous-menu, voir P. 57 "Vérification des informations du tableau distant".

# Fermeture d'une session de tableau distant

Cette section explique comment fermer une session de tableau distant.

Lorsque le tableau hôte ferme la session de tableau distant, la session est également fermée sur les tableaux participants.

**Important**

- **Lorsque vous avez terminé d'utiliser RICOH Interactive Whiteboard Lt for Windows, quittez la session du tableau blanc distant, puis éteignez l'ordinateur.**



1. **Appuyez sur l'icône Partager .**
2. **Appuyez sur [Fermer le tableau distant].**

FR DTW485

3. **Appuyez sur [Fermer].**

**Remarque**

- L'état d'hébergement/participation distant(e) du tableau blanc se termine lorsque votre ordinateur entre dans l'un des états suivants lors de l'hébergement/participation à un tableau blanc distant :
  - Veille
  - Veille
  - Hibernation
  - L'utilisateur connecté à Windows se déconnecte

# Participation à une session de tableau à distance

Cette section explique comment participer à une session de tableau à distance.

**Important**

- **Lorsque vous rejoignez une session de tableau à distance, toutes les pages existant avant votre participation à la session sont supprimées et les contenus du tableau hôte importés.**
- **Vous ne pouvez pas vous connecter à un tableau à distance ouvert en mode compatible.**

Vous ne pouvez pas participer à une session de tableau à distance si la version de l'hôte est différente de celle du tableau participant.



## Participation depuis le tableau interactif

1. **Appuyez sur [Rejoindre] de l'icône Partager .**

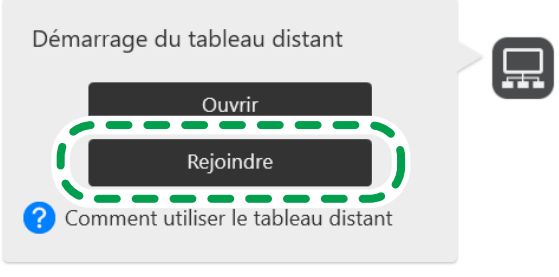


FR DTW486

2. **Lorsqu'un message s'affiche, appuyez sur [Poursuivre].**
3. **Spécifiez la session de tableau distant que vous souhaitez rejoindre.**

   Pour plus d'informations sur la façon de spécifier une session de tableau interactif à distance, voir P. 54 "Spécification de la session de tableau à distance à rejoindre".
4. **Appuyez sur [Rejoindre].**

   Pour participer à une session de tableau à distance pour laquelle les options ont été définies, vérifiez le message qui s'affiche, puis appuyez sur [Rejoindre].

   Pour participer à une session de tableau à distance avec un mot de passe, vous devez saisir le mot de passe.

**Remarque**

- La durée d'importation de la page partagée indiquée est une estimation et varie selon l'environnement.

- Lorsque le tableau à distance que vous souhaitez rejoindre est ouvert avec des fonctions disponibles limitées, les tableaux participants ne peuvent pas sauvegarder les fichiers. À la fermeture d'une session de tableau à distance, toutes les pages sont supprimées.
- Pendant une session de tableau à distance, l'état de partage d'écran est affiché dans le sous-menu de l'icône Partager . Pour plus d'informations sur la façon de visualiser le sous-menu, voir P. *57* "Vérification des informations du tableau distant".
- Si le format de page d'un fichier importé sur le tableau hôte dépasse le format maximum d'importation d'un tableau participant, il est alors possible que le fichier importé ne s'affiche pas sur le tableau participant.



## Spécification de la session de tableau à distance à rejoindre

Le tableau à distance hôte peut être défini de la façon suivante :

- Sélectionnez une session de tableau hôte à partir de la liste de contacts que vous avez ajoutée à l'avance
- Indiquez l'adresse IP du tableau hôte

### Sélection à partir de la liste de contacts

Sélectionnez le tableau hôte dans la liste des noms d'emplacements de tableaux que vous avez ajoutée à l'avance.

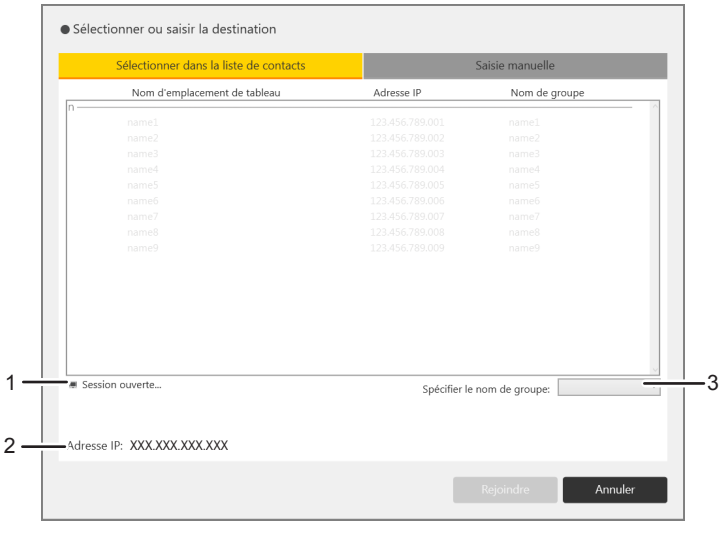


FR DTW487

1. **Statut du tableau hôte**

   Affiche une icône qui indique l'état de la session du tableau hôte.

2. **Champ d'affichage de l'adresse IP**

   Affiche l'adresse IP d'un emplacement de tableau qui est sélectionné dans la liste de contact.

3. **Spécifier le nom de groupe**

   Sélectionnez le groupe que vous voulez afficher dans la « Liste de contacts ».

### Spécification par saisie manuelle

Spécifiez le tableau hôte en saisissant son adresse IP.

Pour saisir l'adresse IP, servez-vous du clavier de l'ordinateur ou du clavier virtuel dans Windows.

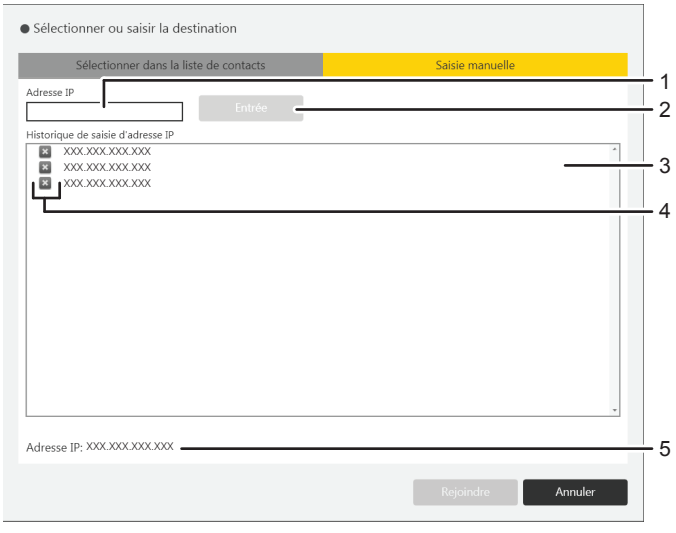


FR DHG352

1. **Zone de saisie de l'adresse IP**

   Saisissez l'adresse IP, le nom d'hôte ou le nom de domaine complet du tableau hôte.

2. **[Entrée]**

   Ajoute l'adresse IP saisie du tableau hôte dans le champ d'affichage de l'adresse IP.

3. **Historique de saisie d'adresse IP**

   Affiche une liste de tableaux hôtes qui ont été saisis manuellement. Sélectionnez un tableau hôte dans la liste.

   « Historique de saisie d'adresse IP » peut contenir jusqu'à 100 entrées. Lorsque « Historique de saisie d'adresse IP » atteint la capacité, l'entrée la plus ancienne est supprimée de l'historique.

4. **Supprimer l'historique**

   Supprime un tableau à distance saisi manuellement à partir de l'historique. Lorsque vous appuyez sur [Supprimer] dans le message, le tableau à distance sélectionné est supprimé de l'historique.

5. **Champ d'affichage de l'adresse IP**

   Affiche l'adresse IP d'un emplacement de tableau qui a été saisi.

**Remarque**

- Pour plus d'informations sur la manière d'ajouter une liste de contacts, voir P. 68 "Gestion d'une liste de contacts à distance".

# Départ d'une session de tableau distant

**Important**

- **Lorsque vous avez fini d'utiliser le tableau interactif, quittez la session de tableau distant, puis éteignez-le.**

1. **Appuyez sur l'icône Partager .**
2. **Appuyez sur [Fermer le tableau distant].**

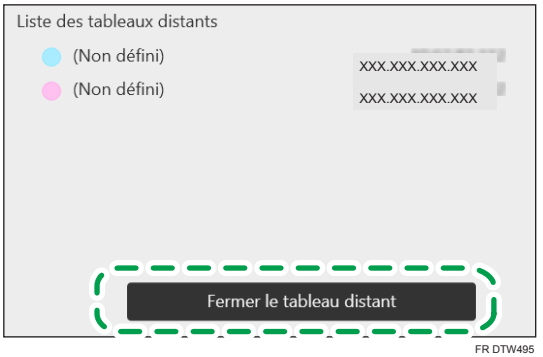

FR DTW495

3. **Touchez [Quitter].**

**Remarque**

- Si le tableau hôte ferme la session de tableau distant, la visualisation prend fin automatiquement.

# Vérification des informations du tableau distant

Lorsque vous appuyez sur l'icône Partager pendant une session de tableau distant, vous pouvez consulter les informations des appareils qui se joignent à la session de tableau distant.

Lorsque vous appuyez sur l'icône Partager, le sous-menu suivant apparaît. Le sous-menu indique l'état du tableau distant.

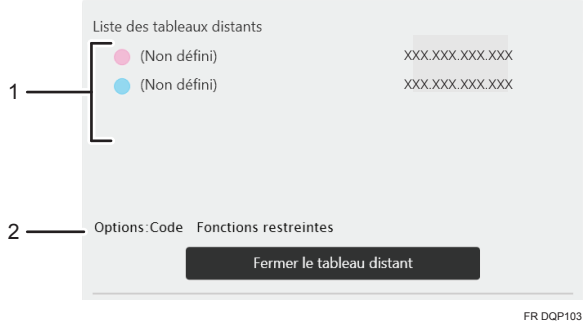


1. **Liste des tableaux distants**
   - Indique le nom et l'adresse IP de l'appareil hébergeant la session de tableau distant.
   - Indique les noms et adresses IP des appareils participant à la session de tableau distant.
2. **Options**

   Indique les options qui ont été paramétrées.

**Remarque**

- À mesure que les communications s'améliorent, les mises à jour d'écran et le temps de réponse des opérations utilisateur deviennent plus rapides.

# 4. Modification des paramètres du tableau interactif

Ce chapitre explique comment modifier les paramètres du RICOH Interactive Whiteboard Lt for Windows.

## Modification des paramètres détaillés

Pour configurer les paramètres d'affichage et d'écriture pour l'écran, ouvrez les paramètres détaillés de l'écran interactif.



1. **Appuyez sur (Paramètres détaillés de l'écran) sur le panneau de commande principal avec la pointe du stylo.**

   L'écran des Paramètres détaillés de l'écran interactif s'affiche.

2. **Cochez la case des fonctions que vous souhaitez utiliser.**

   - [Saisie manuscrite avec plusieurs stylos tactiles (Impossible d'utiliser l'écran avec les doigts)]

     Vous pouvez dessiner jusqu'à 4 traits à la fois en mode de saisie manuscrite.

   - [Utiliser la fonction Changer de page/Ajouter une page]

     Spécifie s'il faut utiliser ou non RICOH Interactive Whiteboard Client pour basculer entre les pages ou ajouter une page.

   - [Saisie manuscrite/Suppression/Marqueur]

     Spécifie si les fonctions de saisie manuscrite/suppression/marqueur doivent être utilisées dans RICOH Interactive Whiteboard Client.

3. **Appuyez sur [Fermer].**

**Remarque**

- Pour sauvegarder les modifications apportées aux paramètres après la mise hors tension de l'appareil, spécifiez [Paramètres détaillés de tableau interactif par défaut] dans les Paramètres généraux. Pour de plus amples informations, voir P. 62 "Modification des paramètres généraux".

# Lancement de RICOH Interactive Whiteboard Lt Settings

Pour modifier les paramètres de RICOH Interactive Whiteboard Lt for Windows, lancez RICOH Interactive Whiteboard Lt Settings.

1. **À partir du menu [Démarrer] de votre ordinateur, cliquez sur [Tous les programmes].**

   Sous Windows 8.1 ou 10, cliquez sur [Toutes les applications] dans le menu [Démarrer].

2. **Sélectionnez [RICOH IWB Lt] sous [Ricoh].**

   Sous Windows 8.1 ou Windows 10, sélectionnez [RICOH IWB Lt Settings] sous [Ricoh]. Ensuite, RICOH Interactive Whiteboard Lt Settings démarre. Dans ce cas de figure, vous n'avez pas à passer à l'étape suivante.

3. **Cliquez sur [RICOH IWB Lt Settings].**

   RICOH Interactive Whiteboard Lt Settings démarre.

**Remarque**

- Pour quitter RICOH Interactive Whiteboard Lt Settings, appuyez sur [Fermer] sur l'écran de démarrage.

## Icônes affichées dans RICOH Interactive Whiteboard Lt Settings

Pour exécuter la fonction attribuée à une icône dans RICOH Interactive Whiteboard Lt Settings, appuyez sur l'icône à utiliser avec la pointe du stylo.

Pour les icônes sélectionnées, RICOH Interactive Whiteboard Lt Settings fonctionne comme suit :

| Icône | Description |
|---|---|
| Paramètres généraux | Configure les paramètres de RICOH Interactive Whiteboard Lt for Windows.<br>Pour la procédure de configuration, voir P. 62 "Modification des paramètres généraux". |
| Paramètres de sécurité | Configure les paramètres de sécurité.<br>Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres, voir P. 65 "Modification des paramètres de sécurité". |

| Icône | Description |
|---|---|
| <br>Gestion des données ajoutées | Importe ou exporte la liste des contacts et le modèle.<br>• Pour plus d'informations sur l'ajout ou l'exportation d'une liste de contacts, voir P. 68 "Gestion d'une liste de contacts à distance".<br>• Pour plus d'informations sur l'importation ou l'exportation du modèle, voir P. 72 "Gestion d'un modèle". |
| <br>Collecte de journaux | Écrit des informations de journal telles que des informations sur le moment où l'écran démarre ou des erreurs enregistrées dans un fichier.<br>Pour les informations comprises dans le fichier journal ou la méthode permettant de sauvegarder le journal, voir P. 76 "Collecte des journaux". |
| <br>Ajouter/supprimer une licence à distance | Ajoute ou supprime une licence à distance. Ce paramètre est nécessaire pour utiliser le tableau à distance.<br>Pour plus de détails sur la façon d'ajouter ou de supprimer une licence à distance, voir P. 66 "Ajout ou suppression de la licence distante". |
| <br>Informations sur la version | Affiche les informations sur la version. |
| <br>Informations sur le copyright | Affiche les informations de copyright. |

# Modification des paramètres généraux

Vous pouvez configurer les paramètres suivants sur l'écran Paramètres généraux sous RICOH Interactive Whiteboard Lt Settings :

| Élément | Description | Valeur initiale |
|---|---|---|
| Nom d'emplacement de l'écran | Indique le nom de l'emplacement où l'écran est installé. 255 caractères au maximum peuvent être utilisés dans un nom d'emplacement.<br>Pour configurer les paramètres, servez-vous du clavier de l'ordinateur ou du clavier logiciel dans Windows. | Non sélectionné |
| Qualité d'image sur le tableau à distance | Indique la qualité d'image (cinq niveaux) des pages envoyées depuis les appareils participant lors de l'hébergement d'une session de tableau à distance.<br>Les pages numérisées ou les images importées sur l'appareil sont toujours affichées selon le niveau de qualité optimal.<br>Les pages numérisées ou les images importées sur d'autres appareils sont affichées comme spécifié sur le tableau hôte. | Qualité d'image standard |
| Mettre à jour le logiciel au démarrage | Spécifie si vous souhaitez mettre à jour automatiquement le système sur le réseau lorsque l'écran démarre. Lorsque cette case est sélectionnée, un message de confirmation de mise à jour du système apparaît à chaque fois que l'écran est démarré.<br>Appuyer sur la fonction [Test de connexion] vous permet de vérifier s'il est possible de se connecter au serveur de mise à jour. | Sélectionné |
| Utiliser les paramètres proxy | Spécifie si le serveur proxy doit être utilisé pour mettre le système à jour sur le réseau lorsque l'écran est démarré. | Non sélectionné |
| Utiliser les paramètres d'options internet Windows | Spécifie si les options Internet de Windows doivent être utilisées pour configurer le serveur proxy lorsque [Utiliser les paramètres proxy] est sélectionné. | Sélectionné |

| Élément | Description | Valeur initiale |
|---|---|---|
| Paramètres manuels | Spécifie si le serveur proxy doit être configuré manuellement lorsque [Utiliser les paramètres proxy] est sélectionné.<br>Spécifiez les éléments suivants lorsque cette case est cochée.<br>• Adresse<br>• Numéro de port<br>• Nom d'utilisateur<br>• Mot de passe<br>Un nom d'utilisateur et un mot de passe peuvent être saisis uniquement si l'authentification de l'utilisateur proxy est spécifiée.<br>Pour configurer les paramètres, servez-vous du clavier de l'ordinateur ou du clavier logiciel dans Windows. | Non sélectionné |
| Paramètres détaillés d'écran par défaut | Permet de spécifier les paramètres détaillés par défaut de l'écran.<br>Pour plus d'informations concernant chaque élément, voir P. 59 "Modification des paramètres détaillés". | *1 |
| Utiliser la fonction RICOH Interactive Whiteboard Client *2 | Spécifie s'il faut ou non autoriser RICOH Interactive Whiteboard Client à participer à la session de tableau à distance ouverte à partir de RICOH Interactive Whiteboard Lt for Windows. | Sélectionné |
| Afficher un message d'aide pour les fonctions | Spécifie si une aide et des instructions doivent être affichées lorsque RICOH Interactive Whiteboard Lt for Windows est lancé. | Sélectionné |

*1 Le paramètre par défaut de chaque élément est comme suit :

- [Saisie manuscrite avec plusieurs stylos tactiles (Impossible d'utiliser l'écran avec les doigts)] : Non sélectionné
- [Utiliser la fonction Changer de page/Ajouter une page] : Sélectionné
- [Saisie manuscrite/Suppression/Marqueur] : Utiliser Saisie manuscrite/Suppression/Marqueur

*2 Vous pouvez sélectionner ce paramètre si un ordinateur sur lequel est installé RICOH Interactive Whiteboard Lt for Windows répond caractéristiques suivantes. Rendez-vous sur le site Web d'Intel pour vérifier si votre processeur prend en charge Intel®

Quick Sync Video.

- Équipé d'un processeur Intel®
- Le processeur prend en charge Intel Quick Sync Video
- Intel® Graphics Driver version 8.15.10.2729 ou ultérieure datée du 11/4/2012 est installé
- N'utilise pas de technologies graphiques autres que celles ci-dessus

# Modification des paramètres de sécurité

Vous pouvez configurer les paramètres suivants sur l'écran Paramètres de sécurité sous RICOH Interactive Whiteboard Lt Settings :

| Élément | Description | Valeur initiale |
|---|---|---|
| Nombre de chiffres minimum pour le code | Indique le nombre de chiffres (de 4 à 10) à utiliser pour le code. | 4 |
| Spécifier un code au démarrage de l'écran | Indique s'il faut afficher ou non l'écran de saisie du code lors du démarrage de l'écran interactif. | Non sélectionné |
| Afficher l'adresse IP, le nom d'hôte et le code | Indique s'il faut masquer automatiquement ou non les informations suivantes dans la partie supérieure de l'écran de contrôle de messagerie :<br>• Nom d'hôte<br>• Adresse IP<br>• Code<br>Lorsque [Masquage automatique] est sélectionné, le code saisi est masqué automatiquement une minute après qu'il ait été affiché. | Masquage automatique |
| Fixer sur [Ouvrir avec le code] | Indique s'il faut demander ou non un code lors du démarrage d'un tableau distant. | Non sélectionné |
| Interdire la saisie directe de l'écran hôte | Indique s'il faut interdire ou non la saisie directe de l'adresse lors de la sélection d'un tableau hôte. | Non sélectionné |
| Désactiver historique de l'écran hôte | Indique s'il faut désactiver ou non l'enregistrement de saisie d'une adresse directe lors de la sélection d'un écran hôte. | Non sélectionné |

# Ajout ou suppression de la licence distante

Cette section explique comment activer la session de tableau distant en ajoutant un code de licence Remote Licence, qui est une option externe.

**Important**

- **Pour ajouter ou supprimer la licence distante, connectez-vous en tant qu'utilisateur avec les privilèges d'administrateur.**

## Ajout d'une licence distante



1. **Cliquez sur l'icône Ajouter/Supprimer licence distante dans RICOH Interactive Whiteboard Lt Settings.**
2. **Affichez le clavier virtuel et saisissez votre code de licence.**

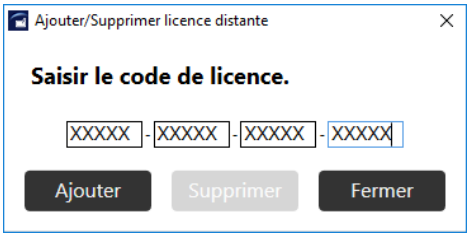


   Le code de licence n'est pas sensible à la casse. Vous pouvez saisir le code de licence en majuscules ou en minuscules.

3. **Cliquez sur [Ajouter].**

   Lorsque votre code de licence est authentifié, un message de fin s'affiche.

   Si le code de licence saisi est incorrect, un message d'erreur s'affiche. Vérifiez le code de licence et saisissez le code approprié.

4. **Cliquez sur [OK].**

   Lorsque l'enregistrement est terminé, fermez l'écran RICOH Interactive Whiteboard Lt Settings, démarrez l'écran principal de l'appareil. Puis, vérifiez que sont activés [Ouvrir] et [Rejoindre] dans le sous-menu de l'écran qui apparaît lorsque vous cliquez sur l'icône Partage .

5. **Cliquez sur [Fermer].**

## Suppression d'une licence distante

1. **Cliquez sur l'icône Ajouter/Supprimer licence distante dans RICOH Interactive Whiteboard Lt Settings.**
2. **Cliquez sur [Supprimer].**

3. **Cliquez sur [Supprimer] dans le message qui apparaît.**

   [Ouvrir] et [Rejoindre] dans le sous-menu de l'écran interactif distant qui s'affiche en appuyant sur l'icône Partage sont désactivés.

4. **Cliquez sur [OK].**
5. **Cliquez sur [Fermer].**

# Gestion d'une liste de contacts à distance

Une liste de contacts contient les noms et adresses des périphériques utilisant le tableau à distance. Dès qu'une liste de contacts a été ajoutée, vous pouvez sélectionner un tableau hôte dans la liste.

Pour ajouter ou modifier une liste de contacts, exporter d'abord la liste, puis effectuez les modifications et sauvegardez la liste. Enfin, enregistrez à nouveau la liste.

## Création d'une liste de contacts à distance

Utilisez un éditeur de texte, un tableur ou une autre application similaire pour créer une liste de contact.



1. **Sur la première ligne, saisissez l'étiquette de chaque colonne. Sur la deuxième et les prochaines lignes, saisissez l'information correspondante de chaque tableau hôte que vous voulez enregistrer dans la liste de contacts.**

   Jusqu'à 1000 entrées peuvent être ajoutées à partir de la deuxième ligne.

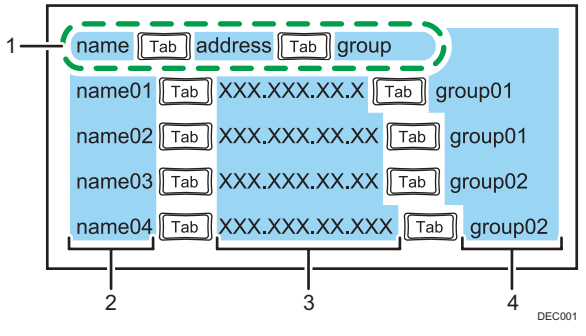


   1. **Ligne des étiquettes**

      Saisissez « name », « address », et « group » en les séparant par un onglet.

   2. **Nom de la colonne**

      Saisissez le nom du tableau hôte. Il doit comporter un nombre de caractères inférieur ou égal à 255. Si vous omettez le nom, une entrée vide est ajoutée.

   3. **Localisation de la colonne**

      Saisissez l'adresse IP ou le nom du tableau hôte. Si vous omettez même l'une des adresses IP ou noms d'hôte, la liste de contacts n'est pas ajoutée.

      - Une adresse IP doit comporter quatre séries de chiffres séparées par un point (.). Les nombres doivent être des nombres décimaux compris entre 0 et 255.
      - Le nom d'hôte doit contenir 1 à 255 caractères. Les caractères disponibles sont les suivants :
        - Lettres majuscules : [A-Z]
        - Lettres minuscules : [a-z]
        - Chiffres : [0-9]
        - Symboles : - .

4. **Groupe de la colonne**

   Saisissez le nom de groupe du tableau hôte. Lorsque vous saisissez le nom du groupe, vous pouvez classer ou filtrer les lignes par groupe. Il doit comporter un nombre de caractères inférieur ou égal à 255. Si vous omettez le nom, une entrée vide est ajoutée.

2. **Enregistrez le fichier.**

- Vous pouvez donner n'importe quel nom à un fichier.
- Enregistrez le fichier sous Unicode little endian text (.txt) avec des valeurs séparées par des tabulations.
- Unicode dispose de plusieurs encodages. Si le fichier est enregistré sous un format autre que Unicode little endian, il sera inutilisable. L'écran qui vous permet de choisir le format utilisé pour enregistrer les fichiers varie en fonction de l'éditeur de texte ou du logiciel tableur que vous utilisez.

| Affichez les exemples du format Unicode little endian | Affichez les exemples de format indisponible |
|---|---|
| • Unicode<br>• Texte Unicode<br>• Unicode little endian<br>• UTF-16LE | • Unicode big endian<br>• UTF-16BE<br>• UTF-8 |

## Exemple de liste de contacts

### Utilisation d'un éditeur de texte tel que Notepad pour créer une liste de contacts

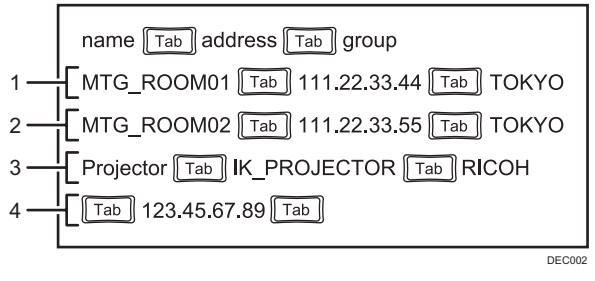


### Utilisation d'un logiciel tableur tel que Excel pour créer une liste de contacts

| | name | address | group |
|---|---|---|---|
| 1 | MTG_ROOM01 | 111.22.33.44 | TOKYO |
| 2 | MTG_ROOM02 | 111.22.33.55 | TOKYO |
| 3 | Projector | IK_PROJECTOR | RICOH |
| 4 | | 123.45.67.89 | |

DEC008

1. **Première saisie (2e ligne)**

   Le tableau hôte doté d'une adresse IP « 111. 22. 33. 44 » est enregistré.

   - Nom de la colonne : Le nom saisi est « MTG_ROOM01 ».
   - Localisation de la colonne : « 111. 22. 33. 44 » est saisi.
   - Groupe de la colonne : La saisie est inclue dans le groupe « TOKYO ».

2. **Deuxième saisie (3e ligne)**

   Le tableau hôte doté d'une adresse IP « 111. 22. 33. 55 » est enregistré.

   - Nom de la colonne : Le nom saisi est « MTG_ROOM02 ».
   - Localisation de la colonne : « 111. 22. 33. 55 » est saisi.
   - Groupe de la colonne : La saisie est inclue dans le groupe « TOKYO ».

3. **Troisième saisie (4e ligne)**

   Le tableau hôte portant le nom d'hôte « IK_PROJECTOR » est enregistré.

   - Nom de la colonne : Le nom saisi est « Projector ».
   - Localisation de la colonne : « IK_PROJECTOR » est saisi.
   - Groupe de la colonne : La saisie est inclue dans le groupe « RICOH ».

4. **Quatrième saisie (5e ligne)**

   Le tableau hôte doté d'une adresse IP « 123. 45. 67. 89 » est enregistré.

   - Nom de la colonne : La saisie ne porte pas de nom.
   - Localisation de la colonne : « 123. 45. 67. 89 » est saisi.
   - Groupe de la colonne : La saisie n'est pas inclue dans un groupe.

## Ajout d'une liste de contacts distants

**Important**

- **Une fois l'opération d'importation terminée, la liste de contacts sera écrasée.**

1. **Créez une liste de contacts sur votre ordinateur.**
2. **Cliquez sur , l'icône Gestion des données ajoutées, dans RICOH Interactive Whiteboard Lt Settings.**
3. **Cliquez sur [Importer] de la « Liste de contacts ».**
4. **Sélectionnez la liste des contacts enregistrée.**
5. **Cliquez sur [Ouvrir].**

   L'importation de la liste des contacts commence. À la fin de l'importation, un message s'affiche.

6. **Cliquez sur [OK].**

## Exportation d'une liste de contacts à distance

1. Cliquez sur , l'icône Gestion des données ajoutées, dans RICOH Interactive Whiteboard Lt Settings.
2. Cliquez sur [Exporter] de la « Liste de contacts ».
3. Sur l'écran qui apparaît, spécifiez le dossier où le fichier doit être enregistré.
4. Cliquez sur [Save] (Enregistrer).
5. L'exportation de la liste des contacts commence. Un message apparaît lorsque le fichier a été exporté.
6. Cliquez sur [OK].

# Gestion d'un modèle

Vous pouvez importer ou exporter un fichier d'image que vous souhaitez utiliser comme modèle. Vous pouvez également configurer l'écran par défaut de l'écran interactif à partir de la liste du modèle que vous avez importé.

## Création d'un fichier de modèle

Créez des fichiers d'image et une liste des fichiers de modèle, puis compressez-les.



1. **Créez un fichier d'image en tant que modèle et enregistrez-le.**

   Vous pouvez ajouter jusqu'à 20 fichiers d'image à l'appareil en tant que modèles.

   Enregistrez le fichier d'image avec les paramètres suivants :

   - Nom du fichier : n'importe quel nom
   - Extension de fichier : JPG ou PNG
   - Taille du fichier : 40 Mo
   - Résolution recommandée : 1920 × 1080 px (FHD)
2. **Ouvrez un éditeur de texte, un tableur ou tout autre application similaire.**
3. **Saisissez les informations correspondantes pour chaque fichier de modèle au format suivant :**

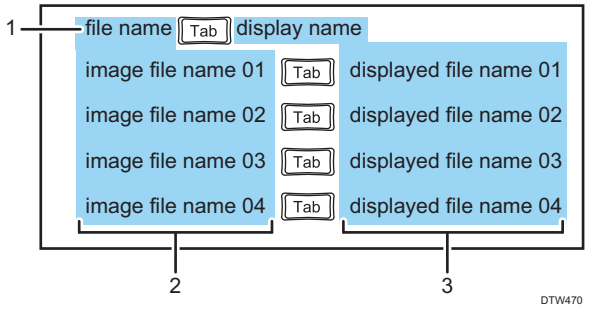


   1. **Ligne des étiquettes**

      Saisissez « file name » et « "display name » en les séparant par une tabulation.

   2. **Colonne de nom de fichier d'image**

      Saisissez le nom du fichier d'image que vous souhaitez enregistrer sur l'appareil en tant que modèle. Saisissez le nom du fichier avec son extension.

   3. **Colonne de nom de fichier affiché**

      Saisissez le nom affiché sur l'écran des paramètres. Il doit comporter un nombre de caractères inférieur ou égal à 255. Si vous ne saisissez pas de nom, le nom actuel du fichier d'image s'affiche.

4. **Enregistrez la liste.**
   - Vous pouvez donner n'importe quel nom à un fichier.
   - Enregistrez le fichier sous Unicode little endian text (.txt) avec des valeurs séparées par des tabulations.
   - Unicode dispose de plusieurs encodages. Si le fichier est enregistré sous un format autre que Unicode little endian, il sera inutilisable. L'écran qui vous permet de choisir le format utilisé pour enregistrer les fichiers varie en fonction de l'éditeur de texte ou du logiciel tableur que vous utilisez.

| Affichez les exemples du format Unicode little endian | Affichez les exemples de format indisponible |
|---|---|
| • Unicode<br>• Texte Unicode<br>• Unicode little endian<br>• UTF-16LE | • Unicode big endian<br>• UTF-16BE<br>• UTF-8 |

5. **Enregistrez la liste des fichiers de modèle et les fichiers d'image dans le même dossier.**

   Vous pouvez donner n'importe quel nom à un dossier.

6. **Compressez le dossier.**

## Exemple de liste de fichiers de modèle

### Utilisation d'un éditeur de texte tel que Notepad pour créer une liste de fichiers de modèle

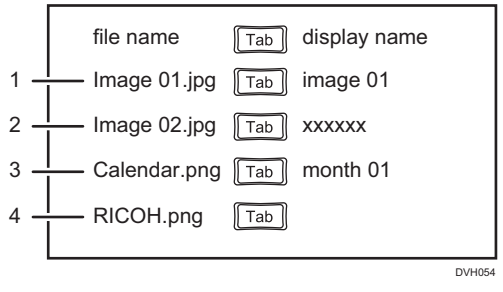


### Utilisation d'un logiciel tableur tel qu'Excel pour créer une liste de fichiers de modèle

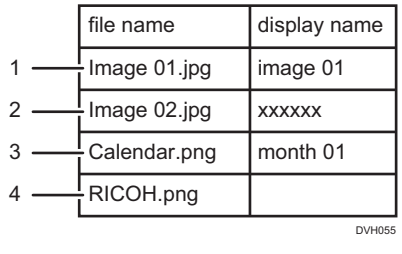

1. **Première saisie (2e ligne)**

   Le nom du fichier image « Image 01 » est enregistré sur l'appareil et s'affiche à l'écran sous la forme « Image 01 ».

   - Colonne de nom de fichier d'image : « Image 01 » est saisi.
   - Colonne de nom de fichier affiché : « image 01 » est saisi.

2. **Deuxième saisie (3e ligne)**

   Le nom de fichier d'image « Image 02 » est enregistré sur l'appareil et affiché à l'écran sous la forme « xxxxxx ».

   - Colonne de nom de fichier d'image : « Image 02 » est saisi.
   - Colonne de nom de fichier affiché : « xxxxxx » est saisi.

3. **Troisième saisie (4e ligne)**

   Le nom du fichier d'image « Calendar » est enregistré sur l'appareil et affiché à l'écran sous la forme « month 01 ».

   - Colonne de nom de fichier d'image : « Calendar » est saisi.
   - Colonne de nom de fichier affiché : « month 01 » est saisi.

4. **Quatrième saisie (5e ligne)**

   Le nom de fichier d'image « RICOH » est enregistré sur l'appareil et s'affiche à l'écran sous la forme « RICOH ».

   - Colonne de nom de fichier d'image : « RICOH » est saisi.
   - Colonne de nom de fichier affiché : aucun caractère saisi.

## Importation d'un modèle

**Important**

- **Le fichier de modèle existant est écrasé lorsque vous importez un nouveau fichier de modèle.**

1. **Cliquez sur , l'icône Gestion des données ajoutées, dans RICOH Interactive Whiteboard Lt Settings.**
2. **Cliquez sur [Importer] dans « Modèle ».**
3. **Sélectionnez le fichier compressé que vous souhaitez importer.**
4. **Cliquez sur [Ouvrir].**

   Le modèle sélectionné est importé sur l'appareil.

5. **Cliquez sur [OK].**

## Exportation d'un modèle

1. **Cliquez sur , l'icône Gestion des données ajoutées, dans RICOH Interactive Whiteboard Lt Settings.**

2. **Cliquez sur [Exporter] dans « Modèle ».**
3. **Sélectionnez le dossier dans lequel exporter le modèle.**
4. **Cliquez sur [Enregistrer].**

   Le fichier compressé chargé sur l'appareil est téléchargé.

   Les 6 modèles intégrés à l'appareil ne sont pas exportés.
5. **Cliquez sur [OK].**

## Affichage du modèle au démarrage de l'écran interactif

Si vous importez un modèle en tant qu'écran par défaut de l'écran interactif, ce modèle s'affiche au démarrage du tableau. L'écran par défaut s'affiche également si vous ajoutez une nouvelle page vierge.



1. **Cliquez sur , l'icône Gestion des données ajoutées, dans RICOH Interactive Whiteboard Lt Settings.**
2. **Sélectionnez le modèle que vous souhaitez configurer en tant qu'écran par défaut dans la liste des modèles.**
   - La liste affiche 8 images de modèle par page. Le nombre maximum d'images de modèle s'élève à 26.
   - La priorité des images de modèle est attribuée dans l'ordre suivant :
     - Écran de l'écran interactif
     - Les 6 modèle intégrés à l'appareil
     - Images de modèle importées
   - Vous pouvez configurer l'écran par défaut même si aucune image n'a été importée comme modèle. Dans ce cas, la valeur initiale de l'écran par défaut est l'écran de l'écran interactif.

**Remarque**

- En cas d'importation de fichiers d'image d'une résolution inférieure à la valeur recommandée, une image agrandie s'affiche à l'écran dans un format fixe. Par ailleurs, en cas d'importation de fichiers d'image d'une résolution supérieure à la valeur recommandée, une image d'échelle réduite s'affiche à l'écran dans un format fixe.
- En l'absence de configuration spécifique, l'écran de l'écran interactif est utilisé comme écran par défaut.

# Collecte des journaux

**Important**

- **Le journal collecté par cette fonction est réservé à des fins de dépannage. Il n'est pas nécessaire en situation normale.**

L'information enregistrée dans la collection de journaux est comme suit :

- Heure de début
- Heure de fin
- Opérations à l'écran
- Informations sur les occurrences d'erreur
- Heures d'enregistrement des pages
- Page enregistrant des informations de destinataires
- Heure de démarrage du tableau à distance
- Heure d'arrêt du tableau à distance
- Informations sur la participation au tableau à distance



## Enregistrer le journal

1. **Cliquez sur l'icône Collecte de journaux dans RICOH Interactive Whiteboard Lt Settings.**
2. **Sur l'écran qui apparaît, spécifiez le dossier où le fichier doit être enregistré.**
3. **Cliquez sur [Save] (Enregistrer).**
4. **Cliquez sur [OK].**

# 5. Dépannage

Ce chapitre explique les mesures à prendre lorsqu'un message s'affiche ou lorsque le tableau interactif ne peut pas être utilisé comme souhaité.

## Si un message apparaît pendant le fonctionnement

Le tableau suivant dresse la liste des principaux messages et des actions recommandées.

**Remarque**

- Il est possible que le SAV vous demande de collecter les journaux pour pouvoir diagnostiquer le problème du système s'il y en a un. Pour plus de détails sur la collecte de journaux, voir P. 76 "Collecte des journaux".



### Messages d'erreur liés au dessin, à la modification ou à la suppression des traits

| Message | Causes | Solutions |
|---|---|---|
| Le nombre de notes manuscrites dépasse la limite<br>Les pages XX et suivantes seront importées en tant qu'images. | Le nombre de traits dépasse la limite. | • Supprimez des pages inutiles contenant des traits.<br>• Supprimez les traits inutiles. |
| Rien d'autre ne peut être noté car le nombre total de notes sur le tableau blanc a atteint la limite.<br>Réduit le nombre total de notes en supprimant les notes manuscrites/textes/lignes/graphismes/pages. | Vous avez atteint le nombre maximal de traits, de formes et de tampons pouvant être tracés au total sur une seule page.<br>Le nombre total de traits, de formes et de tampons sur toutes les pages a atteint 90 000. | Effacez les traits, formes et tampons inutiles, puis essayez à nouveau. |

## Messages d'erreur liés au tableau distant

| Message | Causes | Solutions |
|---|---|---|
| La version du tableau hôte diffère de celle du logiciel.<br>Mettre à jour le logiciel du tableau hôte/participant. | La version du système du tableau hôte ne correspond pas à la version du système du tableau participant. | Le système doit être mis à jour. Téléchargez la version la plus récente de RICOH Interactive Whiteboard Lt for Windows à partir du site Web du fabricant et mettez le système à jour. |
| Mettre à jour le logiciel du tableau hôte/participant. Il est possible de participer avec la version actuelle, mais des problèmes inattendus risquent de survenir. Continuer ? | La version du logiciel du tableau hôte est différente de celle du tableau participant. | • Le système doit être mis à jour. Téléchargez la version la plus récente de RICOH Interactive Whiteboard Lt for Windows à partir du site Web du fabricant et mettez le système à jour.<br>• Demandez à l'utilisateur hôte de mettre à jour le système des tableaux hôtes. |
| Impossible de participer avec le tableau distant en mode compatible.Pour utiliser les tableaux hôtes/ participants, mettre à jour le logiciel vers sa dernière version. | Le tableau hôte est en mode compatible lorsque vous participez à une session en spécifiant son adresse IP. | Demandez à l'hôte de la session d'ouvrir la session en mode normal. |
| Impossible de démarrer le tableau à distance<br>Une erreur de communication s'est produite.<br>Redémarrer le tableau distant. | L'appareil de destination ne répond pas depuis 30 secondes. | Redémarrez le tableau distant. |

| Message | Causes | Solutions |
|---|---|---|
| Une défaillance de communication s'est produite.<br>Enregistrer la page créée et redémarrer l'application. | • Un délai a été dépassé pendant que vous ouvriez une session sur tableau.<br>• Une erreur interne s'est produite pendant que vous utilisiez le tableau distant. | Enregistrez la page tel que nécessaire. Ensuite, appuyez sur la touche d'alimentation de l'appareil et relâchez-le rapidement. Après extinction de l'écran interactif, rallumez-le en appuyant de nouveau sur la touche d'alimentation. |
| Une temporisation de communication s'est produite.<br>Les causes possibles sont les suivantes.<br>- Absence de connexion au réseau.<br>- Une défaillance s'est produite sur le terminal hôte | • Le câble réseau n'est pas branché ou il est cassé.<br>• La bande passante du réseau est trop faible.<br>• Le périphérique hôte a un problème. | • Vérifiez que le câble réseau est branché et qu'il n'est pas cassé.<br>• Vérifiez la bande passante du réseau.<br>• Vérifiez les paramètres réseau de l'ordinateur, puis configurez son adresse IP. |
| Impossible de participer au tableau à distance car le nom d'hôte n'a pas été trouvé | Le nom d'hôte spécifié est incorrect. | Vérifiez le nom d'hôte indiqué et entrez le nom d'hôte à nouveau. |
| Impossible de continuer le tableau à distance en raison d'une erreur de communication<br>Les causes possibles sont les suivantes.<br>- Paramètres réseau incorrects<br>- Le câble réseau n'est pas connecté<br>Vérifier l'état du réseau puis réessayer. | • Le câble du réseau n'est pas branché.<br>• L'adresse IP n'est pas définie.<br>• Aucune adresse IP peut être obtenue sur DHCP.<br>• L'adresse IP du tableau hôte est incorrecte. | Vérifiez l'état du réseau et ouvrez la session à nouveau. |

| Message | Causes | Solutions |
|---|---|---|
| Impossible de démarrer le tableau à distance<br>Une erreur de communication s'est produite.<br>Réessayer plus tard ou contacter l'administrateur. | L'ordinateur utilisé a été déconnecté du réseau. | Connectez-vous au réseau et redémarrez le tableau à distance. |
| Impossible de supprimer la page<br>Réessayer plus tard. | Le fichier que vous essayez de supprimer est encore en cours de téléchargement. | Attendez un moment puis essayer de supprimer la page à nouveau. |
| Impossible d'ajouter la/les page(s) | Une panne de réseau peut se produire sur un périphérique avec tableau à distance. | Attendez un moment et puis essayez d'ajouter la page à nouveau. |



## Messages d'erreur liés à l'importation/l'enregistrement de fichier PDF

| Message | Causes | Solutions |
|---|---|---|
| Impossible d'importer le fichier<br>Les causes possibles sont les suivantes.<br>- Format incorrect<br>- Fichier supprimé<br>- Pas de droits d'accès<br>- Échec du disque<br>Réessayer après vérification des causes suivantes. | La lecture du fichier n'a pas pu s'effectuer du fait de l'une des raisons suivantes :<br>• Le format est incorrect<br>• Le fichier a été supprimé<br>• Aucun privilège d'accès n'a été accordé<br>• Échec du disque | Résolvez la cause de l'erreur, puis réessayez. |

| Message | Causes | Solutions |
|---|---|---|
| Impossible d'importer le fichier<br>Les causes possibles sont les suivantes.<br>- Pas d'espace disponible sur le disque<br>- Nom de fichier déjà existant dans le dossier d'enregistrement<br>- Pas de droits d'accès<br>- Échec du disque<br>Réessayer après vérification des causes suivantes. | Le fichier n'a pas pu être sauvegardé du fait de l'une des causes suivantes :<br>• Pas d'espace libre sur le disque<br>• Le même nom de fichier existe déjà dans le dossier d'enregistrement<br>• Aucun privilège d'accès n'a été accordé<br>• Échec du disque | Résolvez la cause de l'erreur, puis réessayez de sauvegarder le fichier. |
| Impossible d'ajouter la/les page(s)<br>Le nombre de pages a atteint la limite (100 pages).<br>Supprimer quelques pages et réessayer. | Le nombre de pages a atteint la limite supérieure. | Supprimez les pages inutiles, puis importez le fichier à nouveau. |
| Impossible d'accéder au dossier<br>Le contrôle d'accès est défini pour ce dossier.<br>Annuler le contrôle d'accès pour ce dossier et réessayer. | Le contrôle d'accès est défini sur le dossier. | Annulez le contrôle d'accès pour ce dossier et réessayez. |
| Impossible d'importer le fichier<br>Ce fichier est sécurisé.<br>Sélectionner un autre fichier PDF. | • Le paramètre de sécurité est défini pour le fichier PDF.<br>• L'impression du fichier PDF est interdite. | Sélectionnez un autre fichier PDF. |

| Message | Causes | Solutions |
|---|---|---|
| Impossible d'importer le fichier<br>Le fichier est peut-être corrompu.<br>Sélectionner un autre fichier PDF. | • Le fichier PDF est corrompu.<br>• Le fichier n'est pas un fichier PDF. Par exemple, l'extension d'un fichier texte a été changée en .pdf. | Sélectionnez un autre fichier PDF, ou vérifiez que le fichier PDF s'ouvre sur un ordinateur, puis réessayez. |
| Impossible d'ajouter toutes les pages<br>Impossible d'ajouter l'ensemble des pages car la limite (100 pages) a été atteinte au cours de l'importation.<br>Les XX premières pages ont été ajoutées. | Toutes les pages ne peuvent pas être ajoutées. Le nombre de pages total du PDF dépasse le nombre maximum de pages pouvant être ajoutées. | Vérifiez le nombre de pages dans le fichier PDF, puis supprimez les pages inutiles sur le tableau interactif pour réduire le nombre de pages à 100 maximum après l'ajout de pages. |
| Impossible d'ajouter toutes les pages<br>Définir un format de page de 100 x 148 mm à A0. | Un échec d'importation de fichier s'est produit parce que le format de la page ne convient pas. | Supprimez les pages inutiles avant de convertir les pages en images. |
| Impossible d'ajouter toutes les pages<br>Un problème inattendu s'est produit lors de l'importation. Le fichier est peut-être corrompu.<br>Vérifier le fichier et réessayer. | Le fichier est corrompu et un échec d'importation de fichier s'est produit. | Supprimez les pages inutiles avant de convertir les pages en images. |
| Impossible d'importer toutes les pages car une erreur inattendue est survenue lors de l'importation du fichier. | | |

| Message | Causes | Solutions |
|---|---|---|
| Échec de la création du fichier PDF.<br>Appeler le SAV. | • Il n'y a presque plus de mémoire.<br>• Le système a un problème. | Quittez toutes les autres applications afin d'augmenter la quantité de mémoire libre sur le disque dur, puis réessayez. |
| Ajouter une page ou réaliser une note manuscrite, puis réessayer. | Il n'y a pas d'image capturée. | Effectuez l'une des actions suivantes et réessayez :<br>• Ajoutez une image capturée.<br>• Affichez l'écran d'un ordinateur. |

## Messages d'erreur liés au système



| Message | Causes | Solutions |
|---|---|---|
| Démarrage de l'écran interactif RICOH Lt pour Windows impossible.<br>Le logiciel {0} est déjà en cours d'exécution. Impossible de le démarrer à nouveau. | Une tentative d'exécution simultanée de RICOH Interactive Whiteboard Lt for Windows et de RICOH Interactive Whiteboard Lt Settings a été effectuée. | Quittez le logiciel en cours d'exécution, puis lancez le logiciel que vous souhaitez utiliser. |
| Démarrage de {0} impossible.<br>Le logiciel {0} est déjà en cours d'exécution. Impossible de le démarrer à nouveau. | Une tentative d'exécution simultanée de RICOH Interactive Whiteboard Lt for Windows et de RICOH Interactive Whiteboard Lt Settings a été effectuée. | Quittez le logiciel en cours d'exécution, puis lancez le logiciel que vous souhaitez utiliser. |

## Messages d'erreur liés aux paramètres de configuration

| Message | Causes | Solutions |
|---|---|---|
| Impossible d'importer le modèle<br>Vérifier le contenu du fichier. | • Le format de code de caractères du fichier de texte n'est pas Unicode Little Endian.<br>• Les paramètres du modèle ne sont pas séparés par des tabulations.<br>• Le nom de fichier contient un ou plusieurs caractères inutilisables ou sa taille dépasse 255 caractères.<br>• Le dossier ne contient pas de fichier texte.<br>• Le dossier ne contient pas de fichiers d'image.<br>• L'extension des fichiers d'image files n'est pas JPG ou PNG.<br>• Le format du fichier texte est incorrect. | Créez le fichier au format correct, puis réessayez. |
| Impossible d'importer la liste de contacts<br>Vérifier le contenu du fichier.<br>Le dernier caractère autorisé d'une colonne et le premier de la colonne suivante doivent être séparés par une tabulation. | • Le nombre d'éléments du tableau hôte est incorrect.<br>• Tous les éléments du tableau hôte ne répondent pas aux conditions requises. | Corrigez le contenu du fichier de liste de contact. |

| Message | Causes | Solutions |
|---|---|---|
| Impossible de se connecter au serveur pour mettre à jour le logiciel. Vérifier les paramètres<br>Les causes possibles sont les suivantes.<br>- Paramètres réseau incorrects<br>- Adresse proxy ou port paramétré incorrect(e)<br>- Impossible de se connecter à internet | Lors de la tentative d'accès au serveur de mise à jour en arrière-plan afin de télécharger le fichier de mise à jour, la connexion a échoué du fait de l'une des raisons suivantes :<br>• Les paramètres réseau de Windows ne sont pas corrects.<br>• Les paramètres proxy dans RICOH Interactive Whiteboard Lt Settings ne sont pas corrects.<br>• Le serveur proxy ne parvient pas à se connecter à Internet. | Essayez les procédures suivantes pour vérifier la connexion :<br>• Configurez les paramètres réseau dans Windows ou vérifiez les paramètres et procédez aux corrections nécessaires.<br>• Pour vérifier les paramètres proxy, lancez RICOH Interactive Whiteboard Lt Settings et effectuez les corrections nécessaires. Pour plus d'informations sur les paramètres proxy, voir P. 62 "Modification des paramètres généraux".<br>• S'il semble probable que votre fournisseur de connexion Internet ou le serveur proxy soit à l'origine du problème, contactez le service d'assistance ou l'administrateur réseau. |
| Impossible d'effectuer l'authentification proxy<br>Vérifier le nom d'utilisateur proxy et le mot de passe. | Lors de la tentative d'accès au serveur de mise à jour, la connexion a échoué en raison des paramètres incorrects de l'authentification proxy dans RICOH Interactive Whiteboard Lt Settings. | Pour vérifier les paramètres proxy, lancez RICOH Interactive Whiteboard Lt Settings, effectuez les corrections nécessaires, puis réessayez. Pour plus d'informations sur les paramètres proxy, voir P. 62 "Modification des paramètres généraux". |
| Le code de licence est incorrect. Vérifier le code de licence et saisir de nouveau.<br>Le code de licence est incorrect. Vérifier le code de licence et saisir de nouveau. | Le code de licence saisi est incorrect. | Saisissez le code de licence correct. |

## Autres messages d'erreur

| Message | Causes | Solutions |
|---|---|---|
| Impossible de confirmer la dernière version<br>Vérifier l'état du réseau. | L'appareil n'est pas connecté au réseau. | • Vérifiez les paramètres réseau.<br>• Veillez à ce que le câble réseau soit correctement raccordé. |
| Démarrage de l'écran interactif RICOH Lt pour Windows impossible.<br>La résolution de l'écran interactif ne correspond pas. Modifier la résolution de l'écran interactif en 1920x1080 à partir de l'écran des paramètres de résolution sous Windows. | Une résolution inférieure à 1 920 × 1 080 est sélectionnée pour l'écran d'affichage du tableau interactif. | • Lorsque le paramètre d'affichage de l'ordinateur est sur « Dupliquer », sélectionnez une résolution de 1 920 × 1 080 pixels.<br>• Lorsque le paramètre d'affichage de l'ordinateur est sur « Étendre », sélectionnez une résolution de 1 920 × 1 080 pixels sur le tableau. |
| Échec de l'importation de l'image du bureau. | • Il n'y a presque plus de mémoire.<br>• Le système a un problème. | Quittez les autres applications afin d'augmenter la quantité de mémoire libre sur l'ordinateur, puis réessayez. |

# Lorsque vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec l'écran interactif

Cette section explique la démarche à suivre lorsque vous n'arrivez pas à faire fonctionner l'écran interactif comme vous le souhaitez.

## Lors de l'utilisation du système comme tableau

| Problème | Causes | Solutions |
|---|---|---|
| Un trait n'est pas affiché à la bonne place. | • Il y a quelque chose sur le cadre de l'écran.<br>• L'écran est sale. | • Nettoyez l'écran. Pour plus de détails sur le nettoyage de l'écran, voir P. 91 "Nettoyage de l'écran.".<br>Si ces actions ne résolvent pas le problème, contactez le SAV. |
| Un trait est cassé au milieu. | • Il est possible que la pointe du stylo ne touche pas l'écran correctement.<br>• L'intérieur du cadre de l'écran est sale. | • Lors de l'écriture, levez le stylo de sorte que la pointe continue à appuyer et appliquez la pression adaptée.<br>• Nettoyez l'intérieur du cadre de l'écran. Pour plus de détails sur le nettoyage de l'écran, voir P. 91 "Nettoyage de l'écran.".<br>• Si un périphérique infrarouge est utilisé près du système, désactivez-le.<br>Si ces actions ne résolvent pas le problème, contactez le SAV. |

| Problème | Causes | Solutions |
|---|---|---|
| Un trait apparaît soudainement dans une direction non souhaitée. | • Un objet autre que le stylo touche l'écran.<br>• Il y a quelque chose sur le cadre de l'écran.<br>• Si une trop forte pression est appliquée, il est possible qu'un trait apparaisse dans une direction non souhaitée.<br>• Le cadre de l'écran subit une forte pression.<br>• Si le stylo est utilisé à proximité d'une fenêtre, à la lumière du soleil ou sous une lumière vive, il est possible qu'un trait apparaisse dans une direction non souhaitée.<br>• L'écran a subi une forte pression. | • Évitez de toucher l'écran avec autre chose que le stylo.<br>• Ne laissez rien pouvant servir d'obstacle sur le cadre de l'écran.<br>• Faites attention à ne pas appliquer une pression trop forte.<br>• Tenez vos mains à l'écart du cadre de l'écran.<br>• Déplacez le système.<br>• N'exercez pas trop de force sur l'écran.<br>Si ces actions ne résolvent pas le problème, contactez le SAV. |
| Une erreur inconnue sans rapport avec la fonction de l'écran survient. | Il pourrait y avoir un problème avec le système. | Contactez le SAV. |
| L'affichage ne répond pas, même lorsque vous touchez l'écran. | Vous devrez peut-être configurer le panneau tactile dans les paramètres PC de la tablette sur votre ordinateur. | Pour configurer les paramètres du panneau tactile de l'ordinateur, voir le manuel d'utilisation compris dans le programme d'installation de RICOH Interactive Whiteboard Lt for Windows. |

| Problème | Causes | Solutions |
|---|---|---|
| Un appui sur le tableau est détecté de manière erronée comme un appui sur l'écran de l'ordinateur. | Si vous sélectionnez [Étendre ces affichages] dans les paramètres d'affichage, un appui sur le tableau peut être détecté de manière erronée comme un appui sur l'écran de l'ordinateur. | Exécutez le programme d'installation pour les [Paramètres du Tablet PC] en procédant comme suit :<br>1. Ouvrez la fenêtre [Panneau de configuration].<br>2. Saisissez « Tablette » dans la zone de recherche de la fenêtre [Panneau de configuration].<br>3. Cliquez sur [Paramètres du Tablet PC].<br>4. Cliquez sur [Installation] dans l'onglet [Affichage] de la fenêtre [Paramètres du Tablet PC].<br>La connexion de l'ordinateur au même tableau interactif ne nécessite pas de nouvelle configuration des paramètres.<br>Si [Paramètres du Tablet PC] ne s'affiche pas lorsque vous saisissez « Tablette » dans la zone de recherche de la fenêtre [Panneau de configuration], vérifiez que le service Windows, qu'il s'agisse de « Service de saisie Tablet PC » ou « Service du clavier tactile et du volet d'écriture manuscrite », a démarré. *1 |

*1 Procédez comme suit pour vérifier que le service Windows, qu'il s'agisse de « Service de saisie Tablet PC » ou de « Service du clavier tactile et du volet d'écriture manuscrite », a démarré.

1. Saisissez « Outils d'administration » dans la zone de recherche de la fenêtre [Panneau de configuration].
2. Cliquez sur [Outils d'administration].

3. Cliquez sur [Service] dans [Outils d'administration].
4. Si l'état de « Service de saisie Tablet PC » ou « Service du clavier tactile et du volet d'écriture manuscrite », n'est pas « Démarré », cliquez avec le bouton droit sur le service et sélectionnez [Démarrer] dans le menu.
5. Lorsque l'état « Démarré » s'affiche, fermez la fenêtre du Panneau de configuration et rouvrez-la, puis saisissez « Tablette » dans la zone de recherche de la fenêtre [Panneau de configuration].

## Lorsque vous utilisez le tableau distant

| Problème | Causes | Solutions |
|---|---|---|
| Aucune connexion n'a été établie bien que le code précédemment utilisé ait été saisi. | Le code saisi est incorrect. | Un autre mot de passe est généré à chaque fois que l'écran interactif démarre. Pour participer à une session de tableau à distance, vérifiez et utilisez le mot de passe correct. |

# 6. Annexe

Ce chapitre contient des informations sur les marques commerciales et de contact.

# Maintenance

## Nettoyage de l'écran.

### ⚠ATTENTION

- Pour effectuer la maintenance de l'appareil, débranchez toujours le cordon d'alimentation de la prise murale.

Si la surface ou l'intérieur de l'écran du tableau est sale, nettoyez avec un chiffon doux.

Si l'écran est utilisé sans être nettoyé, il est possible qu'une position touchée sur l'écran ne soit pas reconnue correctement.

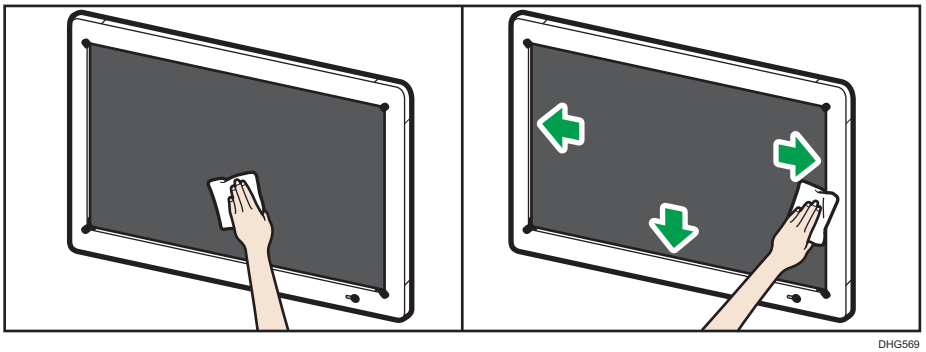

DHG569

# Marques commerciales

Intel et Core sont des marques commerciales de Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Google Chrome, Google Drive et Android sont des marques commerciales de Google Inc.

iOS® est une marque déposée ou une marque commerciale de Cisco Systems, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans certains autres pays.

iPhone, iPad, Mac OS et Safari sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Firefox est une marque déposée de Mozilla Foundation.

Oracle et Java sont des marques déposées d'Oracle et/ou de ses filiales. D'autres noms peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Microsoft, Windows, Internet Explorer, Excel, OneDrive et PowerPoint sont soit des marques déposées, soit des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

La désignation complète d'Internet Explorer 11 est Internet Explorer® 11.



Les appellations exactes des systèmes d'exploitation Windows sont les suivantes :

- Les noms de produits pour Windows 7 sont les suivants :

  Microsoft® Windows® 7 Édition Familiale Premium

  Microsoft® Windows® 7 Professionnel

  Microsoft® Windows® 7 Édition Intégrale

  Microsoft® Windows® 7 Entreprise
- Les noms de produits pour Windows 8.1 sont les suivants :

  Microsoft® Windows® 8.1

  Microsoft® Windows® 8.1 Pro

  Microsoft® Windows® 8.1 Entreprise
- Les noms de produits pour Windows 10 sont les suivants :

  Microsoft® Windows® 10 Familiale

  Microsoft® Windows® 10 Pro

  Microsoft® Windows® 10 Entreprise

D'autres noms de produits sont mentionnés ici dans un souci d'identification uniquement ; il peut s'agir des marques de leurs sociétés détentrices respectives. Nous renonçons à tout ou partie des droits relatifs à ces marques.

Captures d'écran des produits Microsoft reproduites avec la permission de Microsoft Corporation.

Y302-7550G
© 2016-2018 Ricoh Co., Ltd.