

Краткое руководство по сканированию

* Внешний вид аппарата и экранов зависит от используемой модели.

1 Процедура сканирования



1 Нажмите на значок [Начальный экран] в нижней части экрана в центре.

2 Нажмите значок [Сканер] в окне [Начальный экран].



3 Нажмите [Сброс].

4 Разместите оригиналы.

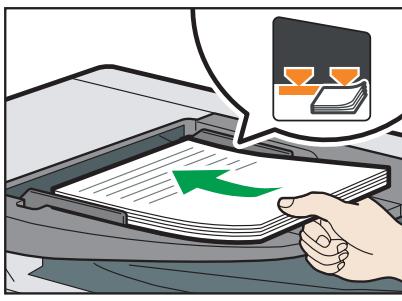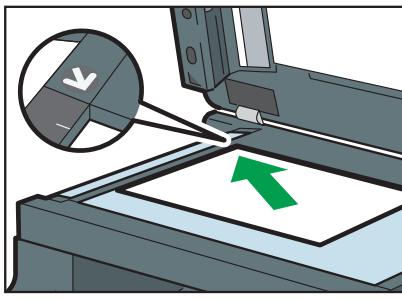


5 Нажмите [Настр. отправки].

6 Задайте необходимые настройки, пролистывая экран вверх и вниз.

7 Нажмите [Пуск].

2 Работа с панелью управления

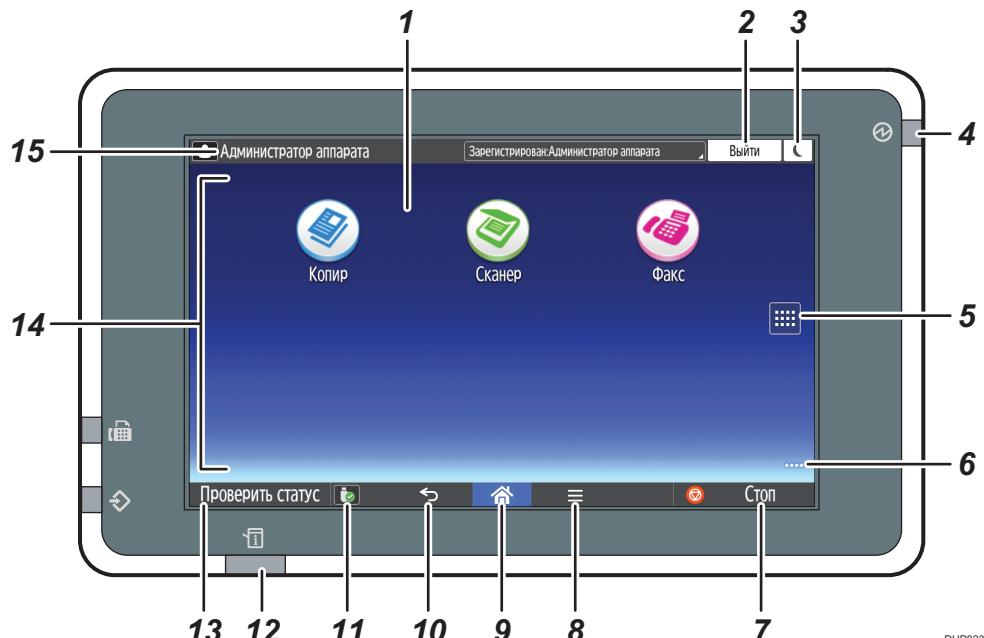

1. Экран

2. [Войти]/[Выйти]

3. [Энергосбережение]

4. Индикатор основного питания

5. Иконка списка приложений

При нажатии открывается список приложений с ярлыками приложений в окне [Начальный экран].

6. Иконки переключения экранов

7. [Стоп]

Нажмите, чтобы остановить выполнение текущего задания, например, копирования.

8. [Меню]

Отображение экрана меню для используемого приложения. В зависимости от приложения эта клавиша может быть отключена.

9. [Начальный экран]

Нажмите для отображения окна [Начальный экран].

10. [Возврат]

11. [Информация о носителе]

Нажмите, чтобы извлечь карту SD или USB-устройство из разъема для носителей.

12. Индикатор состояния

Указывает на состояние системы. Горит при возникновении ошибки или израсходовании тонера.

13. [Проверить статус]

14. Область отображения иконок/виджетов


15. Имя текущего пользователя



3

Настройка параметров

Выберите необходимый элемент в выпадающем меню.

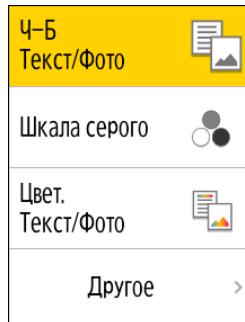

Выберите плотность изображения, проведя пальцем по экрану.


Плотность




4

Использование экрана
[Сканер]

Верхнее меню

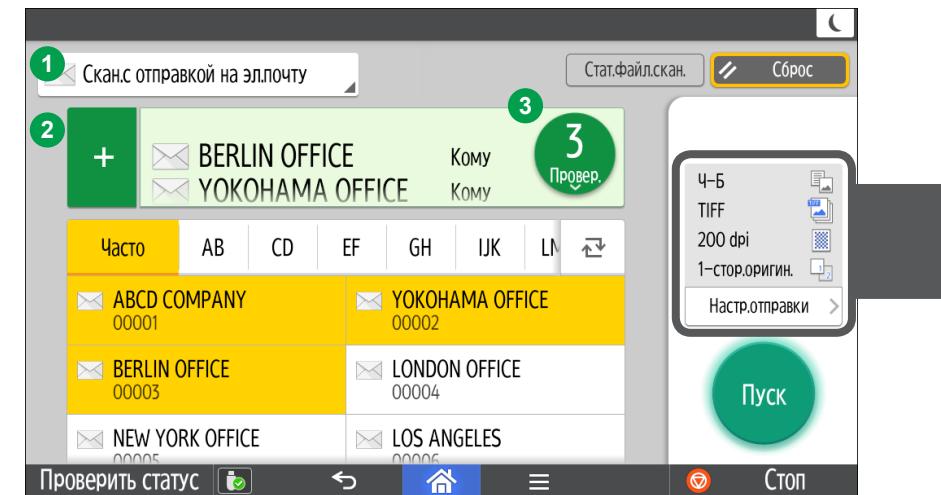

Меню "Настройки отправки"

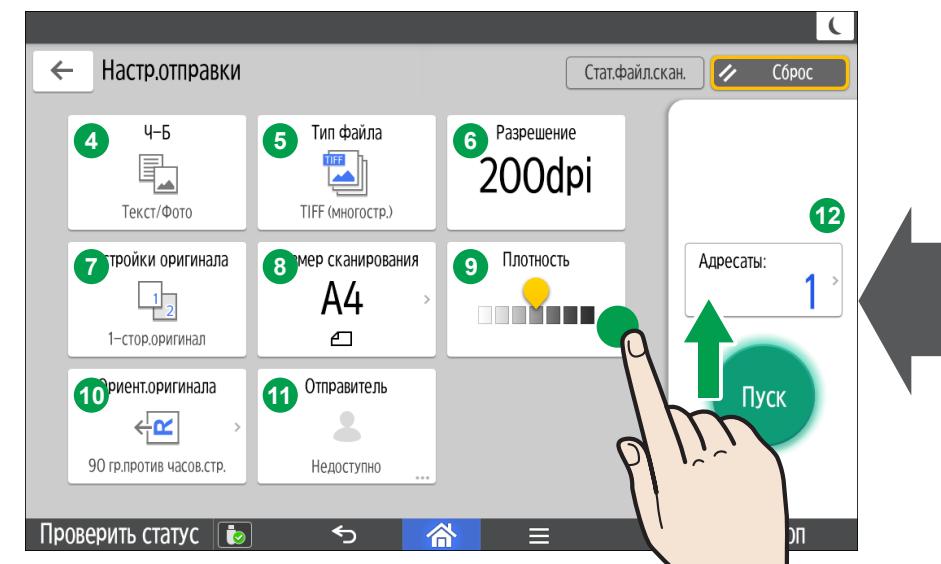

- 1 Способ отпр.файла
- 2 Добавить адресата
- 3 Общее количество адресатов
- 4 Тип оригинала
- 5 Тип файла
- 6 Настройки разрешения
- 7 Настройки оригинала
- 8 Размер сканирования
- 9 Плотность
- 10 Ориентация оригинала
- 11 Выбор отправителя
- 12 Адресаты

Примечание

- Доступные настройки зависят от модели аппарата и установленных опций. Для получения дополнительных сведений см. Начало работы.