




Aficio MP C3500/C4500

操作说明书 扫描仪参考

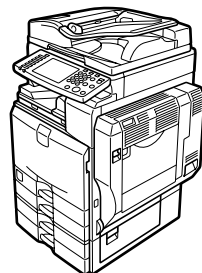

-
- 1 通过电子邮件发送扫描文件
 - 2 将扫描文件发送到文件夹
 - 3 使用扫描仪功能保存文件
 - 4 传送扫描文件
 - 5 使用网络 TWAIN 扫描仪扫描原稿
 - 6 各项扫描设置
 - 7 附录

简介

本手册包含本设备操作使用的详细说明和注意事项。为了您的安全和利益，请在使用本设备之前仔细阅读本手册。将本手册放在随手可取之处以备快速参考。

重要事项

本手册的内容如有任何改动，恕不预先通知。对于因操作或运行本设备而导致的任何直接、间接、特殊、偶然或必然的损失，本公司概不负责。

请勿复印或打印法律禁止复制的任何项目。

当地法律通常禁止复印或打印下列项目：

纸币、印花税票、证券、股票、银行汇票、支票、护照、驾驶执照。

上述列表仅供参考，并未涵盖全部项目。对其完整性或准确性我们不承担任何责任。如果您对复制或打印特定项目的合法性有疑问，请咨询您的法律顾问。

本手册内使用两种尺寸标注。本机以公制为准。

本手册中的一些图例可能会因设备不同而略有差异。

在某些国家出售的机型上可能没有某些选购件。有关详细信息，请您与当地的经销商联系。

商标

- Adobe®、PostScript® 和 Acrobat® 是 Adobe Systems Incorporated 的商标。
- Pentium® 是 Intel Corporation 的注册商标。
- NetWare® 是 Novell, inc. 的注册商标。
- Microsoft®、Windows® 和 Windows NT® 是 Microsoft Corporation 的注册商标。
- 本手册涉及的其他产品名称只用作识别目的，有可能分别是其各自公司的商标。这些标记的任何权利均不属于我们。
 - Windows® 95 的产品名称是 Microsoft® Windows® 95。
 - Windows® 98 的产品名称是 Microsoft® Windows® 98。
 - Windows® Me 的产品名称是 Microsoft® Windows® Millennium Edition (Windows Me)。
 - Windows® 2000 的产品名称如下：
Microsoft® Windows® 2000 Professional
Microsoft® Windows® 2000 Server
Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server
 - Windows® XP 的产品名称如下：
Microsoft® Windows® XP Home Edition
Microsoft® Windows® XP Professional
 - Windows Server™ 2003 的产品名称如下所示：
Microsoft® Windows Server™ 2003 Standard Edition
Microsoft® Windows Server™ 2003 Enterprise Edition
Microsoft® Windows Server™ 2003 Web Edition
 - Windows NT® 4.0 的产品名称如下：
Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0
Microsoft® Windows NT® Server 4.0

本设备的手册

参考您要使用的设备的相关手册。

❖ 关于本设备

在使用本设备前，必须阅读本设备的“安全信息”。

本手册提供对本设备功能的简介。其中还介绍了控制面板、使用本设备的准备步骤、如何输入文本以及如何安装提供的光盘等信息。

❖ 常规设置指南

介绍“用户工具”设置和“通讯簿”的操作步骤（如注册传真号码、电子邮件地址和用户代码）。有关如何连接设备的说明，也请参考本手册。

❖ 故障排除

提供解决常见问题的指南，并介绍了如何更换纸张、碳粉、订书钉和其他耗材。

❖ 安全性参考

本手册针对设备管理员。它介绍管理员可用于保护数据不被篡改或防止非法使用本设备的安全性功能。

有关注册管理员的步骤以及设定用户和管理员验证方面的信息，也可以参见此手册。

❖ 复印机 / 文件服务器参考

介绍复印机和文件服务器的功能和操作。有关如何放置原稿的说明，也请参考本手册。

❖ 传真机参考

介绍传真机功能和操作。

❖ 打印机参考

介绍打印机功能和操作。

❖ 扫描仪参考

介绍扫描仪功能和操作。

❖ 网络指南

介绍如何在网络环境中配置和操作设备，以及如何使用提供的软件。

本手册涵盖所有型号，包含此设备可能无法使用的功能和设定值的说明。图像、图示以及所支持的操作系统的信息可能与本设备的相应信息有所不同。

❖ 其他手册

- PostScript3 补充说明
- UNIX 补充说明
- DeskTopBinder Lite 手册
 - DeskTopBinder Lite 安装指南
 - DeskTopBinder 入门指南
 - Auto Document Link 指南

注

- 所提供的手册针对特定机型。
- 若要查看 PDF 格式的手册，必须安装 Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader。
- 有关“UNIX 补充说明”的信息，请访问我们的网站或向授权经销商咨询。
- “PostScript3 补充说明”和“UNIX 补充说明”所述的功能与设置，本机型上可能没有。
- 在本手册中使用以下软件产品的通用名称：

产品名称	通用名称
DeskTopBinder Lite 和 DeskTopBinder Professional *	DeskTopBinder
ScanRouter EX Professional * 和 ScanRouter EX Enterprise *	ScanRouter 传送软件

* 选购件

目录

本设备的手册	i
如何阅读本手册	1
符号	1
关于扫描仪功能	2
显示面板	3
简化显示屏	3
确认显示	4
扫描仪特性	8

1. 通过电子邮件发送扫描文件

在通过电子邮件发送扫描文件前	11
通过电子邮件发送扫描文件的概述	11
通过电子邮件发送的准备工作	12
在“通讯簿”中注册电子邮件地址	12
电子邮件画面	13
通过电子邮件发送扫描文件的基本操作	14
切换到电子邮件画面	17
指定电子邮件目的地	18
从设备通讯簿中选择目的地	18
手动输入电子邮件地址	21
通过搜索 LDAP 服务器选择目的地	22
在通讯簿中注册直接输入的目的地	24
指定电子邮件发送者	26
从列表中选择发送者	26
使用注册号码来指定发送者名称	27
通过搜索设备的通讯簿选择发送者	27
指定电子邮件主题	30
指定电子邮件信息	31
从列表中选择信息	31
手动输入信息	32
在保存的同时通过电子邮件发送	33
通过电子邮件发送 URL	34

2. 将扫描文件发送到文件夹

在通过“扫描到文件夹”发送文件之前	37
通过“扫描到文件夹”发送扫描文件的概述	37
通过“扫描到文件夹”发送的准备工作	40
在通讯簿中注册目的地文件夹	41
扫描到文件夹画面	42
使用“扫描到文件夹”的基本操作	43
切换到“扫描到文件夹”画面	45
指定“扫描到文件夹”目的地	46
从设备通讯簿中选择目的地	46
将文件发送到共享网络文件夹	50
将文件发送到 FTP 服务器	53
将文件发送到 NDS 树或 NetWare 服务器	54
在通讯簿中注册所选目的地的路径	58
在保存的同时通过“扫描到文件夹”发送	59

3. 使用扫描仪功能保存文件

保存文件前	61
扫描仪功能下的文件保存概述	61
保存扫描文件的基本操作	63
为保存的文件指定文件信息	65
指定用户名	65
指定文件名	66
指定密码	67
显示保存的文件的列表	68
保存的文件的列表	68
搜索保存的文件的列表	69
检查保存的文件	71
检查从列表中选择保存文件	71
从客户机检查保存的文件	73
发送保存的文件	74
发送保存的文件	74
管理保存的文件	76
删除保存的文件	76
更改保存的文件的数据	77

4. 传送扫描文件

传送文件前	81
扫描文件传送的概述	81
准备传送文件	82
安装附带光盘中的 DeskTopBinder Lite	83
网络传送扫描仪画面	84
传送文件的基本操作	85
切换到网络传送扫描仪画面	87
指定传送目的地	88
选择在传送服务器通讯簿中注册的目的地	88
指定发送者	91
从传送服务器目的地列表中的发送者列表选择发送者	91
通过输入注册号码选择发送者	92
通过搜索传送服务器的目的地列表选择发送者	93
指定要通过传送服务器传输的电子邮件的主题	95
同时保存和传送	96

5. 使用网络 TWAIN 扫描仪扫描原稿

使用网络 TWAIN 扫描仪前	97
网络 TWAIN 扫描仪概述	98
使用网络 TWAIN 扫描仪的准备工作	99
安装附带光盘中的 TWAIN 驱动程序	100
基本网络 TWAIN 扫描仪操作	101

6. 各项扫描设置

扫描设置	103
指定扫描设置项	104
扫描方式	104
分辨率	105
扫描尺寸	105
编辑	113
调整图像浓度	114
设置原稿进纸类型	115
原稿方向	115
原稿设置	117
印记	119
批量, SADF	120
分割	121

将原稿的多个页面作为一个文件扫描	122
设置文件类型和文件名	124
设置文件类型	124
设置文件名	126
PDF 文件的安全设定	128
程序	132
注册常用设定值	132
调用注册的内容	133
更改已注册的程序	134
删除程序	134
更改注册的程序名称	135
注册初始画面的初始值	136
使用 Twain 扫描仪时的扫描设定值	137
在 TWAIN 扫描仪上设定原稿方向	137
在使用 TWAIN 扫描仪扫描混合尺寸的原稿时	138

7. 附录

分辨率和原稿尺寸之间的关系	139
当使用电子邮件、文件夹发送、保存或网络传送功能时	140
当用作 TWAIN 扫描仪时	141
为扫描指定的文件类型与为发送电子邮件和文件夹的文件类型之间的 关系	143
光盘中的软件	144
快速安装	144
TWAIN 驱动程序	144
DeskTopBinder Lite	145
传输 / 保存 / 传送功能的各设定项的值	147
传输功能	147
保存功能	149
网络传送功能	149
规格	150
索引	151

如何阅读本手册

符号

本手册使用下列符号：

警告：

表示重要的安全注意事项。

忽视这些注意事项可能会导致重伤或死亡。请务必阅读这些注意事项。您可在“关于本设备”的“安全信息”部分找到这些内容。

注意：

表示重要的安全注意事项。

忽视这些注意事项可能导致中度或轻度人身伤害，或设备及财产损失。请务必阅读这些注意事项。您可在“关于本设备”的“安全信息”部分找到这些内容。

重要信息

表示使用本设备时的注意要点，以及可能导致卡纸、损坏原稿或丢失数据的原因的说明。请务必阅读这些说明。

注

表示设备功能的补充说明和解决用户错误的说明。

参考

该符号位于各章节的末尾。它指明在何处可以查到更多的相关信息。

[]

表示出现在设备显示面板上的按键的名称。

【 】

表示设备控制面板上的按键的名称。

关于扫描仪功能

本节介绍在扫描仪模式下的可用功能。

有关各项功能的详细信息，请参见相应的章节。

❖ 发送扫描文件

可用多种方法将采集的数据作为文件发送到计算机。

- 通过电子邮件发送扫描文件
有关详细信息，请参见第 1 章 “通过电子邮件发送扫描文件”。
- 将扫描文件发送到共享文件夹
有关详细信息，请参见第 2 章 “将扫描文件发送到文件夹”。
- 将扫描文件发送到 FTP 服务器
有关详细信息，请参见第 2 章 “将扫描文件发送到文件夹”。
- 将扫描文件发送到 NetWare 服务器
有关详细信息，请参见第 2 章 “将扫描文件发送到文件夹”。
- 使用传送服务器传送扫描文件
有关详细信息，请参见第 4 章 “传送扫描文件”。

❖ 使用 TWAIN 驱动程序扫描原稿

使用 TWAIN 驱动程序指定要扫描客户机原稿的设备。有关详细信息，请参见第 5 章 “通过网络 TWAIN 扫描仪扫描原稿”。

❖ 保存文件

您可以将扫描文件保存在设备的硬盘上，所存的文件可以以后发送。有关详细信息，请参见第 3 章 “使用扫描仪功能保存文件”。

🔍 参考

第 11 页 “通过电子邮件发送扫描文件”

第 37 页 “将扫描文件发送到文件夹”

第 81 页 “传送扫描文件”

第 97 页 “使用网络 TWAIN 扫描仪扫描原稿”

第 61 页 “使用扫描仪功能保存文件”

显示面板

本节介绍简化显示屏和三种确认画面：查看模式、预览和传输文件状态。

您可以在本手册中找到关于“电子邮件”画面、“扫描到文件夹”画面、“保存的文件的列表”画面或“网络传送扫描仪”画面的说明。有关详细信息，请参见“电子邮件画面”、“扫描到文件夹画面”、“保存的文件的列表”和“网络传送扫描仪画面”。

🔍 参考


- 第 13 页 “电子邮件画面”
- 第 42 页 “扫描到文件夹画面”
- 第 68 页 “保存的文件的列表”
- 第 84 页 “网络传送扫描仪画面”

简化显示屏

本节介绍如何切换到简化显示屏。

当您按【简化显示屏】时，画面会从初始显示屏切换为简化显示屏。

字母和键会以较大字号显示，使操作更加方便。

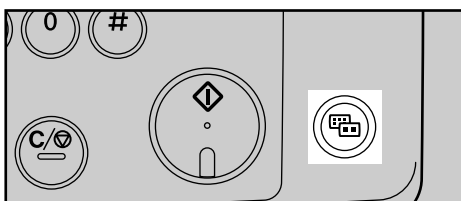

AQI002S

❖ 简化显示屏的示例



1

ZH ARE006S

1. [按键颜色反转]

按此键更改键的颜色并增加显示面板的亮度。

此操作不适用于初始扫描仪画面。



- 要返回到初始画面，请再次按【简化显示屏】。
- 某些键不会在简化显示屏上出现。

确认显示

本节介绍三种确认显示：查看模式、预览和传输文件状态。

查看模式


本节介绍显示的项目以及如何显示“查看模式”画面。

使用“查看模式”画面查看扫描和传输设置。

按 [检查模式] 键将初始扫描仪画面切换为“查看模式”画面。



❖ 查看模式

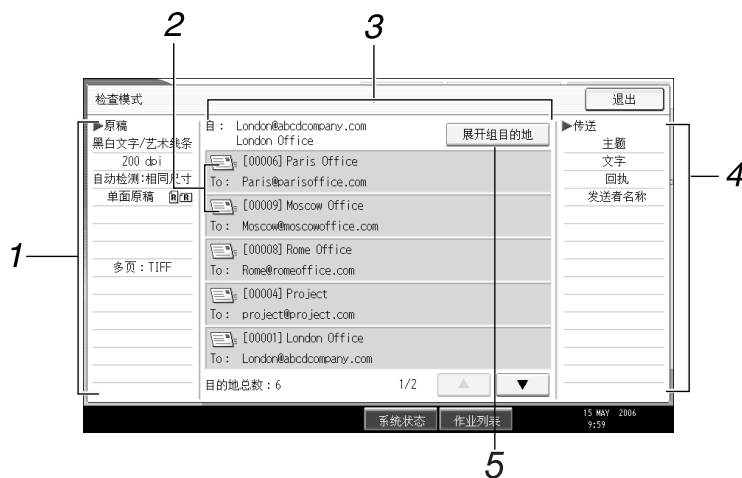

1. 原稿

显示扫描设置、原稿进纸类型和其它扫描设置。

2. 传输功能图标

显示使用的传输功能图标。

3. 发送者和目的地

显示发送者和传输或传送目的地。

4. 发送

显示传输设置，例如发送者和主题。

5. [展开组目的地]

将组指定为目的地时，按此键可显示组成员。

预览


本节介绍显示的项目以及如何显示“预览”画面。

使用“预览”画面检查原稿是否已正确扫描。

当通过电子邮件或“扫描到文件夹”发送文件、传送文件或同时发送和传送文件时，您可以显示“预览”画面。

要显示“预览”画面，按 [预览]，然后当 [预览] 仍为选中状态时，开始扫描。

❖ 预览

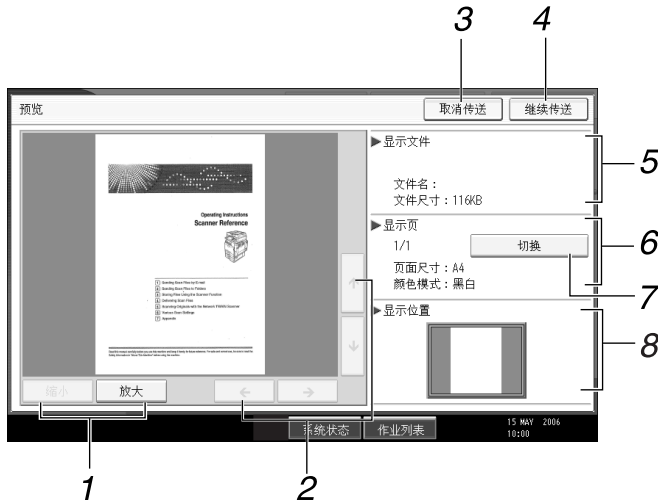

ZH ARE008S

1. [缩小] 和 [放大]

按此键缩小或放大显示的预览。

2. [←][→][↑][↓]

按此键转换显示的区域。

3. [取消传送]

按此键关闭预览并中断传输。

4. [继续传送]

按此键关闭预览并继续传输。

5. 显示文件

显示文件名和大小。

6. 显示页面

显示当前显示页的页码、总页码数、页大小和颜色模式。

7. [切换]

按此键更改显示的所选文件页。

8. 显示位置

放大时显示图像的位置。

📌 注

- ❑ 如果使用 [只保存] 保存文件，则“预览”不可用。
- ❑ 当发送保存的文件时，“预览”不可用。
- ❑ 您可以使用保存的文件列表中显示的“预览”画面来查看保存的文件。有关查看保存的文件的详细信息，请参见“查看从列表中选择保存的文件”。
- ❑ 如果您选择高压缩 PDF 作为文件类型，则“预览”不可用。
- ❑ 如果扫描失败或图像文件损坏，则可能不会显示“预览”。如果发生这种情况，则再次扫描原稿。

🔍 参考

第 71 页“检查从列表中选择保存的文件”

传输文件状态

本节介绍显示的项目以及如何显示“传输文件状态”画面。

使用“传输文件状态”画面检查电子邮件传输、扫描到文件夹以及传送结果。
按 [扫描文件状态] 显示“传输文件状态”画面。



最多可同时显示 9 个传输或传送结果。按 [▲] 或 [▼] 在结果间切换。

❖ 传输文件状态



1. 日期 / 时间

显示由本设备指定的传输时间和日期，或者显示传输完成、错误或取消的时间和日期。

2. 传输功能图标

显示使用的传输功能图标。

3. 目的地

显示传输目的地。

如果您选择了多个目的地，将显示所选的第一个目的地。

其它目的地显示为“+ X”（X 表示目的地的数）。

4. 发送者

显示发送者名称。

5. 文件名

显示同时发送和保存的文件或已发送的保存的文件的保存文件名。

6. 状态

显示以下传输状态之一：完成、正在传送、请稍候、错误或取消。

7. [停止传送]

要取消传输，选择状态为 [请稍候] 的文件，然后按 [停止传送]。

8. [打印列表]

按此键打印传输结果。



注

- ❑ 您无法通过按画面底端的[作业列表]来查看扫描仪功能传输结果。要查看传输结果，按[扫描文件状态]，然后显示“传输文件状态”画面。
- ❑ 视安全设置而定，某些传输结果可能无法显示。

扫描仪特性

本节介绍扫描仪特性设置。

要显示“扫描仪特性”画面，按【用户工具 / 计数器】。有关设置方法的详细信息，请参见“常规设置指南”。

❖ 常规设置

项目	说明
切换标题	当显示本设备的目的地列表时设置索引为使用状态。
更新发送服务器目的地列表	允许您通过按 [更新发送服务器目的地列表] 来更新传送服务器的地址表。若要使用此功能，在 [系统设置] 下，将 [传送选项] 设置为 [开]。
搜索目的地	从设备的通讯簿或 LDAP 服务器中指定默认的搜索目的地列表。要通过 LDAP 服务器进行搜索，在 [系统设置] 下，注册 LDAP 服务器，然后将 [LDAP 搜索] 设置为 [开]。
TWAIN 待机时间	在扫描过程中如果客户机尝试使用 TWAIN 扫描仪，则选择设备的响应。
地址列表显示优先级 1	从设备的地址表或由传送服务器管理的“地址表”中选择默认的地址表。
地址列表显示优先级 2	选择是否优先处理电子邮件地址表或文件夹地址表。
打印和删除扫描仪日志	指定已超出扫描仪日志的最大数量的设备响应。
打印扫描仪日志	允许您打印扫描仪日志。然后扫描仪日志被删除。
删除扫描仪日志	允许您不打印扫描仪日志而将其删除。

❖ 扫描设置

项目	说明
A.C.S. 敏感级别	当将 [扫描方式] 设置为 [自动颜色选择] 时，允许您为扫描原稿的判断彩色 / 黑白设置敏感度级别。
等待下一份原稿的时间：曝光玻璃	从曝光玻璃扫描后，在等待其它原稿时设置设备执行的操作。
等候下一张原稿的时间：SADF	使用自动进稿器 (ADF) 扫描原稿后，为其它原稿设置队列中的设备操作。
ADS 的背景浓度（全彩）	更正扫描浓度以提高纸张类型的分辨率，例如，像报纸或透明原稿这种非白色纸张。

❖ 发送设置

项目	说明
压缩（黑白）	指定黑白扫描文件的压缩方法。
压缩（灰度 / 全彩）	指定灰度或全彩扫描文件的压缩方法。
高压压缩 PDF 等级	指定高压压缩 PDF 文件的数据压缩方法。
最大电子邮件尺寸	选择是否限制带附件的电子邮件的大小。
分割和发送电子邮件	选择是否将超过 [最大电子邮件尺寸] 中所指定大小的文件进行分割，并以多个电子邮件发送。
电子邮件信息语言	选择发送的文件信息所使用的语言，这类信息包括标题、日期和管理员姓名。
单页文件的位数	设置用于单页文件名的序列号的位数。
已存文件的电子邮件方法	设置当通过电子邮件发送保存文件时是否默认附带文件或发送 URL 链接。

❖ 初始设置

项目	说明
菜单保护	设置功能的默认访问级别，这些功能的设置由用户更改，而不是管理员。

1. 通过电子邮件发送扫描文件


您可以将扫描文件附加在电子邮件上，并通过连接（例如局域网和因特网）进行发送。

在通过电子邮件发送扫描文件前

本节介绍通过电子邮件发送扫描文件的必要准备工作和步骤。

通过电子邮件发送扫描文件的概述

本节简要介绍通过电子邮件发送扫描文件的功能。

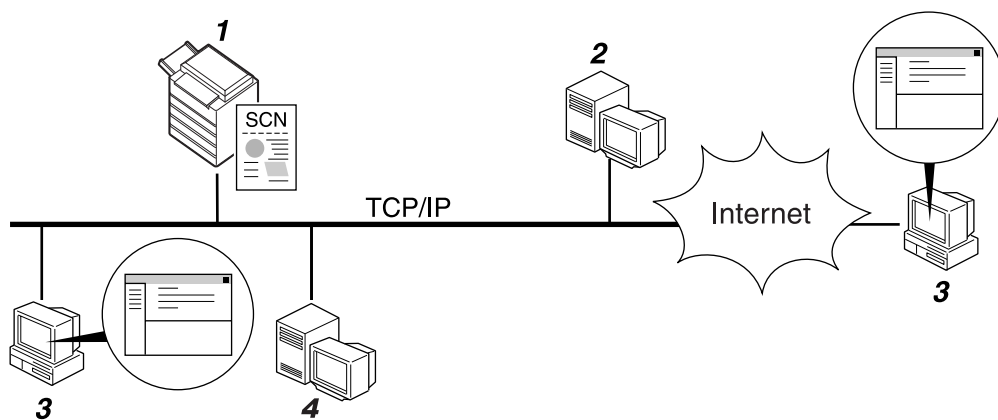

ZZZ508S

1. 本设备

扫描文件可以附在电子邮件里发送到邮件服务器。

2. SMTP 服务器

您需要拥有访问支持 SMTP（简单邮件传输协议）的电子邮件服务器的权限，以通过电子邮件发送扫描文件。但是，在本设备所属的局域网内不必拥有电子邮件服务器。它通过局域网或因特网将接收到的电子邮件转送到指定的目的地。

3. 客户机

使用电子邮件客户软件接收电子邮件信息并扫描本设备生成的文件附件。

4. LDAP 服务器

可使用此服务器管理电子邮件帐户、搜索网络以及验证访问本设备的计算机。使用 LDAP 服务器，您可以从设备搜索目的地。

通过电子邮件发送的准备工作

本节介绍通过电子邮件发送扫描文件的准备工作和设置。

1 将设备连接到网络。

用以太网电缆、IEEE 1394 电缆或无线局域网 (IEEE 802.11b) 将设备连接到网络。

2 在 [系统设置] 中指定必要的网络设定值。

如果您已使用以太网电缆将设备连接到网络，则进行以下设置。有关详细信息，请参见“常规设置指南”。

- 指定设备的 IPv4 地址和子网掩码。
- 指定 IPv4 网关地址。
- 在 [有效协议] 中，启用 [IPv4]。
- 指定 SMTP 服务器。

3 如果需要，在 [扫描仪特性] 下更改 [发送设置] 中的设置。

注

- 若要使用 IEEE 1394 电缆或无线局域网 (IEEE 802.11b) 将设备连接到网络，则分别需要扩展 1394 板或扩展无线局域网板。有关详细信息，请参见“网络指南”。
- [系统设置] 中要设置的项目随网络环境而不同。有关网络设置的详细信息，请参见“常规设置指南”。
- [扫描仪特性] 的详细信息，请参见“常规设置指南”。

在“通讯簿”中注册电子邮件地址

您可以在通讯簿中注册常用的电子邮件地址。

在 [系统设置] 的 [管理员工具] 下的 [通讯簿管理] 中注册电子邮件地址。还可以将地址注册为组。

注


- 在通讯簿中注册电子邮件地址的详细信息，请参见“常规设置指南”。
- 您还可以使用 Web Image Monitor 或 SmartDeviceMonitor for Admin 在通讯簿中注册电子邮件地址。如何安装这些应用程序的详细信息，请参见“网络指南”。在通讯簿中注册电子邮件地址的详细信息，请参见各自应用程序的帮助。
- 视设备类型而定，在使用含有用户代码的 CSV 文件（使用 SmartDeviceMonitor for Admin 取回）更新通讯簿时，您可能无法使用本设备。

电子邮件画面

本节介绍通过电子邮件发送扫描文件时的画面布局。

用选择器键显示功能项目。按一下键就可以选择或指定相应的项目。

在显示面板上选择或指定项目时，该项目突出显示成 [TFF] 样式。无法选择的键显示成 [确定] 样式。

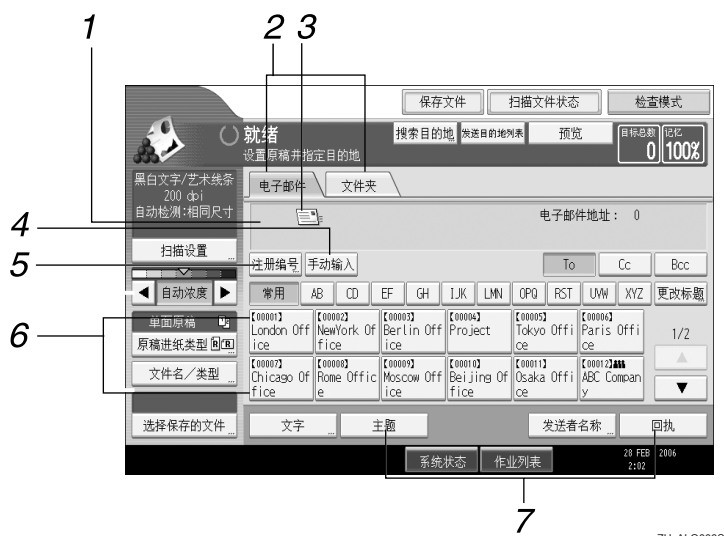

1. 目的地字段

出现指定的目的地。如果已指定多个目的地，按 [▲] 或 [▼] 来滚动目的地。

2. 电子邮件 / 文件夹

按这些选项卡可以在电子邮件画面和“扫描到文件夹”画面之间进行切换。

在通过电子邮件和“扫描到文件夹”发送相同文件时，也可以切换画面。

3. 电子邮件图标

表示显示的是电子邮件画面。

4. [手动输入]

要指定通讯簿中未注册的目的地，按此键，然后使用出现的软键盘输入电子邮件地址。

5. [注册编号]

按此键可以使用 5 位注册号码指定一个目的地。

6. 目的地列表

显示在设备中注册的目的地列表。如果无法显示全部的目的地，按 [▲] 或 [▼] 切换画面。

组目的地用此符号标记 (###)。

7. [文字][主题][发送者名称][回执]

输入信息并指定主题、发送者以及是否使用“邮件处理通知”。

通过电子邮件发送扫描文件的基本操作

本节介绍通过电子邮件发送扫描文件的基本操作。

1

1 确保没有保留先前的设定值。

如果保留了先前的设定值，请按【清除模式】键。

2 在出现网络传送扫描仪画面或“扫描到文件夹”画面时切换到电子邮件画面。 详细信息，请参见“切换到电子邮件画面”。



3 放置原稿。

4 如果需要，按 [扫描设置] 指定扫描仪设定值，例如分辨率和扫描尺寸。 有关详细信息，请参见“各项扫描设置”。



5 如果需要，指定扫描浓度。

有关详细信息，请参见“调整图像浓度”。

6 如果需要，按 [原稿进纸类型] 指定设定值，例如原稿方向。

有关详细信息，请参见“设置原稿进纸类型”。

7 如果需要，按 [文件名 / 类型] 指定设定值，例如文件名和文件格式。

有关详细信息，请参见“设置文件类型和文件名”。

8 指定目的地。

您可以指定多个目的地。

有关详细信息，请参见“指定电子邮件目的地”。

9 如果需要，按 [文字] 输入电子邮件信息。

有关详细信息，请参见“指定电子邮件信息”。

10 如果需要，按 [主题] 指定电子邮件主题。

有关详细信息，请参见“指定电子邮件主题”。

11 要指定电子邮件发送者，请按 [发送者名称]。

有关详细信息，请参见“指定电子邮件发送者”。

12 要使用“邮件处理通知”，请按 [回执]。

如果您选择 [回执]，在电子邮件收件人打开电子邮件后，所选的电子邮件发送者将收到电子邮件通知。

13 按【开始】。

如果您成批扫描，请放入下一份原稿。

 注

- 如果您选择两个或多个目的地，则按[▲]或目的地字段旁的[▼]可以使目的地依次显示。
- 要取消选择的目的地，显示目的地字段中的目的地，然后按【清除/停止】键。您可以通过再次按所选的目的地来取消选择。
- 在[系统设置]中，您可以将管理员的电子邮件指定为默认的发送者名称。这使您不必为[发送者名称]输入任何内容就可以发送电子邮件。有关详细信息，请参见“常规设置指南”。
- 根据安全设置，可以将[发送者名称]指定为登录的用户名。
- 要使用“邮件处理通知”，以用户身份登录设备，并指定发送者。但是，注意如果收件人的电子邮件软件不支持“邮件处理通知”，则[回执]通知电子邮件可能不会被传输。
- 通过按【查看模式】，您可以从初始扫描仪画面切换到“查看模式”画面，以便您查看设定值。有关详细信息，请参见“查看模式”。
- 如果您按[预览]，然后扫描文件，会出现“预览”画面。有关详细信息，请参见“预览”。
- 要取消扫描，按【清除/停止】。
- 您还可以在保存扫描文件的同时通过电子邮件将其发送。有关详细信息，请参见“在保存的同时通过电子邮件发送”

 参考

第 17 页 “切换到电子邮件画面”

第 103 页 “各项扫描设置”

第 114 页 “调整图像浓度”

第 115 页 “设置原稿进纸类型”

第 124 页 “设置文件类型和文件名”

第 18 页 “指定电子邮件目的地”

第 31 页 “指定电子邮件信息”

第 30 页 “指定电子邮件主题”

第 26 页 “指定电子邮件发送者”

第 4 页 “查看模式”

第 5 页 “预览”

第 33 页 “在保存的同时通过电子邮件发送”

切换到电子邮件画面

本节介绍如何切换到电子邮件画面。

如果显示“扫描到文件夹”画面，按 [电子邮件] 切换到电子邮件画面。

如果显示网络传送扫描仪画面，按以下方法切换到电子邮件画面：

1 按 [发送目的地列表]。



显示电子邮件画面或“扫描到文件夹”画面。

2 如果显示“扫描到文件夹”画面，则按 [电子邮件]。



将显示电子邮件画面。

注

- 当指定传送目的地后，您无法从网络传送扫描仪画面切换。要清除指定的目的地，显示网络传送扫描仪画面目的地区域中的目的地，然后按【清除/停止】键。

指定电子邮件目的地

本节介绍如何指定电子邮件目的地。

您可以通过下列任何方法指定电子邮件目的地：

- 从设备通讯簿中选择目的地
- 直接输入电子邮件地址
- 从 LDAP 服务器中搜索并选择目的地

在选择目的地前，请确保您已选择了 [To]。如果需要，按 [Cc] 或 [Bcc]，然后选择目的地。

从设备通讯簿中选择目的地

本节介绍如何从设备通讯簿中选择目的地。

重要信息

- 要使用此功能，您必须预先在 [系统设置] 中注册目的地。有关详细信息，请参见“常规设置指南”。

您可以使用以下方法选择在设备通讯簿中注册的目的地：

- 从列表中选择目的地
- 通过输入注册号码选择目的地
- 通过搜索设备通讯簿选择目的地

从列表中选择目的地

从目的地列表中选择目的地。

- 1** 在目的地列表中，按包含目的地名称的键。



所选的目的地键会突出显示，并且目的地会显示在屏幕顶端的目的地字段中。

如果未显示目标目的地，请执行以下步骤之一：

- 通过从标题中选择其首字母显示目的地。
- 通过按 [▲] 或 [▼] 显示目的地。

注

□ 根据安全设置，某些目的地可能不会显示在目的地列表中。

1

通过输入注册号码选择目的地

使用其注册号码从设备通讯簿中选择目的地。

1 按 [注册编号]。



2 所需目的地文件夹的 5 位数字注册号码。

如果输入的号码不足 5 位，应在最后一位之后按 **【#】**。示例：要输入 00003，按 **【3】**，然后按 **【#】**。

3 按 [确定]。

按下 [更改]，可更改所选的目的地。

从设备的通讯簿中搜索并选择目的地

本节介绍如果从设备的通讯簿中搜索并选择目的地。

1 按 [搜索目的地]。




- 2 要按目的地名称搜索，请按 [名称]。
要按电子邮件地址搜索，请按 [电子邮件地址]。
软键盘将会显示。
您还可以按 [名称] 和 [电子邮件地址] 组合搜索。

- 3 输入目的地名称的一部分。
要按电子邮件地址搜索，请输入部分地址。

- 4 按 [确定]。

- 5 如果需要，请按 [高级搜索]，然后指定详细的搜索条件。

通过按 [高级搜索]，您可以使用如 [名称]、[电子邮件地址] 和 [文件夹名称] 等条件进行搜索。您还可以将 [起始字] 或 [结束字] 条件与其它条件组合进行搜索。

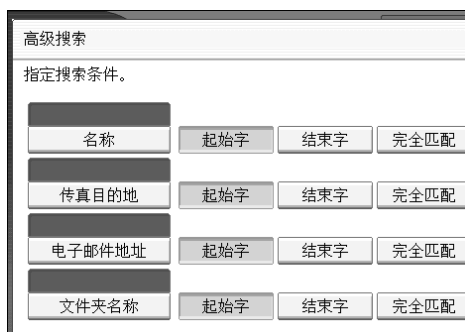

插图画面是一个示例。画面实际显示的项目可能有所不同。

- 6 按 [开始搜索]。
显示与搜索条件匹配的目的地。

- 7 选择目的地。

- 8 选择 [To]、[Cc] 或 [Bcc]。

- 9 按 [确定]。

 注

- 如果在 [系统设置] 中 [LDAP搜索] 设置为 [开]，在执行搜索前，请查看画面上方的 [通讯簿] 是否被选中。
- [高级搜索] 中显示的搜索条件，如 [名称]、[电子邮件地址] 和 [文件夹名称]，是在设备的通讯簿中注册的。有关详细信息，请参见“常规设置指南”。
- 通过按 [详细内容]，您可以查看所选目的地的详细信息。
- 最多可以显示 100 个目的地作为搜索结果。

□ 按 [高级搜索]，会出现下列条件：

- [起始字]：以输入的一个或多个字符开头的名称为目标。
例如，要搜索“ABC”，请输入“A”。
- [结束字]：以输入的一个或多个字符结尾的名称为目标。
例如，要搜索“ABC”，请输入“C”。
- [完全匹配]：以对应于输入的一个或多个字符的名称为目标。
例如，要搜索“ABC”，请输入“ABC”。
- [包含一个字]：以包含输入的一个或多个字符的名称为目标。
例如，要搜索“ABC”，请输入“A”、“B”或“C”。
- [不包含的字]：以不包含输入的一个或多个字符的名称为目标。
例如，要搜索“ABC”，请输入“D”。

手动输入电子邮件地址

本节介绍如何手动输入电子邮件地址。

1 按 [手动输入]。



会出现软键盘，以便您输入电子邮件地址。

2 输入电子邮件地址。

3 按 [确定]。

注

- 根据安全设置，可能不会显示 [手动输入]。
- 要更改注册的目的地电子邮件地址，按目的地字段左侧的 [编辑] 显示软键盘，使用软键盘输入新地址，然后单击 [确定]。
- 可以在设备通讯簿中注册直接输入的电子邮件地址。有关详细信息，请参见“在通讯簿中注册直接输入的目的地”。

参考

第 24 页 “在通讯簿中注册直接输入的目的地”

通过搜索 LDAP 服务器选择目的地

通过访问 LDAP 服务器，您可以搜索目的地并进行选择。

1

重要信息

- ❑ 要使用此功能，必须将 LDAP 服务器连接到网络。另外，在 [系统设置] 下，必须注册服务器，并且必须将 [LDAP 搜索] 设置为 [开]。有关详细信息，请参见“常规设置指南”。

1 按 [搜索目的地]。



2 选择显示在 [通讯簿] 旁边的 LDAP 服务器。

预先在 [系统设置] 中注册 LDAP 服务器。



如果访问所选服务器需要验证，将显示验证画面。要验证，请输入用户名和密码。

3 要按目的地名称搜索，请按 [名称]。

要按电子邮件地址搜索，请按 [电子邮件地址]。

软键盘将会显示。

您还可以按 [名称] 和 [电子邮件地址] 组合搜索。如果您按 [名称] 进行搜索，则是根据姓还是名来搜索将取决于管理员如何配置搜索。

4 输入目的地名称的一部分。

要按电子邮件地址搜索，请输入部分目的地地址。

5 按 [确定]。**6** 如果需要，请按 [高级搜索]，然后指定详细的搜索条件。

通过按 [高级搜索]，您可以使用如 [名称]、[电子邮件地址]、[公司名称]、[部门名称] 和 [搜索选项] 等条件进行搜索。您还可以将 [起始字] 或 [结束字] 条件与其它条件组合进行搜索。



插图画面是一个示例。画面实际显示的项目可能有所不同。

7 按 [开始搜索]。

显示与搜索条件匹配的目的地。

8 选择目的地。**9** 选择 [To]、[Cc] 或 [Bcc]。**10** 按 [确定]。**注**

- [高级搜索]中显示的[传真目的地]、[公司名称]、[部门名称]和[搜索选项]搜索条件是在 LDAP 服务器中注册的，[搜索选项]可以在[系统设置]中注册。有关详细信息，请参见“常规设置指南”。
- 通过按 [详细内容]，您可以查看所选目的地的详细信息。
- 最多可以显示 100 个目的地作为搜索结果。
- 如果 LDAP 服务器返回的电子邮件地址太长，则不可能将其指定为目的地。有关可以指定的字符数量的详细信息，请参见“发送电子邮件”。
- 可以为一个目的地注册多个电子邮件地址。但是，在搜索结果中每个目的地将只显示一个电子邮件地址。显示哪个电子邮件地址由 LDAP 服务器决定。通常显示第一个注册的电子邮件地址。

- 按 [高级搜索]，会出现下列条件：
 - [起始字]：以输入的一个或多个字符开头的名称为目标。
例如，要搜索 “ABC”，请输入 “A”。
 - [结束字]：以输入的一个或多个字符结尾的名称为目标。
例如，要搜索 “ABC”，请输入 “C”。
 - [完全匹配]：以对应于输入的一个或多个字符的名称为目标。
例如，要搜索 “ABC”，请输入 “ABC”。
 - [包含一个字]：以包含输入的一个或多个字符的名称为目标。
例如，要搜索 “ABC”，请输入 “A”、“B” 或 “C”。
 - [不包含的字]：以不包含输入的一个或多个字符的名称为目标。
例如，要搜索 “ABC”，请输入 “D”。
 - [模糊搜索] 模糊搜索（此模糊搜索功能与LDAP服务器所支持的系统有关）。

🔍 参考

第 147 页 “发送电子邮件”

在通讯簿中注册直接输入的目的地

本节介绍如何在通讯簿中注册直接输入的目的地。您还可以注册从 LDAP 服务器中选择的目的地。

1 在目的地字段中，显示您要注册的目的地。



2 按 [编入地址]。



3 按 [名称]，然后指定名称和其它要注册的信息。

有关指定注册信息的详细信息，请参见“常规设置指南”。

4 按 [确定]。

 注

- 根据安全设置，可能不会显示 [编入地址]。在这种情况下，您不能完成注册。
- 要在设备通讯簿中注册从 LDAP 服务器中搜索并选中的目的地，显示目的地，然后按 [编入地址]。

指定电子邮件发送者

1

本节介绍如何指定电子邮件发送者。
要发送电子邮件，您必须指定发送者的姓名。

您可以通过下列任何方法指定电子邮件发送者：

- 从设备的发送者列表中选择发送者。
- 通过输入注册号码选择发送者
- 通过搜索设备通讯簿选择发送者。

注

- 必须预先在 [系统设置] 中注册发送者。有关详细信息，请参见“常规设置指南”。
- 在 [系统设置] 中，您可以将管理员的电子邮件指定为默认的发送者名称。这使您不必为 [发送者名称] 输入任何内容就可以发送电子邮件。有关详细信息，请参见“常规设置指南”。
- 根据安全设置，可以将 [发送者名称] 指定为登录的用户名。
- 如果设定了保护代码，选择发送者后，会显示用于输入保护代码的画面。输入保护代码，然后按 [确定]。如果输入的保护代码正确，则会显示发送者名称。

从列表中选择发送者

本节介绍如何从设备的发送者列表中选择发送者。

1 按 [发送者名称]。



2 选择发送者。

3 按 [确定]。

使用注册号码来指定发送者名称

根据注册号码从目的地列表中选择发送者。

1 按 [发送者名称]。



2 按 [注册号码]。

3 输入所需目的地文件夹的 5 位数字注册号码。

如果输入的号码不足 5 位，应在最后一位之后按 **【#】**。

示例：要输入 00006

单击 **【6】**，然后单击 **【#】**。

4 按两次 [确定]。

按下 [更改]，可更改所选的目的地。

通过搜索设备的通讯簿选择发送者

本节介绍如何通过搜索设备的通讯簿选择发送者。

1 按 [发送者名称]。



2 按 [搜索]。

3 要按用户名搜索，请按 [名称]。

要按电子邮件地址搜索，请按 [电子邮件地址]。

会出现软键盘，以便您指定搜索名称或电子邮件地址。

您还可以按 [名称] 和 [电子邮件地址] 组合搜索。

4 输入您要搜索的部分发送者名称。

要按电子邮件地址搜索，请输入部分地址。

5 按 [确定]。

6 如果需要，请按 [高级搜索]，然后指定详细的搜索条件。

通过按 [高级搜索]，您可以使用如 [名称]、[电子邮件地址] 和 [文件夹名称] 等条件进行搜索。

您还可以将 [起始字] 或 [结束字] 条件与其它条件组合进行搜索。

插图画面是一个示例。画面实际显示的项目可能有所不同。

7 按 [开始搜索]。

显示与搜索条件匹配的目的地。

8 选择发送者。

9 按 [确定]。

 注

- 如果在 [系统设置] 中 [LDAP 搜索] 设置为 [开]，在执行搜索前，请查看画面上方的 [通讯簿] 是否被选中。
- [高级搜索] 中显示的搜索条件，如 [名称]、[电子邮件地址] 和 [文件夹名称]，是在设备的通讯簿中注册的。有关详细信息，请参见“常规设置指南”。
- 通过按 [详细内容]，您可以查看所选发送者的详细信息。

□ 按 [高级搜索], 会出现下列条件:

- [起始字]: 以输入的一个或多个字符开头的名称为目标。
例如, 要搜索 “ABC”, 请输入 “A”。
- [结束字]: 以输入的一个或多个字符结尾的名称为目标。
例如, 要搜索 “ABC”, 请输入 “C”。
- [完全匹配]: 以对应于输入的一个或多个字符的名称为目标。
例如, 要搜索 “ABC”, 请输入 “ABC”。
- [包含一个字]: 以包含输入的一个或多个字符的名称为目标。
例如, 要搜索 “ABC”, 请输入 “A”、“B” 或 “C”。
- [不包含的字]: 以不包含输入的一个或多个字符的名称为目标。
例如, 要搜索 “ABC”, 请输入 “D”。

指定电子邮件主题

本节介绍如何指定电子邮件主题。

1

1 按 [主题]。



软键盘将会显示。

2 输入主题。

3 按 [确定]。

指定电子邮件信息

本节介绍如何指定电子邮件信息。

可以用以下方法创建信息：

- 从列表中选择电子邮件信息。
- 直接输入信息

从列表中选择信息

您可以从列表中选择信息


重要信息

□ 可从列表中选择的信息必须预先在 [系统设置] 中注册。

1 按 [文字]。



2 选择信息。

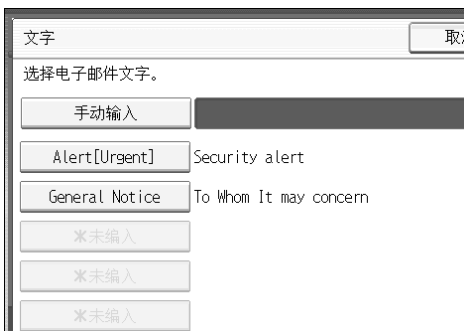

3 按 [确定]。

手动输入信息

您可以手动输入信息。

1

1 按 [文字]。



2 按 [手动输入]。

会出现软键盘，以便您输入信息。

3 输入信息

4 按两次 [确定]。

在保存的同时通过电子邮件发送

本节介绍如何在保存扫描文件的同时通过电子邮件将其发送。

1 按 [保存文件]。



2 确保选择了 [发送和保存]。

3 如果需要，指定文件数据，例如 [用户名]、[文件名] 和 [密码]。

有关详细信息，请参见“为保存的文件指定文件信息”。

4 按 [确定]。

5 为通过电子邮件发送文件指定设置，然后发送文件。

有关通过电子邮件发送文件的详细信息，请参见“通过电子邮件发送扫描文件的基本操作”。

注

- 如果您保存文件的同时通过电子邮件将其发送，则文件无法从电子邮件画面重新传输。要重新传输文件，在用来选择保存的文件的画面上选择文件，然后将其发送。有关详细信息，请参见“发送保存的文件”。

参考

第 65 页 “为保存的文件指定文件信息”

第 14 页 “通过电子邮件发送扫描文件的基本操作”

第 74 页 “发送保存的文件”

通过电子邮件发送 URL

本节介绍如何通过电子邮件发送保存的文件的 URL。

1

重要信息

- 要在不发送文件本身的情况下通过电子邮件发送保存的文件的 URL，您必须在 [扫描仪特性] 中指定设置。有关详细信息，请参见“常规设置指南”。

当您通过电子邮件发送文件时，和当您在保存文件的同时将其发送时，都可以发送 URL。

利用传送的 URL，收件人可以在网络上使用 Web Image Monitor 查看、下载或删除 URL 指示的文件。即使由于网络限制无法通过电子邮件发送文件，您仍然可以发送文件的 URL。

- 1 在 [扫描仪特性] 中，选择 [已存文件的电子邮件方法] 下的 [发送 URL 链接]。有关指定设置的详细信息，请参见“常规设置指南”。

- 2 通过电子邮件发送保存的文件。另外，还可以在保存扫描文件的同时通过电子邮件将其发送。

有关通过电子邮件发送保存的文件的详细信息，请参见“发送保存的文件”。

有关在保存文件的同时通过电子邮件将其发送的详细信息，请参见“在保存的同时通过电子邮件发送”。

如下所示的电子邮件将被发送到目的地。



- 3 在电子邮件目的地中，单击 URL。
Web Image Monitor 启动。

4 使用 Web Image Monitor 在网络上查看、删除或下载文件。

注

- 建议您在相同的网络环境中使用 Web Image Monitor。有关指定设定值以便使用 Web Image Monitor 的详细信息，请参见“网络指南”。
- 根据环境的不同，即使您单击通过电子邮件发送的文件中的 URL，浏览器也可能不会启动，并且您可能无法查看文件。如果发生这种情况，再次单击相同的 URL，或在浏览器地址栏中手动输入 URL。
- 有关使用 Web Image Monitor 显示或下载保存的文件的功能的详细信息，请参见“复印机 / 文件服务器参考”。
- 要显示使用 Web Image Monitor 管理保存的文件的功能的详细信息，请单击每个 Web 浏览器窗口右上方的 [帮助]。
- 您可以通过电子邮件发送 URL 地址并同时通过“扫描到文件夹”将其发送。这种情况下，文件被发送到“扫描到文件夹”目的地，而不是 URL。

2. 将扫描文件发送到文件夹

使用“扫描到文件夹”功能，您可以将扫描文件通过网络发送到共享文件夹、FTP 服务器文件夹或 NetWare 文件夹。


在通过“扫描到文件夹”发送文件之前

本节介绍通过“扫描到文件夹”发送文件的准备工作和步骤。

通过“扫描到文件夹”发送扫描文件的概述

本节简要介绍通过“扫描到文件夹”发送扫描文件的功能。

将文件发送到共享文件夹

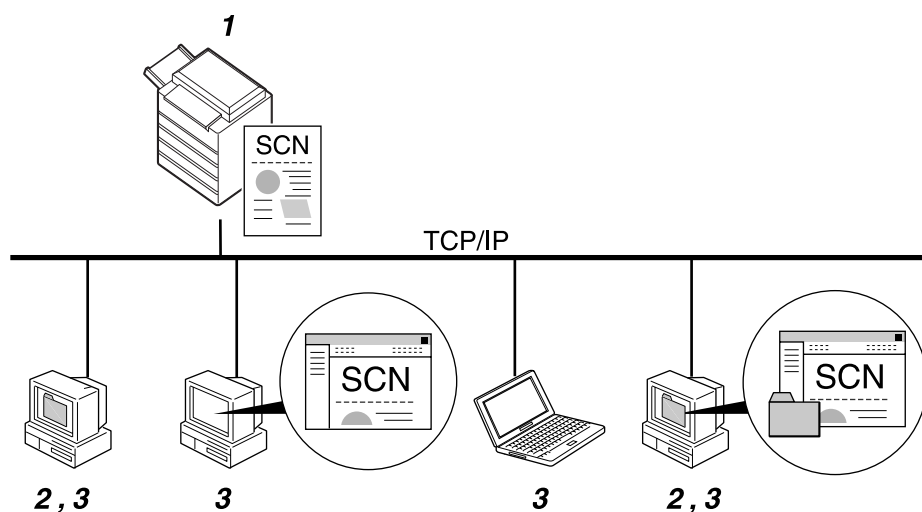

ZZZ509S

1. 本设备

您可以将扫描文件发送到共享网络文件夹。若要将扫描文件发送到共享网络文件夹，请使用 SMB 协议。

2. 带有共享文件夹的计算机


要使用此功能，必须预先创建一个共享文件夹。您可以指定一个共享文件夹以保存扫描文件。

3. 客户机

您还可以从客户机浏览保存到共享文件夹的扫描文件。

将文件发送到 FTP 服务器

2

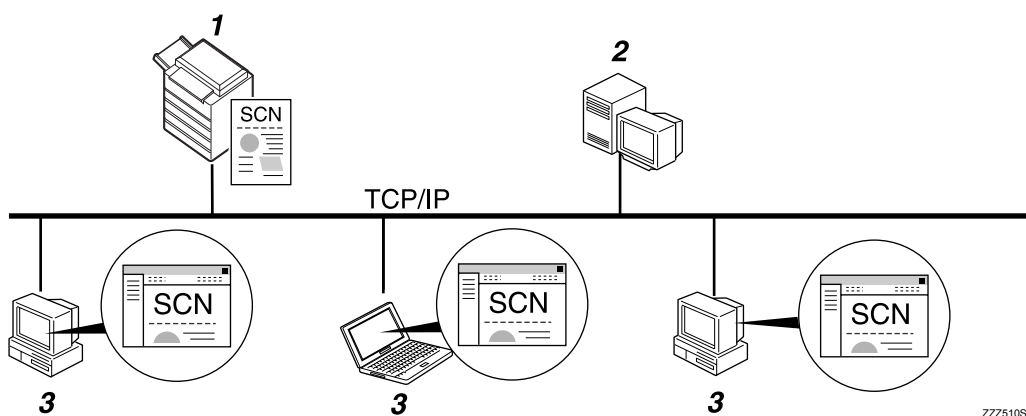

ZZZ510S

1. 本设备

您可以将扫描文件发送到 FTP 服务器文件夹。若要将扫描文件发送到 FTP 服务器文件夹，请使用 FTP 协议。


2. FTP 服务器

FTP 服务器是在同一网络的多个计算机之间提供文件转送服务的一种服务器。传送的文件被保存在此服务器上。在本设备所属的 LAN/WAN 内必须拥有 FTP 服务器。不可能通过代理服务器访问 FTP 服务器。

3. 客户机

您可以从客户机浏览保存到 FTP 服务器的扫描文件。您需要在计算机中安装 FTP 客户程序以连接到 FTP 服务器。

将文件发送到 NetWare 服务器

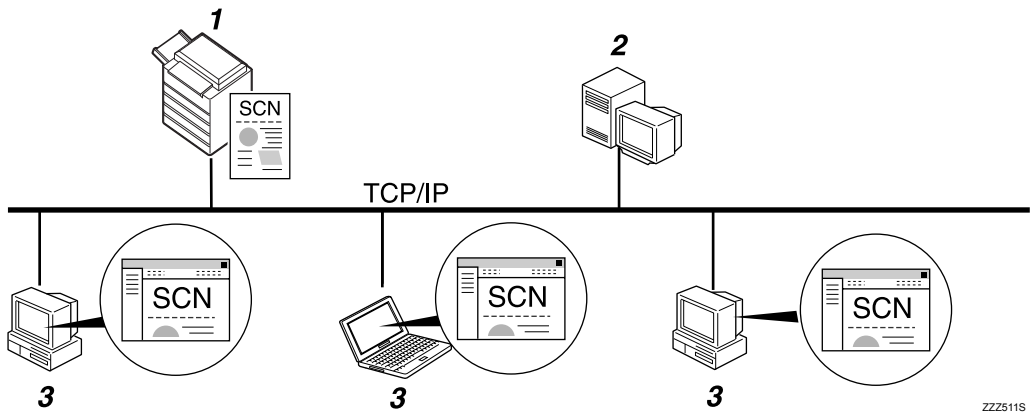

1. 本设备

您可以将扫描文件发送到 NetWare 文件夹。若要将扫描文件发送到 NetWare 文件夹，请使用 NCP 协议。

2. NetWare 服务器

您可以使用此服务器通过 NetWare 共享网络上的文件。通过发送图像数据到服务器，可以将文件保存在服务器上。

3. 客户机

若要下载文件，计算机必须运行 NetWare 客户程序并登录服务器。

通过“扫描到文件夹”发送的准备工作

本节介绍通过“扫描到文件夹”发送扫描文件的准备工作和设置。

重要信息

- 可以将文件发送到客户机上的共享文件夹。
- 如果网络上存在 FTP 服务器，还可以将文件发送到 FTP 服务器。
- 如果网络上存在 NetWare 服务器，还可以将文件发送到 NetWare 服务器。

1 将设备连接到网络。

用以太网电缆或 IEEE 1394 电缆或无线局域网 (IEEE 802.11b) 将设备连接到网络。

2 在 [系统设置] 中指定必要的网络设定值。

如果您已使用以太网电缆将设备连接到网络，则进行以下设置。有关详细信息，请参见“常规设置指南”。

- 指定设备的 IPv4 地址和子网掩码。
- 指定 IPv4 网关地址。
- 在 [有效协议] 中，启用 [IPv4]。
- 要将文件发送到共享文件夹，启用 [有效协议] 中的 [SMB]。要将文件发送到 NetWare 文件夹，启用 [有效协议] 中的 [NetWare]。

3 如果需要，在 [扫描仪特性] 下更改 [发送设置] 中的设置。

注

- 若要使用 IEEE 1394 电缆或无线局域网 (IEEE 802.11b) 将设备连接到网络，则分别需要扩展 1394 板或扩展无线局域网板。有关详细信息，请参见“网络指南”。
- [系统设置] 中要设置的项目随网络环境而不同。有关网络设置的详细信息，请参见“常规设置指南”。
- 有关 [扫描仪特性] 的详细信息，请参见“常规设置指南”。
- 只有在利用 TCP/IP 的 NetBIOS 环境下，才能使用 SMB 发送文件。在 NetBEUI 环境下不能使用 SMB 发送文件。
- 即使通过控制面板、Web Image Monitor、Telnet 或其它方法进行的设定不允许使用 SMB 和 FTP，设备仍然能够发送文件。

在通讯簿中注册目的地文件夹

您可以在通讯簿中注册常用的目的地文件夹的地址。在 [系统设置] 的 [管理员工具] 下的 [通讯簿管理] 中注册文件夹地址。还可以将这些地址注册为组。


注

- 有关在通讯簿中注册目的地文件夹地址的详细信息，请参见“常规设置指南”。
- 您可以使用 **Web Image Monitor** 或 **SmartDeviceMonitor for Admin** 在通讯簿中注册条目。有关安装 **SmartDeviceMonitor for Admin** 的详细信息，请参见“网络指南”中的“监控和配置打印机”。有关注册地址的详细信息，请参见每个应用程序的帮助。
- 视设备类型而定，在使用含有用户代码的 CSV 文件（使用 **SmartDeviceMonitor for Admin** 取回）更新通讯簿时，您可能无法使用本设备。

扫描到文件夹画面

本节介绍通过“扫描到文件夹”发送扫描文件时的画面布局。

用选择器键显示功能项目。按一下键就可以选择或指定相应的项目。在显示面板上选择或指定项目时，该项目突出显示成 [TFF] 样式。无法选择的关键显示成 [TFF] 样式。

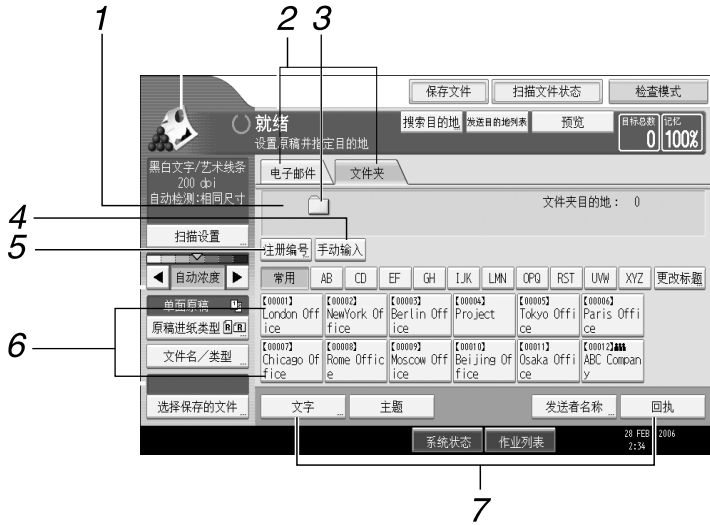

ZH ALQ007S

1. 目的地字段

出现指定的目的地。如果已指定多个目的地，按 [▲] 或 [▼] 来滚动目的地。

2. 电子邮件 / 文件夹

按此键可以在“扫描到文件夹”画面和电子邮件画面之间进行切换。

在通过“扫描到文件夹”和电子邮件同时发送文件时，也可以切换画面。

3. 扫描到文件夹图标

表明显示的是“扫描到文件夹”画面。

4. [手动输入]

要指定未在通讯簿中注册的目的地，按此键显示软键盘，然后输入目的地文件夹的地址。

5. [注册编号]

按此键可以使用 5 位注册号码指定一个目的地。

6. 目的地列表

显示在设备中注册的目的地列表。

如果无法显示全部的目的地，按 [▲] 或 [▼] 切换画面。

组目的地用此符号标记 (###)。

7. [文字][主题][发送者名称][回执]

您可以输入信息并指定主题、发送者以及是否使用“邮件处理通知”。当通过“扫描到文件夹”和电子邮件同时发送文件时，条目将用于电子邮件传输。有关详细信息，请参见“通过电子邮件发送扫描文件”。

参考

第 11 页 “通过电子邮件发送扫描文件”

使用“扫描到文件夹”的基本操作

本节介绍涉及使用“扫描到文件夹”的基本操作。

1 确保没有保留先前的设定值。

如果保留了先前的设定值，请按【清除模式】键。

2 在出现网络传送扫描仪画面或电子邮件画面时切换到“扫描到文件夹”画面。 有关详细信息，请参见“切换到扫描到文件夹画面”。



3 放置原稿。

4 如果需要，按 [扫描设置] 指定扫描仪设定值，例如分辨率和扫描尺寸。 有关详细信息，请参见“各项扫描设置”。



5 如果需要，指定扫描浓度。

有关详细信息，请参见“调整图像浓度”。

6 如果需要，按 [原稿进纸类型] 指定设定值，例如原稿方向。 有关详细信息，请参见“设置原稿进纸类型”。

7 如果需要，按 [文件名 / 类型] 指定设定值，例如文件名和文件格式。 有关详细信息，请参见“设置文件类型和文件名”。

8 指定目的地。

您可以指定多个目的地。

有关详细信息，请参见“指定扫描到文件夹目的地”。

9 按【开始】。

如果您成批扫描，请放入下一份原稿。

注

- 如果已选择多个目的地，您可以按目的地字段旁的[▲]或[▼]来滚动目的地。
- 要取消选择的目的地，显示目的地字段中的目的地，然后按【清除/停止】键。您可以通过再次按选择的目的地来取消从通讯簿中选择的目的地。
- 通过按【查看模式】，您可以从初始扫描仪画面切换到“查看模式”画面，以便您查看设定值。有关详细信息，请参见“查看模式”。
- 如果您按[预览]，然后扫描文件，会出现“预览”画面。有关详细信息，请参见“预览”。
- 要取消扫描，按【清除/停止】。
- 您还可以在保存文件的同时通过“扫描到文件夹”将其发送。有关详细信息，请参见“在保存的同时通过扫描到文件夹发送”。

参考

第 45 页“切换到“扫描到文件夹”画面”

第 103 页“各项扫描设置”

第 114 页“调整图像浓度”

第 115 页“设置原稿进纸类型”

第 124 页“设置文件类型和文件名”

第 46 页“指定“扫描到文件夹”目的地”

第 4 页“查看模式”

第 5 页“预览”

第 59 页“在保存的同时通过“扫描到文件夹”发送”

切换到“扫描到文件夹”画面

本节介绍如何切换到“扫描到文件夹”画面。

如果显示电子邮件画面，按 [文件夹] 切换到“扫描到文件夹”画面。

如果显示网络传送扫描仪画面，按以下方法切换到“扫描到文件夹”画面：

1 按 [发送目的地列表]。



显示电子邮件画面或“扫描到文件夹”画面。

2 如果显示电子邮件画面，则按 [文件夹]。



将显示“扫描到文件夹”画面。

注

- 当指定传送目的地后，您无法从网络传送扫描仪画面切换。要清除指定的目的地，显示网络传送扫描仪画面目的地的目的地，然后按【清除/停止】键。

指定“扫描到文件夹”目的地

本节介绍如何指定“扫描到文件夹”目的地。

您可以使用下列任何方法通过“扫描到文件夹”发送文件：

- 选择设备通讯簿中注册的目的地
- 将文件发送到共享的网络文件夹
- 将文件发送到 FTP 服务器
- 将文件发送到 NDS 树或 NetWare 服务器

2

从设备通讯簿中选择目的地

本节介绍如何从设备通讯簿中选择目的地。

重要信息

- 要使用此功能，您必须预先在 [系统设置] 中注册目的地。

您可以使用以下任何方法选择在设备通讯簿中注册的目的地：

- 从目的地列表中选择目的地
- 通过输入目的地注册号码选择目的地
- 通过搜索设备通讯簿选择目的地

注

- 如果您已为访问通讯簿指定地址保护代码，则将会出现输入地址保护代码的画面。
- 根据安全设置，某些目的地可能不会显示在目的地列表中。

选择在目的地列表中注册的目的地

从目的地列表中选择目的地。

1 在目的地列表中，按包含目的地名称的键。

所选的目的地键会突出显示，并且目的地会显示在屏幕顶端的目的地字段中。



如果未显示目标目的地，请执行以下步骤之一：

- 通过从标题中选择其首字母显示目的地。
- 通过按 [▲] 或 [▼] 显示目的地。

注

- 根据安全设置，某些目的地可能不会显示在目的地列表中。

通过输入注册号码选择目的地

使用其注册号码从设备通讯簿中选择目的地。

1 按 [注册编号]。



2 使用数字键输入已分配给目的地文件夹的 5 位数字注册号码。

如果输入的号码不足 5 位，应在最后一位之后按 **【#】**。

示例：要输入 00004

单击 **【4】**，然后单击 **【#】**。

3 按 [确定]。

按下 [更改]，可更改所选的目的地。

从设备的通讯簿中搜索并选择目的地

本节介绍如果从设备的通讯簿中搜索并选择目的地。

1 按 [搜索目的地]。



2 要按目的地名称搜索，请按 [名称]。
要按路径搜索，请按 [文件夹名称]。



会出现软键盘，以便您输入名称或路径。

您还可以按 [名称] 和 [文件夹名称] 组合搜索。

3 输入目的地名称的一部分。

要按路径搜索，请输入部分路径。

4 按 [确定]。

5 如果需要，请按 [高级搜索]，然后指定详细的搜索条件。

通过按 [高级搜索]，您可以使用如 [名称]、[电子邮件地址] 和 [文件夹名称] 等条件进行搜索。

您还可以将 [起始字] 或 [结束字] 条件与其它条件组合进行搜索。

高级搜索			
指定搜索条件。			
名称	起始字	结束字	完全匹配
传真目的地	起始字	结束字	完全匹配
电子邮件地址	起始字	结束字	完全匹配
文件夹名称	起始字	结束字	完全匹配

插图画面是一个示例。画面实际显示的项目可能有所不同。

6 按 [开始搜索]。

显示与搜索条件匹配的目的地。

7 选择目的地文件夹。

8 按 [确定]。

注

- [高级搜索] 中显示的搜索条件，如 [名称]、[电子邮件地址] 和 [文件夹]，是在设备的通讯簿中注册的。有关详细信息，请参见“常规设置指南”。
- 通过按 [详细内容]，您可以查看所选目的地的详细信息。
- 最多可以显示 100 个目的地作为搜索结果。
- 按 [高级搜索]，会出现下列条件：
 - [起始字]：以输入的一个或多个字符开头的名称为目标。
例如，要搜索“ABC”，请输入“A”。
 - [结束字]：以输入的一个或多个字符结尾的名称为目标。
例如，要搜索“ABC”，请输入“C”。
 - [完全匹配]：以对应于输入的一个或多个字符的名称为目标。
例如，要搜索“ABC”，请输入“ABC”。
 - [包含一个字]：以包含输入的一个或多个字符的名称为目标。
例如，要搜索“ABC”，请输入“A”、“B”或“C”。
 - [不包含的字]：以不包含输入的一个或多个字符的名称为目标。
例如，要搜索“ABC”，请输入“D”。

将文件发送到共享网络文件夹

本节介绍在将文件发送到共享网络文件夹时如何指定目的地。

重要信息

- ❑ 必须预先在客户机上创建共享文件夹。
- ❑ 根据客户机上的操作系统而定，访问共享文件夹可能需要验证。

您可以使用下列任何方法将文件发送到网络上的共享文件夹：

- 直接输入目的地的路径。
- 通过浏览目的地网络指定路径。

手动输入目的地的路径

您可以手动输入目的地文件夹的路径。

1 按 [手动输入]。



2 按 [SMB]。

3 按路径字段右侧的 [手动输入]。

软键盘将会显示。

4 输入文件夹的路径。

以下是一个路径示例，其中文件夹名称为“user”，计算机名称为“desk01”：
:\\desk01\user。

您还可以使用其 IPv4 地址来指定目的地，而不使用其路径。

5 按 [确定]。

6 根据目的地设置，输入登录客户机的用户名。

按用户名右侧的 [手动输入]，显示软键盘。

7 根据目的地设置，输入登录客户机的密码。

按密码的 [手动输入]，显示软键盘。

8 按 [测试连接]。

此时执行连接测试以检查指定的共享文件夹是否存在。

9 检查连接测试结果，然后按 [退出]。**10** 按 [确定]。 注

- 如果访问文件夹需要验证，将显示登录画面。输入用户名和密码。
- 如果您在输入路径名、用户名或密码后更改协议，则将会显示确认信息。
- Windows98/Me/2000/XP、Windows NT4.0和Windows Server 2003均支持IPv4地址条目。
- 无法显示包含超过 12 个字符的计算机名称和共享文件夹名称。
- 要更改已输入的文件夹路径，可以按目的地字段左侧的 [更改]。输入正确的文件夹路径，然后按 [确定]。
- 连接测试可能需要一些时间。
- 连接测试期间，可能在按 [取消] 之后不能立即按 [测试连接]。
- 即使连接测试成功，也可能会因为没有文件写入权限或硬盘空间不足而导致设备传送文件失败。
- 可在设备通讯簿中注册目的地的路径。有关详细信息，请参见“在通讯簿中注册所选目的地的路径”。

 参考

第 58 页“在通讯簿中注册所选目的地的路径”

通过浏览目的地网络指定路径

您可以浏览网络计算机上的目的地文件夹，然后指定路径。

1 按 [手动输入]。**2** 按 [SMB]。

3 按路径名字段下的 [浏览网络]。



会出现网络上的域或工作组。

4 选择目的地文件夹所在的域或工作组。

5 选择包含目的地文件夹的客户机。

如果您无法找到要找的计算机，按 [上一层] 并浏览那一层。

如果访问所选计算机需要验证，将显示验证画面。要验证，请输入用户名和密码。

6 选择目的地文件夹。

当所选文件夹包含子文件夹时，会显示子文件夹列表。

如果您无法找到目的地文件夹，则按 [上一层]，然后搜索那一层的文件夹。

7 按两次 [确定]。

 注

- 如果访问文件夹需要验证，将显示登录画面。输入用户名和密码。
- 如果您在输入路径名、用户名或密码后更改协议，则将会显示确认信息。
- 无法显示包含超过 12 个字符的计算机名称和共享文件夹名称。
- 最多可以显示 100 个计算机或共享文件夹。
- 如果没有共享文件夹的写入权限或硬盘空间不足，可能会导致设备传送文件失败。
- 可在设备通讯簿中注册目的地的路径。有关详细信息，请参见“在通讯簿中注册所选目的地的路径”。

 参考

第 58 页 “在通讯簿中注册所选目的地的路径”

将文件发送到 FTP 服务器

本节介绍在将文件发送到 FTP 服务器时如何指定目的地。

手动输入 FTP 服务器的路径

您可以手动输入 FTP 服务器的路径。

1 按 [手动输入]。



2 按 [FTP]。

3 按服务器名称字段右侧的 [手动输入]。

软键盘将会显示。

4 输入服务器名称。

您还可以使用其 IPv4 地址来指定目的地，而不使用其路径。

5 按路径字段右侧的 [手动输入]。

6 输入文件夹的路径。

以下是一个路径示例，其中文件夹名称为“user”，子文件夹名称为“lib”：
user\lib。

7 按 [确定]。

8 根据目的地的设置输入用户名。

按用户名字段右侧的 [手动输入]，显示软键盘。

9 根据目的地的设置输入密码。

按密码字段旁的 [手动输入]，以显示软键盘。

10 要更改在[系统设置]中设定的端口号，请按端口号字段右侧的[更改]。使用数字键输入端口号，然后按【#】。

11 按 [测试连接]。

此时执行连接测试以检查指定的文件夹是否存在。

12 检查连接测试结果，然后按 [退出]。

13 按 [确定]。

 注

- 如果您在输入路径名、用户名或密码后更改协议，则将会显示确认信息。
- 连接测试可能需要一些时间。
- 连接测试期间，可能在按 [取消] 之后不能立即按 [测试连接]。
- 要更改目的地文件夹的注册路径，按目的地字段左侧的 [编辑]，显示软键盘，输入新路径，然后单击 [确定]。
- 可在设备通讯簿中注册目的地的路径。有关详细信息，请参见“在通讯簿中注册所选目的地的路径”。
- 如果没有文件夹的写入权限或硬盘空间不足，可能会导致设备传送文件失败。

 参考

第 58 页 “在通讯簿中注册所选目的地的路径”

将文件发送到 NDS 树或 NetWare 服务器

本节介绍在将文件发送到 NDS 树或 NetWare 服务器时如何指定目的地。

您可以使用下列任何方法将文件发送到 NDS 树或 NetWare 服务器：

- 直接输入 NDS 树或 NetWare 服务器的路径
- 通过浏览 NDS 树或 NetWare 服务器的目的地指定路径

 参考

第 46 页 “从设备通讯簿中选择目的地”

手动输入 NDS 树或 NetWare 服务器的路径

您可以手动输入 NDS 树或 NetWare 服务器的路径。


1 按 [手动输入]。



2 按 [NCP]。

3 选择连接类型。按 [NDS] 指定 NDS 树中的文件夹。按 [Bindery] 指定 NetWare 服务器上的文件夹。

4 按路径字段右侧的 [手动输入]。

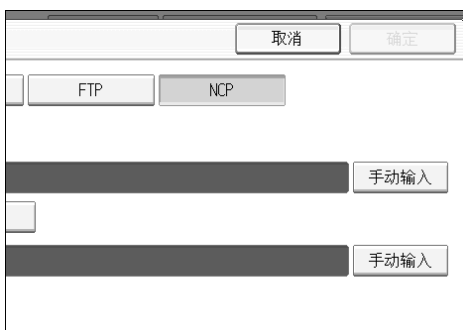

软键盘将会显示。

5 输入文件夹的路径。

如果您将连接类型设定为 [NDS]，则 NDS 树名称为“tree”，包括 volume 的 context 名称为“context”，volume 名称为“volume”，文件夹名称为“folder”，路径为“\\tree\volume.context\folder”。

如果您将连接类型设定为 [Bindery]，则 NetWare 服务器名称为“server”，volume 名称为“volume”，文件夹名称为“folder”，路径为“\\server\volume\folder”。

6 按 [确定]。

7 输入登录 NDS 树或 NetWare 服务器的用户名。

按用户名右侧的 [手动输入]。软键盘将会显示。

如果您按 [连接类型] 的 [NDS]，则输入用户名，然后输入含有用户目标的 context 名称。如果用户名为“user”，Context 名称为“context”，则用户名将为“user.context”。

8 如果已为登录用户指定密码，请输入密码。

按密码右侧的 [手动输入]。软键盘将会显示。

9 按 [测试连接]。

此时执行连接测试以检查指定的共享文件夹是否存在。

10 检查连接测试结果，然后按 [退出]。

11 按 [确定]。

 注

- 如果您在输入路径名、用户名或密码后更改协议，则将会显示确认信息。
- 要更改目的地文件夹的注册路径，按目的地字段左侧的 [编辑]，显示软键盘，输入文件夹的正确路径，然后单击 [确定]。
- 您可以只连接您拥有读取权限的文件夹。
- 连接测试可能需要一些时间。
- 连接测试期间，可能在按 [取消] 之后不能立即按 [测试连接]。
- 即使连接测试成功，也可能会因为没有文件写入权限或硬盘空间不足而导致设备传送文件失败。
- 可在设备通讯簿中注册目的地的路径。有关详细信息，请参见“在通讯簿中注册所选目的地的路径”。

 参考

第 58 页 “在通讯簿中注册所选目的地的路径”

通过浏览网络在 NDS 树中或 NetWare 服务器上指定目的地文件夹的路径


您可以浏览网络并在 NDS 树中或 NetWare 服务器上指定目的地文件夹的路径。

1 按 [手动输入]。

2 按 [NCP]。

3 选择连接类型。按 [NDS]，浏览 NDS 树。按 [Bindery]，浏览 NetWare 服务器。

4 按路径名字段下的 [浏览网络]。

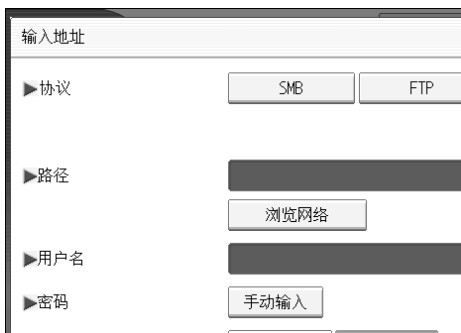

如果您选择 [连接类型] 下的 [NDS]，将显示 NDS 树列表。

如果您选择 [连接类型] 下的 [Bindery]，将显示 NetWare 服务器列表。

5 搜索 NDS 树或 NetWare 服务器上的目的地文件夹。

如果您无法找到目的地文件夹，则按 [上一层]，然后搜索那一层的文件夹。

6 选择目的地文件夹。

7 按两次 [确定]。 注

- 如果您在输入路径名、用户名或密码后更改协议，则将会显示确认信息。
- 只显示您拥有读取权限的文件夹。
- 如果NDS树或NetWare服务器所用的语言与设备所用的语言不同，则显示的NDS树或NetWare服务器上的文件名可能不清晰。
- 最多可以显示 100 个项目。
- 如果选择 NDS 树或 NetWare 服务器需要验证，将显示登录画面。输入登录 NDS 树或 NetWare 服务器的用户名和密码。如果您登录 NDS 树，则输入用户名，然后输入含有用户目标的 context 名称。如果用户名为“user”，Context 名称为“context”，则用户名将为“user.context”。
- 如果没有文件夹的写入权限或硬盘空间不足，可能会导致设备传送文件失败。
- 可在设备通讯簿中注册目的地的路径。有关详细信息，请参见“在通讯簿中注册所选目的地的路径”。

 参考

第 58 页“在通讯簿中注册所选目的地的路径”

在通讯簿中注册所选目的地的路径

本节介绍如何注册手动输入的或通过浏览网络到设备通讯簿而指定的文件夹路径。

1 在目的地字段中，显示您要注册的目的地。



2 按 [编入地址]。



3 按 [名称]，然后指定名称和其它要注册的信息。

有关指定注册信息的详细信息，请参见“常规设置指南”。

4 按 [确定]。

 注

根据安全设置，可能不会显示 [编入地址]。

在保存的同时通过“扫描到文件夹”发送

本节介绍如何在保存扫描文件的同时通过“扫描到文件夹”将其发送。

1 按 [保存文件]。



2 确保选择了 [发送和保存]。

3 如果需要，指定文件数据，例如 [用户名]、[文件名] 和 [密码]。

有关详细信息，请参见“为保存的文件指定文件信息”。

4 按 [确定]。

5 为通过“扫描到文件夹”发送文件指定设置，然后发送文件。

有关通过“扫描到文件夹”发送文件的详细信息，请参见“使用扫描到文件夹的基本操作”。

注

- 根据安全设置，可能会显示[访问权限]，而不是[用户名]。有关指定[访问权限]的详细信息，请咨询管理员。
- 如果您在保存文件的同时通过“扫描到文件夹”将其发送，则该文件将无法从“扫描到文件夹”画面重新传输。要重新传输该文件，在“选择保存的文件”画面上选择该文件，然后将其发送。有关详细信息，请参见“发送保存的文件”。

参考

第 65 页“为保存的文件指定文件信息”

第 43 页“使用“扫描到文件夹”的基本操作”

第 74 页“发送保存的文件”

3. 使用扫描仪功能保存文件

使用扫描仪功能，您可以将扫描文件保存到设备中，然后通过电子邮件或“扫描到文件夹”发送保存的文件。

保存文件前


本节介绍扫描仪功能下的文件保存并提供相关的注意事项。

扫描仪功能下的文件保存概述

本节介绍在扫描仪功能下保存文件。

重要信息

- ❑ 您可以为每个保存的文件指定一个密码。同一局域网上的其它用户可以使用 DeskTopBinder 访问无密码保护的文件。建议您通过指定密码来保护保存的文件以免未经授权的访问。
- ❑ 如果发生某种故障，保存在设备中的扫描文件可能会丢失。建议您不要使用硬盘保存重要的文件。本设备供应商对文件丢失所造成的任何损失不负任何责任。对于长期保存的文件，建议使用 DeskTopBinder。详细信息，请联系您当地的经销商。

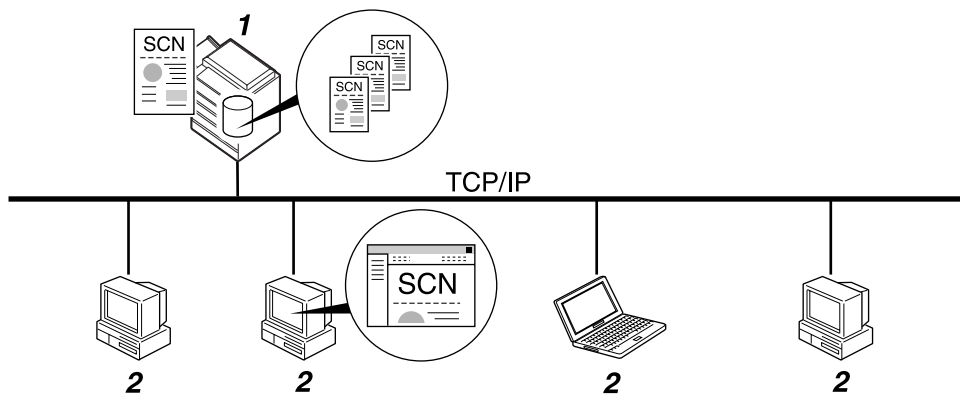

ZZZ512S

1. 本设备

您可以将扫描文件保存在设备的硬盘上。可以使用电子邮件、“扫描到文件夹”或网络传送扫描仪发送保存的文件。

2. 客户机

您可以在网络上使用 DeskTopBinder 查看、复制或删除保存在设备上的文件。您可以在网络上使用 Web Image Monitor 查看、下载或删除保存在设备上的文件。有关 DeskTopBinder Lite 的详细信息，请参见 DeskTopBinder Lite 相关手册。有关 Web Image Monitor 的详细信息，请参见 Web Image Monitor 帮助。

 注

- ❑ 在一段规定的时间后，保存的文件将被删除。有关指定时间的详细信息，请参见“常规设置指南”。
- ❑ 在扫描仪功能下保存的文件不能从设备的控制面板进行打印。计算机收到文件后，从客户机上打印文件。
- ❑ 您还可以在保存文件的同时通过电子邮件或“扫描到文件夹”将其发送，或同时进行保存和传送。有关详细信息，请参见“在保存的同时通过电子邮件发送”、“在保存的同时通过扫描到文件夹发送”以及“同时保存和传送”。

 参考

第 33 页 “在保存的同时通过电子邮件发送”

第 59 页 “在保存的同时通过“扫描到文件夹”发送”

第 96 页 “同时保存和传送”

保存扫描文件的基本操作

本节介绍保存扫描文件的基本操作。

1 确保没有保留先前的设定值。

如果保留了先前的设定值，请按【清除模式】键。

2 放置原稿。

3 如果需要，按 [扫描设置] 指定扫描仪设定值，例如分辨率和扫描尺寸。 有关详细信息，请参见“各项扫描设置”。



4 如果需要，指定扫描浓度。

有关详细信息，请参见“调整图像浓度”。

5 如果需要，按 [原稿进纸类型] 指定设定值，例如原稿方向。

有关详细信息，请参见“设置原稿进纸类型”。

6 按 [保存文件]。



7 按 [只保存]。

8 如果需要，指定文件信息，例如 [用户名]、[文件名] 和 [密码]。

有关详细信息，请参见“为保存的文件指定文件信息”。

9 按 [确定]。

10 按【开始】。

如果您成批扫描，请放入下一份原稿。

注

- 根据安全设置，可能会显示[访问权限]，而不是[用户名]。有关指定[访问权限]的详细信息，请咨询管理员。
- 通过按[发送和保存]，您可以同时保存和发送扫描文件。有关详细信息，请参见“在保存的同时通过电子邮件发送”、“在保存的同时通过扫描到文件夹发送”以及“同时保存和传送”。
- 如果已选择了目的地或发送者，则您不能按[只保存]。
- 要取消扫描，按【清除/停止】。

参考

第 103 页 “各项扫描设置”

第 114 页 “调整图像浓度”

第 115 页 “设置原稿进纸类型”

第 65 页 “为保存的文件指定文件信息”

第 33 页 “在保存的同时通过电子邮件发送”

第 59 页 “在保存的同时通过“扫描到文件夹”发送”

第 96 页 “同时保存和传送”

为保存的文件指定文件信息

您可以为保存的文件指定数据，例如用户名、文件名和密码。

通过为保存的文件指定数据，您可以按照用户名或文件名搜索文件，或使用密码保护文件免受他人访问。

指定用户名

您可以为每个保存的文件指定一个用户名。

1 按 [保存文件]。



将显示保存文件画面。

2 按 [用户名]。

显示用户名的列表。

3 按您想指定的用户名。

此处显示的用户名是在 [系统设置] 的 [管理员工具] 选项卡中注册的名称。要指定未在此处显示的名称，请按 [手动输入]，然后输入用户名。

4 按两次 [确定]。

 注

- 根据安全设置，可能会显示 [访问权限]，而不是 [用户名]。有关指定 [访问权限] 的详细信息，请咨询管理员。

指定文件名

本节介绍如何更改保存的文件的名称。

保存的文件的名称以“SCAN”为开头，后面为4位数字。

- 示例：SCAN0001

您可以更改此文件名。

1 按 [保存文件]。



将显示保存文件画面。

2 按 [文件名]。

软键盘将会显示。

3 更改文件名

4 按两次 [确定]。

 注

有关输入文本的详细信息，请参见“关于本设备”。

指定密码

您可以为保存的文件指定一个密码。

重要信息

请不要忘记密码。如果忘记密码，请咨询设备的系统管理员。

通过指定密码，您可以确保只有知道密码的人才可以查看文件。

1 按 [保存文件]。




将显示保存文件画面。

2 按 [密码]。

3 使用数字键输入 4 到 8 位数字。

4 按 [确定]。

5 使用数字键再次输入相同的数字。

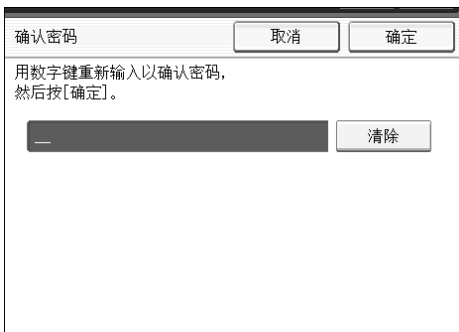

6 按两次 [确定]。

显示保存的文件的列表

本节介绍保存的文件的列表。

使用保存的文件的列表，可以删除保存的文件或更改文件数据。


保存的文件的列表

本节介绍如何显示保存的文件的列表。

要显示保存的文件的列表，按初始扫描画面上的 [选择保存的文件]。

保存的文件的列表显示如下：

用选择器键显示功能项目。按一下键就可以选择或指定相应的项目。在显示面板上选择或指定项目时，该项目突出显示成 [TFF] 样式。无法选择的键显示成 [确定] 样式。

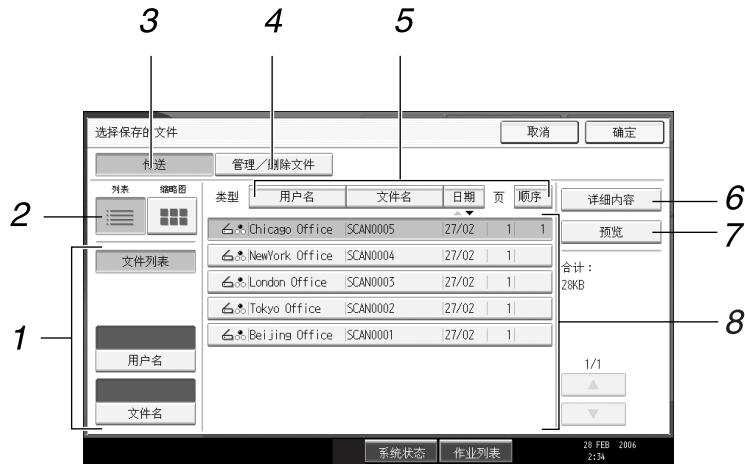

ZH_ALQ008S

1. 用于搜索文件的键

按这些键可以切换到用于按用户名或文件名搜索文件的画面，或切换到用于显示所有文件的画面。

2. 列表 / 缩略图

您可以选择是否以列表或缩略图来显示保存的文件。

3. [传送]

按此键通过电子邮件或“扫描到文件夹”传送或发送保存的文件。

4. [管理 / 删除文件]

按此键删除保存的文件或更改文件数据。

5. 用于对文件排序的键

按这些键可以使用所选项目对文件排序。如果又选择同一项目，将会反向排序。但是，不能按反向传送进行排序。

6. [详细内容]

按此键显示所选文件的详细信息。

7. [预览]

按此键显示所选文件的预览。有关详细信息，请参见“查看从列表中选择的保存文件”。

8. 保存的文件的列表

显示保存的文件的列表。

如果未显示选择的文件，请按 [▲] 或 [▼] 来滚动画面。如果文件已设定密码，文件用户名的左侧将会显示一个钥匙图标。



- 根据安全设置，某些文件可能不会显示在列表中。
- 除了扫描仪功能外，在其它功能下保存的文件不会在此画面中显示。



第 71 页 “检查从列表中选择的保存文件”

搜索保存的文件的列表

可以使用用户名或文件名从已保存的文件中搜索所需的文件。

可以通过下列方法之一搜索保存的文件的列表：

- 按用户名搜索。
- 按文件名搜索。

按用户名搜索

可以按其用户名搜索保存的文件。

1 按 [选择保存的文件]。



2 按 [用户名]。

3 选择要用于搜索的用户名。

此处显示的用户名是在 [系统设置] 的 [管理员工具] 选项卡中注册的名称。要更改未在此处显示的用户名，请按 [手动输入]，然后输入用户名。

4 按 [确定]。

开始搜索，然后显示属于指定用户的文件。

按文件名搜索

可以按其文件名搜索保存的文件。

1 按 [选择保存的文件]。



2 按 [文件名]。

软键盘将会显示。

3 输入文件名。

有关如何输入字符的信息，请参见“关于本设备”。

4 按 [确定]。

搜索开始，并显示那些名称是以所输入字符串开头的文件。

检查保存的文件

您可以在设备上或从客户机显示“预览”画面并检查保存的文件。

检查从列表中选择保存文件

本节介绍如何预览从保存的文件的列表中选择文件。

1 按 [选择保存的文件]。



出现保存的文件的列表。

有关保存的文件的列表的详细信息，请参见“保存的文件的列表”。

2 从保存的文件的列表中选择您要检查的文件。

您可以选择多个文件。


3 按 [预览]。

出现所选保存文件的预览。

 参考

第 68 页“保存的文件的列表”

保存文件预览画面

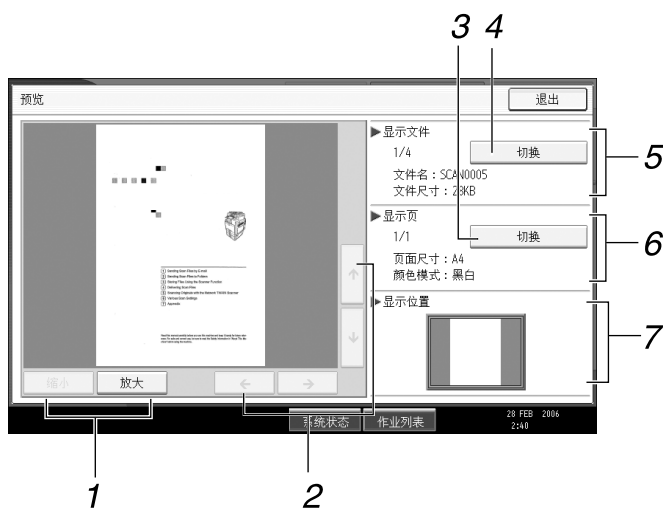

ZH ALQ022S

3

1. [缩小], [放大]

在预览画面中，您可以缩小或放大文件图像。

2. [←][→][↑][↓]

可以滚动预览画面。

3. [切换]

可以切换到另一页面的预览。

4. [切换]

可以切换到另一文件的预览。

5. 显示文件

显示所选文件的名称和大小。

6. 显示页面

显示预览页的页码、总页数、页面尺寸和色彩模式。

7. 显示位置

当放大预览时，会出现显示于预览画面上的部分页面的位置。

从客户机检查保存的文件

使用 DeskTopBinder Lite 或 Web Image Monitor，您可以在客户机上显示设备保存的文件的列表。

重要信息

- 要从客户机查看保存的文件，必须指定设备的 IPv4 地址。

您还可以检查保存在复印机、文件服务器和打印机功能下的文件。

使用 DeskTopBinder Lite 显示保存的文件的列表

可以使用 DeskTopBinder Lite 在客户机上显示以及检查保存的文件。

注

- 也可以将保存的文件传送到客户机。
- 有关 DeskTopBinder 的详细信息，请参见 DeskTopBinder 相关手册。
- 有关安装 DeskTopBinder Lite 的详细信息，请参见“安装附带光盘中的 DeskTopBinder Lite”。

参考

第 83 页“安装附带光盘中的 DeskTopBinder Lite”

使用 Web 图像监控器显示保存的文件

可以使用 Web Image Monitor 在客户机上显示以及检查保存的文件。

在客户机 Web 浏览器的地址栏中输入 http://（设备 IPv4 地址）/ 后，将显示 Web Image Monitor 的主页。

注

- 还可以下载保存的文件。
- 建议仅在局域网内使用 Web Image Monitor。
- 有关使用 Web Image Monitor 显示或下载保存的文件的详细信息，请参见“复印机 / 文件服务器参考”。
- 有关指定设定值以便使用 Web Image Monitor 的详细信息，请参见“网络指南”。
- 有关使用 Web Image Monitor 管理保存的文件功能的详细信息，请单击所显示屏幕右上角的 [帮助]。

发送保存的文件

您可以发送选择的文件或文件位置的 URL。

本节主要介绍如何选择想要通过电子邮件或“扫描到文件夹”发送或使用网络传送扫描仪传送的文件。有关各个功能的操作步骤的详细信息，请参见相应的章节。

发送保存的文件

3

本节介绍如何发送保存的文件。

1 按 [选择保存的文件]。



出现保存的文件的列表。

2 选择要发送的文件。

要选择多个文件，请重复该步骤。

如果您选择多个文件，文件将以所选的顺序进行发送或传送。

通过按 [顺序]，只有此处选中的文件按照发送顺序显示。

3 按 [确定]。

将显示电子邮件画面、“扫描到文件夹”画面或网络传送扫描仪画面。

4 如果需要，可切换画面。

5 为通过电子邮件或“扫描到文件夹”，或使用网络传送扫描仪发送文件指定设置。

有关如何通过电子邮件或“扫描到文件夹”发送文件、或如何传送文件的详细信息，请参见“通过电子邮件发送文件的基本操作”、“使用扫描到文件夹的基本操作”或“传送文件的基本操作”。

6 按【开始】。

通过电子邮件或“扫描到文件夹”，或使用网络传送扫描仪发送所选的文件。

 注

- 如果您选择受密码保护的文件，将会出现一个输入密码的画面。要选择文件，输入正确的密码，然后按【确定】。
- 当您通过电子邮件发送保存的文件时，可以将文件附于电子邮件中或发送文件位置的 URL。必须预先在【扫描仪特性】中指定该设置。有关详细信息，请参见“常规设置指南”。

 参考

- 第 14 页 “通过电子邮件发送扫描文件的基本操作”
- 第 43 页 “使用“扫描到文件夹”的基本操作”
- 第 85 页 “传送文件的基本操作”

管理保存的文件

本节介绍如何删除保存的文件以及如何更改保存的文件的数据。

删除保存的文件

本节介绍如何删除保存的文件。

1 按 [选择保存的文件]。

3



出现保存的文件的列表。

2 按 [管理 / 删除文件]。



将显示 [管理 / 删除文件] 画面。

3 选择要删除的文件。

4 按 [删除文件]。

将显示一条有关确认删除文件的信息。

5 按 [是]。

注

不能删除正在等待传送的文件。

您还可以使用 Web Image Monitor 或 DeskTopBinder，通过从客户机访问设备来删除保存在设备上的文件。有关 Web Image Monitor 的详细信息，请参见 Web Image Monitor 帮助。有关 DeskTopBinder 的详细信息，请参见 DeskTopBinder 附带的手册。

更改保存的文件的数据

您可以更改保存的文件的数据，例如 [用户名]、[文件名] 和 [密码]。



❑ 不能更改等待传送的文件的信息。

更改用户名

您可以更改保存的文件的用户名。

1 按 [选择保存的文件]。



出现保存的文件的列表。

2 按 [管理 / 删除文件]。



3 选择包含要更改文件信息的文件。

如果选择的文件有密码保护，将显示输入密码的画面。输入密码，然后按 [确定]。

4 按 [更改用户名]。

5 输入新的用户名。

此处显示的用户名是在 [系统设置] 的 [管理员工具] 选项卡中注册的名称。要更改未在此处显示的用户名，请按 [手动输入]，然后输入用户名。

6 按 [确定]。

7 确保根据需要更改了用户名，然后按 [退出]。

注

- ❑ 使用 Web Image Monitor 或 DeskTopBinder，您还可以在客户机上更改设备中保存的文件的用户名。有关 Web Image Monitor 的详细信息，请参见 Web Image Monitor 帮助。有关 DeskTopBinder 的详细信息，请参见 DeskTopBinder 附带的手册。
- ❑ 根据安全设置，可能会显示 [更改访问权限]，而不是 [更改用户名]。有关指定 [更改访问权限] 的详细信息，请咨询管理员。

3

更改文件名

您可以更改保存的文件的文件名。

1 按 [选择保存的文件]。



出现保存的文件的列表。

2 按 [管理 / 删除文件]。



3 选择包含要更改文件信息的文件。

如果选择的文件有密码保护，将显示输入密码的画面。输入密码，然后按 [确定]。

4 按 [更改文件名]。

5 更改文件名

6 按 [确定]。


7 确保根据需要更改了文件信息，然后按 [退出]。

 注

- 有关如何输入字符的信息，请参见“关于本设备”。
- 使用 Web Image Monitor 或 DeskTopBinder，您还可以在客户机上更改设备中保存的文件的名称。有关 Web Image Monitor 的详细信息，请参见 Web Image Monitor 帮助。有关 DeskTopBinder 的详细信息，请参见 DeskTopBinder 附带的手册。

更改密码

输入访问保存文件的密码。

 重要信息

- 确保不会忘记密码。如果忘记密码，请咨询设备的系统管理员。

1 按 [选择保存的文件]。



出现保存的文件的列表。

2 按 [管理 / 删除文件]。

3 选择包含要更改文件信息的文件。

如果选择的文件有密码保护，将显示输入密码的画面。输入密码，然后按 [确定]。

4 按 [更改密码]。

5 使用数字键输入 4 到 8 位的新密码。

6 按 [确定]。

7 使用数字键再次输入相同的数字。

8 按 [确定]。

 注

- 使用 Web Image Monitor 或 DeskTopBinder，您还可以在客户机上更改设备中保存的文件的密码。有关 Web Image Monitor 的详细信息，请参见 Web Image Monitor 帮助。有关 DeskTopBinder 的详细信息，请参见 DeskTopBinder 附带的手册。

4. 传送扫描文件

使用 ScanRouter 传送软件，您可以通过各种方法传送本设备生成的扫描文件。

传送文件前


本节介绍使用网络传送扫描仪的必要准备工作和步骤。

重要信息

- 要使用网络传送扫描仪功能，您需要配备安装有可选 ScanRouter 传送软件的传送服务器。您还需要在传送服务器上注册关于目的地和发送者的数据。

扫描文件传送的概述

本节介绍使用网络传送扫描仪传送文件的功能。

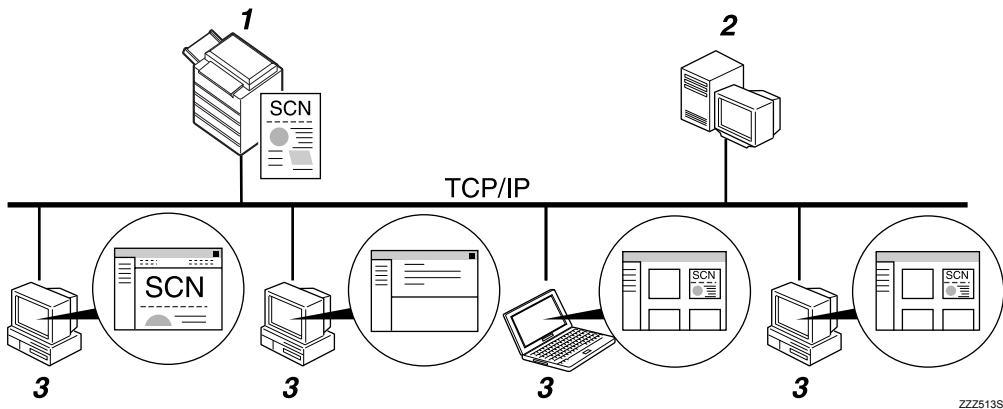

1. 本设备

您可以将扫描文件发送到传送服务器。

2. 传送服务器

在此计算机上安装 ScanRouter 传送软件以将其作为传送服务器使用。

收到扫描文件后，传送服务器会根据为目的地指定的设置来传送文件。传送设置如下：

- 在收件箱中保存文件
- 通过电子邮件传送文件
- 在选择的文件夹中保存文件

有关 ScanRouter 传送软件的详细信息，请参见 ScanRouter 传送软件附带的手册。

3. 客户机

如何根据传送方法从客户机检查文件。

例如，您可以通过以下方法之一检查文件：

- 使用 DeskTopBinder 查看传送到收件箱的文件。
- 使用电子邮件软件接收带附件的电子邮件。
- 浏览保存文件的文件夹。

准备传送文件

本节介绍传送扫描文件的准备工作和设置。

重要信息

- 要使用网络传送扫描仪功能，您需要配备装有像可选 ScanRouter 传送软件应用程序的传送服务器。有关 ScanRouter 传送软件的详细信息，请参见 ScanRouter 传送软件随附的手册。
- 要查看传送到收件箱的文件，客户机上必须安装 DeskTopBinder。

1 将设备连接到网络。

用以太网电缆、IEEE 1394 电缆或无线局域网 (IEEE 802.11b) 将设备连接到网络。

2 在 [系统设置] 中指定必要的网络设定值。

如果您已使用以太网电缆将设备连接到网络，则进行以下设置。有关详细信息，请参见“常规设置指南”。

- 指定设备的 IPv4 地址和子网掩码。
- 在 [有效协议] 中，启用 [IPv4]。
- 将 [传送选项] 设定为 [开]。

3 如果需要，在 [扫描仪特性] 下更改 [发送设置] 中的设置。

4 使用 ScanRouter 传送软件，将本设备注册为 I/O 设备。另外，指定注册目的地并指定传送类型和发送者等设置。

有关详细信息，请参见 ScanRouter 传送软件附带的手册。

注

- 若要使用 IEEE 1394 电缆或无线局域网 (IEEE 802.11b) 将设备连接到网络，则分别需要扩展 1394 板或扩展无线局域网板。有关详细信息，请参见“网络指南”。
- [系统设置] 中要设置的项目随网络环境而不同。有关网络设置的详细信息，请参见“常规设置指南”。
- 有关安装 DeskTopBinder Lite 的详细信息，请参见“安装附带光盘中的 DeskTopBinder Lite”。

参考

第 83 页“安装附带光盘中的 DeskTopBinder Lite”

安装附带光盘中的 DeskTopBinder Lite

本节介绍如何在客户机上安装附带“Drivers and Utilities”光盘中的DeskTopBinder Lite。

要查看或接收传送到收件箱的文件，必须在客户机安装 DeskTopBinder Lite。

1 确保客户机上运行 Windows，然后将“Drivers and Utilities”光盘插入光盘驱动器中。

安装程序会自动启动，并显示 [Drivers and Utilities] 对话框。

2 单击 [DeskTopBinder Lite]。

显示 [DeskTopBinder Lite 安装] 对话框。

有关后续安装步骤的信息，请参见 [DeskTopBinder Lite 安装] 对话框上显示的“安装指南”。

注

- 开始安装之前，请检查 DeskTopBinder Lite 的系统要求。有关详细信息，请参见“光盘中的软件”。
- 您可以使用自动运行程序安装软件。有关自动运行程序的详细信息，请参见“快速安装”。

参考

第 144 页“光盘中的软件”

第 144 页“快速安装”

网络传送扫描仪画面

本节介绍使用网络传送扫描仪时的画面布局。

用选择器键显示功能项目。按一下键就可以选择或指定相应的项目。在显示面板上选择或指定项目时，该项目突出显示成 [TFF] 样式。无法选择的键显示成 [锁定] 样式。



1. 目的地字段

出现指定的目的地。如果已指定多个目的地，按 [▲] 或 [▼] 来滚动目的地。

2. 网络传送扫描仪图标

表明显示的是网络传送扫描仪画面。

3. [注册编号]

按此键可以使用 3 位注册号码指定一个目的地。

4. [手动输入]

要使用电子邮件通过传送服务器，将文件发送到未在传送服务器的“目的地列表”中注册的目的地，按此键显示软键盘。然后使用软键盘输入电子邮件地址。有关如何使用电子邮件通过传送服务器发送文件的详细信息，请参见 ScanRouter 传送软件手册。

5. 目的地列表

显示在传送服务器中注册的目的地列表。如果无法显示全部的目的地，按 [▲] 或 [▼] 切换画面。组目的地用此符号标记 ()。

6. [主题] [发送者名称] [回执]

指定主题、发送者以及是否对要传输的文件启用“邮件处理通知”。

传送文件的基本操作

本节介绍使用网络传送扫描仪传送扫描文件的基本操作。

重要信息

❑ 必须使用安装在传送服务器上的ScanRouter传送软件预先注册目的地和发送者。

1 确保没有保留先前的设定值。

如果保留了先前的设定值，请按【清除模式】键。

2 在出现电子邮件画面或“扫描到文件夹”画面时切换到网络传送扫描仪画面。 有关详细信息，请参见“切换到网络传送扫描仪画面”。



3 放置原稿。

4 如果需要，按 [扫描设置] 指定扫描仪设定值，例如分辨率和扫描尺寸。 有关详细信息，请参见“各项扫描设置”。



5 如果需要，指定扫描浓度。

有关详细信息，请参见“调整图像浓度”。

6 如果需要，按 [原稿进纸类型] 指定设定值，例如原稿方向。 有关详细信息，请参见“设置原稿进纸类型”。

7 指定目的地。

您可以指定多个目的地。

有关详细信息，请参见“指定传送目的地”。

8 如果需要，按 [主题] 指定电子邮件主题。

有关详细信息，请参见“指定要通过传送服务器传输的电子邮件的主题”。

9 如果需要，按 [发送者名称] 指定发送者。

如果指定发送者，有关发送者的数据将被附加到传送的文件上。从传送服务器上选择已注册的发送者。有关详细信息，请参见“指定发送者”。

10 按【开始】。

如果您成批扫描，请放入下一份原稿。

 注

- 按网络传送扫描仪画面上的[手动输入]，就可以使用电子邮件通过传送服务器网络发送文件。有关直接输入电子邮件地址的详细信息，请参见“手动输入电子邮件地址”。
- 如果已选择多个目的地，则按目的地字段旁的 [▲] 或 [▼] 来滚动目的地。
- 要取消选择的目的地，显示目的地字段中的目的地，然后按【清除 / 停止】键。您可以通过再次按选择的目的地来取消从通讯簿中选择的目的地。
- 通过传送服务器发送电子邮件时，可以使用“邮件处理通知”功能。将会有一封电子邮件被发送到在步骤9中所选的发件人，通知其收件人已阅读了电子邮件。要指定此设置，请按 [回执]。
- 要启用“邮件处理通知”，必须为通过 SMTP 发送电子邮件指定 ScanRouter 传送软件设置。有关指定此设置的详细信息，请参见 ScanRouter 传送软件手册。但是，注意如果目的地使用的电子邮件软件不支持“邮件处理通知”，则可能不会发送已被电子邮件打开的电子邮件通知。
- 使用 ScanRouter 传送软件预先注册发件人的电子邮件地址。
- 通过按【查看模式】，您可以从初始扫描仪画面切换到“查看模式”画面，以便您查看设定值。有关详细信息，请参见“查看模式”。
- 如果您按 [预览]，然后扫描文件，会出现“预览”画面。有关详细信息，请参见“预览”。
- 要取消扫描，按【清除 / 停止】。
- 您还可以同时保存和传送扫描文件。有关详细信息，请参见“同时保存和传送”。

 参考

- 第 87 页 “切换到网络传送扫描仪画面”
- 第 103 页 “各项扫描设置”
- 第 114 页 “调整图像浓度”
- 第 115 页 “设置原稿进纸类型”
- 第 88 页 “指定传送目的地”
- 第 95 页 “指定要通过传送服务器传输的电子邮件的主题”
- 第 91 页 “指定发送者”
- 第 21 页 “手动输入电子邮件地址”
- 第 4 页 “查看模式”
- 第 5 页 “预览”
- 第 96 页 “同时保存和传送”

切换到网络传送扫描仪画面

本节介绍如何将画面切换到网络传送扫描仪画面。

如果显示电子邮件画面或“扫描到文件夹”画面，则切换到网络传送扫描仪画面。

1 按 [发送目的地列表]。



将显示网络传送扫描仪画面。

注

- 在指定目的地或发送者时不能将电子邮件画面切换到“扫描到文件夹”画面。要清除指定的目的地，显示电子邮件画面或“扫描到文件夹”画面的目的地字段中的目的地，然后按【清除 / 停止】。

指定传送目的地

本节介绍如何指定传送目的地。

选择在传送服务器通讯簿中注册的目的地

本节介绍如何选择在传送服务器通讯簿中注册的目的地

可以使用以下任何方法选择在传送服务器的目的地列表中注册的传送目的地：

- 从传送目的地列表中选择目的地。
- 通过输入注册号码选择目的地。
- 通过搜索传送服务器选择目的地

4

从目的地列表中选择目的地

从目的地列表中选择一个目的地。

1 在目的地列表中，按包含目的地名称的键。



所选的目的地被突出显示，并且显示在屏幕顶端的目的地字段中。

在标题下的传送服务器中注册目的地。目的地列表会自动更新。

注

- 如果未显示目标目的地，请按 [▲] 或 [▼] 来滚动目的地，直到显示为止。
- 根据安全设置，某些目的地可能不会显示在目的地列表中。

通过输入其注册号码选择目的地

通过输入其简短 ID 号码选择目的地（使用 ScanRouter 传送软件注册）。有关如何设置简短 ID 的详细信息，请参见 ScanRouter 传送软件附带的手册。

1 按 [注册编号]。



2 使用数字键，输入 3 位的注册号码，然后按 **【#】**。

也可以输入少于 3 位的注册号码。

示例：要输入 009

单击 **【9】**，然后单击 **【#】**。

3 按 [确定]。

通过按 [更改]，您可以更改选择的目的地。

注

要取消选择的目的地，按目的地字段旁的 **【▲】** 或 **【▼】** 滚动目的地，直到出现要取消的目的地为止，然后按 **【清除 / 停止】**。

通过搜索传送服务器的目的地列表选择目的地

在传送服务器的目的地列表中，可以搜索目的地并进行选择。

1 按 [搜索目的地]。



2 要按目的地名称搜索，请按 [名称]。
要按注释搜索，请按 [注释]。
会出现软键盘，以便您输入名称或注释。
您还可以按 [名称] 和 [注释] 组合搜索。

3 输入目的地名称的一部分。
要按注释搜索，请输入部分注释。

4 按 [确定]。

5 如果需要，请按 [高级搜索]，然后指定详细的搜索条件。

通过按 [高级搜索]，您可以按 [名称] 和 [注释] 搜索。您还可以将 [起始字] 或 [结束字] 条件与其它条件组合进行搜索。

4



6 按 [开始搜索]。
显示与搜索条件匹配的目的地。

7 选择目的地。

8 按 [确定]。

 注

- 注释搜索功能按注释信息搜索目的地，注释信息是ScanRouter传送软件要求填写的一个注册项目。
- 通过按 [详细内容]，您可以查看所选目的地的详细信息。
- 最多可以显示 100 个目的地作为搜索结果。
- 按 [高级搜索]，会出现下列条件：
 - [起始字]：以输入的一个或多个字符开头的名称为目标。
例如，要搜索 “ABC”，请输入 “A”。
 - [结束字]：以输入的一个或多个字符结尾的名称为目标。
例如，要搜索 “ABC”，请输入 “C”。
 - [完全匹配]：以对应于输入的一个或多个字符的名称为目标。
例如，要搜索 “ABC”，请输入 “ABC”。
 - [包含一个字]：以包含输入的一个或多个字符的名称为目标。
例如，要搜索 “ABC”，请输入 “A”、“B” 或 “C”。
 - [不包含的字]：以不包含输入的一个或多个字符的名称为目标。
例如，要搜索 “ABC”，请输入 “D”。

指定发送者


本节介绍在使用电子邮件通过传送服务器发送文件时如何指定电子邮件发送者。可以通过下列任何方法指定发送者：

- 从传送服务器目的地列表中的发送者列表选择发送者。
- 通过输入注册号码选择发送者
- 通过搜索传送服务器目的地列表选择发送者

从传送服务器目的地列表中的发送者列表选择发送者

本节介绍如何从目的地列表选择发送者。

1 按 [发送者名称]。

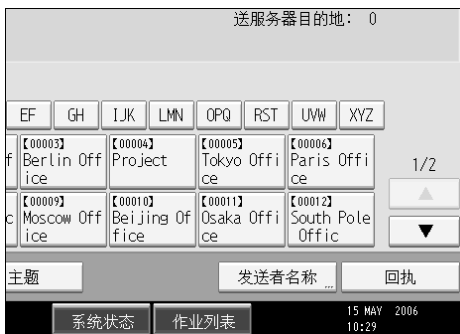


2 选择发送者。

3 按 [确定]。

通过输入注册号码选择发送者

可以通过输入注册号码选择发送者。

1 按 [发送者名称]。

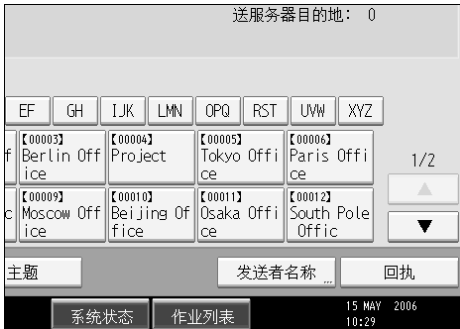

2 按 [注册号码]。



3 使用数字键的地文件夹的 3 位数字注册号码。

如果输入的号码不足 5 位，应在最后一位之后按 **【#】**。

示例：要输入 006

单击 **【6】**，然后单击 **【#】**。

4 按 [确定]。

通过按 [更改]，您可以更改选择的目的地。


注

□ 有关指定 [短 ID] 的详细信息，请参见 ScanRouter 传送软件附带的手册。

通过搜索传送服务器的目的地列表选择发送者

本节介绍如何通过搜索传送服务器的目的地列表选择发送者。

1 按 [发送者名称]。

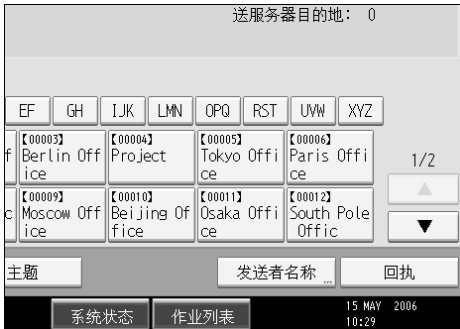

2 按 [搜索]。



3 要按目的地名称搜索，请按 [名称]。

要按注释搜索，请按 [注释]。

会出现软键盘，以便您输入名称或注释。

您还可以按 [名称] 和 [注释] 组合搜索。

4 输入发送者名称的一部分。

要按注释搜索，请输入部分注释。

5 按 [确定]。

6 如果需要，请按 [高级搜索]，然后指定详细的搜索条件。

通过按 [高级搜索]，您可以按 [名称] 和 [注释] 搜索。您还可以将 [起始字] 或 [结束字] 条件与其它条件组合进行搜索。



7 按 [开始搜索]。

显示与搜索条件匹配的目的地。

8 选择发送者。

9 按 [确定]。

 注

- 注释搜索功能按注释信息搜索目的地，注释信息是ScanRouter传送软件要求填写的一个注册项目。
- 通过按 [详细内容]，您可以查看所选目的地的详细信息。
- 最多可以显示 100 个项目作为搜索结果。
- 按 [高级搜索]，会出现下列条件：
 - [起始字]：以输入的一个或多个字符开头的名称为目标。
例如，要搜索 “ABC”，请输入 “A”。
 - [结束字]：以输入的一个或多个字符结尾的名称为目标。
例如，要搜索 “ABC”，请输入 “C”。
 - [完全匹配]：以对应于输入的一个或多个字符的名称为目标。
例如，要搜索 “ABC”，请输入 “ABC”。
 - [包含一个字]：以包含输入的一个或多个字符的名称为目标。
例如，要搜索 “ABC”，请输入 “A”、“B” 或 “C”。
 - [不包含的字]：以不包含输入的一个或多个字符的名称为目标。
例如，要搜索 “ABC”，请输入 “D”。

指定要通过传送服务器传输的电子邮件的主题

本节介绍在使用电子邮件通过传送服务器发送文件时如何指定电子邮件主题。

1 按 [主题]。



软键盘将会显示。

2 输入主题。

3 按 [确定]。

同时保存和传送

本节介绍如何在保存文件的同时将其传送。

1 按 [保存文件]。



4

2 确保选择了 [发送和保存]。

3 如果需要，指定文件数据，例如 [用户名]、[文件名] 和 [密码]。
有关详细信息，请参见 “为保存的文件指定文件信息”。

4 按 [确定]。

5 为传送文件指定设置，然后发送文件。

有关传送文件的详细信息，请参见 “传送文件的基本操作”。

注

- 对于同时保存和传送的文件，不能从网络传送扫描仪画面重新发送。要重新发送该文件，在 “选择保存的文件” 画面上选择该文件，然后将其发送。有关详细信息，请参见 “发送保存的文件”。

参考

- 第 65 页 “为保存的文件指定文件信息”
- 第 85 页 “传送文件的基本操作”
- 第 74 页 “发送保存的文件”

5. 使用网络 TWAIN 扫描仪扫描原稿

使用本设备，可以将原稿扫描到网络上的客户机。

使用网络 TWAIN 扫描仪前

本节介绍使用网络 TWAIN 扫描仪的准备工作和步骤。

重要信息

- 要使用网络 TWAIN 扫描仪，必须安装附带光盘中的 TWAIN 驱动程序。有关安装 TWAIN 驱动程序的详细信息，请参见“从随机提供的光盘安装 TWAIN 驱动程序”。
- 要使用网络 TWAIN 扫描仪，则必须在客户机上安装 TWAIN 兼容的应用程序，例如 DeskTopBinder，DeskTopBinder Lite 在附带的光盘上。有关安装 DeskTop BinderLite 的详细信息，请参见“从随机提供的光盘安装 DeskTopBinder Lite”。

参考


第 100 页 “安装附带光盘中的 TWAIN 驱动程序”

第 83 页 “安装附带光盘中的 DeskTopBinder Lite”

网络 TWAIN 扫描仪概述

本节介绍网络 TWAIN 扫描仪功能。

在 TWAIN 扫描仪模式下，可以与多个计算机共享本设备。因此，不必为扫描仪准备特殊的计算机或在每次需要使用时重新连接扫描仪。

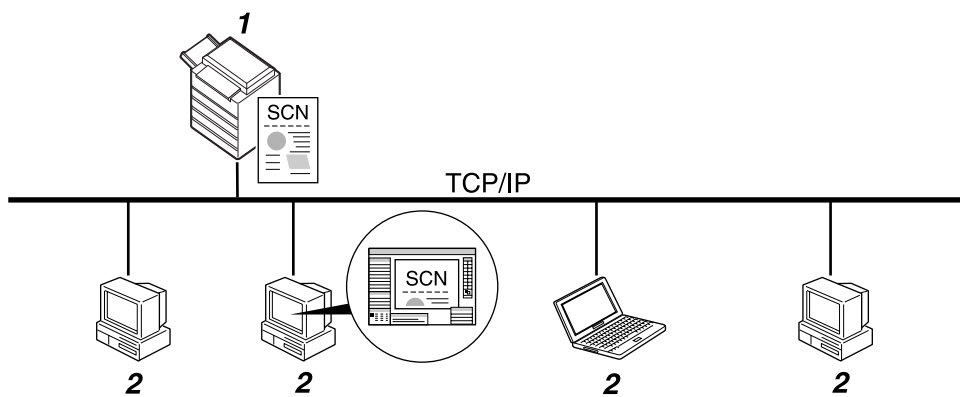

ZZZ514S

1. 本设备


收到客户机的扫描指示后扫描原稿，然后通过网络将扫描文件发送到客户机。

2. 客户机

使用应用程序，例如支持网络 TWAIN 扫描仪的 DeskTopBinder Lite 来指定扫描仪设置和控制扫描仪。使用支持网络 TWAIN 扫描仪的应用程序接收设备扫描的文件并进行显示。

注

- 当将设备用作网络 TWAIN 扫描仪时，不必在设备控制面板上按【扫描仪】键。当使用 TWAIN 驱动程序从客户机扫描原稿时自动切换画面。

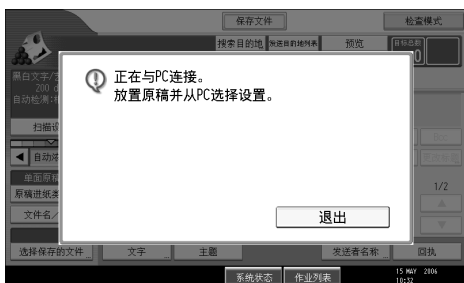

要使用除网络 TWAIN 扫描仪以外的其他功能，按 [退出]。

使用网络 TWAIN 扫描仪的准备工作

本节介绍将设备用作网络 TWAIN 扫描仪的准备工作 and 步骤。

重要信息

- 要使用网络 TWAIN 扫描仪，必须在客户机上安装支持扫描仪的应用程序，例如 DeskTopBinder Lite。DeskTopBinder Lite 在附带的光盘中。有关安装 DeskTopBinder Lite 的详细信息，请参见“安装附带光盘中的 DeskTopBinder Lite”。

1 将设备连接到网络。

用以太网电缆、IEEE 1394 电缆或无线局域网 (IEEE 802.11b) 将设备连接到网络。

2 在 [系统设置] 中指定必要的网络设定值。

如果您已使用以太网电缆将设备连接到网络，则进行以下设置。有关详细信息，请参见“常规设置指南”。

- 指定设备的 IPv4 地址和子网掩码。
- 在 [有效协议] 中，启用 [IPv4]。

3 在客户机上安装 TWAIN 驱动程序。

有关安装 TWAIN 驱动程序的详细信息，请参见“从随机提供的光盘安装 TWAIN 驱动程序”。

注

- 若要使用 IEEE 1394 电缆或无线局域网 (IEEE 802.11b) 将设备连接到网络，则分别需要扩展 1394 板或扩展无线局域网板。有关详细信息，请参见“网络指南”。
- 有关 [系统设置] 的详细信息，请参见“常规设置指南”。
- [系统设置] 中要设置的项目随网络环境而不同。有关网络设置的详细信息，请参见“常规设置指南”。

参考

第 100 页“安装附带光盘中的 TWAIN 驱动程序”

第 83 页“安装附带光盘中的 DeskTopBinder Lite”

安装附带光盘中的 TWAIN 驱动程序

本节介绍如何在客户机上安装附带“Drivers and Utilities”光盘中的 TWAIN 驱动程序。

要使用网络 TWAIN 扫描仪，必须在客户机上安装 TWAIN 驱动程序。

1 启动 Windows，将标记着“Drivers and Utilities”的光盘插入客户机的光盘驱动器中。

安装程序会自动启动，并显示 [Drivers and Utilities] 对话框。

2 单击 [TWAIN 驱动程序]。

3 启动 TWAIN 驱动程序的安装程序。请按说明操作。

注

- 开始安装之前，请检查 TWAIN 驱动程序的系统要求。有关系统要求的详细信息，请参见“光盘中的软件”。
- 您可以使用自动运行程序安装软件。有关自动运行程序的详细信息，请参见“快速安装”。
- 如果安装程序没有自动启动，请参见“快速安装”。
- 安装完毕后，可能会显示一条信息，要求您重新启动客户机。在此情况下，重新启动客户机。
- 安装完成后，将在[开始]菜单的[程序]中添加与使用的设备同名的文件夹。可以从此处显示帮助。
- 有关使用网络 TWAIN 扫描仪的注意事项包含在“Readme.txt”中。务必在使用之前阅读这些事项。

参考

第 144 页“光盘中的软件”

第 144 页“快速安装”

基本网络 TWAIN 扫描仪操作

本节介绍使用网络 TWAIN 扫描仪扫描的基本操作。

重要信息

- 要使用网络 TWAIN 扫描仪，则必须在客户机上安装 TWAIN 兼容的应用程序，例如 DeskTopBinder 和 TWAIN 驱动程序。

下列步骤使用 Windows XP 和 DeskTopBinder Lite 作为示例。

- 1** 在[开始]菜单中，依次指向[程序]和[DeskTopBinder]，然后单击[DeskTopBinder]。
- 2** 在[工具]菜单中，单击[扫描仪设置...]。
- 3** 单击[选择扫描仪驱动程序...]。
- 4** 在列表中选择您要使用的设备的名称，然后单击[选择...]。
- 5** 单击[确定]。
- 6** 放置原稿。
- 7** 在[文件]菜单中，指向[添加文件]，然后单击[扫描...]以显示“扫描仪控制”对话框。
使用 TWAIN 驱动程序用来控制扫描仪的对话框被称为“扫描控制”对话框。
- 8** 根据原稿类型、扫描方式和原稿方向等因素指定设定值。
有关详细信息，请参见 TWAIN 驱动程序“帮助”。
- 9** 在扫描仪控制对话框中，单击[扫描...]
根据安全设置，如果按[扫描...]，可能会出现要求您输入用户名和密码的对话框。
如果还要扫描其它原稿，请放置下一个原稿，然后单击[扫描...]
如果不需要扫描其它原稿，请按[已制作完成]。
- 10** 在[文件]菜单中，单击[退出]。
- 11** 输入文件名，然后单击[确定]。

DeskTopBinder 查看器关闭，图像被存到 DeskTopBinder Lite 中。

注

- 如果已选择了一个扫描仪，那么除非想要更改，否则将不必再选择扫描仪。
- 使用 DeskTopBinder 可以编辑和打印扫描文件。有关 DeskTopBinder 的详细信息，请参见 DeskTopBinder 手册。
- 在扫描仪控制对话框的主题栏会显示连接的扫描仪的型号名称。如果网络上有多个相同型号的扫描仪，请确保您选择了正确的扫描仪。如果不是，请单击[选择扫描仪驱动程序...]，然后再次重新选择扫描仪。如果列表中未显示正确的扫描仪，检查扫描仪是否已正确连接到网络以及是否已指定 IPv4 地址。如果仍未显示正确的扫描仪，请咨询网络管理员。

6. 各项扫描设置

本节介绍各项扫描设置。


扫描设置

本节介绍如何指定扫描设定值。

1 按 [扫描设置]。



2 如需要，可指定分辨率、扫描尺寸以及其它设定值。

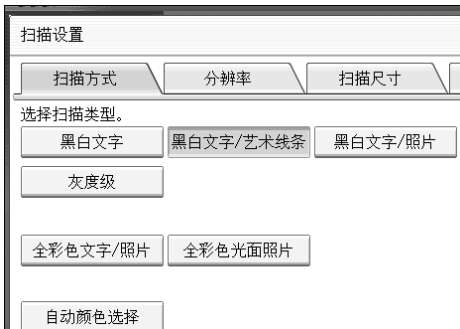

3 按 [确定]。

指定扫描设置项

本节介绍扫描设置项。

扫描方式

选择适合原稿的扫描方式。

❖ [黑白文字]

使用 OCR 兼容的应用程序适当增加 OCR 可读性。

• [滤色]

可以选择不扫描以下颜色：[彩色]、[红色]、[绿色]和[蓝色]。当选择一种不扫描的颜色后，指定其覆盖级别。有五个级别。按[窄]不考虑与指定颜色最接近的颜色。按[宽]扩大指定颜色的覆盖范围，且不扫描那些颜色。

❖ [黑白文字 / 艺术线条]

主要包含字符的标准黑白原稿。创建适于打印的扫描图像。

❖ [黑白文字 / 照片]

包含混合照片、图片和字符的原稿（双值）。创建适于打印的扫描图像。

❖ [黑白照片]

包含照片和其它图片的原稿（双值）。创建适于打印的扫描图像。

❖ [灰度级]

包含照片和其它图片的原稿（多值）。创建适于在计算机屏幕上显示的扫描图像。

❖ [全彩色文字 / 照片]

主要包含字符用于彩色打印的原稿。

❖ [全彩色光面照片]

银盐照片和其它颜色图片的原稿。

❖ [自动颜色选择]

通过自动判断原稿的颜色扫描原稿。

注

- 当为 [扫描方式] 选择 [黑白文字] 时，可以设置 [滤色]。
- 如果选择 [自动颜色选择]，根据扫描环境或原稿的内容，设备可能无法正确判断颜色。
- 如选择[高压缩PDF]作为文件类型，则只可以为扫描方式选择[灰度级]、[全彩色文字 / 照片]或[全彩色光面照片]。

分辨率

选择扫描原稿的分辨率。

选择 [100 dpi]、[200 dpi]、[300 dpi]、[400 dpi] 或 [600 dpi] 作为扫描分辨率。

注

- ❑ 如果选择 [高压缩PDF] 作为文件类型，则不能选择 [100 dpi] 和 [600 dpi]。有关文件类型的详细信息，请参见“设置文件类型和文件名”。

参考

第 124 页“设置文件类型和文件名”

扫描尺寸

选择要扫描的原稿的尺寸。

可以选择以下项目和尺寸：

❖ [自动检测]

使用自动尺寸检测功能扫描原稿尺寸。

❖ [混合尺寸]

通过检测每个原稿的长度，按不同的长度扫描相同宽度的整批原稿。

❖ 模板尺寸

A3 、A4 、A4 、A5 、A5 、11×17 、8½×14 、8½×13 、8½×11 、8½×11 、5½×8½ 、5½×8½ 、B4 JIS 、B5 JIS 、B5 JIS


❖ [自定义尺寸]

按指定的尺寸扫描。

您可以以 mm 为单位指定扫描区域的尺寸（宽度和高度）。

注

- ❑ 您可以在 [自定义尺寸] 中指定 140 mm（X1 和 Y1）的原稿尺寸或更大尺寸。
- ❑ 当同时扫描具有相同宽度但不同长度的原稿时，请按照下图将它们正确放置。

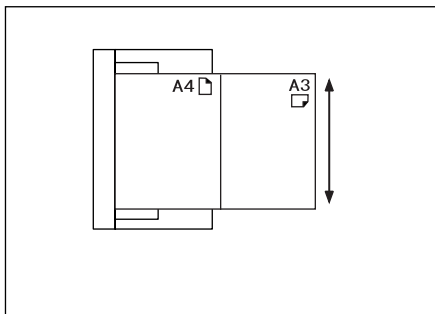

ALQ021S

原稿混合尺寸与扫描尺寸的关系

本节介绍在使用原稿位置设置与尺寸扫描相同宽度但不同长度（例如 A3&A4 或 B4&B5）的原稿时需要注意的不同点。


- 如果选择 [混合尺寸]，设备将检测宽度相同原稿的长度并进行扫描。
可以放置以下原稿尺寸的组合：A3☐&A4☐、B4☐&B5☐、A4☐&A5☐。
- 如果选择了模板尺寸，那么无论原稿的实际尺寸是多少，设备都将以所选的尺寸扫描原稿。如果原稿的尺寸小于所选的尺寸，设备将在扫描区域使用边缘。
- 如果选择 [自动检测] 从曝光玻璃扫描原稿，则设备将会检测各个原稿的尺寸并进行相应的扫描。
- 如果只选择 [自动检测] 从 ADF 扫描原稿，则设备将会检测最大原稿的尺寸，并根据该尺寸扫描所有其它原稿。

扫描整个原稿时自定义尺寸的设置步骤

本节介绍如何为扫描整个原稿设置自定义尺寸。

要扫描原稿的整个区域，请测量原稿表面的尺寸，并在“原稿尺寸”（X1 和 Y1）和“扫描区域”（X3 和 Y3）下输入尺寸。

下面的步骤介绍如何扫描下列尺寸的原稿。

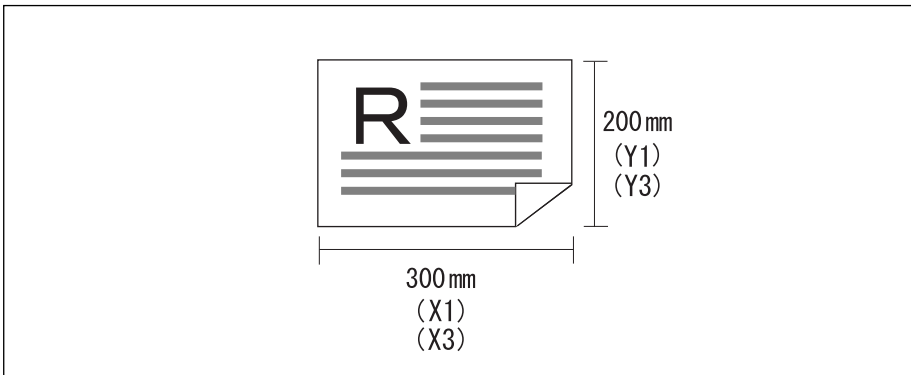

ARE001S

不必指定“起始位置”（X2 和 Y2）。将其指定为 0 mm。

对于扫描尺寸，则输入与“原稿尺寸”相同的值。

1 按 [扫描设置]。

2 按 [扫描尺寸]。

3 按 [自定义尺寸]。



4 使用数字键指定“原稿尺寸”（X1 和 Y1），然后按【#】。

例如，将 X1 设定至 300 mm，Y1 设定至 200 mm。



5 将“起始位置”（X2 和 Y2）设定至 0 mm，然后按【#】。

例如，将 X2 和 Y2 设定至 0 mm，然后按【#】。

6 使用数字键指定“扫描区域”（X3 和 Y3），然后按【#】。

例如，将 X3 设定至 300 mm，Y3 设定至 200 mm。


7 按 [确定]。

8 检查 [自定义尺寸] 上方显示的“扫描区域”（X3 和 Y3），然后按 [确定]。



 注

- 您可以指定 140 mm (X1 和 Y1) 的原稿尺寸或更大尺寸。
- 要扫描小于 140 mm 的原稿，请进行设定，就像在扫描大于 140 mm 原稿的一部分，例如，要在曝光玻璃上扫描光盘标签，请根据下图指定尺寸。有关扫描步骤的详细信息，请参见“扫描部分原稿时自定义尺寸的设置步骤”。

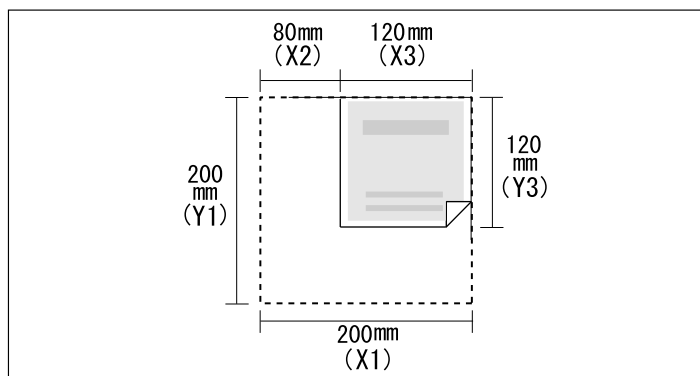

ARE005S

 参考


第 109 页 “扫描部分原稿时自定义尺寸的设置步骤”

扫描部分原稿时自定义尺寸的设置步骤


本节介绍如何为扫描原稿内的区域设置自定义尺寸。

要扫描部分原稿，请测量原稿表面的“原稿尺寸”（X1 和 Y1）、“起始位置”（X2 和 Y2）和“扫描区域”（X3 和 Y3），然后按照相同顺序输入这些值。测量方法因设定的原稿方向和位置而异，下面的示例 1 至 3 所示的是，为了扫描标有“R”的部分如何测量尺寸。请参见以下示例，正确测量各尺寸。


❖ 示例 1

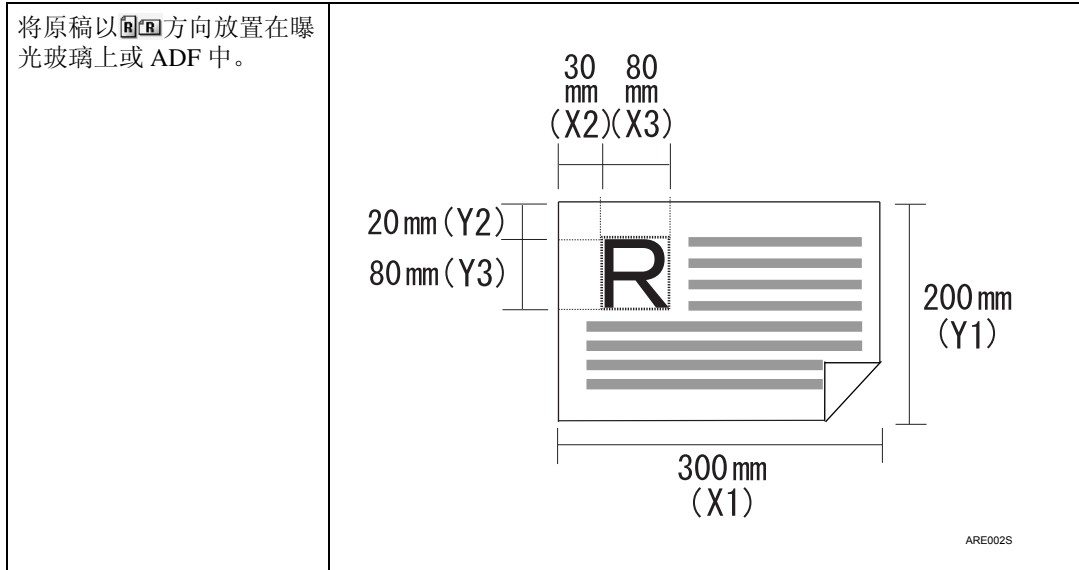

❖ 示例 2

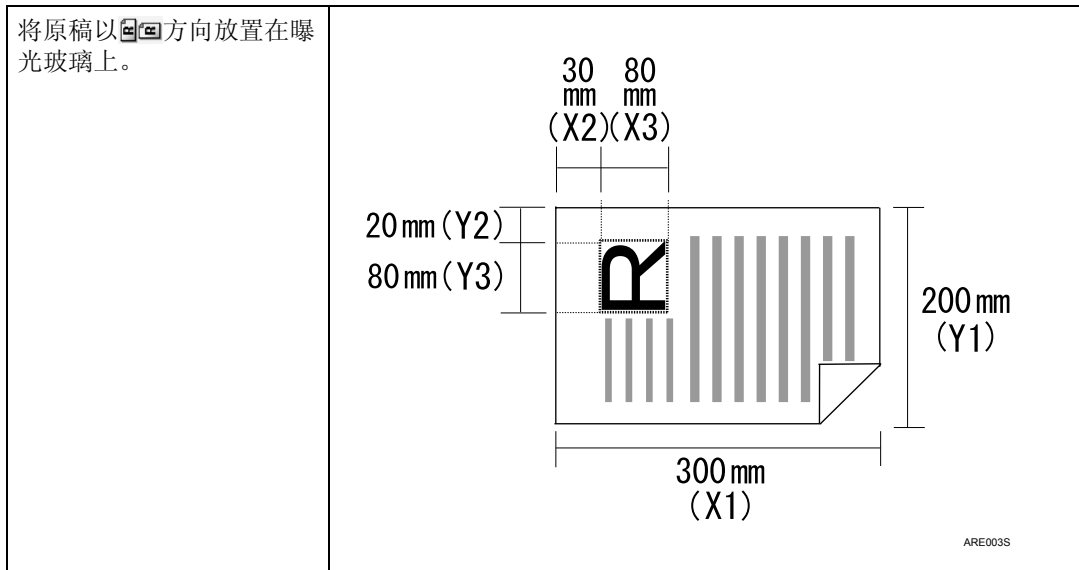

❖ 示例 3

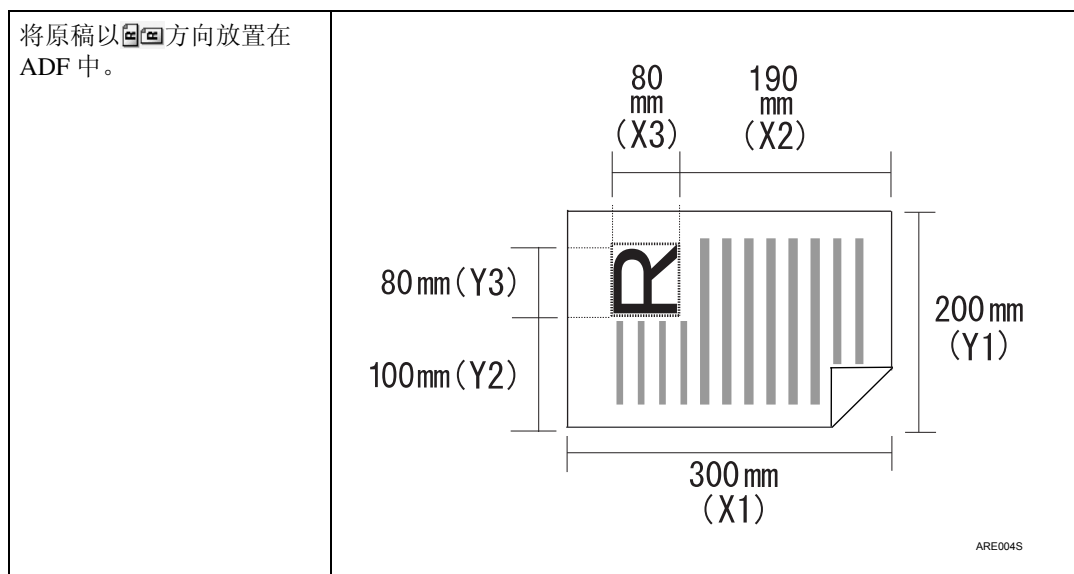

示例 1 和 2（上图）说明了扫描原稿“R”区域的步骤。

6

- 1** 按 [扫描设置]。
- 2** 按 [扫描尺寸]。
- 3** 按 [自定义尺寸]。



- 4** 使用数字键指定“原稿尺寸”（X1 和 Y1），然后按【#】。
例如，将 X1 设定至 300 mm，Y1 设定至 200 mm。



- 5** 使用数字键指定“起始位置”（X2 和 Y2），然后按【#】。
例如，将 X2 设定至 30 mm，Y2 设定至 20 mm。
- 6** 使用数字键指定“扫描区域”（X3 和 Y3），然后按【#】。
例如，将 X3 和 Y3 设定至 80 mm。

- 7** 按 [确定]。

- 8** 检查 [自定义尺寸] 上方显示的“扫描区域”（X3 和 Y3），然后按 [确定]。



注

- 要扫描小于 140 mm 的原稿，请进行设定，就像在扫描大于 140 mm 原稿的一部分。

如何设置原稿以自定义尺寸进行扫描

本节介绍如何放置想要以自定义尺寸扫描的原稿。



❖ 原稿方向设置

在 [原稿方向] 下，根据原稿的方向选择 [R] 或 [L]。要显示 [原稿方向]，请在初始扫描仪画面上，按下 [原稿进纸类型]。有关详细信息，请参见“设置原稿进纸类型”。



❖ 放置原稿

在 ADF 中正面朝上放置原稿；在曝光玻璃上则正面朝下放置。

❖ 原稿方向为 [R]
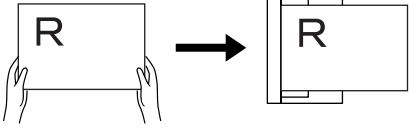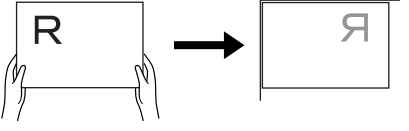
<p>在 ADF 中放置原稿</p>	 <p style="text-align: right;">ALQ017S</p>
<p>在曝光玻璃上放置原稿 将原稿对齐，并向右或向左转动，然后将其正面朝下放置在曝光玻璃上。</p>	 <p style="text-align: right;">ALQ018S</p>

❖ 原稿方向为 [L]
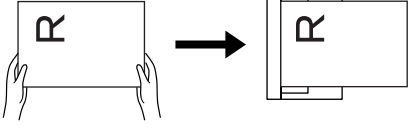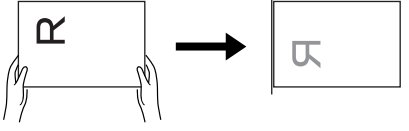
<p>在 ADF 中放置原稿</p>	 <p style="text-align: right;">ALQ019S</p>
<p>在曝光玻璃上放置原稿 将原稿翻转，正面朝下放置在曝光玻璃上，然后与曝光玻璃的左上角对齐。</p>	 <p style="text-align: right;">ALQ020S</p>

🔍 参考

第 115 页 “设置原稿进纸类型”

编辑

指定编辑设定值。

❖ [消除边框]

根据指定宽度删除扫描原稿的边框。

如果您选择 [等宽]，则可使用毫米为单位为原稿周围（顶边、底边、左边和右边）的删除指定统一的宽度。如果您选择 [不等宽]，则可以毫米为单位为每一边的删除指定不同的宽度。

调整图像浓度

本节介绍如何调整图像浓度。

要调整图像浓度，按 [自动浓度] 左边和右边的 [◀] 或 [▶]。这些按钮可以使图像浓度最多以单步幅度为 7 递增或递减。

选择 [自动浓度] 更正扫描浓度以提高纸张类型的分辨率，例如，像报纸或透明原稿这种非白纸张。选择了 [扫描仪特性] 下的 [自动浓度] 后，要调整图像浓度，则选择 [ADS 的背景浓度（全彩）]。有关详细信息，请参见“常规设置指南”。



6

注



- 如果您为 [扫描设置] 下的 [扫描方式] 选择 [黑白文字]、[黑白文字/艺术线条] 或 [黑白文字/照片]，则自动选择 [自动浓度]。


设置原稿进纸类型

本节介绍原稿的方向和扫描面等原稿进纸类型的设置。

原稿方向

本节介绍如何在客户机画面上正确显示扫描原稿的顶端 / 底端方向。

- 1 按 [原稿进纸类型]。
- 2 按 [] 或 [] 以选择与原稿相同的方向。

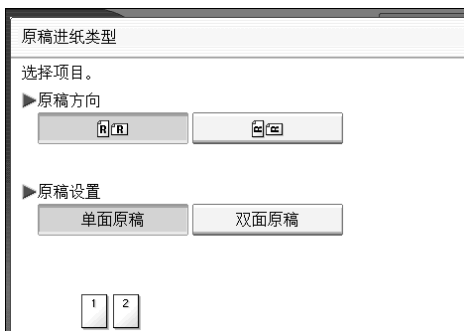



- 3 按 [确定]。

放置原稿

要在客户机上正确显示已扫描原稿的顶端 / 底端方向，原稿放置方式必须与控制面板中的设定值匹配。

按照下表所示正确放置原稿。

❖ 曝光玻璃

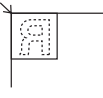

原稿方向	控制面板键
上边沿与曝光玻璃的左上角对齐 	
上边沿与曝光玻璃的后部对齐 	

❖ ADF

原稿方向	控制面板键
先放置上边沿 	
上边沿与 ADF 的后部对齐 	

 注

- ❑ 原稿通常为矩形 (Ⓐ) 或水平长方形 (Ⓑ)。但是，为了更便于理解原稿的方向，上表使用正方形。即使实际原稿形状有所不同，原稿方向和在扫描仪驱动程序中指定的方向不会变化。
- ❑ 如果将“扫描类型”指定为全彩、灰度或自动颜色选择，并且选择单页 TIFF/JPEG 或多页 TIFF 作为文件类型，有关如何放置原稿的信息，请参考下表。如果不按表中推荐的方向放置原稿，则客户机显示屏上显示的上 / 下方向可能不正确。

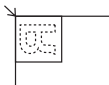在曝光玻璃上放置原稿	
在 ADF 中放置原稿	

原稿设置

本节介绍扫描原稿面的设置。

单面原稿

本节介绍仅扫描原稿单面的设置。

- 1 按 [原稿进纸类型]。
- 2 在 [原稿设置] 中，选择 [单面原稿]。




- 3 按 [确定]。

双面原稿

本节介绍扫描原稿双面的设置。

- 1 按 [原稿进纸类型]。
- 2 在 [原稿设置] 中，选择 [双面原稿]。
- 3 在 [翻页方向] 中，根据原稿的装订方向选择 [顶端到顶端] 或 [顶端到底端]。

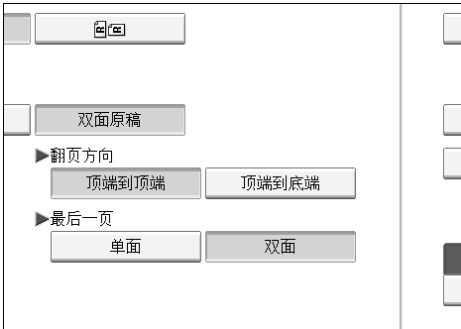

顶端到顶端	
顶端到底端	

- 4 如果最后一个原稿的最后一页是空白的，在 [最后一页] 中选择 [单面] 或 [双面]。
要跳过最后一页，请选择 [单面]。
要将最后一页作为空白页扫描，选择 [双面]。
- 5 按 [确定]。

注


- 如果您选择 [分割]，此处指定的设定值适用于分开的原稿的每批的最后一页。

印记

本节介绍将从 ADF 扫描的原稿进行印记的步骤。印记表示已扫描的原稿。

当使用 ADF 扫描文件时，设备可以在原稿的底端印记一个环形标记。当扫描双面文件时，将在正面页面的底端和背面页面的顶端标记文档。

此功能对于区分扫描的原稿十分有用。

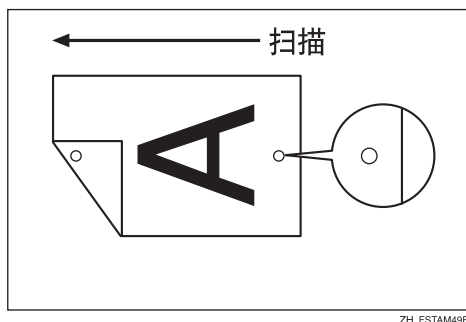

ZH_FSTAM49E

重要信息

要启用印记，必须安装印记盒。

1 按 [原稿进纸类型]。

2 按 [印记]。



3 按 [确定]。

注

- 即使您选择不扫描最后一页，也会将最后一页进行印记。
- 如果扫描中断则可能会继续印记，视中断原因而定。
- 当印记开始变淡时，请更换印记盒。有关详细信息，请参见“故障排除”。

批量， SADF

本节介绍分若干批次扫描多页原稿的设置。


要将原稿扫描为一个文件，选择 [批量]。

要在 ADF 中分别扫描原稿，选择 [SADF]。

- 如果您选择 [批量]，则将在您放置其它原稿并按下 **【开始】** 后进行扫描。当扫描所有原稿后，按 **【#】**。如果您选择 [批量]，则无论指定何种默认设定值，设备都将等待至放置其它原稿为止。
- 如果选择 [SADF]，则将在您在 ADF 中放置其它原稿后进行扫描。在 [扫描仪特性] 下 [等候下一张原稿的时间：SADF] 中选择等待其它原稿时设备执行的操作。有关 [等候下一张原稿的时间：SADF] 的详细信息，请参见常规设置指南的“扫描设置”。

1 按 [原稿进纸类型]。

2 选择 [批量] 或 [SADF]。

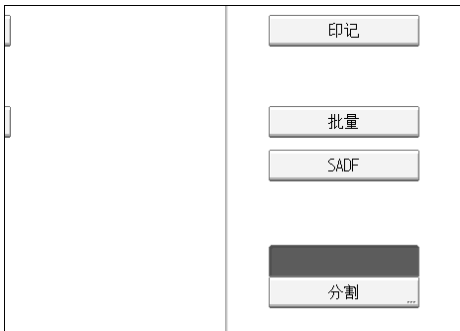

3 按 [确定]。

注

如果选择 [SADF]，则将在 ADF 中放置其它原稿后进行扫描。但是，在下列情况下，必须按 **【开始】** 以开始扫描其它原稿。

- 使用曝光玻璃扫描其它原稿后
- 在等待其它原稿过程中更改设定值后
- 打开 / 关闭 ADF 后

参考

第 122 页 “将原稿的多个页面作为一个文件扫描”

分割

本节介绍按指定页数分割多页原稿然后进行发送的设置。

1 按 [原稿进纸类型]。

2 按 [分割]。



3 按 [更改]，然后用数字键输入您要将作业分割为多少页数。



4 按 [#]。

5 如果需要，按 [分割检查]。

当您选择 [分割检查] 时，如果因卡纸或多页纸一并送入而使原稿未按顺序扫描时，则将在扫描结束时显示一个画面以选择停止或继续扫描。

6 按两次 [确定]。

显示当前设定值。

注

- 如果一批被分割原稿的最后一页空白，可跳过该页。要跳过扫描，在 [双面原稿] 下的 [最后一页] 中，选择 [单面]。要将最后一页作为空白页扫描，选择 [双面]。有关详细信息，请参见“双面原稿”。

参考

第 118 页“双面原稿”

将原稿的多个页面作为一个文件扫描

本节介绍将多页原稿作为一个多页文件发送或作为单个保存文件保存的步骤。


重要信息

□ 要将多页原稿作为一个多页文件发送，在 [文件名 / 类型] 中，选择多页文件类型。有关文件类型的详细信息，请参见“设置文件类型”。

1 按 [原稿进纸类型]。

2 选择 [批量] 或 [SADF]。

要使用曝光玻璃扫描原稿，选择 [批量]。要使用 ADF 扫描原稿，选择 [SADF]。有关 [批量] 和 [SADF] 的详细信息，请参见“批量，SADF”。

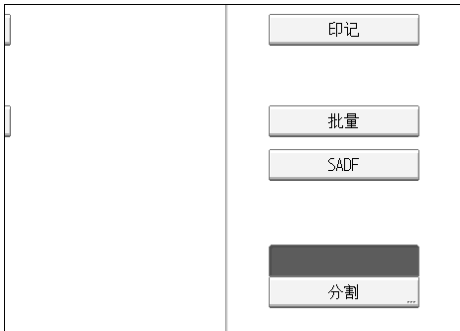

3 按 [确定]。

4 放置原稿。

5 指定通过电子邮件或扫描到文件夹发送、传送或保存等功能的设定值。

6 按【开始】以扫描原稿。

如果选择 [批量]，放入其它原稿，然后按【开始】。

如果选择 [SADF]，则将在您放置其它原稿后自动开始扫描。

重复此步骤，直至所有原稿扫描完毕。

7 扫描完所有原稿后，请按【#】。

将开始保存或传输。

 注

- 如果选择 [批量]，则可使用 ADF 扫描原稿。
- 当使用曝光玻璃扫描原稿时，根据 [扫描仪特性] 下 [等待下一份原稿的时间：曝光玻璃] 的设定值，即使未在 [原稿进纸类型] 中选择 [批量]，设备将会仍然等待其它原稿。有关 [等待下一份原稿的时间：曝光玻璃] 的详细信息，请参见“常规设置指南”。
- 如果在 [扫描仪特性] 下，[等待下一份原稿的时间：曝光玻璃] 或 [等候下一张原稿的时间：SADF] 的设定值为 [设置等候时间]，请在指定时间内放置其它原稿。当倒计时结束后，传输或保存将自动开始。要在倒计时结束前开始传输或保存，按【#】。如果扫描设置或其它设定值同时更改，则取消倒计时。放置其它原稿，然后按【开始】。设备扫描原稿，并继续倒计时。有关 [等待下一份原稿的时间：曝光玻璃] 和 [等候下一张原稿的时间：SADF] 的详细信息，请参见“常规设置指南”。
- 如果选择 [SADF]，则将从 ADF 扫描后启用从曝光玻璃扫描。在此情况下，必须按【开始】以开始扫描。

 参考

第 120 页“批量，SADF”

第 124 页“设置文件类型”

设置文件类型和文件名

本节介绍设置文件类型、文件名和 PDF 文件安全的步骤。

设置文件类型

本节介绍设置您要发送文件的文件类型的步骤。在通过电子邮件或“扫描到文件夹”发送文件和保存的文件时，可以指定文件类型。

重要信息

- ❑ 要传送文件，使用传送服务器计算机设置文件类型。有关详细信息，请参见 ScanRouter 传送软件附带的手册。
- ❑ 文件以 TIFF 或 JPEG 格式保存。如果为[保存文件]选择[只保存]，则无法指定文件类型。如果为[保存文件]选择[发送和保存]，则可以通过电子邮件或“扫描到文件夹”以指定的格式发送文件。但是，不以指定的文件类型保存文件。发送时，指定保存的文件的文件类型。

根据扫描和其它设置，可选择的文件类型会有所不同。有关详细信息，请参见“为扫描指定的文件类型与为发送电子邮件和文件夹的文件类型之间的关系”。

您可以选择下列文件类型之一：

- 对于单页
[TIFF / JPEG]、[PDF] 或 [高压压缩 PDF]
- 对于多页
[TIFF]、[PDF] 或 [高压压缩 PDF]

1 按 [文件名 / 类型]。



2 选择文件类型。



3 按 [确定]。

注

- 将文件类型转换成高压压缩 PDF 可以在不损失字符可读性的情况下减少文件的数据量。
- 可以在通过电子邮件或“扫描到文件夹”发送文件时选择高压压缩 PDF。当同时发送和保存文件时无法选择它。
- Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader 5.0 及更高版本支持高压压缩 PDF。
- 由本设备创建的高压缩 PDF 文件不能使用 PDF 直接打印功能进行打印。
- 使用 DeskTopBinder Easy Viewer 无法正确显示高压压缩 PDF 文件。
- 使用捕获功能时无法选择高压压缩 PDF。
- 要选择高压压缩 PDF，可进行下列扫描方式和分辨率设置：
 - 扫描方式：全彩或灰度
 - 分辨率：200 dpi、300 dpi 或 400 dpi
 - 预览：未选

参考

第 143 页 “为扫描指定的文件类型与为发送电子邮件和文件夹的文件类型之间的关系”

设置文件名

本节介绍设置文件名的步骤。

将会给扫描的文件起一个文件名，包含扫描的时间和日期、4位页码等。

- 为单页文件和分割的多页文件分配包含扫描日期和时间以及4位页码的文件名。在日期和时间与4位页码之间插入下划线。
(例如：在2020年12月31日15:30分15秒10ms以单页TIFF格式扫描的文件，其文件名将为20201231153015010_0001.tif)
- 为多页文件分配包含扫描时间和日期的文件名。
(例如：在2020年12月31日15:30分15秒10ms以多页TIFF格式扫描的文件，其文件名将为20201231153015010.tif)

如果需要，可以更改文件名。

1 按 [文件名 / 类型]。



2 按 [文件名]。



软键盘将会显示。

3 输入文件名。

4 按两次 [确定]。

更改文件名序列号的开头位

单页文件在文件名后分配一个序列号。此序列号的开头位可以按下列步骤进行更改：

1 按 [文件名 / 类型]。



2 按输入框右侧的 [更改]。



3 使用数字键输入序列号的开头位。

4 按 [#]。

5 按 [确定]。

注

- 只有当未选择 [单页] 为文件类型时才可以更改开头位。
- 您可以更改序列号的位数。更改 [扫描仪特性] 下 [单页文件的位数] 中的数字。您可选择 4 或 8。有关详细信息，请参见“常规设置指南”中的“发送设置”。

PDF 文件的安全设定

本节介绍 PDF 文件的安全设定。
使用安全设定以防未经授权访问 PDF 文件。

❗重要信息

- ❑ 只可以对 PDF 和高压缩 PDF 文件进行安全设定。

加密 PDF 文件

设置密码以保护和加密 PDF 文件。只有知道密码的用户可以打开和解密 PDF 文件。

❗重要信息

- ❑ 只可以对通过电子邮件或“扫描到文件夹”发送的扫描文件加密。
- ❑ 没有密码将无法打开加密的文件。请确保不要忘记文件的密码。

1 按 [文件名 / 类型]。




2 检查是否已选择 [PDF] 或 [高压缩 PDF]。

3 按 [安全设置]。

4 选择 [加密]。

5 在 [加密文档] 中，选择 [开]。

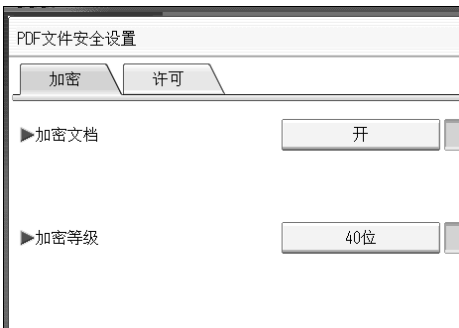

6 在 [密码] 中，按 [输入]。



7 输入密码，然后按 [确定]。

需要在此处输入密码以打开 PDF 文件。

8 再次输入密码，然后按 [确定]。

9 在 [加密等级] 中，选择 [40 位] 或 [128 位]。

10 按两次 [确定]。

 注

- 文件密码不能与主机密码相同。
- 您可以输入多达 32 位字母、数字、字符的文件密码。
- 无法使用 Adobe Acrobat Reader 3.0 和 4.0 查看在 [128 位] 加密等级下创建的 PDF 文件。

更改 PDF 文件的安全权限

设置一个主机密码以限制对 PDF 文件内容进行未经授权的打印、更改、复制或提取。只有知道主机密码的用户可以重置或更改这些限制。

重要信息

- 只可以对通过电子邮件或“扫描到文件夹”发送的扫描文件加密。
- 没有主机密码将无法重置或更改文件的限制设置。在安全的地方记下主机的密码。

1 按 [文件名 / 类型]。



2 检查是否已选择 [PDF] 或 [高压压缩 PDF]。

3 按 [安全设置]。

4 选择 [许可]。

5 在 [权限变更密码] 中，选择 [设置]。




6 在 [密码] 中，按 [输入]。**7** 输入密码，然后按 [确定]。

需要在此处输入密码以更改 PDF 文件的安全设定。

8 再次输入密码，然后按 [确定]。**9** 选择安全权限设置。

您可以指定下列安全设定：

- 打印权限：[禁止]、[允许] 或 [仅低分辨率]。
- 编辑权限：[禁止] 或 [允许]。
- 复制或提取内容权限：[禁止] 或 [允许]。

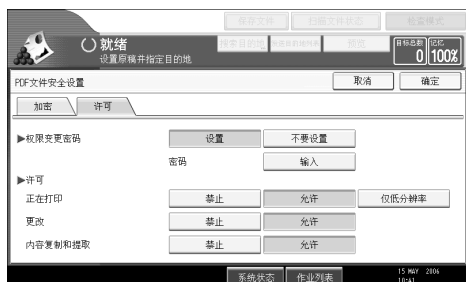**10** 按两次 [确定]。

注

- [密码] 和 [权限变更密码] 不能相同。
- 您可以输入多达 32 位字母、数字、字符的主机密码。
- 如果选择[40位]作为PDF加密等级，就不能选择[仅低分辨率]作为打印权限。

程序

您可以将常用的设定值注册到设备内存，以后可以调用它们。

注


- 最多可以为扫描仪模式注册 10 个程序。
- 关闭电源或按【清除模式】不会删除程序，除非已删除或重新注册内容。
- 可以将下列设定注册到程序：扫描设置、单面 / 双面原稿、顶端到顶端 / 顶端到底端、跳过扫描最后一页的背面、分割、原稿方向、文件类型、批量 / SADF、印记、保存文件、预览和接收通知。
- 在简化显示屏上所做的设置无法注册到程序。

注册常用设定值

要在程序中注册常用设定值：

1 在初始扫描仪画面中，指定您要在程序中注册的设定值。

2 按【程序】。

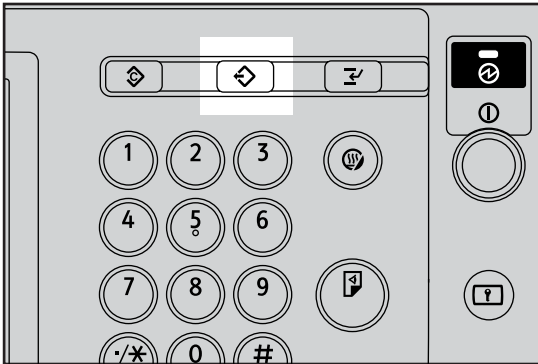


ARE010S


3 按 [程序]。



4 选择要在其中注册设定值的程序的编号。

程序编号中如果带有 , 则说明该程序中已经包含设定值。


5 输入程序名。**6** 按 [确定]。

程序画面重新显示出来。设定值注册成功后,  将出现在已注册程序编号的左侧, 程序名称显示在右侧。初始画面会在稍后重新显示。

调用注册的内容

要调用在程序中注册的设定值并用来扫描:

1 按 【程序】。**2** 按 [调用]。**3** 按想要调用的程序编号。

调用在程序中注册的设定值, 然后重新显示初始扫描仪画面。
旁边不显示  的编号为未注册的设定值。

4 放置原稿, 然后按 【开始】。

更改已注册的程序

要更改注册到程序的设定值：

- 1** 按【程序】。
- 2** 按[调用]。
- 3** 按想要调用的程序编号。
- 4** 更改程序的设定值。
- 5** 按想要调用的程序编号。
- 6** 按【程序】。
- 7** 按您更改了设定值的程序编号或想在其中注册已更改设定值的其它程序的编号。
- 8** 如果您选择已注册的程序，将显示一条确认信息。要覆盖此程序，按[是]。
如果您选择新的程序编号，可以忽略此步骤。进入下一步骤。
- 9** 输入程序名称。
- 10** 按[确定]。
如果已覆盖，则注册的程序被删除。
简要显示新程序名称，稍后重新显示初始画面。

删除程序

要删除注册的程序：

- 1** 按【程序】。
- 2** 按[删除]。



- 3** 按想要删除的程序编号。
- 4** 按[是]。
程序被删除，稍后将重新显示初始画面。

更改注册的程序名称

要更改注册的程序的名称：

1 按【程序】。

2 按[更改名称]。



3 按想要更改的程序编号。

4 输入新程序名称。

5 按[确定]。

简要显示新程序名称，然后重新显示初始画面。


注册初始画面的初始值

本节介绍如何设定初始画面的默认值，该画面在打开设备时或在清除或重置设定值时显示。

可以将下列设定注册为默认设定值：扫描设置、单面 / 双面原稿、顶端到顶端 / 顶端到底端、跳过扫描最后一页的背面、分割、原稿方向、文件类型、批量 / SADF、印记、保存文件、预览和接收通知。

1 在初始画面进行必要的扫描设定。

2 按【程序】。

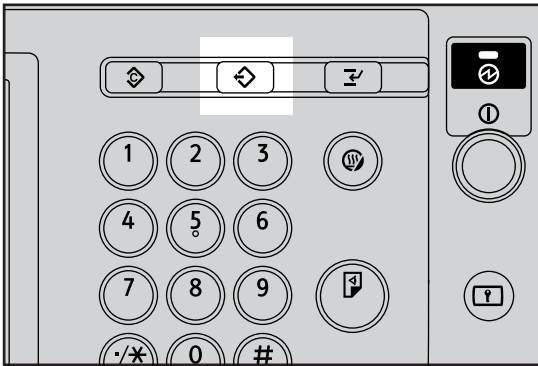

ARE010S

3 按 [作为默认值编入]。



4 按【程序】。

5 出现确认画面。按 [是]。

将当前设定值注册为默认设定值，然后重新显示初始画面。

注

- 要保存初始画面的原稿默认设定值，按 [恢复为出厂默认值]。
- 可分别为正常屏幕和简化显示屏注册初始画面的默认设定值。

使用 Twain 扫描仪时的扫描设定值

本节介绍使用 TWAIN 扫描仪时如何指定一叠混合尺寸的原稿的原稿方向扫描设定值。

在 TWAIN 扫描仪上设定原稿方向

要在客户机上正确显示已扫描原稿的顶端 / 底端方向，原稿放置方式必须与扫描仪控制对话框中的设定值匹配。

1 打开扫描仪控制对话框。

有关如何打开扫描仪控制对话框的详细信息，请参见“基本网络 TWAIN 扫描仪操作”。

2 在 [原稿扫描方法:] 列表中，选择原稿放置的位置。

3 在 [原稿方向:] 列表中，选择 [↔□长边] 或 [↔□短边]。

4 在 [方向:] 列表中，选择 [↔⊞右转90度 / ↔⊞右转90度]、[↔⊞左转90度 / ↔⊞左转90度]、[↔⊞标准0度 / ↔⊞标准0度] 或 [↔⊞180度 / ↔⊞180度]。

5 如果将原稿放置在 ADF 中，从 [扫描设置:] 下拉菜单中，选择 [单面]、[双面(顶端到顶端)] 或 [双面(顶端到底端)]。



🔍 参考

第 101 页“基本网络 TWAIN 扫描仪操作”

放置原稿

下表显示原稿方向与扫描仪属性对话框设定之间的关系：

❖ 曝光玻璃

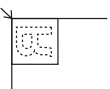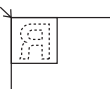原稿方向	TWAIN 扫描仪控制对话框键
上边沿与曝光玻璃的左上部对齐 此方向为 TWAIN 驱动程序的标准设定值。通常按此方向放置原稿。 	↔⊞ 左转90度
上边沿与曝光玻璃的后部对齐 	↔⊞ 标准0度

❖ ADF

原稿方向	TWAIN 扫描仪控制对话框键
先放置原稿的上边沿 	 左转90度
上边沿与 ADF 的后部对齐 	 标准0度

 注

- ❑ 原稿通常为矩形 (R) 或水平长方形 (RB)。但是，为了更便于理解原稿的方向，上表使用正方形。即使实际原稿形状有所不同，原稿方向和在扫描仪驱动程序中指定的方向不会变化。
- ❑ 有关“扫描仪控制”对话框的详细信息，请参见 TWAIN 驱动程序的“帮助”。
- ❑ 根据不同的设定值，不同尺寸原稿的扫描方式也有所不同。

在使用 TWAIN 扫描仪扫描混合尺寸的原稿时

本节介绍使用 TWAIN 扫描仪扫描混合尺寸的原稿与正常扫描之间的不同。

- 如果在 [原稿尺寸:] 列表中选择了 [自动检测纸张 (混合尺寸)]，设备将检测每张宽度相同原稿的长度，然后进行扫描。
- 如果在 [原稿尺寸:] 列表中选择了 [自动检测纸张 (单一尺寸)]，设备将检测批量原稿中首个原稿的尺寸，并以该尺寸扫描所有后续的原稿。

附录详细描述了扫描仪功能的规格并介绍了补充设置。

分辨率和原稿尺寸之间的关系

本节介绍分辨率和原稿尺寸之间的关系。

分辨率和原稿尺寸成反比。设置的分辨率 (dpi) 越高，可以扫描的区域就越小。相反，扫描区域越大，可以设定的分辨率就越低。

扫描分辨率和原稿尺寸之间的关系如下所示。如果组合无法识别，则设备的控制面板显示屏将显示“已超出最大数据容量，请检查扫描分辨率，然后再次按‘开始’”。更改条件直至启用扫描为止。

注

□ 图像压缩等级可以限制最大图像尺寸。

当使用电子邮件、文件夹发送、保存或网络传送功能时

本节介绍在使用电子邮件、扫描到文件夹、保存或网络传送扫描仪功能时分辨率和扫描尺寸之间的关系。

- ❖ 如果为扫描方式选择[黑白文字]、[黑白文字/艺术线条]、[黑白文字/照片]、[灰度级]或[黑白照片]
所有达到 A3 和 600 dpi 的组合都可以扫描。
- ❖ 如果选择[全彩色文字/照片]或[全彩色光面照片]作为扫描方式
可以使用表中标记有○的组合扫描原稿。

	100 dpi	200 dpi	300 dpi	400 dpi	600 dpi
A3	○	○	○	○	
B4	○	○	○	○	
A4	○	○	○	○	○
B5	○	○	○	○	○
A5	○	○	○	○	○
B6	○	○	○	○	○
A6	○	○	○	○	○
A7	○	○	○	○	○
11×17	○	○	○	○	
Legal (8 ¹ / ₂ × 14)	○	○	○	○	
8 ¹ / ₂ × 13	○	○	○	○	
Letter (8 ¹ / ₂ × 11)	○	○	○	○	○
5 ¹ / ₂ × 8 ¹ / ₂	○	○	○	○	○

注

- 直接输入 B6、A6 和 A7 尺寸。
 - B6 → (128 mm × 182 mm)
 - A6 → (105 mm × 148 mm)
 - A7 → (74 mm × 105 mm)

当用作 TWAIN 扫描仪时

本节介绍当将设备用作 TWAIN 扫描仪时分辨率和扫描尺寸之间的关系。

在将设备直接用作网络 TWAIN 扫描仪时，要指定扫描区域或分辨率，请参见“TWAIN 驱动程序帮助”。

- ❖ 如果在[颜色/灰度:]中选择[二进制(文字)]、[二进制(照片)]、[灰度]、[8色]或[8色(照片)]

如果原稿方向为 ，可以使用表中标记有 的组合扫描原稿。

	100 dpi	200 dpi	300 dpi	400 dpi	500 dpi	600 dpi	700 dpi	800 dpi	900 dpi	1000 dpi	1100 dpi	1200 dpi
A3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>						
B4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>						
A4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
B5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
A5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
B6	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
A6	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
A7	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11×17	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>						
Legal (8 ¹ / ₂ ×14)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					
8 ¹ / ₂ ×13	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					
Letter (8 ¹ / ₂ ×11)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
5 ¹ / ₂ ×8 ¹ / ₂	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

❖ 如果在 [颜色 / 灰度 :] 中选择 [16770K 色]

如果原稿方向为 ，可以使用表中标记有 ○ 的组合扫描原稿。

	100 dpi	200 dpi	300 dpi	400 dpi	500 dpi	600 dpi	700 dpi	800 dpi	900 dpi	1000 dpi	1100 dpi	1200 dpi
A3	○	○	○	○								
B4	○	○	○	○								
A4	○	○	○	○	○	○						
B5	○	○	○	○	○	○						
A5	○	○	○	○	○	○	○	○				
B6	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
A6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
A7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
11×17	○	○	○	○								
Legal (8½×14)	○	○	○	○	○							
8½×13	○	○	○	○	○							
Letter (8½×11)	○	○	○	○	○	○						
5½×8½	○	○	○	○	○	○	○	○				

 注

直接输入 A7 尺寸。

- A7 → (74 mm × 105 mm)

为扫描指定的文件类型与为发送电子邮件和文件夹的文件类型之间的关系

本节介绍为扫描原稿指定的文件类型与当通过电子邮件或扫描到文件夹发送文件时所转换的文件类型之间的关系。

❖ 单页文件类型



扫描设定值	指定的 TIFF/JPEG	指定的 PDF 或高压压缩 PDF
黑白	TIFF	PDF
全彩或灰度	TIFF（非压缩的）/ JPEG（压缩的）	PDF/ 高压压缩 PDF

❖ 多页文件类型

扫描设定值	指定的 TIFF	指定的 PDF 或高压压缩 PDF
黑白	TIFF	PDF
全彩或灰度	TIFF（非压缩的）	PDF/ 高压压缩 PDF

注

- 如果将全彩或灰度原稿扫描为单页 TIFF/JPEG 文件，根据[扫描仪特性]下的[压缩（灰度 / 全彩）]设定值，文件类型更改如下：
 - [开]...JPEG
 - [关]...TIFF
- 当您在[扫描仪特性]下将[压缩（灰度/全彩）]设定为[开]时，如果您指定[扫描设置]下的[扫描方式]为全彩、灰度或[自动颜色选择]，则无法将多页 TIFF 选为文件类型。
- 如果将[扫描方式]设定为[黑白文字]、[黑白文字/艺术线条]、[黑白文字/照片]或[黑白照片]，则无法指定高压压缩 PDF。
- 文件以单页格式保存。通过电子邮件或“扫描到文件夹”发送文件时，可以选择单页或多页格式。
- JPEG 格式文件不能作为多页 TIFF 文件发送，即使您指定将其作为多页 TIFF 发送也不行。文件以默认的格式发送，而不是多页 TIFF 格式。
- 如果将“扫描类型”指定为全彩、灰度或自动颜色选择，并且选择单页 TIFF/JPEG 或多页 TIFF 作为文件类型，有关如何放置原稿的信息，请参考下表。如果不按表中推荐的方向放置原稿，则客户机显示屏上显示的上 / 下方向可能不正确。

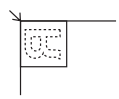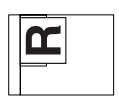在曝光玻璃上放置原稿	
在 ADF 中放置原稿	

光盘中的软件

本节介绍光盘中的应用程序。

快速安装

本节介绍自动运行程序。

将光盘插入到运行 Windows 95/98/Me/2000/XP、Windows Server 2003 或 Windows NT 4.0 的客户机中时，安装程序自动启动（自动运行）并安装各种软件。

注

- 在 Windows 2000/XP、Windows Server 2003 或 Windows NT 4.0 中安装时，请以 Administrators 组成员的身份登录。
- 如果即插即用功能在运行，则在启动 Windows 2000/XP 或 Windows Server 2003 时将会显示 [发现新硬件]。当启动 Windows NT 4.0 时，将会显示 [发现新硬件向导]。当启动 Windows 95/98/Me 时，根据系统版本的不同将会显示 [新硬件] 或 [设备驱动程序向导]。如果显示此画面，单击 [取消]，将本设备附带的光盘插入客户机的光盘驱动器中，然后通过自动运行进行安装。
- 对于某些操作系统设定值，“快速安装”可能不起作用。在这种情况下，请运行光盘根目录中的“Setup.exe”。
- 要禁用自动运行，请在放置光盘时按下 Shift 键。保持 Shift 键按下直到计算机完成读取光盘为止。
- 如果在安装过程中按下 [取消]，则所有软件的安装都将在随后停止。如果已取消，请在客户机重新启动后重新安装软件的剩余部分。

TWAIN 驱动程序

本节介绍 TWAIN 驱动程序的文件路径以及 TWAIN 驱动程序的系统要求。

如果您要扫描原稿或将设备用作网络 TWAIN 扫描仪，则必须安装此驱动程序。

❖ 文件路径

TWAIN 驱动程序保存在光盘上的下列文件夹中：

\DRIVERS\TWAIN

❖ 系统要求

- 计算机硬件
能正确支持操作系统的 PC/AT 兼容计算机
此驱动程序不能用于基于 RISC 的处理器（MIPS R 系列、Alpha AXP 或 PowerPC）的 Windows NT 环境。
- 操作系统
Microsoft Windows 95/98/Me
Microsoft Windows 2000/XP
Microsoft Windows NT 4.0
Microsoft Windows Server 2003
- 显示分辨率
800 × 600 像素，256 色或更高

DeskTopBinder Lite

本节告诉您 DeskTopBinder Lite 的文件路径、DeskTopBinder Lite 系统要求以及与 DeskTopBinder Lite 一起安装的应用程序。

将 DeskTopBinder 安装在客户机上以便综合和管理各种类型的文件，如扫描文件、应用程序创建的文件和现有的扫描文件。可以利用此软件对保存的扫描文件执行各种功能，如查看保存的文件。此外，还可以利用 ScanRouter 传送软件查看传送服务器的收件箱中保存的文件，或者对保存的文件执行其它功能。有关 DeskTopBinder Lite 的详细信息，请参见 DeskTopBinder Lite 手册或 DeskTopBinder Lite 帮助。

❖ 文件路径

DeskTopBinder Lite 保存在设备附带的光盘上的以下文件夹中：

\UTILITY\DESKV2

❖ 系统要求

- 计算机硬件
能正确支持下列操作系统的 PC/AT 兼容计算机
- 操作系统
当安装 DeskTopBinder Microsoft Windows 98SE/Me/2000 Professional SP1 或更高版本 /2000 Server SP1 或更高版本 / 2000 Advanced Server SP1 或更高版本 /XP Professional/XP Home Edition Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition/Enterprise Edition 的所有功能时

当仅为客户机安装 SmartDeviceMonitor

Microsoft Windows 95 SP1/98/98SE/Me/2000 Professional SP1 或更高版本 /2000 Server SP1 或更高版本 /XP Professional/XP Home Edition
Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition/Enterprise Edition
Microsoft Windows NT 4.0 SP5 或更高版本

- 显示分辨率
800 × 600 像素，64K 颜色或更高

❖ 与 DeskTopBinder Lite 一起安装的软件

- **Auto Document Link**

客户机上的 Auto Document Link 定期监控传送服务器的收件箱，提取传送到收件箱的文件，并通知传送的用户。

- **RFWriter**

取代用应用程序创建的打印文件，RFWriter 将这些文件转换成 TIFF 或 BMP 图像文件，并将其注册在 DeskTopBinder 的工作文件夹中。有关详细信息，请参见 DeskTopBinder 帮助。

- **Function Palette**

Function Palette 使您可以在不启动 DeskTopBinder 的情况下使用 DeskTopBinder 功能，例如使用 TWAIN 扫描仪扫描、打印或通过传真发送等。要从功能选项板上使用这些功能，必须首先使用 DeskTopBinder 扩展功能对其进行配置。有关 Function Palette 的详细信息，请参见 DeskTopBinder 手册。

- **SmartDeviceMonitor for Client**

SmartDeviceMonitor for Client 通过 TCP/IP 或 IPX/SPX 提供持续监控网络上设备状态的功能。

传输 / 保存 / 传送功能的各设定项的值

本节介绍各种传输 / 保存 / 传送功能的设定值。

注

- 视文件或原稿的类型或设定值，您可能无法指定下列目的地或输入下列最大字符数。

传输功能

本节介绍传输功能的设定值。

发送电子邮件

下表介绍电子邮件发送功能设定的最大值。

项目	最大值	注释
主题行字符的数量	128 个字母数字字符	-
电子邮件信息字符的数量	80 个字母数字字符	这是从列表中选择字符数与直接从文本输入的字符数的总和。
电子邮件地址字符的数量	128 个字母数字字符	如果通过 LDAP 服务器搜索找到的电子邮件地址超过 128 个字符，则无法进行选择。
可以同时指定的地址的数量	500 个地址	您可以通过直接输入指定 100 个目的地（包括 LDAP 搜索）。从注册的地址中选择剩余的 400 个目的地。
可发送的文件尺寸	每个文件 725.3 MB	-
可发送的页数	每个文件 1000 页	-

文件夹传输

下表介绍扫描到文件夹功能设定的最大值。

项目	最大值	注释
SMB 上路径名字符的数量	128 个字母数字字符	-
SMB 上用户名字符的数量	64 个字母数字字符	-
SMB 上密码字符的数量	64 个字母数字字符	-
FTP 上服务器名称字符的数量	64 个字母数字字符	-
FTP 上路径名字符的数量	128 个字母数字字符	-
FTP 上用户名字符的数量	64 个字母数字字符	-
FTP 上密码字符的数量	64 个字母数字字符	-
NCP 上路径名字符的数量	128 个字母数字字符	-
NCP 上用户名字符的数量	64 个字母数字字符	-
NCP 上密码字符的数量	64 个字母数字字符	-
可以同时指定的地址的数量	50 个地址	您可以指定最多 50 个直接输入的目的地。
可发送的文件尺寸	每个文件 2000 MB	-

7

同步传输

下表介绍同时使用电子邮件和扫描到文件夹功能时设定的最大值。

项目	最大值	注释
可以为电子邮件和扫描到文件夹选择的目的地数	550 个地址	-
可以为通过电子邮件发送选择的目的地数	500 个地址	您可以指定最多 100 个直接输入的目的地，包括 LDAP 搜索提取的目的地。
可以为通过扫描到文件夹发送设定的目的地数	50 个地址	-

保存功能

下表介绍保存功能设定的最大值。

项目	最大值	注释
文件名字符的数量	64 个字母数字字符	在控制面板中，将显示前 16 个字符。使用 DeskTopBinder 在客户机上查看保存的文件时，可以看到输入的所有字符。
用户名字符的数量	20 个字母数字字符	在控制面板中，将显示前 16 个字符。使用 DeskTopBinder 在客户机上查看保存的文件时，可以看到输入的所有字符。
密码字符的数量	4-8 位数字	-
可以同时选择的保存文件的数量	30 个文件	-
可保存的文件的数量	2000 个文件	此数字是在扫描仪、复印机、文件服务器和打印机功能中所存文件的总数。
可保存的页数	9000 页	此数字是在扫描仪、复印机、文件服务器和打印机功能中所存文件的总数。
每个文件可保存的页数	1000 页	-
可保存的尺寸	每个文件 2000 MB	-
























网络传送功能

下表介绍网络传送扫描仪功能设定项的值。

项目	最大值	注释
主题行字符的数量	128 个字母数字字符	这是从列表中选择字符数与直接从文本输入的字符数的总和。
电子邮件地址字符的数量	128 个字母数字字符	-
可以同时指定的地址的数量	500 个地址	您可以通过直接输入指定 65 个目的地（包括 LDAP 搜索）。从注册的地址中选择剩余的 435 个目的地。 根据所使用的 ScanRouter 传送应用程序，您可以指定的最大目的地数会有所不同。有关详细信息，请参见 ScanRouter 传送应用程序附带的手册。
可发送的文件尺寸	每个文件 2000 MB	-

规格

下表介绍扫描仪的规格。

扫描方法	平板扫描
扫描速度	<p>当使用电子邮件 / 扫描到文件夹 / 网络传送扫描仪功能时： 黑白：63 页 / 分钟 (原稿尺寸：A4 , 扫描方式：文字，分辨率：200 dpi，压缩（黑 & 白）：开，ITU-T No1 图表，单面扫描)</p> <p>当使用电子邮件 / 扫描到文件夹 / 网络传送扫描仪功能时： 全彩：38 页 / 分钟 (原稿尺寸：A4 , 扫描方式：文字 / 线条艺术，分辨率：200 dpi，压缩（灰度 / 全彩）：压缩等级 3，原稿图表，单面扫描)</p> <p>扫描速度会视下列因素而有所不同：设备和计算机的操作环境、扫描设置和原稿的内容（较密的图像需要更长时间）。</p>
图像传感器类型	CCD 图像传感器
扫描方式	单页、书本
接口	以太网接口（10BASE-T 或 100BASE-TX）、IEEE 1394（1394 上的 IPv4）（选购件）和 IEEE 802.11b（无线局域网）（选购件）
可检测到的原稿尺寸	长 (140 ~ 297 mm) × 宽 (140 ~ 432 mm)
扫描尺寸可从曝光玻璃自动检测	A3  , B4  , A4  , A4  , B5  , B5  , 8 1/2" × 13" 
扫描尺寸可从 ADF 自动检测	A3  , B4  , A4  , A4  , B5  , B5  , A5  , A5  , B6  , B6  , 11" × 17"  , 8 1/2" × 11"  , 8 1/2" × 11"  , 8 1/2" × 13" 
基本扫描分辨率	600 dpi（24 位全彩）
当使用电子邮件 / 扫描到文件夹 / 网络传送扫描仪功能时可选择的扫描分辨率：	00 dpi、200 dpi、300 dpi、400 dpi、600 dpi
当使用 TWAIN 扫描仪时可选择的扫描分辨率	100 dpi 至 1200 dpi
可发送的文件格式	TIFF、JPEG、PDF、高压压缩 PDF
黑白的图像压缩类型（双值）	TIFF（MH，MR，MMR）
灰度 / 全彩的图像压缩类型	JPEG
网络协议	IPv4、IPX
发送电子邮件的协议	SMTP、POP3
扫描到文件夹的协议	SMB、FTP、NCP

索引

A

ADF, 112, 115, 137
安全设定, 128
按文件名搜索, 70, 78
按用户名搜索, 69, 93
按注释搜索, 89
安装, 83, 100

B

Bindery, 54, 56
保存, 33, 59, 61, 96, 140
保存出厂默认设定值, 136
保存的文件的列表, 68, 74
保存扫描文件, 33, 59, 63, 96
编辑, 113

C

CSV 文件, 12, 41
查看模式, 13
常规设置, 8
程序, 132, 136
 调用, 133
 更改名称, 135
 更改已注册的程序, 134
 删除, 134
 注册, 132
程序默认设定值, 136
初始设置, 8

D

DeskTopBinder Lite, 73, 81, 83, 145
单面原稿, 117
单页, 143
电子邮件, 140
电子邮件地址, 12
电子邮件画面, 13, 17
电子邮件目的地, 18
 目的地列表, 18
 通讯簿, 18
 注册号码, 19
电子邮件信息, 31
调整图像浓度, 114
多页, 143

F

发送结果, 6
发送扫描文件, 37
发送设置, 8
发送文件
 FTP, 53
 共享网络文件夹, 50
发送者, 26, 27, 91
发送者名称, 26, 27, 91, 92, 93
FTP, 38
FTP 服务器, 53
放置原稿, 112
分辨率, 105
分辨率和文件尺寸, 139, 141
分割, 121
符号, 1

G

高级搜索, 19, 22, 27, 48
高压压缩 PDF, 104, 105, 124
各设定项的值, 147
 保存功能, 149
 网络传送功能, 149
 传输功能, 147
更改, 76, 77
更改密码, 79
更改用户名, 77
功能, 2
管理保存的文件, 76, 77, 78, 79
光盘, 144
规格, 150

H

黑白, 104
画面, 68, 84
 扫描到文件夹, 42
灰度, 104
回执, 85
混合尺寸, 106, 138

J

IEEE1394, 12, 40, 99
I/O 设备, 81
JPEG, 143
检查从列表中选择保存文件, 71

K

快速安装, 144

L

LDAP, 11
LDAP 服务器, 22
滤色, 104

M

密码, 65, 67, 79
模板尺寸, 105
目的地列表, 18, 47

N

NCP, 54, 56
NDS, 54, 56
NetWare, 39, 54, 56

P

PDF, 124, 143
 更改安全权限, 130
 加密, 128
批量, 120
曝光玻璃, 112, 115, 137

Q

切换画面, 17
 扫描到文件夹, 45
 网络传送扫描仪画面, 87
全彩, 104
确认显示, 4
 查看模式, 4
 预览, 5
 传输文件状态, 6

S

SADF, 120
ScanRouter 传送软件, 81
SmartDeviceMonitor for Admin, 12, 41
SMB, 37, 51
SMTP, 11
扫描尺寸, 105
扫描到文件夹, 37, 43
扫描多个页面, 122
扫描方式, 104, 140
扫描设定值, 103
扫描设置, 8
扫描仪特性, 8
删除, 76
删除保存的文件, 76
设置文件类型, 124
设置文件名, 126
手动输入, 21, 32, 50
输入电子邮件地址, 21
输入路径, 50
输入注册号码, 89
双面原稿, 118
搜索保存的文件的列表, 69
搜索设备的通讯簿, 19
搜索传送服务器的目的地列表, 89

T

TIFF, 143
TIFF/JPEG, 124
TWAIN 驱动程序, 100, 101, 144
TWAIN 扫描仪, 97, 98, 101, 137, 138, 141
 设定原稿方向, 137
通过电子邮件发送扫描文件, 11, 14
通过电子邮件发送 URL, 34
通过扫描到文件夹发送, 40
同时保存和传送, 96
通讯簿, 12, 41, 48

W

Web 图像监控器, 12, 41, 61, 73
网络传送, 140
文本, 104
文件夹发送, 140
文件类型, 124
文件名, 65, 66, 78, 124
文件信息, 65, 66, 67
无线局域网, 12, 40, 99

X

显示

确认显示, 4

显示面板, 3

显示屏

简化显示屏, 3

线条艺术, 104

消除边框, 113

序列号, 127

选择发送者, 26

选择目的地, 22, 88, 89

设备的通讯簿, 46

自定义尺寸, 105, 106, 109, 112

自动浓度, 114

自动颜色选择, 104

自动运行程序, 144

Y

以太网, 12, 40, 99

印记, 119

用户工具 / 计数器, 8

用户名, 65, 77

有效协议, 40

原稿进纸类型, 115, 117

原稿设置, 117

Z

在保存的同时通过电子邮件发送, 33

在保存的同时通过扫描到文件夹发送, 59

在通讯簿中注册, 24

照片, 104

只保存, 63

指定发送者, 26, 91

指定路径, 51

指定目的地, 46

指定信息, 31

指定主题, 30

注册号码, 19, 27, 47, 89, 92

注册路径, 58

注册目的地, 24

主题, 95

主题 / 文本, 30, 31, 32

传输功能

发送电子邮件, 147

同时传输, 148


文件夹传输, 148

传送服务器, 81, 88

传送文件的操作, 85

准备工作, 82

通过电子邮件发送, 12

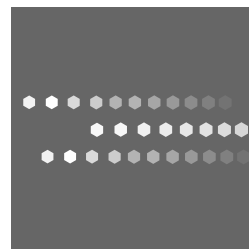

Overseas Affiliates

USA

RICOH CORPORATION
5 Dedrick Place
West Caldwell, New Jersey 07006
Phone: +1-973-882-2000

The Netherlands

RICOH EUROPE B.V.
Prof. W. H. Keesomlaan 1, NL-1183 DJ
Amstelveen
P.O.Box 114, NL-1180 AC Amstelveen
Phone: +31-(0)20-5474111

United Kingdom

RICOH UK LTD.
Ricoh House,
1 Plane Tree Crescent, Feltham,
Middlesex, TW13 7HG
Phone: +44-(0)20-8261-4000

Germany

RICOH DEUTSCHLAND GmbH
Wilhelm-Fay-Strasse 51, D-65936
Frankfurt am Main Germany
Phone: +49-(0)69-7104250

France

RICOH FRANCE S.A.
383, Avenue du Général de Gaulle
BP 307-92143 Clamart Cedex
Phone: +33-(0)-821-01-74-26

Spain

RICOH ESPAÑA S.A.
Avda. Litoral Mar, 12-14,
Blue Building, Marina Village,
08005 Barcelona
Phone: +34-(0)93-295-7600

Italy

RICOH ITALIA SpA
Via della Metallurgia 12,
37139 Verona
Phone: +39-045-8181500

China

RICOH CHINA CO.,LTD.
17/F., Huamin Empire Plaza, No.728
Yan An West Road,
Shanghai P.C.:200050
Phone: +86-21-5238-0222

Singapore

RICOH ASIA PACIFIC PTE.LTD.
260 Orchard Road,
#15-01/02 The Heeren,
Singapore 238855
Phone: +65-6830-5888